

A. ナビゲーションの設定

1



＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4



ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。


5



②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[FOMA]を
選び＜決定＞スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

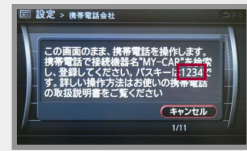

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。


※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



＜メニュー＞
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

8

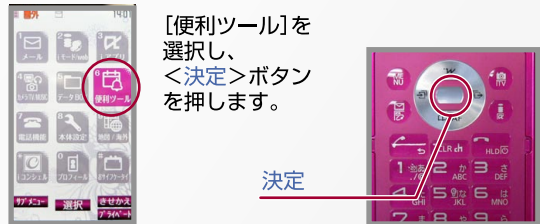


[便利ツール]を
選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

9



[便利ツール]タブの
[Bluetooth]を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

10

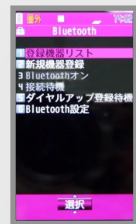

[登録機器リスト]を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

11



[YES]を選択し＜決定＞
ボタンを押します。

※既に別の機器が登録されている場合
は表示されません。その場合、左下の
[サーチ]を選択してください。

※[YES]を選択後、[登録する機器を
登録待ち状態にしてください]と表示
される場合は[OK]を選択し＜決定＞
ボタンを押します。

12




ナビを探して
います。
(10～15秒)

13



[登録機器リスト]
に[MY-CAR]が
表示されますので
＜決定＞ボタンを
押します。

14

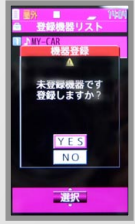


[未登録機器です
登録しますか？]
と表示される
ので、[YES]
を選択し＜決定＞
ボタンを押します。


NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

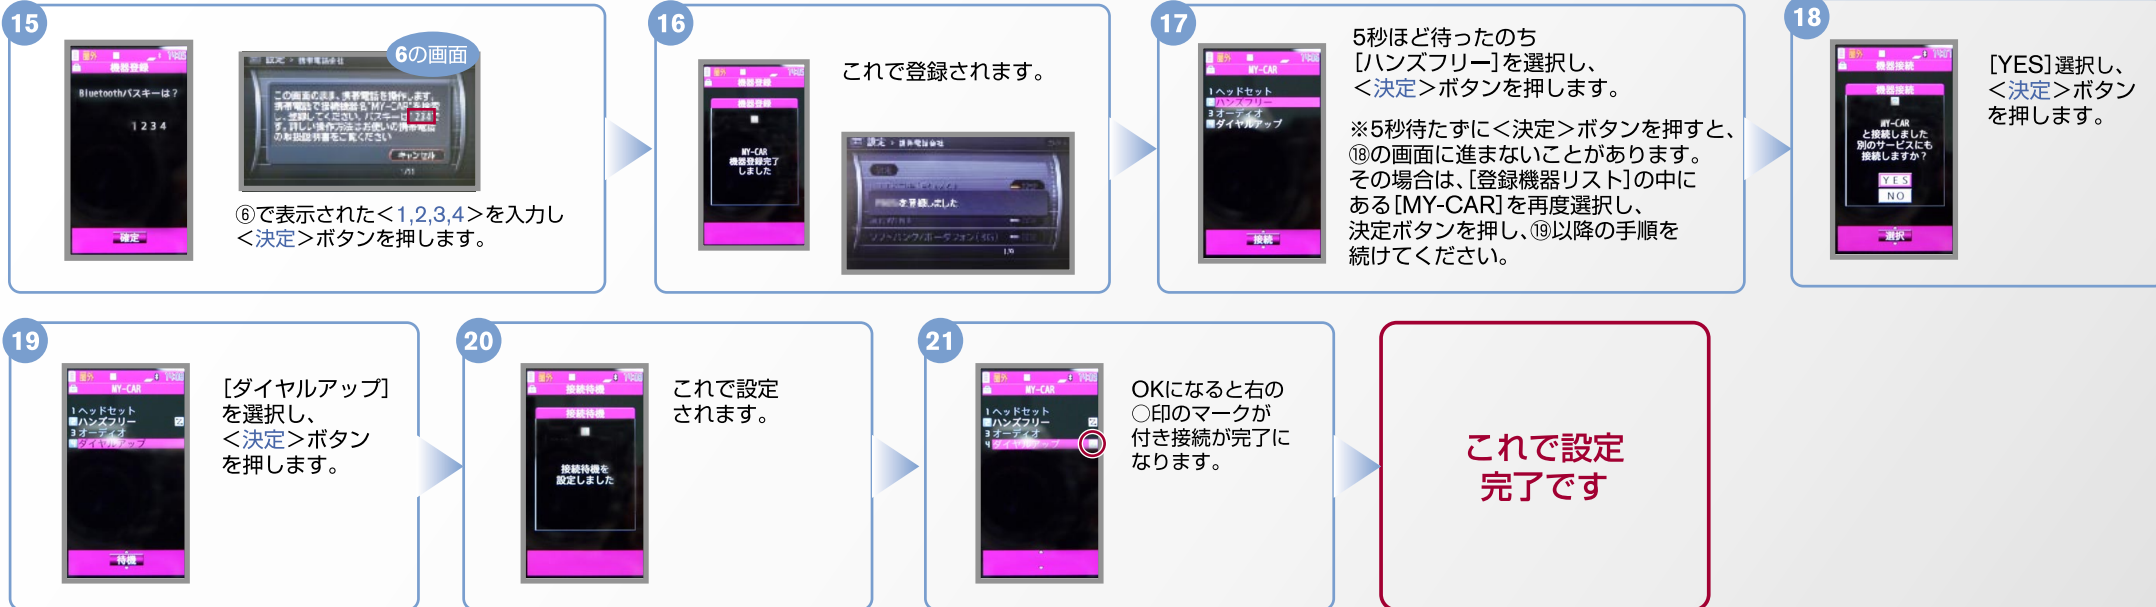

C. 電話帳転送設定

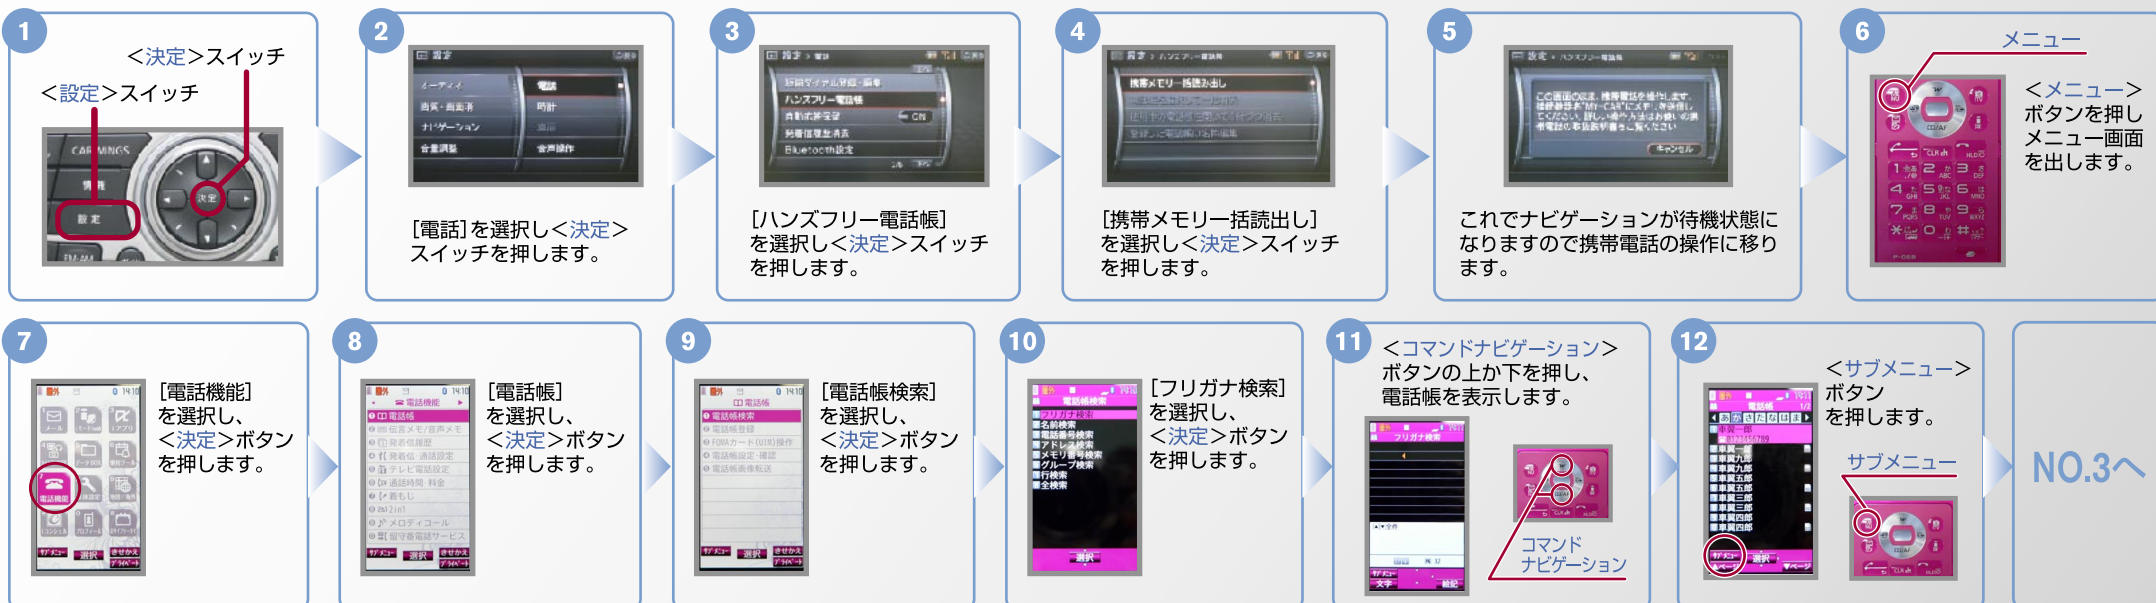

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信




電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

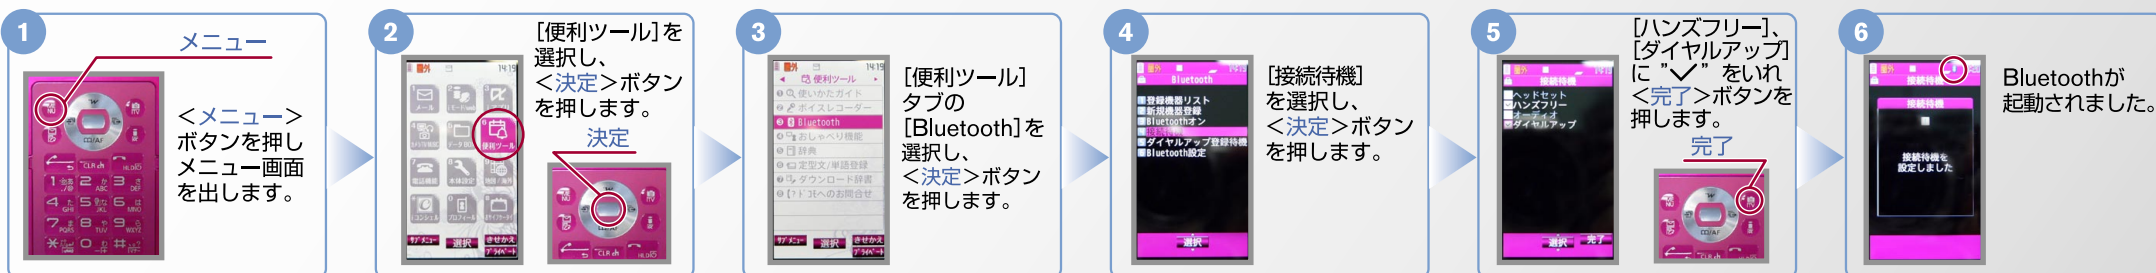

E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

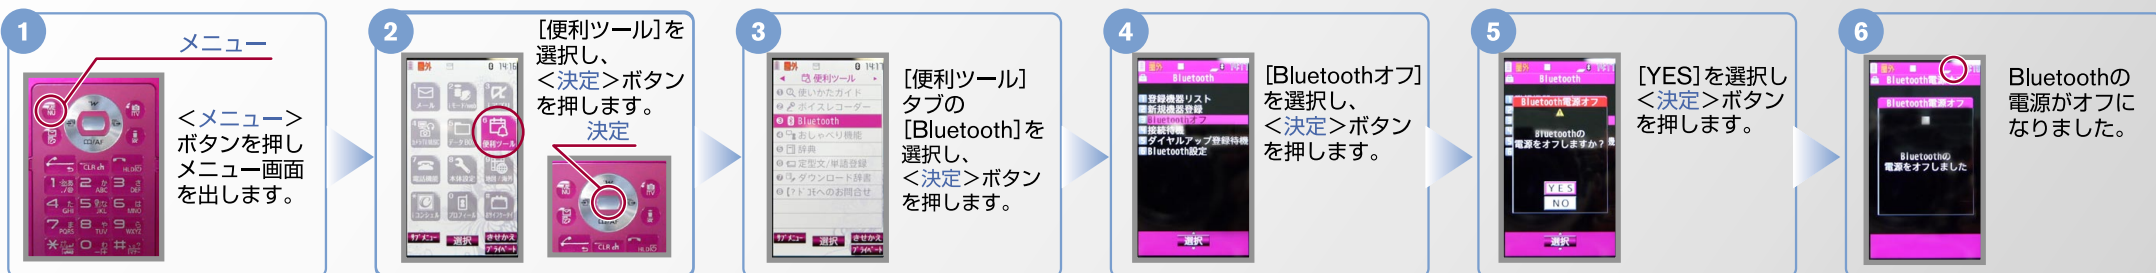


F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。




こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。

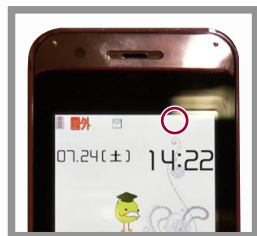

Bluetoothが**オン**状態の画面です。

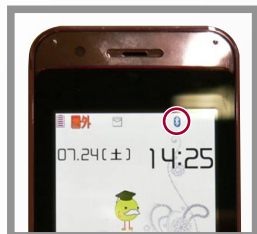

クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフそれともオン？**

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままにしてください。

「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。


Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、**スリッパ**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を参照して下さい。

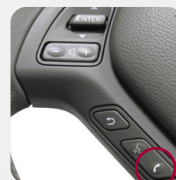

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら**スリッパ**スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「**MY-CAR**」を削除し、もう一度「**A. ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。

C. 電話帳転送設定の操作中に、「**認証パスワード**」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<**メニュー**>ボタンを押して、「**LifeKit**」→「**Bluetooth**」→「**Bluetooth設定**」→「**全件転送パスワード設定**」で「**2. パスワード無し**」に設定してください。