

A. ナビゲーションの設定

1



＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4



ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5




②ここで決定します

① 設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[FOMA]を選び＜決定＞スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ＜決定＞スイッチを押します。

6

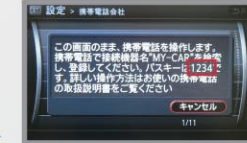

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

7



メニュー(左下)
＜メニュー＞ボタンを2回連続して押します。

【ご注意】お客さまがメニュー画面のアイコンを並びかえるなど、アイコンの配置を変えている場合、メニューボタンを2回押してもBluetoothが表示されません。この場合、「メニュー」→「LifeKit」→「Bluetooth」の順でご利用ください。


8



[Bluetooth]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。


決定(真中)

9

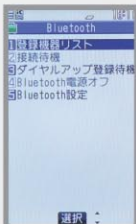

[登録機器リスト]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

10

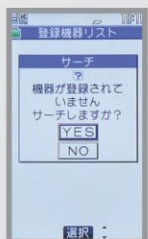

＜決定＞ボタンを押します。


決定(真中)

11



ナビを探しています。
(10～15秒)

12

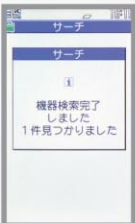


13



[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので
＜決定＞ボタンを押します。

14

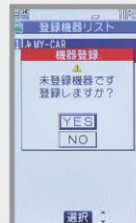

携帯電話の暗証番号を入力し、
＜決定＞ボタンを押します。

※初期設定時の携帯電話の暗証番号は＜0000＞です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

15  入力欄を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

16  ⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し、**<決定>**ボタンを押します。

17  **<決定>**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

18  **<YES>**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

19  **[ダイヤルアップ]**を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

20  これで設定されます。

21  OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。


これで設定完了です


C. 電話帳転送設定

1  **<決定>**スイッチ
<設定>スイッチ

2  **[電話]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。


3  **[ハンズフリー電話帳]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

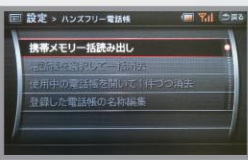4  **[携帯メモリ一括読み出し]**を選択し**<決定>**スイッチを押します。

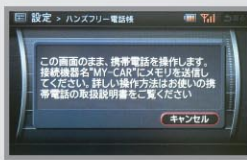5  これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6  **<電話帳>**ボタンを押します。

7  **<機能>**ボタンを押します。

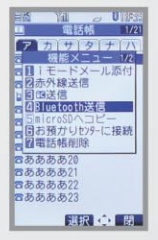8  **[Bluetooth送信]**を選択し**<決定>**ボタンを押します。

NO.3へ

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信




電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

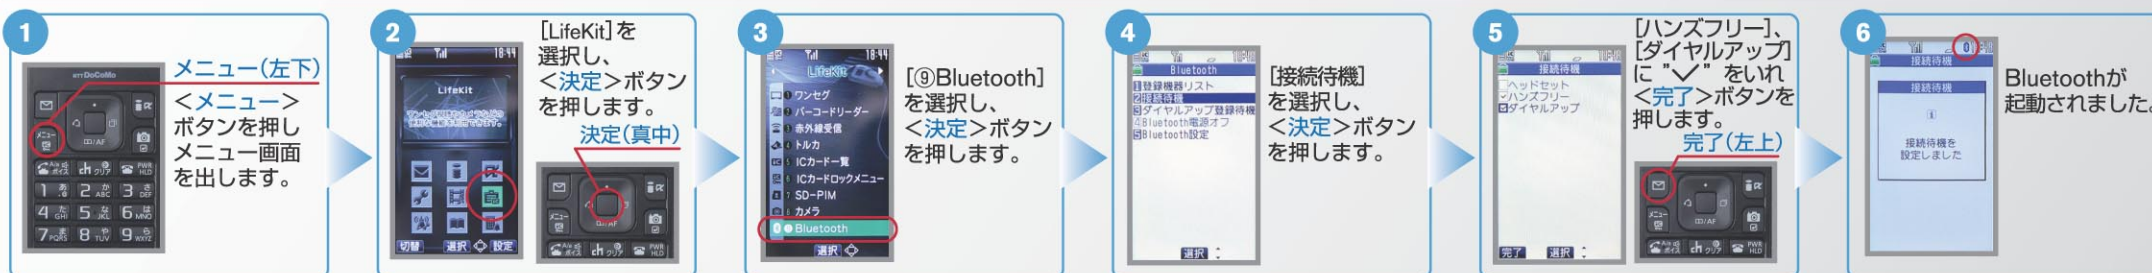

E. Bluetoothの起動設定(OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

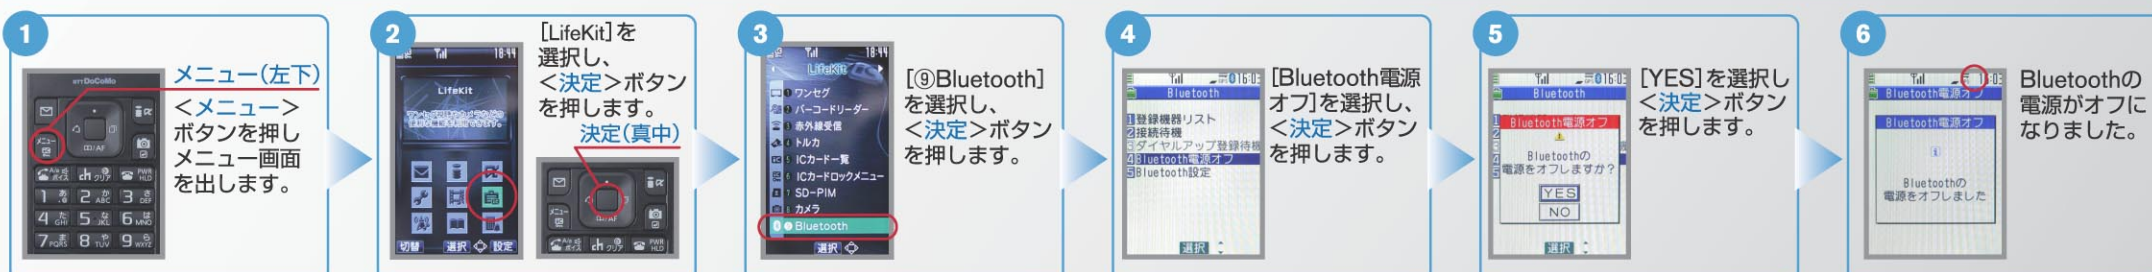


F. 接続機器の削除方法


※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。

- 

メニュー(左下)
＜メニュー＞ボタンを押してメニュー画面を出します。
- 

[LifeKit]を選択し、＜決定＞ボタンを押します。

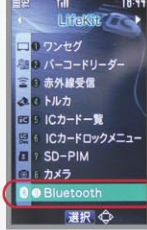
決定(真中)
- 

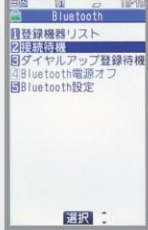2ページ目を開き
①Bluetoothを選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

［登録機器リスト］を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

［機能］ボタンを押します。
- 

［登録機器削除］を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

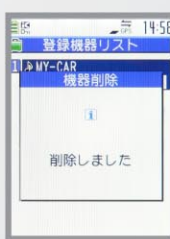［YES］を選択し、＜決定＞ボタンを押します。
- 

これで削除されました。

こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオン状態の画面です。



Bluetoothがオフ状態の画面です。



■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。

■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

■ C.電話帳転送設定の⑩の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定してください。