

A. ナビゲーションの設定

1



＜設定＞スイッチ
＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4



ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。


5



②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[FOMA]を選び
＜決定＞スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の「決定」にダイヤルを合わせ
＜決定＞スイッチを押します。

6

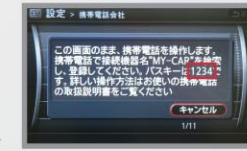

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

7



メニュー(左下)
＜メニュー＞ボタンを押しメニュー画面を出します。

8



[LifeKit]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。
決定(真中)

9




2ページ目を開き
[Bluetooth]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

10



[登録機器リスト]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

11

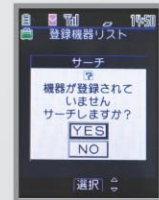


＜YES＞を選択し
＜決定＞ボタンを押します。
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の「サーチ」を選択してください。

12




ナビを探しています。
(10～15秒)

13

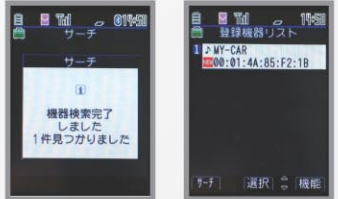

[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので
＜決定＞ボタンを押します。

14

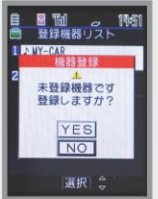

[未登録機器です登録しますか?]
と表示されますので、[YES]を選択し＜決定＞ボタンを押します。

15



携帯電話の暗証番号を入力し、
＜決定＞ボタンを押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は＜0000＞です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

16

入力欄を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

⑥で表示された＜1,2,3,4＞を入力し
＜決定＞ボタンを押します。

[確定]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

17

これで登録されます。

18

5秒ほど待ったのち
[ハンズフリー]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

※[ハンズフリー]を選択し、
＜決定＞ボタンを押したのち、
次の画面に進まないことがあります。
その場合でも自動的に接続が
完了しますので、手順に
誤りはありません。

19

＜YES＞選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

20

[ダイヤルアップ]
を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

21

これで設定
されます。

22

OKになると右の
○印のマークが
付き接続が完了に
なります。

**これで設定
完了です**

C. 電話帳転送設定

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ

2

[電話]を選択し＜決定＞
スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

4

[携帯メモリー一括読み出し]を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態
になりますので携帯電話の操作に
移ります。

6

メニュー(左下)
＜メニュー＞
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

7

[電話帳]を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

8

[②電話帳
検索]を選択し、
＜決定＞ボタン
を押します。

9


＜機能＞ボタン
を押します。
機能(右上)

10

＜Bluetooth送信＞
を選択し、
＜決定＞ボタンを
押します。

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信

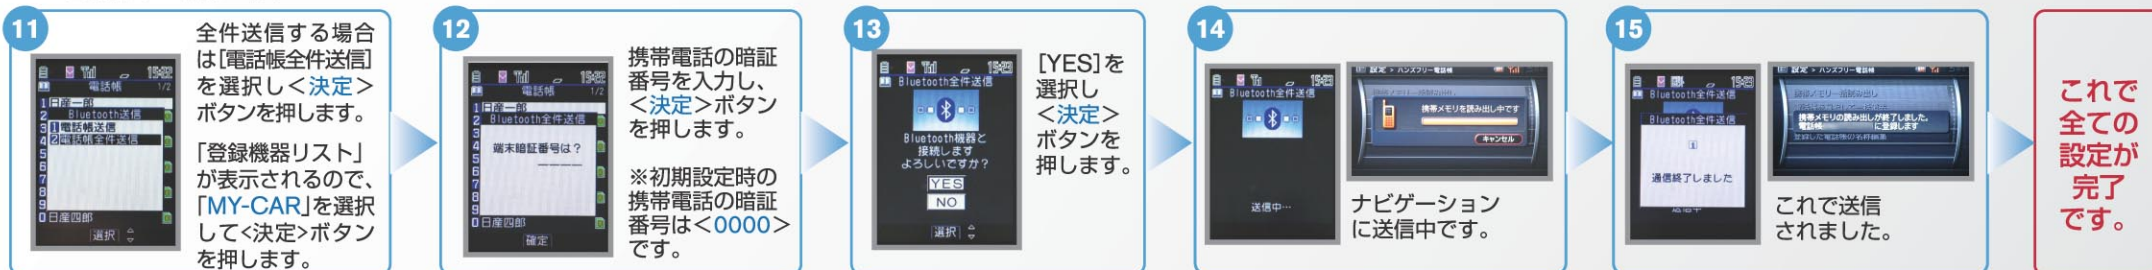


電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

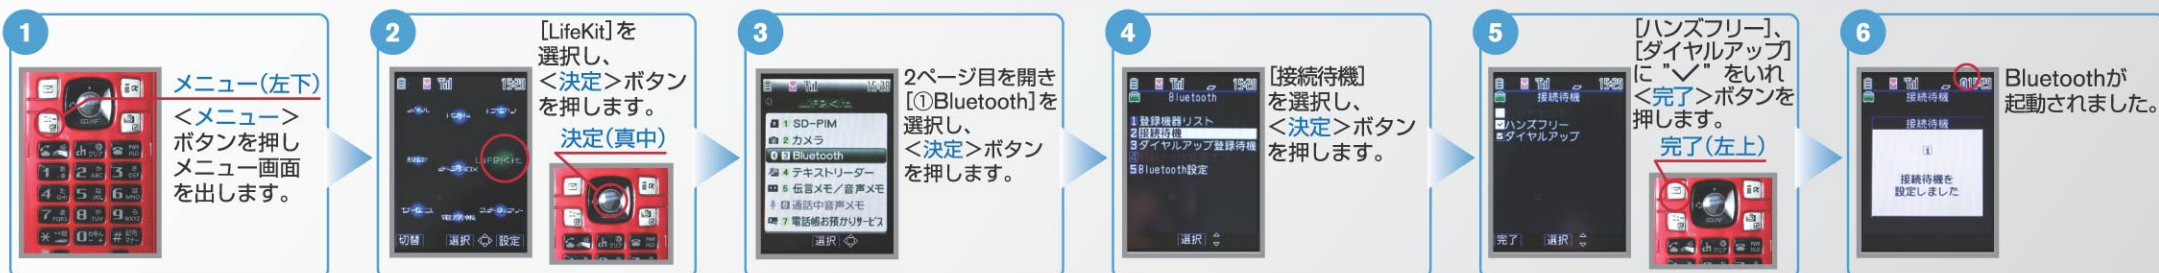

E. Bluetoothの起動設定(OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

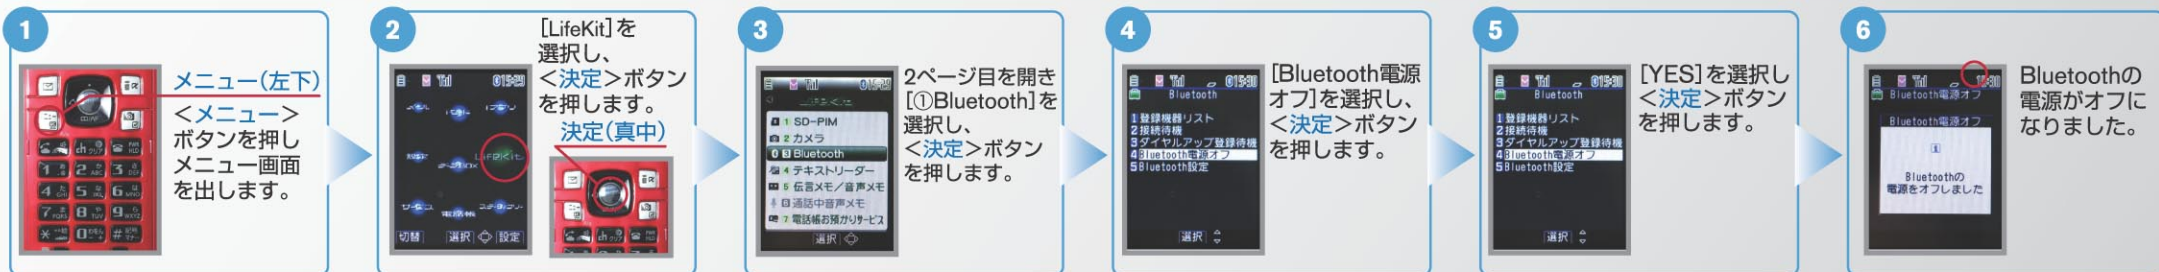

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。



「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

C.電話帳転送設定の②の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー>ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。