

A. ナビゲーションの設定

1



<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なることがあります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4




ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。

5



②ここで決定します
①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[FOMA]を
選び<決定>スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。

6

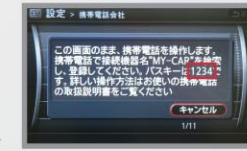

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

7




メニュー(左下)
<メニュー>
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

8




[LifeKit]を選択し、
<決定>ボタン
を押します。
決定(真中)

9

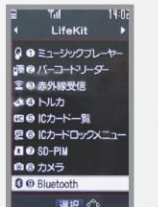


[LifeKit]タブの
⑨ [Bluetooth]を
選択し、
<決定>ボタン
を押します。

10

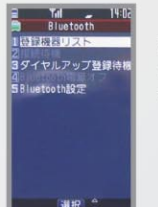

[登録機器リスト]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

11

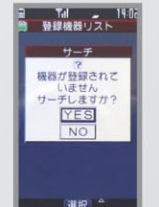


<YES>を選択
し<決定>ボタン
を押します。
※既に別の機器が
登録されている
場合は表示され
ません。その場
合、左下の[サ
ーチ]を選択して
ください。

12




ナビを探して
います。
(10~15秒)

13

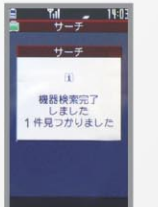

[登録機器リスト]
に[MY-CAR]が
表示されますので
<決定>ボタンを
押します。

14

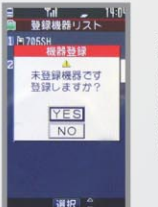

[未登録機器です
登録しますか?]
と表示されます
ので、[YES]を
選択し<決定>
ボタンを押します。

15



携帯電話の暗証
番号を入力し、
<決定>ボタン
を押します。

※初期設定時の
携帯電話の暗証
番号は<0000>
です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

16

入力欄を選択し、
<決定>ボタンを押します。

17

⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し
<決定>ボタンを押します。

18

これで登録されます。

19

<YES>選択し、
<決定>ボタンを押します。

20

[ダイヤルアップ]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

21

これで設定
されます。

22

OKになると右の
○印のマークが
付き接続が完了
になります。

**これで設定
完了です**

C. 電話帳転送設定

1

<決定>スイッチ
<設定>スイッチ

2

[電話]を選択し<決定>
スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し
<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し
<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態
になりますので携帯電話の操作に
移ります。

6

メニュー(左下)
<メニュー>
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

7

[電話帳]を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

8

[②電話帳検索]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

9


<機能>ボタン
を押します。
機能(右上)

10

<Bluetooth送信>
を選択し、
<決定>ボタンを
押します。

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信

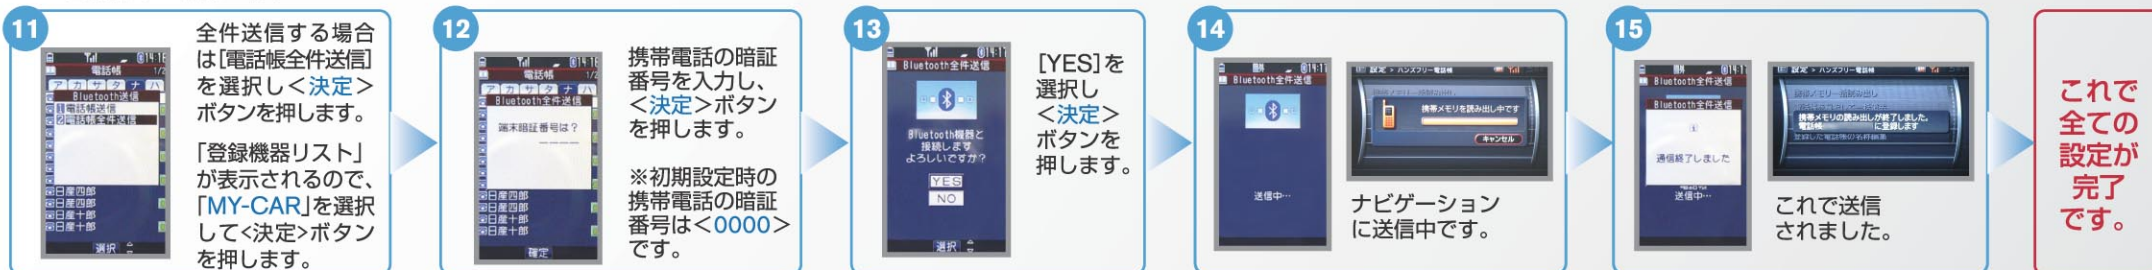


電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

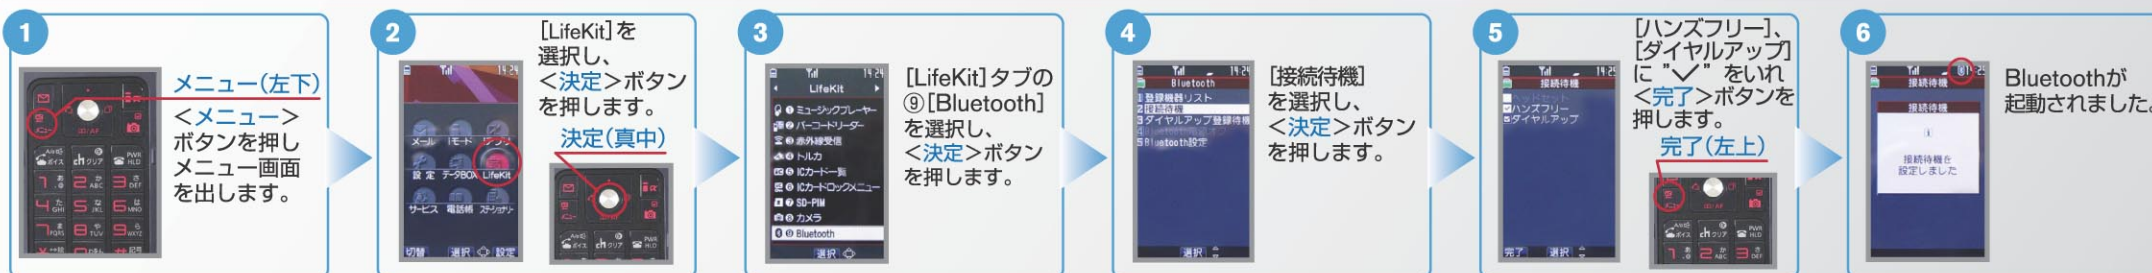


E. Bluetoothの起動設定(OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

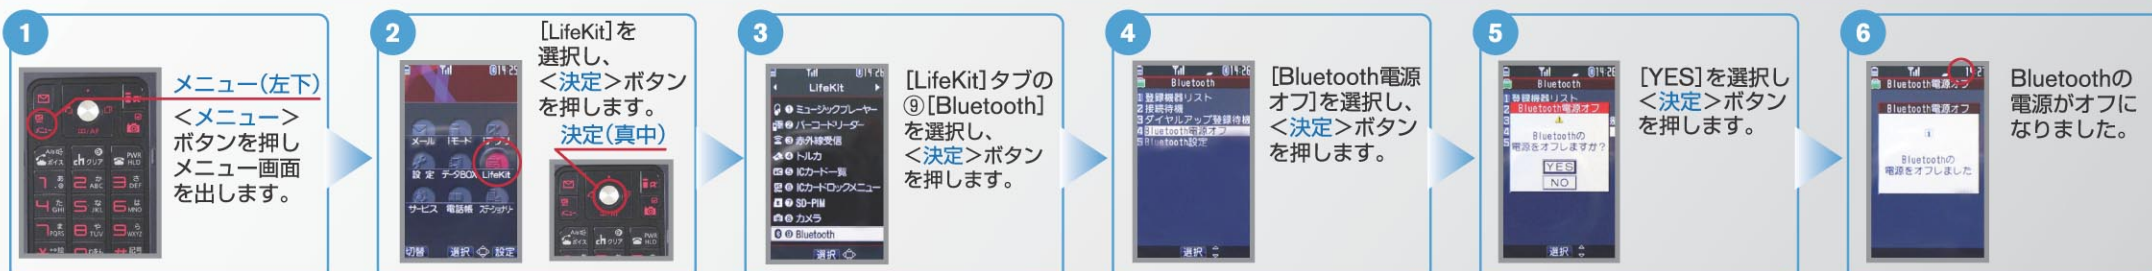

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

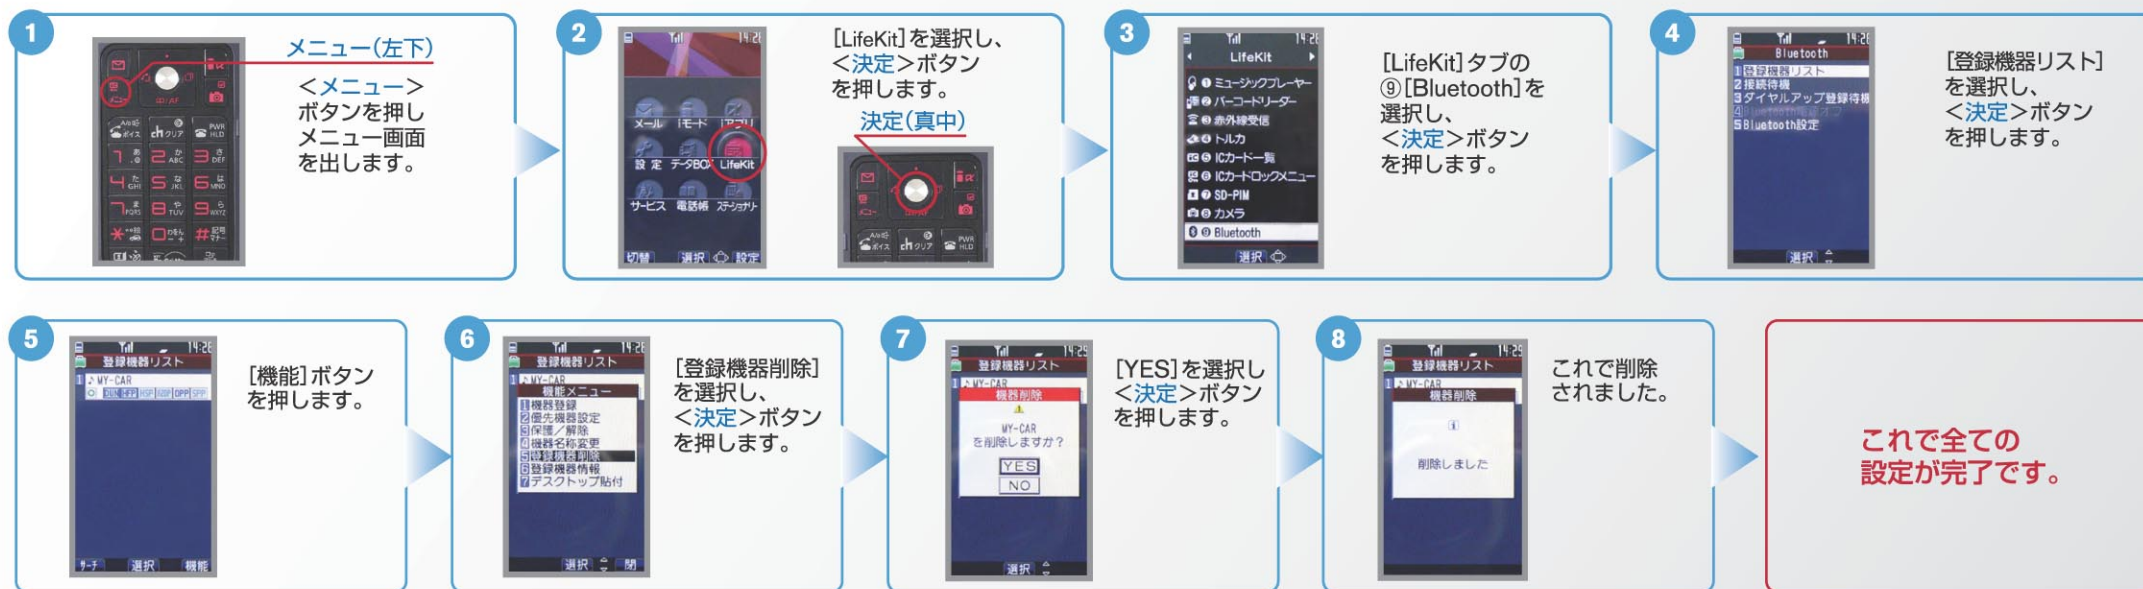

こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



■ クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。



■ 「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。

■ Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

■ C.電話帳転送設定の②の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定してください。