

A. ナビゲーションの設定

- 

<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

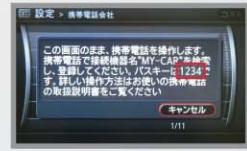
<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なります。
- 

ダイヤルを回し、**[電話]**を選び
<決定>スイッチを押します。
- 

ダイヤルを回し、**[Bluetooth設定]**を選び
<決定>スイッチを押します。
- 

ダイヤルを回し、**[電話機の登録]**を選び
<決定>スイッチを押します。
- 

②ここで決定します

①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、**[FOMA]**を選び
<決定>スイッチを押します。①表示が**設定**になりましたら、②一番上の**[決定]**にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。
- 

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

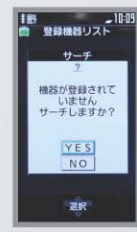
※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

- 

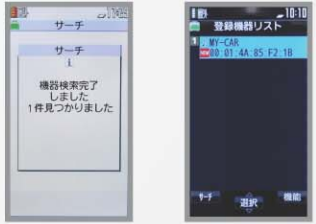
メニュー(左下)
<メニュー>ボタンを押し
メニュー画面を出します。
- 

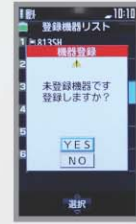
[LifeKit]を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
決定(真中)
- 

[LifeKit]タブの⑤**[Bluetooth]**を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 

[登録機器リスト]を選択し、**<決定>ボタン**を押します。
- 

<YES>を選択し
<決定>ボタンを押します。
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の「サーチ」を選択してください。
- 

ナビを探しています。
(10～15秒)
- 

[登録機器リスト]に**[MY-CAR]**が表示されますので
<決定>ボタンを押します。
- 

[未登録機器です登録しますか?]と表示されますので、**[YES]**を選択し
<決定>ボタンを押します。
- 

携帯電話の暗証番号を入力し、**<決定>ボタン**を押します。
※初期設定時の携帯電話の暗証番号は**<0000>**です。
- NO.2へ**

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定） つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

16

入力欄を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し**<決定>**ボタンを押します。

6の画面

[確定]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

17

これで登録されます。

18

5秒ほど待ったのち「ハンズフリー」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

※5秒待たずに**<決定>**ボタンを押すと、⑱の画面に進まないことがあります。その場合は、「登録機器リスト」の中にある「MY-CAR」を再度選択し、決定ボタンを押し、⑳以降の手順を続けてください。

19

<YES>を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

20

「ダイヤルアップ」を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

21

これで設定されます。

22

OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1

<決定>スイッチ
<設定>スイッチ

2

[電話]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

4

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し**<決定>**スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6

メニュー(左下)
<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

7

[電話帳]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

8

[②電話帳検索]を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

9

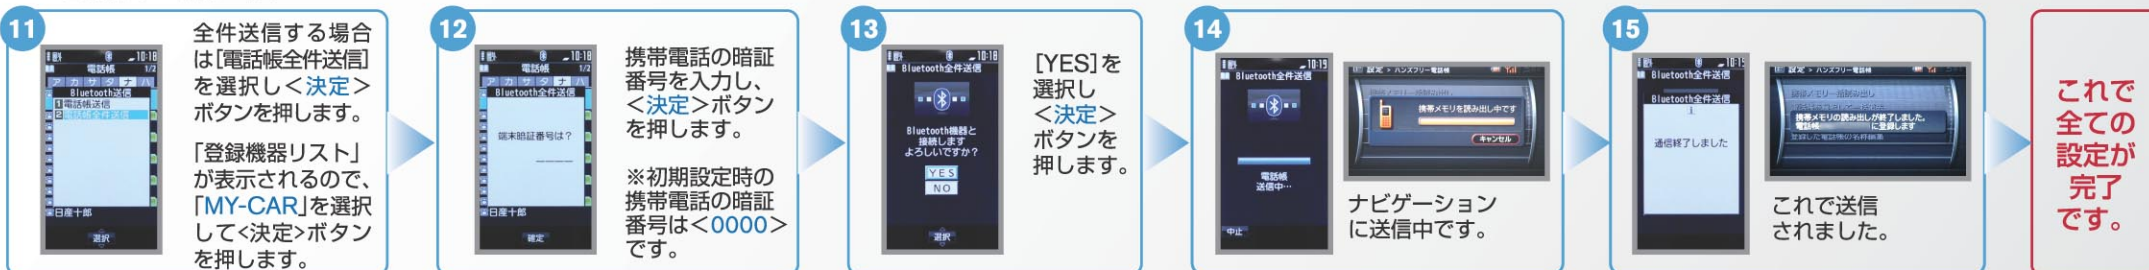
<機能>ボタンを押します。
機能(右上)

10

<Bluetooth送信>を選択し、**<決定>**ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定のつづき

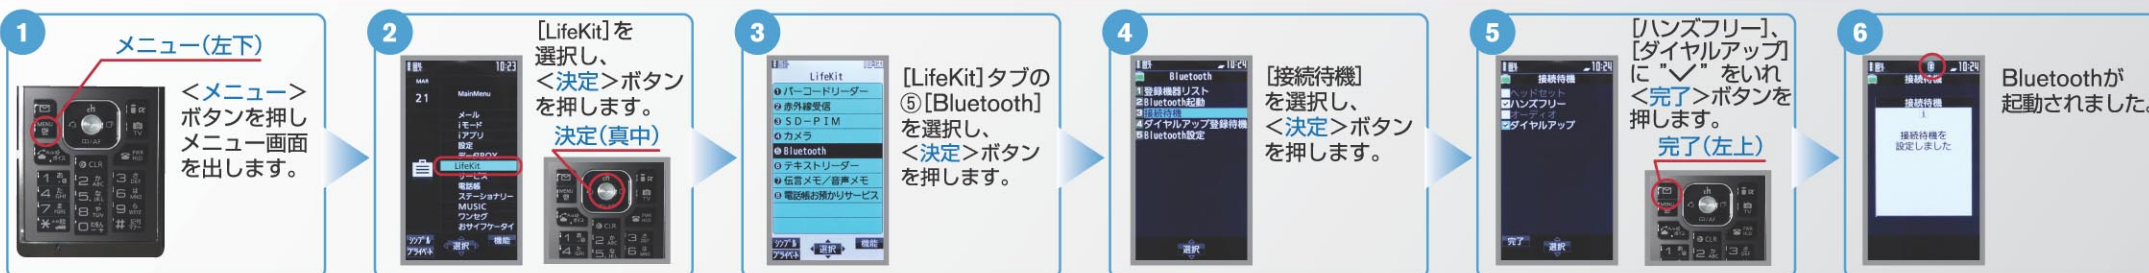
電話帳全件送信



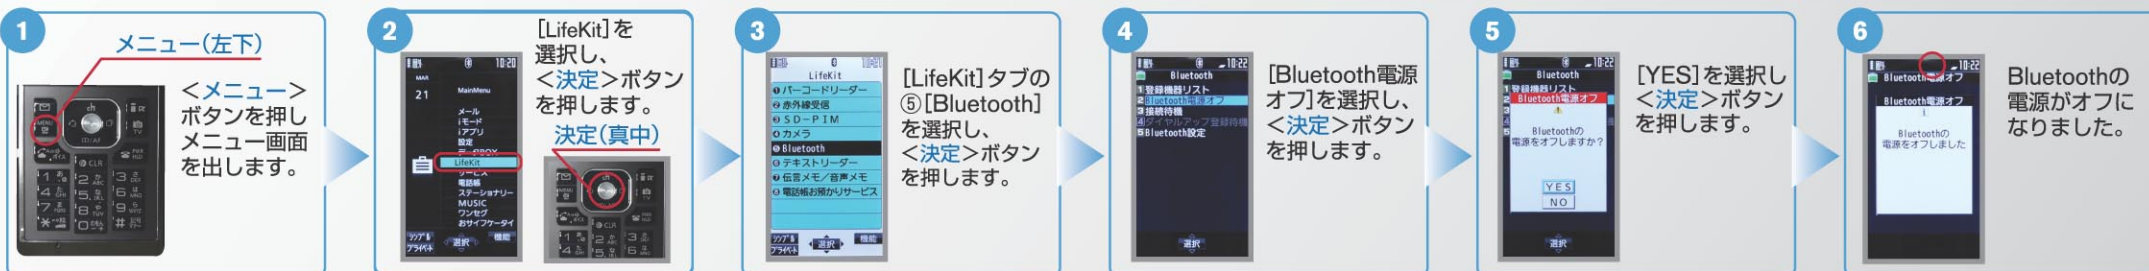
電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。



E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。



F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

Bluetoothがオフ状態の画面です。



Bluetoothがオン状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。



「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Blueoothの起動設定(ONの場合)」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「F. 接続機器の削除方法」をご覧ください。

C.電話帳転送設定の②の操作の後、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、＜メニュー＞ボタンを押して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。