

A. ナビゲーションの設定

1

<設定>スイッチ
<決定>スイッチ

<設定>スイッチを押します。
※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2

ダイヤルを回し、
[電話]を選び
<決定>スイッチを押します。

3

ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
<決定>スイッチを押します。

4

ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
<決定>スイッチを押します。

5

②ここで決定します
①設定を点灯させ
ダイヤルを回し、[FOMA]を
選び<決定>スイッチを
押します。①表示が「設定」に
なりましたら、②一番上の
[決定]にダイヤルを合わせ
<決定>スイッチを押します。

6

上記の画面が表示
されたらこの状態で
ストップ！
[1234]を覚えて
おきましょう。

B. 携帯電話の登録 (ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

メニュー(左下)
<メニュー>
ボタンを押し
メニュー画面
を出します。

8

[LifeKit]を選択し、
<決定>ボタン
を押します。
決定(真中)

9

[LifeKit]タブの
⑤[Bluetooth]を
選択し、
<決定>ボタン
を押します。

10

[登録機器リスト]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

11

<YES>を選択
し<決定>ボタン
を押します。
※既に別の機器が
登録されている
場合は表示され
ません。その場
合、左下の「サ
ーチ」を選択して
ください。

12

ナビを探して
います。
(10～15秒)

13

[登録機器リスト]
に[MY-CAR]が
表示されますので
<決定>ボタンを
押します。

14

[未登録機器です
登録しますか？]
と表示されます
ので、[YES]を
選択し<決定>
ボタンを押します。

15

携帯電話の暗証
番号を入力し、
<決定>ボタン
を押します。
※初期設定時の
携帯電話の暗証
番号は<0000>
です。

NO.2へ

B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）つづき ※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

16

入力欄を選択し、
<決定>ボタンを押します。

17

⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し
<決定>ボタンを押します。

18

これで登録されます。

19

<YES>を選択し、
<決定>ボタンを押します。

20

[ダイアルアップ]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

21

これで設定
されます。

22

OKになると右の
○印のマークが
付き接続が完了に
なります。

これで設定
完了です

C. 電話帳転送設定

1

<決定>スイッチ
<設定>スイッチ

2

[電話]を選択し<決定>
スイッチを押します。

3

[ハンズフリー電話帳]を選択し
<決定>スイッチを押します。

4

[携帯メモリー一括読み出し]を選択し
<決定>スイッチを押します。

5

これでナビゲーションが待機状態
になりますので携帯電話の操作に
移ります。

6

メニュー(左下)
<メニュー>
ボタンを押して
メニュー画面
を出します。

7

[電話帳]を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

8

[電話帳検索]
を選択し、
<決定>ボタン
を押します。

9


<機能>ボタン
を押します。
機能(右上)

10

<Bluetooth送信>
を選択し、
<決定>ボタンを
押します。

C. 電話帳転送設定のつづき


電話帳全件送信

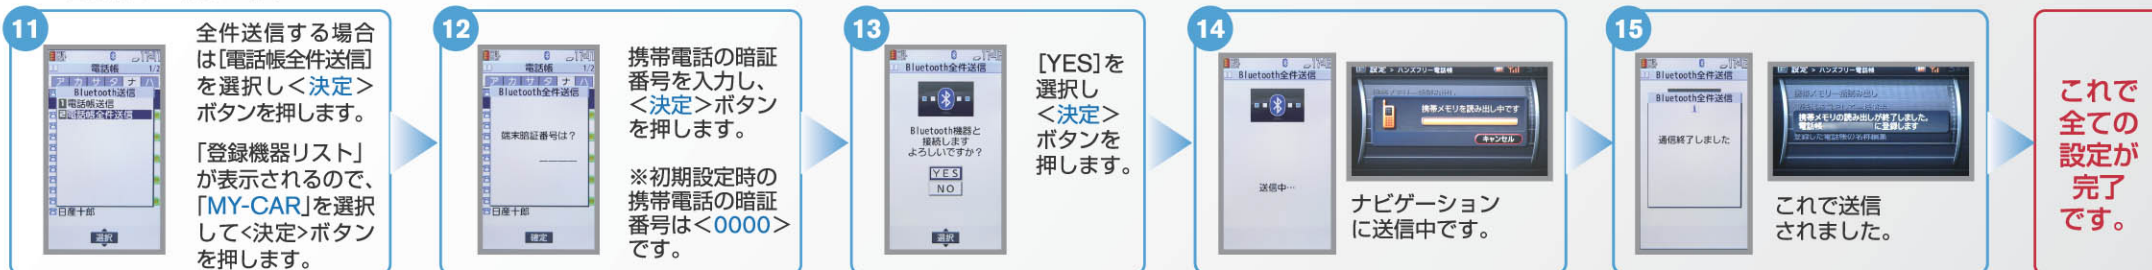


電話帳1件送信



D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

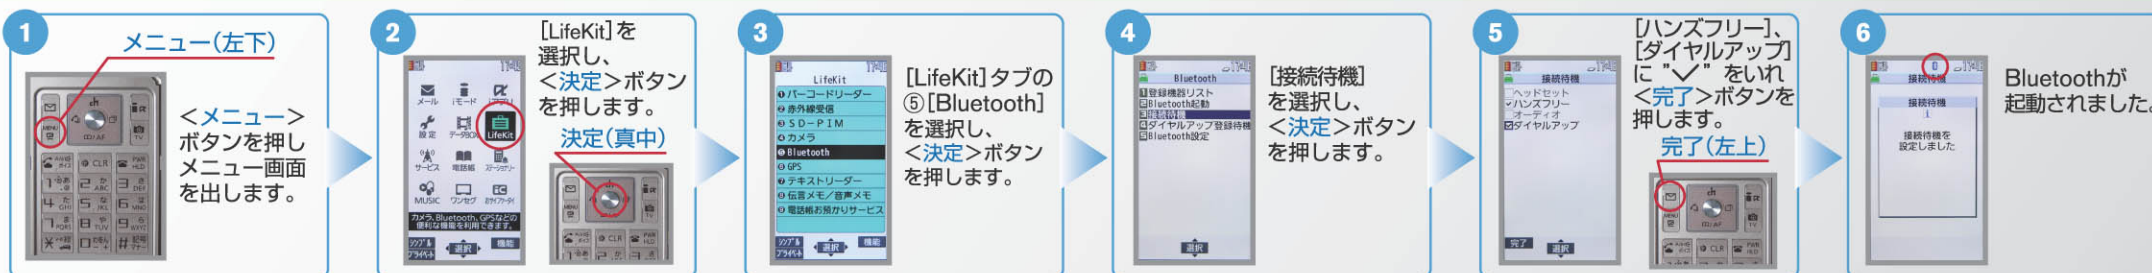


E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。

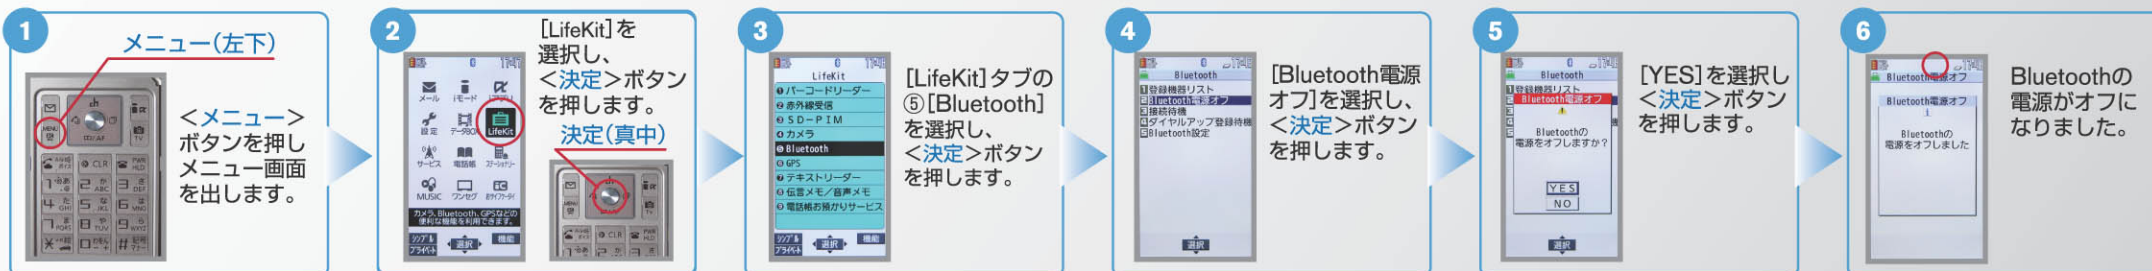

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

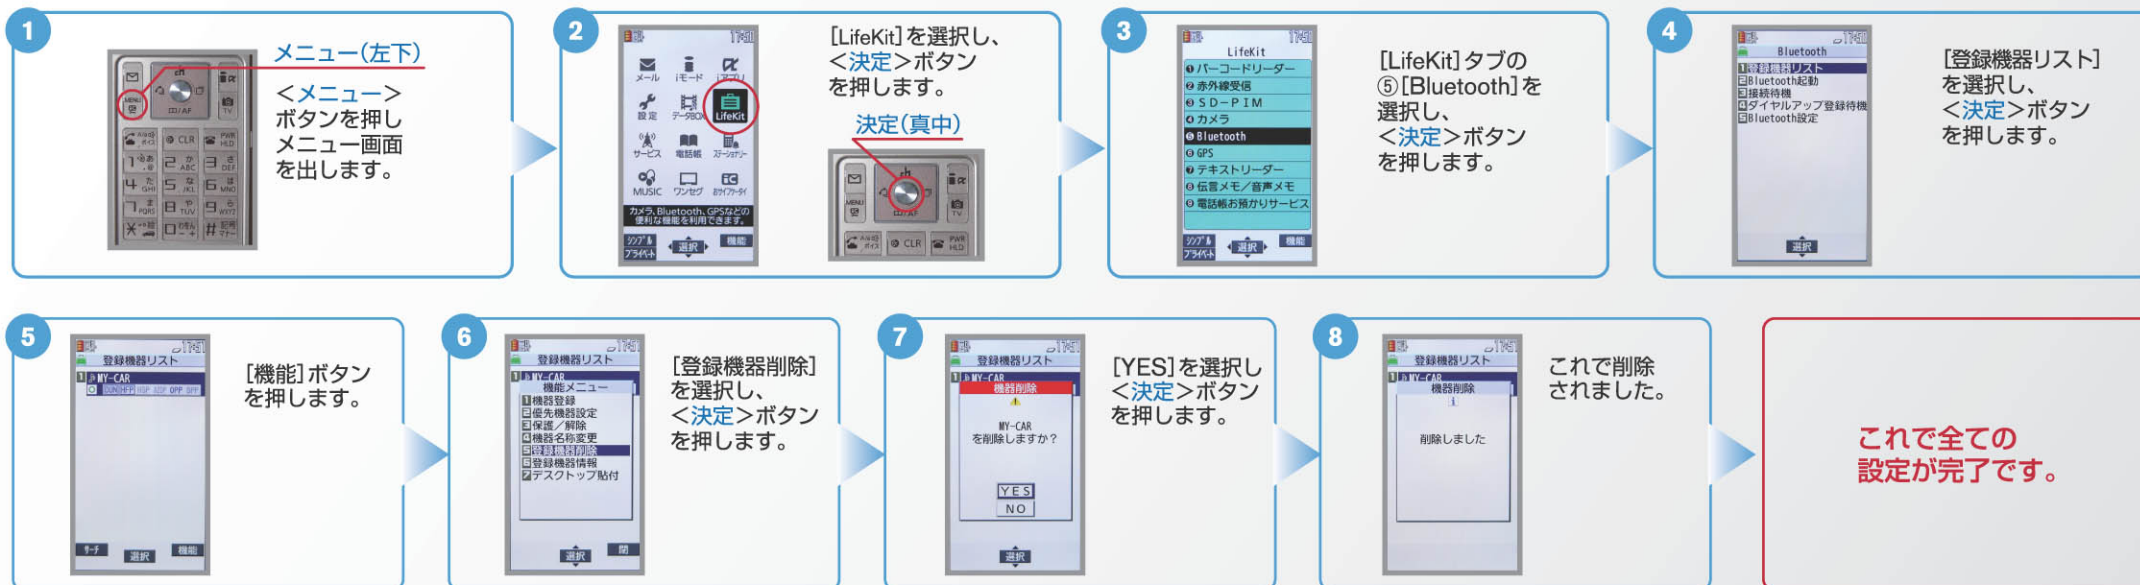

こんなとき、どうするの？

Bluetoothが**オフ**状態の画面です。



Bluetoothが**オン**状態の画面です。



クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、**オフそれともオン？**

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「**オン**」のままに下さい。

「**オン**」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth
 対応機器との通信や接続も行われません。

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの**初期設定手順**」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認し、 スイッチ
 を**2秒程度**長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながり
 ます。

「**オン**」にする方法は「**D. Bluetoothの起動設定(ONの場合)**」
 を参照して下さい。



「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「**オン**」になっていることを確認して下さい。「**オン**」になっていたら
 スイッチを**2秒程度**長めに押して下さい。「**オン**」にする方法は「**D. Bluetooth
 の起動設定(ONの場合)**」を参照して下さい。

Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「**オフ**」になっていると、接続できません。「**D. Bluetoothの起動設定
 (ONの場合)**」を行ってください。

それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、
 もう一度「**A. ナビゲーションの設定**」の①からはじめてください。

また、接続機器の削除方法は「**F. 接続機器の削除方法**」をご覧ください。

C. 電話帳転送設定の②の操作の後、「**認証パスワード**」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、<メニュー> ボタンを押
 して、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「**全件転送パスワード設
 定**」で「**2. パスワード無し**」に設定して下さい。