

A. ナビゲーションの設定

1



＜設定＞スイッチ

＜決定＞スイッチ

＜設定＞スイッチを押します。

※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2



ダイヤルを回し、
[電話]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

3



ダイヤルを回し、
[Bluetooth設定]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

4



ダイヤルを回し、
[電話機の登録]を選び
＜決定＞スイッチを押します。

5




②ここで決定します

① 設定を点灯させ

ダイヤルを回し、[FOMA]を選び＜決定＞スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ＜決定＞スイッチを押します。

6

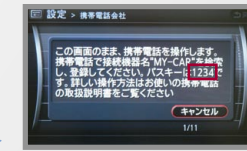

上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
[1234]を覚えておきましょう。

B. 携帯電話の登録(データ通信設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



決定

＜決定＞ボタンを押してメニュー画面を出します。

8




[LifeKit]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。



決定

9

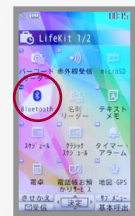

[LifeKit]タブの
[Bluetooth]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

10



[接続待機]を選択し、
＜決定＞ボタンを押します。

11



これで、
待機状態になります。

続けて、B.携帯電話の登録
(ハンズフリー通話設定)を
行ってください。

B. 携帯電話の登録(ハンズフリー通話設定)

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

12 **決定**
 <決定>ボタンを押してメニュー画面を出します。

13 [LifeKit]を選択し、<決定>ボタンを押します。

14 [LifeKit]タブの[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。

15 [新規機器登録]を選択し、<決定>ボタンを押します。

16 ナビを探しています。(10~15秒)

17 [新規機器登録]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

18 6の画面
 ⑥で表示された<1,2,3,4>を入力し<決定>ボタンを押します。

19 これで登録されます。
 ※"通常接続機器に設定しますか?"と表示される場合は、「はい」を選択してください。

これで設定完了です

C. 電話帳転送設定

1 <決定>スイッチ
 <設定>スイッチ

2 [電話]を選択し<決定>スイッチを押します。

3 [ハンズフリー電話帳]を選択し<決定>スイッチを押します。

4 [携帯メモリー一括読み出し]を選択し<決定>スイッチを押します。

5 これでナビゲーションが待機状態になりますので携帯電話の操作に移ります。

6 **決定**
 <決定>ボタンを押してメニュー画面を出します。

7 [電話]を選択し、<決定>ボタンを押します。

8 [電話帳]を選択し、<決定>ボタンを押します。

9 <サブメニュー>ボタンを押します。
 サブメニュー

10 [データ送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

11 [Bluetooth送信]を選択し、<決定>ボタンを押します。

12 全件送信する場合は[全件送信]を選択し<決定>ボタンを押します。
 1件送信する場合は[送信]を選択し<決定>ボタンを押します。

C. 電話帳転送設定 つづき

※電話帳転送後、自動でBluetooth再接続されない場合は、携帯電話の登録手順を参考に「登録機器リスト」からハンズフリーを再接続してください。
 ※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

電話帳全件送信



電話帳1件送信




D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。



E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

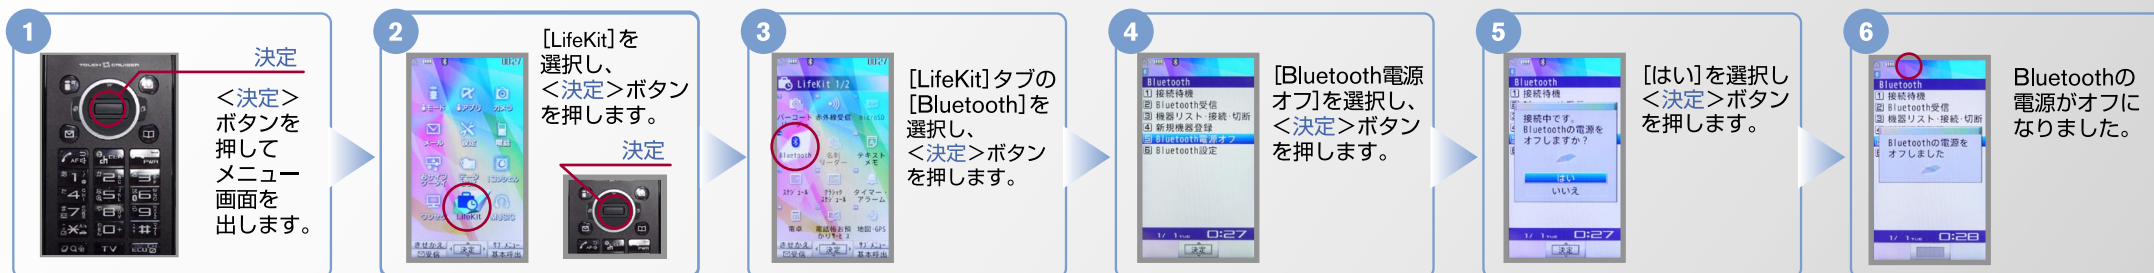

F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

■クルマに乗らない時、Bluetooth機能は、オフそれともオン？

おクルマに乗らない時でも、Bluetooth機能は「オン」のままにしてください。

「オン」のままでも電力の消費にはほとんど影響を与えません。また他のBluetooth対応機器との通信や接続も行われません。

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し、 スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。「オン」にする方法は「D.Bluetoothの起動設定」を参照して下さい。



■「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら スイッチを2秒程度長めに押して下さい。「オン」にする方法は「D.Bluetoothの起動設定」を参照して下さい。

■Bluetoothがオフになっていたら？

Bluetoothが「オフ」になっていると、接続できません。「D.Bluetoothの起動設定」を行ってください。それでもつながらない場合は、接続機器リストから「MY-CAR」を削除し、もう一度「A.ナビゲーションの設定」の①からはじめてください。

■C.電話帳転送設定の操作中に、「認証パスワード」を聞かれます。

認証パスワードを解除する必要があります。解除方法は、「LifeKit」→「Bluetooth」→「Bluetooth設定」→「全件転送パスワード設定」で「2.パスワード無し」に設定して下さい。