


A. ナビゲーションの設定

1 **<設定>スイッチ**


 <設定>スイッチを押します。
 ※車種によりスイッチの位置・形状が異なる場合があります。

2 **ダイヤルを回し、[電話]を選び<決定>スイッチを押します。**


3 **ダイヤルを回し、[Bluetooth設定]を選び<決定>スイッチを押します。**

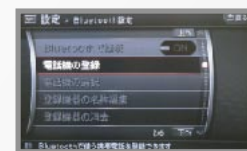

4 **ダイヤルを回し、[電話機の登録]を選び<決定>スイッチを押します。**


5 **②ここで決定します**
 ①設定を点灯させ
 ダイヤルを回し、[FOMA]を選び<決定>スイッチを押します。①表示が「設定」になりましたら、②一番上の[決定]にダイヤルを合わせ<決定>スイッチを押します。

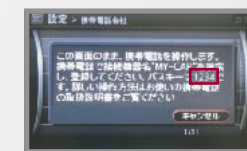

6 上記の画面が表示されたらこの状態でストップ！
 [1234]を覚えておきましょう。


B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態登録を開始してください。
 ※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

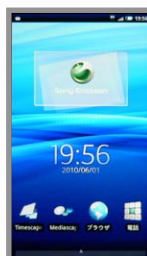7 ホーム画面上で、<メニュー>ボタンを押します。


 [設定]を選択し、タップします。

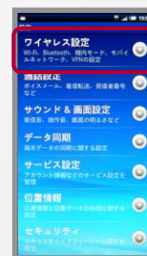
8 [ワイヤレス設定]をタップします。


9 [Bluetooth]をタップします。
 ※"✓"がつきBluetoothがオンになります



10 [Bluetooth設定]をタップします。


11 [デバイスのスキャン]をタップします。


12 デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。


13 検索された[MY-CAR]をタップします。


NO.2へ


B. 携帯電話の登録つづき

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

14




⑥で表示された
＜1,2,3,4＞を入力し、
"↵"を選択決定後、
＜OK＞を決定します。

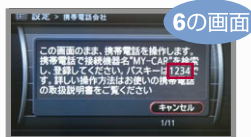

6の画面



15

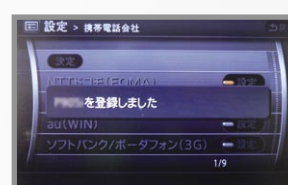

これで携帯電話の
登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの「」スイッチを2秒程度長く押すと、すぐにBluetoothでつながります。(「」を押さずとも30秒程度でつながります。)

1

＜決定＞スイッチ
＜設定＞スイッチ



＜設定＞スイッチを押します。

2




[電話]を選択し＜決定＞
スイッチを押します。

3




[ハンズフリー電話帳]を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

4

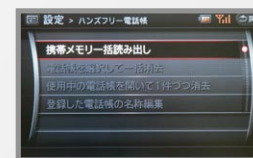

[携帯メモリ一括読み出し]を選択し
＜決定＞スイッチを押します。

5

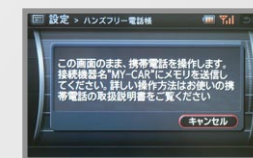

これでナビゲーションが待機状態
になりますので携帯電話の操作に
移ります。


1
件送信の
方法

6



ホーム画面で
[アプリケーションバー]
をタップします。

7

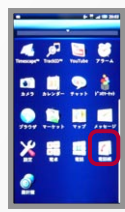

電話帳を
タップ
します。

8



送信したい
連絡先を
タップします。

9



連絡先を表示し、
＜メニュー＞
ボタンを押します。

10



[連絡先を送信]
をタップします。

11




[MY-CAR]を
タップします。

12



アドレス帳が
送信されると、
[ファイルは送信されました]
と表示されます。

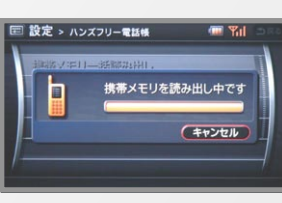

13



携帯メモリの読み出し
が終了されると、
これで登録完了です。

電話帳転送
設定完了

ポイント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)
 エンジン始動後にBluetoothを「オン」にした場合は、ステアリングの  スイッチを2秒程度長く押しと、すぐにBluetoothでつながります。( を押さずにいても30秒程度でつながります。)

D. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。


- 

ホーム画面上で、**<メニュー>**ボタンを押します。



メニュー
ホーム

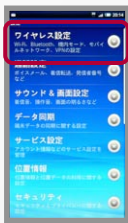

[設定]を選択し、タップします。
- 

[ワイヤレス設定]を選択し、タップします。
- 

[Bluetooth設定]をタップします。
- 

[MY-CAR]を表示し、タッチします。
 ※タッチは画面を長く触れる操作です。
- 

[ペアを解除]をタップします。


これで登録機器の削除が完了です。

E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

- 

ホーム画面上で、**<メニュー>**ボタンを押します。

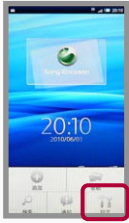

[設定]を選択し、タップします。



[ワイヤレス設定]をタップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定




ON 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"を入れて、オンにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定




OFF 画面

上の画面で[Bluetooth]をタップし、"✓"をはずして、オフにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

「電話を前席付近に置いて下さい」とアナウンスされたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認し  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。すぐにBluetoothでつながります。

「電話を接続してください」と表示されたら？

Bluetoothが「オン」になっていることを確認して下さい。「オン」になっていたら  スイッチを2秒程度長めに押して下さい。それでもつながらなければBluetoothを「オフ」にしてもう一度裏面のA.ナビゲーションの設定の①からはじめて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

携帯電話の登録ができなかったら？

Bluetoothが「オン」になっていると、携帯電話の登録できません。

Bluetoothボタンを押して「オフ」にしてから登録を始めて下さい。

(Bluetoothのオン・オフの方法はE.BluetoothのOn/Offの方法をご覧ください。)

