

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ(MCN専用)の初期設定手順 (iPhone6/6Plus/5/5s/5c/4/4S)


## A. ナビゲーションの設定

※この機種は、ハンズフリー通話のみご利用になれます。  
カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。



## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。  
※携帯端末画面は実際と異なる場合があります。

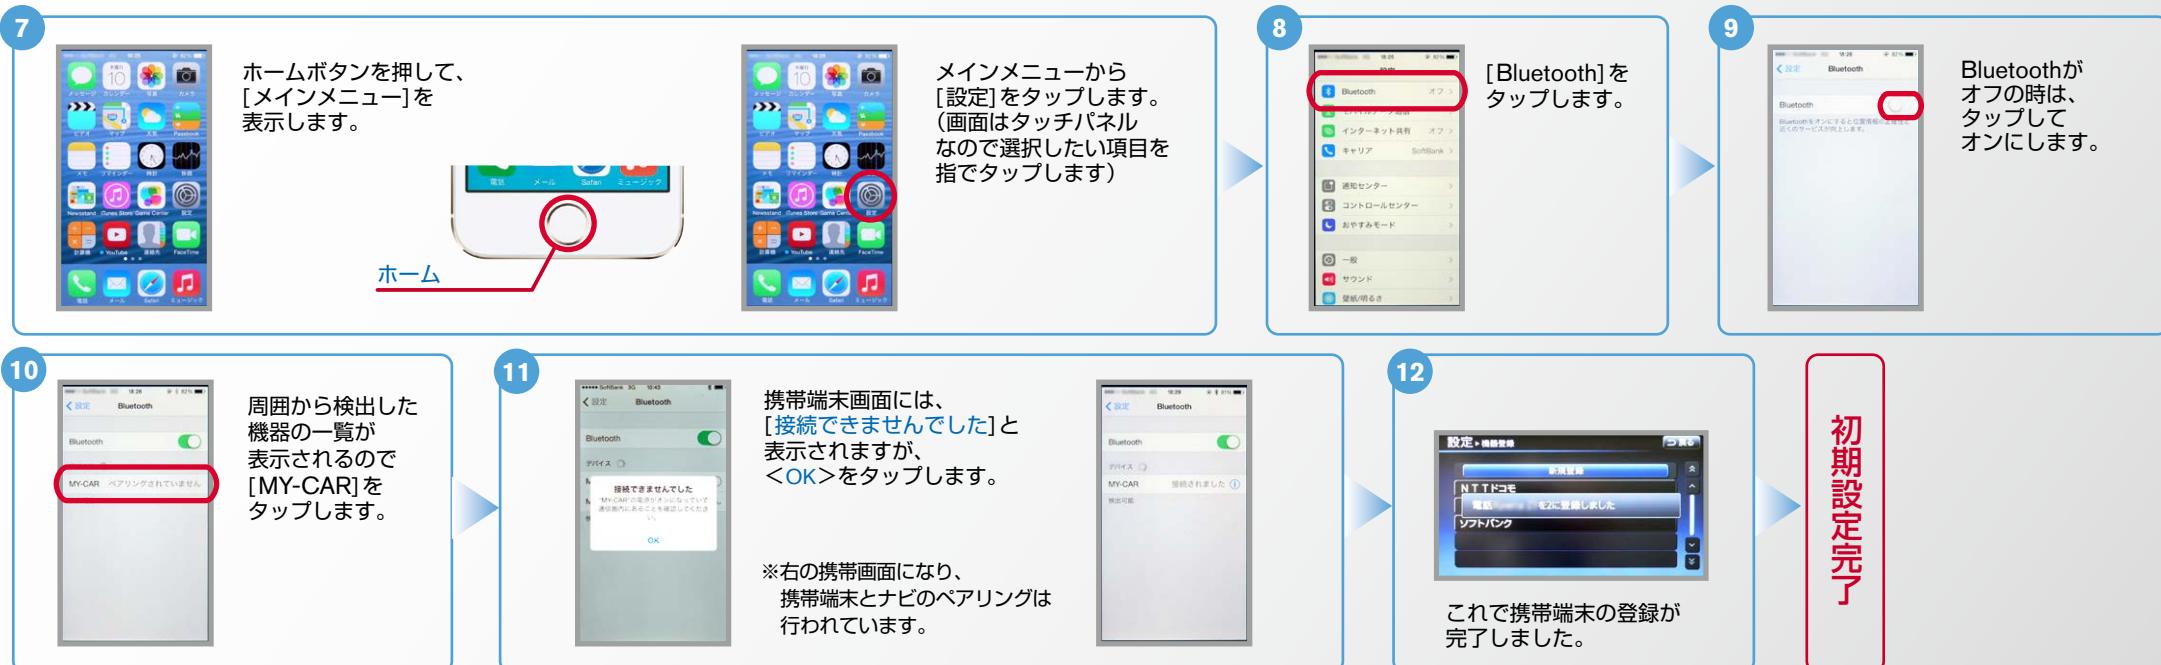

### C. 電話帳転送設定


ヒン

**ピト** エンジン始動前にBluetoothを「オン」しておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)



#### D. 接続機器の切斷方法

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

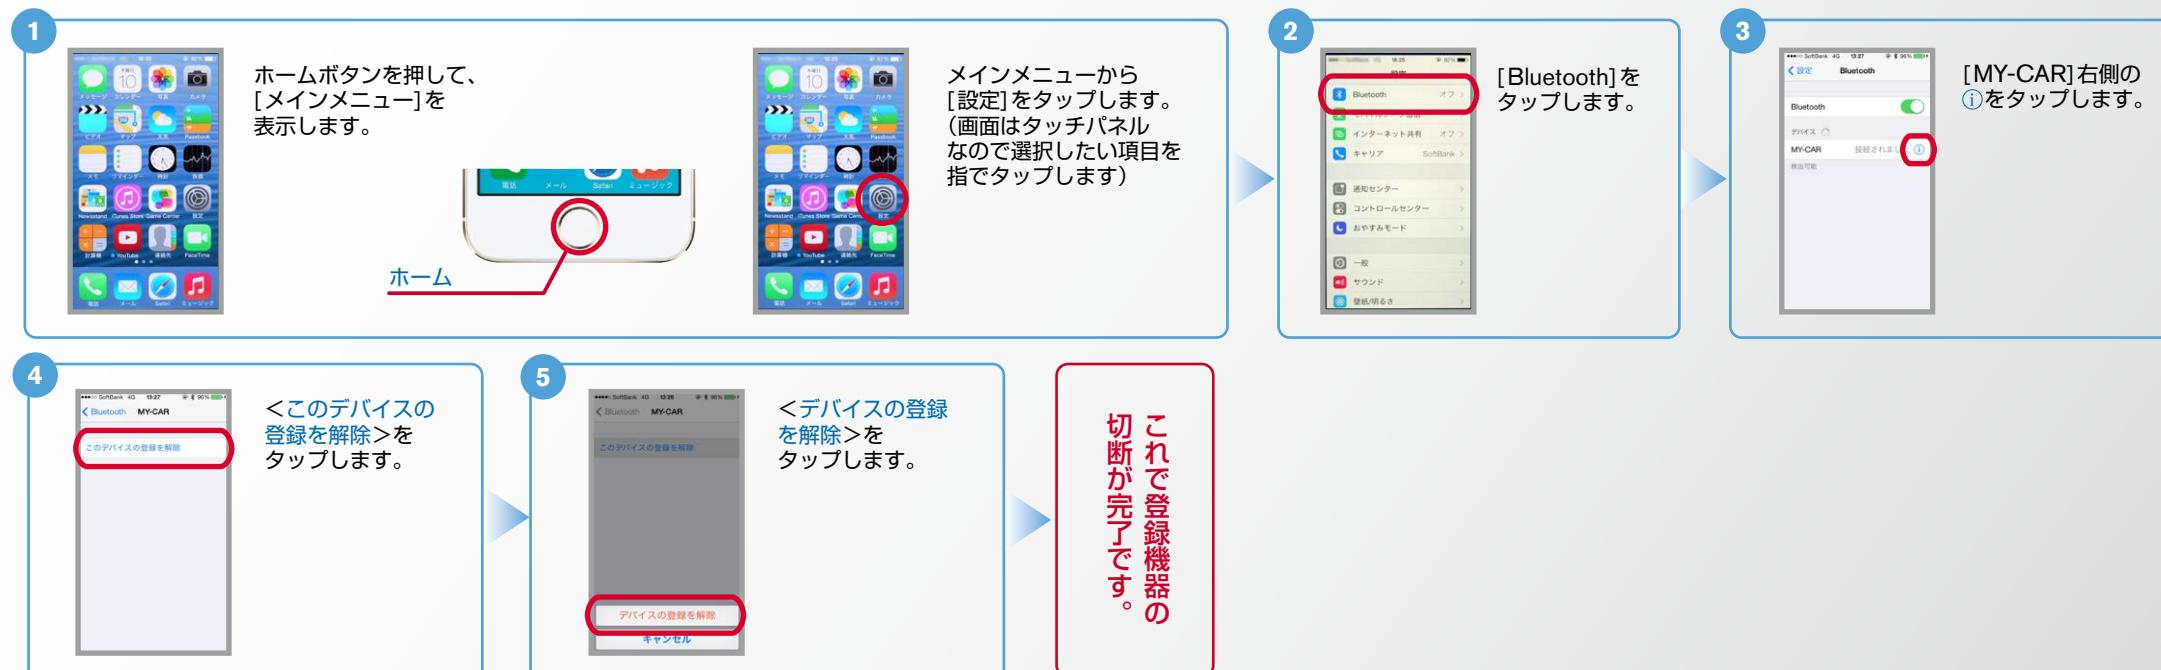

## E. BluetoothのOn/Off の方法

**ピクト**  
**(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)**  
 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



メインメニューの  
[設定]を  
タップします。



[Bluetooth]を  
タップします。

### 2.[オフ]から[オン]にするときの設定



左の画面で、  
[Bluetoothオフ]をタップし、  
[Bluetoothオン]にしてください。

### 2.[オン]から[オフ]にするときの設定



左の画面で、  
[Bluetoothオン]をタップし、  
[Bluetoothオフ]にしてください。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

### オペレータと話ができるがダウンロードできなかったら？

この機種はハンズフリー通話のみご利用になれます。

カーウイングスによるデータのダウンロードには対応していません。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客様センター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。