

## スマートフォンの登録 (Android端末の場合)


## A. ナビゲーションの設定

※ナビの写真、携帯端末画面はイメージです。ナビ、携帯端末により画面、配置、スイッチ、アイコン形状が実際と異なる場合があります。



## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

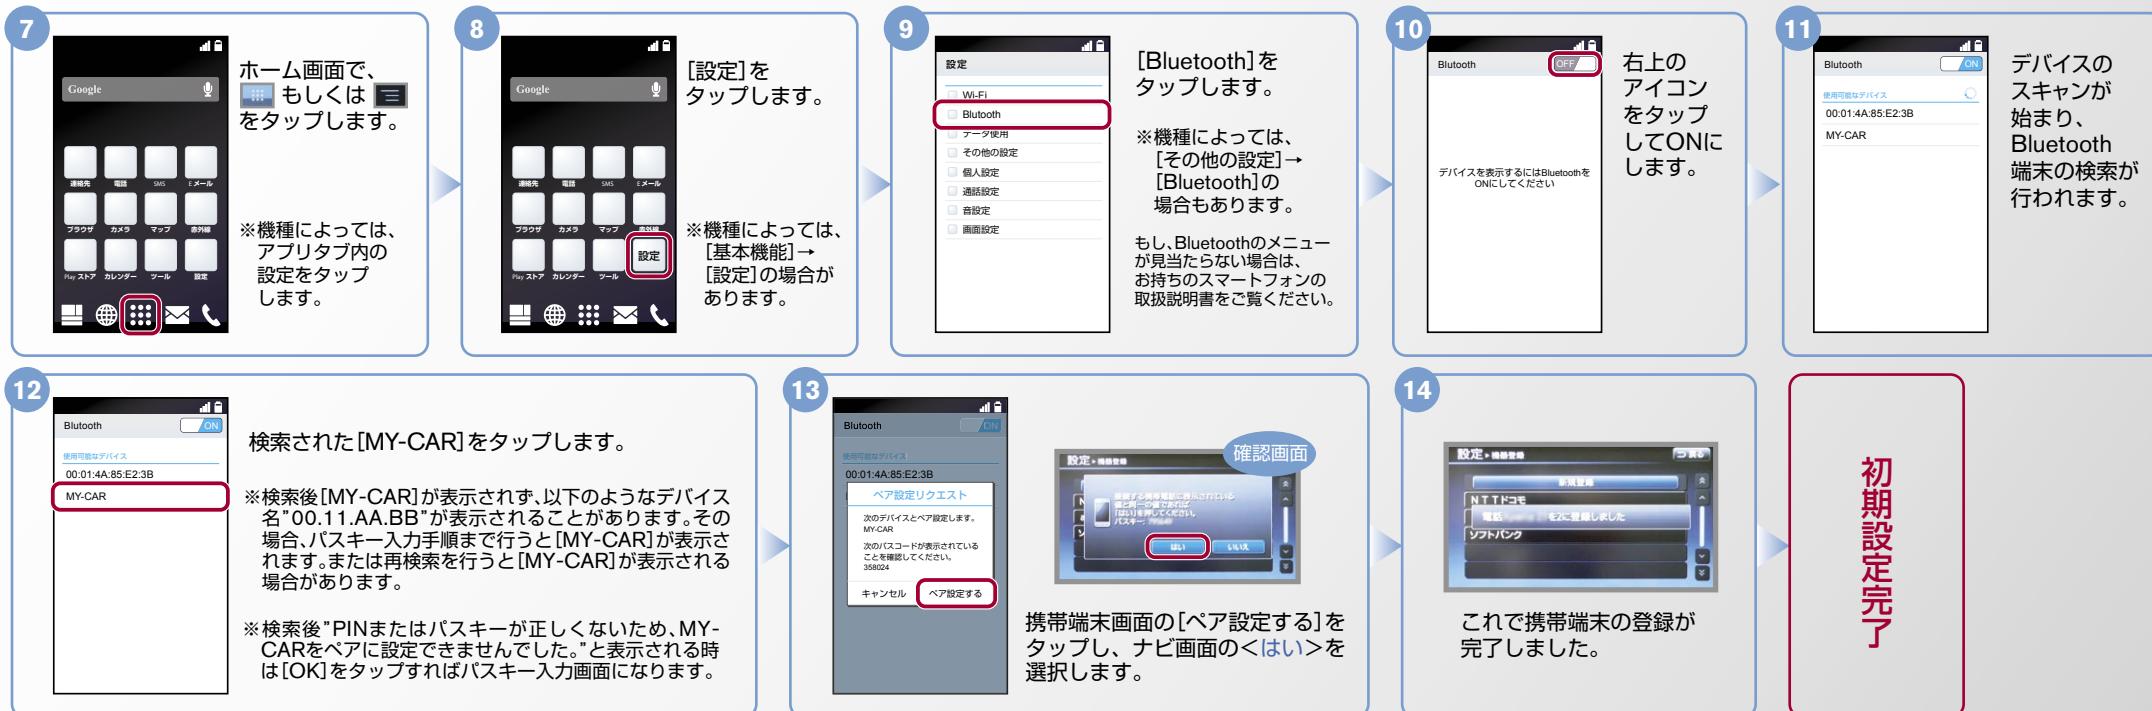

## C. 電話帳転送設定

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1



<設定>スイッチを押します。

2




<電話・CARWINGS>を選択します。

3




<電話>を選択します。

4

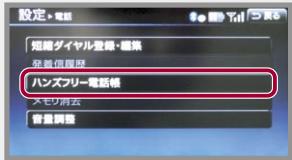

<ハンズフリー電話帳>を選択します。

5

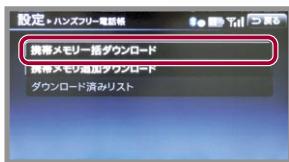


<携帯メモリー括ダウンロード>を選択します。

6



<はい>を選択します。

7

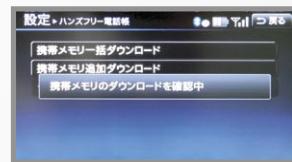

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

お使いのナビによっては、ナビ画面に  
<携帯メモリーのダウンロード確認中>表示と  
同時に携帯画面上にお知らせ通知[PBAP接続  
要求]もしくは[Bluetooth接続リクエスト]等の  
電話帳へのアクセス許可の確認が表示されます。  
その場合は「自動ダウンロード」の手順に従い  
リクエスト承認してください。

自動ダウンロード  
手順へ

自動ダウンロード



画面上に[PBAP接続  
要求]もしくは  
[Bluetooth接続リクエ  
スト]が表示されたら、  
上から下にフリック  
してください。

\*手順⑧で⑩の画面が表示  
される場合もあります。




[PBAP接続要求]  
もしくは  
[Bluetooth接続  
リクエスト]を  
タップして  
ください。



[OK]をタップしますと、  
電話帳ダウンロードが  
開始されます。

\*「次回から表示しない」に  
チェックしますと⑧～⑩  
が不要になります。

ご注意



<キャンセル>していた  
とき、再度<携帯メモリ  
一括ダウンロード>を実  
施してください。

## D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

## クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。