

Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ (MCN専用) の初期設定手順 (NTTドコモ らくらくスマートフォン3 F-06F)

A. ナビゲーションの設定

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



<設定>スイッチを押します。

2



<Bluetooth>を選択します。

3



<機器登録>を選択します。

4



「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

5



使用しているキャリアを選択してください。

6



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯端末の操作に入ります。


携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。


B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7




ホーム画面をスライドさせて、メニューの下側を表示させます。




[設定]をタップします。

8

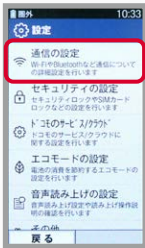


[通信の設定]をタップします。

9




[Bluetooth設定]をタップします。

10




[Bluetooth]をタップしてオンにします。

11



デバイスの検索が始まり、使用可能なデバイスが表示されます。

12




検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

13

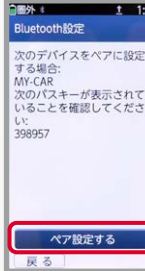

携帯端末画面の[ペア設定する]をタップし、ナビ画面の<はい>を選択します。


14

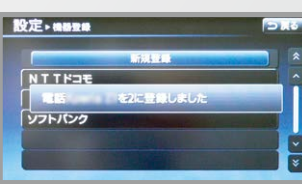


これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定


 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1




<設定>スイッチを押します。

2




<電話・CARWINGS>を選択します。

3

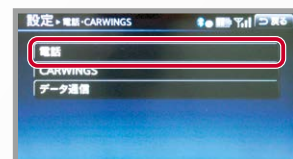


<電話>を選択します。

4

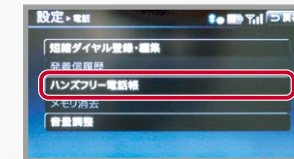


<ハンズフリー電話帳>を選択します。

5

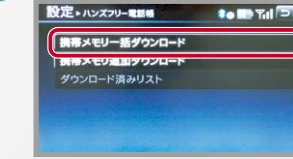


<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

6



<はい>を選択します。

7

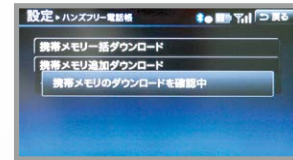


<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

電話帳自動転送

この後、自動的に電話帳転送が始まりますので、転送が完了するまでお待ちください。(携帯端末によっては、この時、端末画面にリクエスト通知が表示されます。その場合は、通知を開き、アクセスリクエスト(PBAPリクエスト)を許可してください。)

リクエスト通知の流れ



ホーム画面に表示される[リクエスト通知]をタップします。

表示される[リクエスト通知]をタップします。


[はい]をタップします。

※転送中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

D. 接続機器の切断方法


※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1




ホーム画面上で、[設定]をタップします。

2

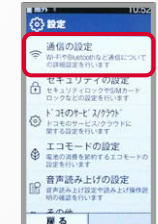


[通信の設定]をタップします。

3




[Bluetooth設定]をタップします。

4



[MY-CAR]をタップします。

5



[ペア解除する]をタップします。

これで登録機器の切断が完了です。

E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
[設定]を
タップします。



[通信の設定]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面でBluetoothを
タップしてオンにします。



オン画面

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面でBluetoothを
タップしてオフにします。



オフ画面

こんなとき、どうするの？

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」を
もう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く） 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。