


## A. ナビゲーションの設定



## B. 携帯電話の登録 (データ通信設定)

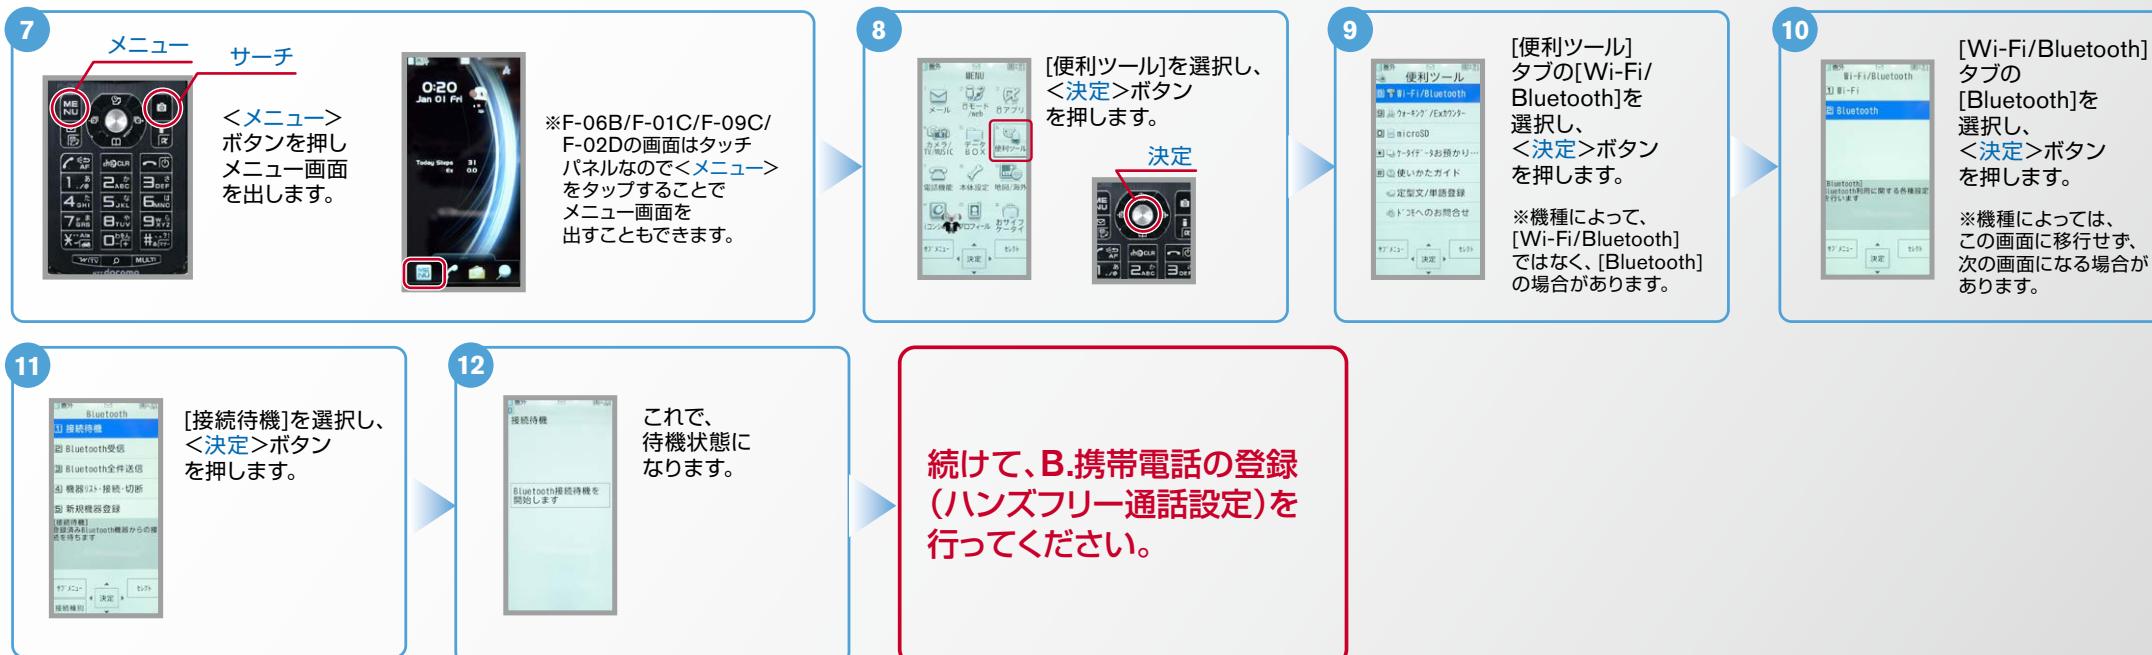


No.2

## B. 携帯電話の登録（ハンズフリー通信設定）

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。  
※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。




## C. 電話帳転送設定

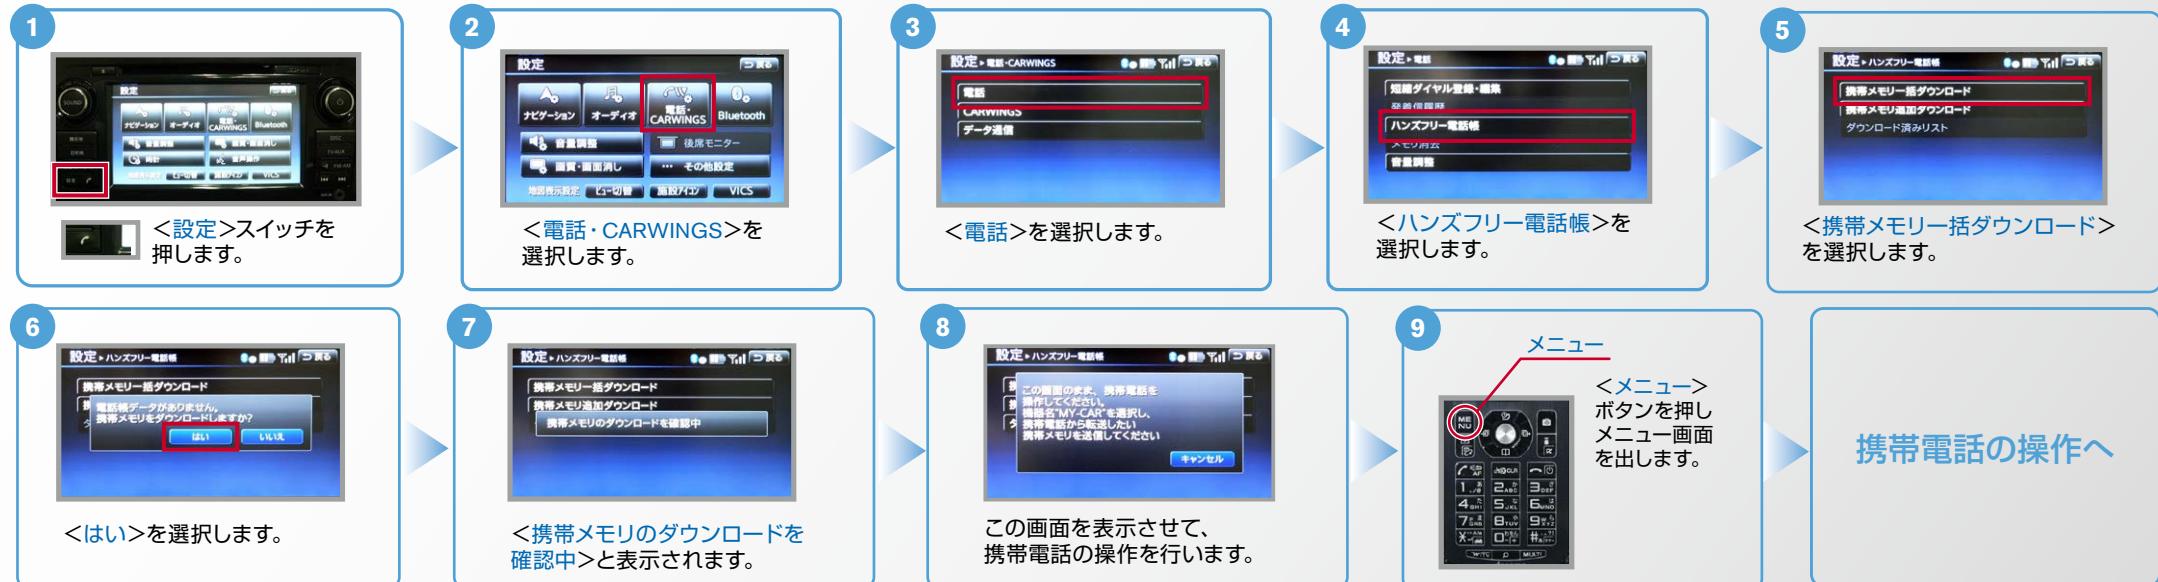


## C. 電話帳転送設定のつづき

\*メモリ読出後にCARWINGSデータ通信ができなくなることがあります。その場合は、携帯端末をOFF-ONするか、エンジンをOFF-ONしてください。

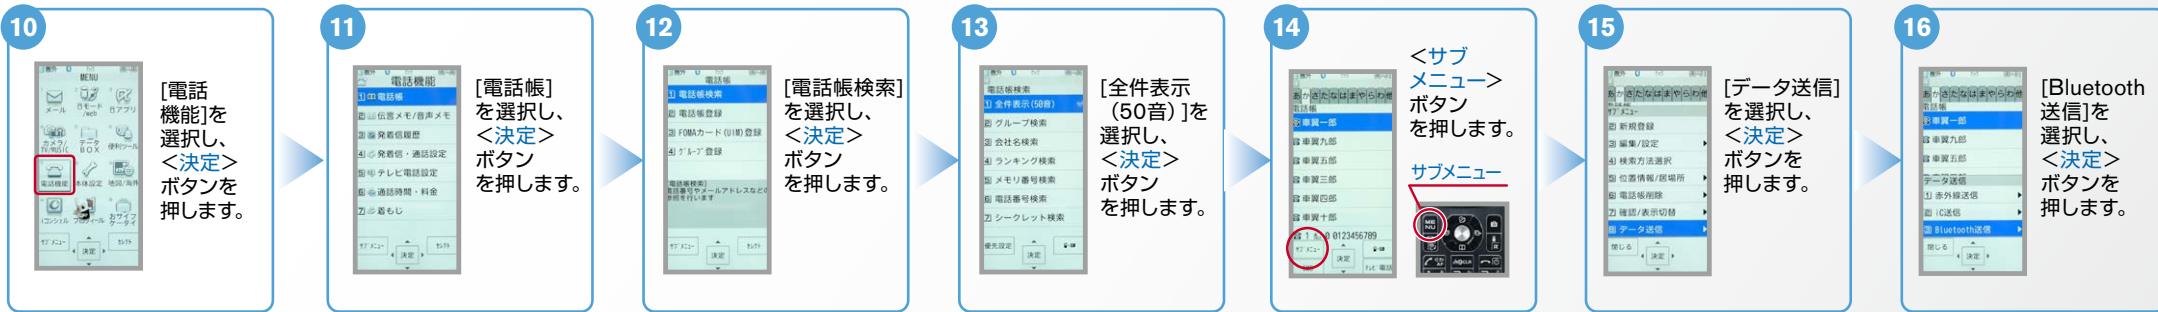

## 電話帳全件送信

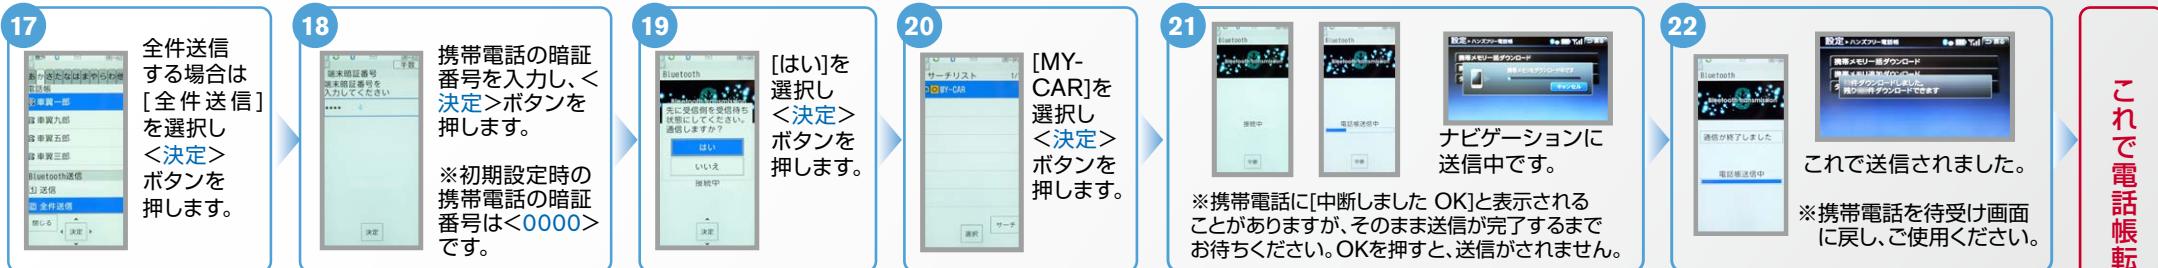


## 電話帳1件送信



ここで電話帳転送設定が完了です。


## D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合)

\*この手順は初期設定時には必要ありません。

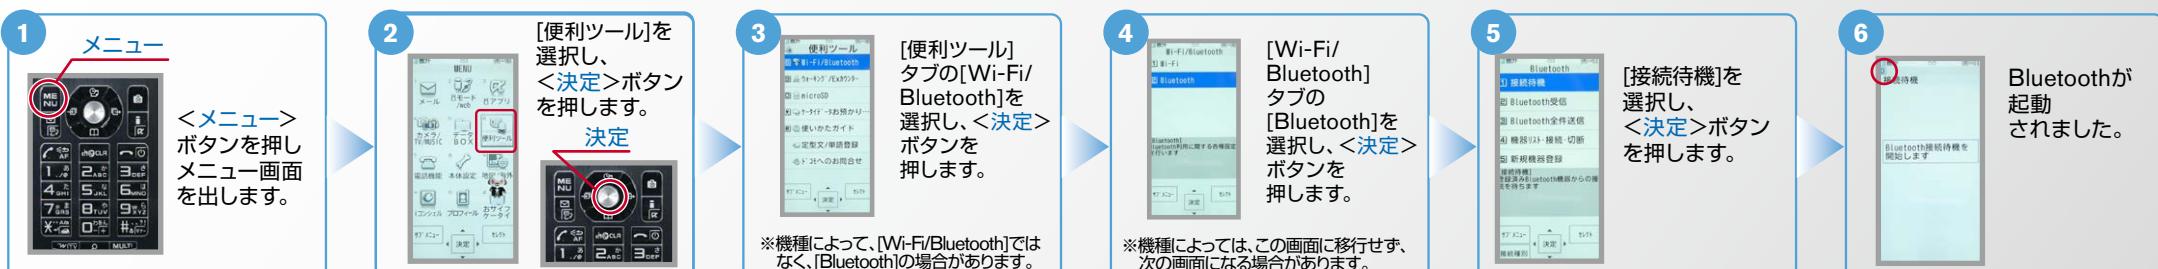


## E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合)

※この手順は初期設定時には必要ありません。

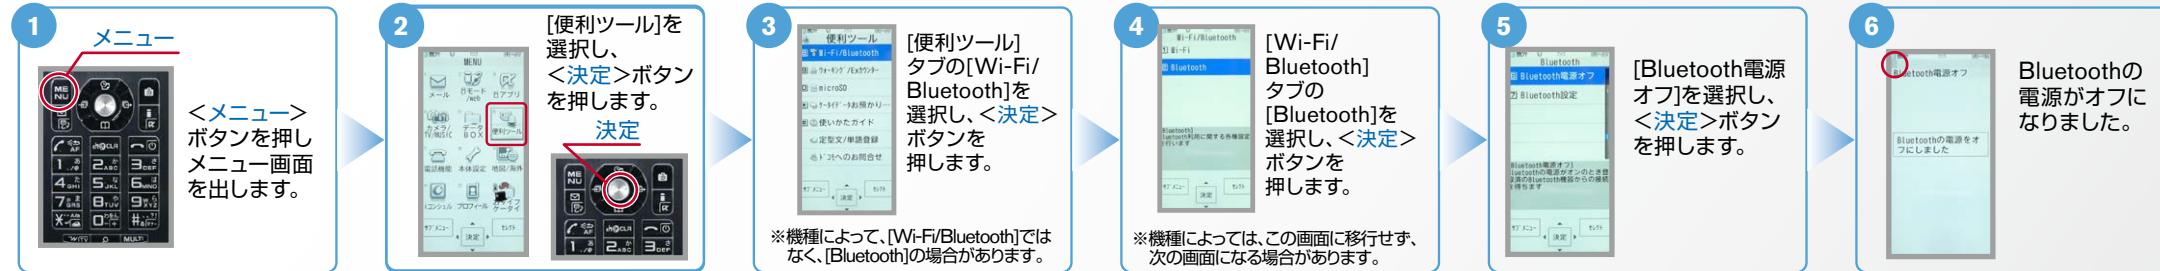

## F. 接続機器の削除方法

※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。※この手順は初期設定時には必要ありません。

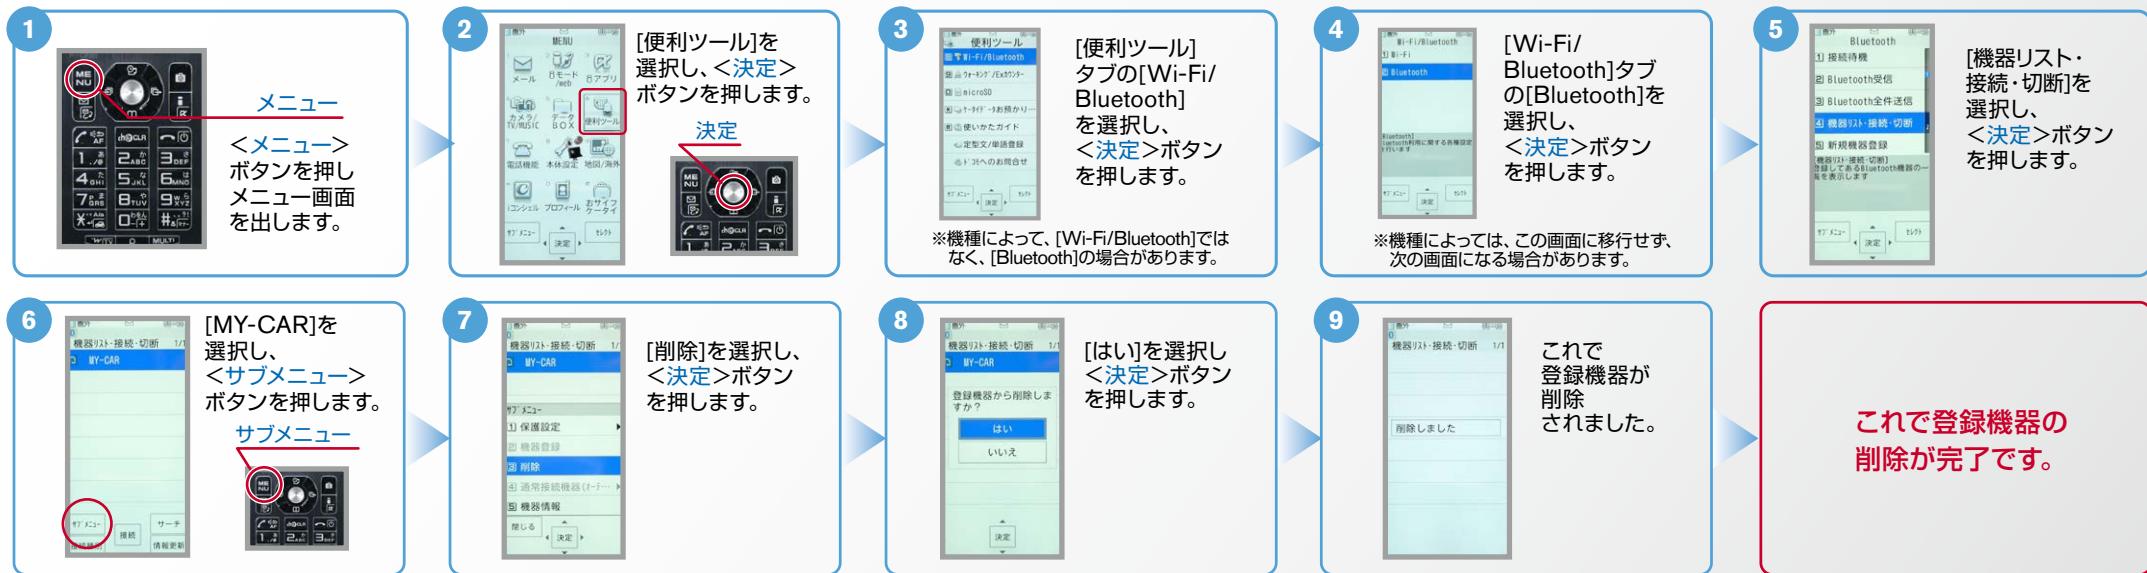

こんなとき、どうするの?



Bluetoothが  
オフ状態の  
画面です。



Bluetoothが  
オン状態の  
画面です。

クルマが替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」を  
もう一度行います。

Bluetooth携帯電話が替わったら?

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」を  
もう一度行います。

携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら?

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、  
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」を  
もう一度行います。