

## A. ナビゲーションの設定

**1**



<設定>スイッチを押します。

**2**



<Bluetooth>を選択します。

**3**



<機器登録>を選択します。

**4**



「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**5**



使用しているキャリアを選択してください。

**6**



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ！携帯電話の操作に入ります。


**携帯電話の操作へ**

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯電話の登録

※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


**7**




**メニュー**

<メニュー>ボタンを押しメニュー画面を出します。

**8**

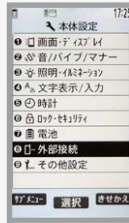


[本体設定]を選択し、<決定>ボタンを押します。

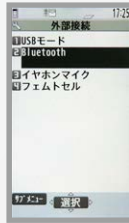


**決定**

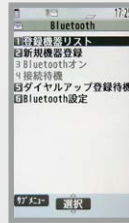
**9**



[本体設定]タブの⑧[外部接続]を選択し、②[Bluetooth]を選択後、<決定>ボタンを押します。

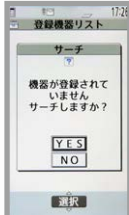


**10**




[登録機器リスト]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**11**




[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。  
※既に別の機器が登録されている場合は表示されません。その場合、左下の[サーチ]を選択してください。

**12**



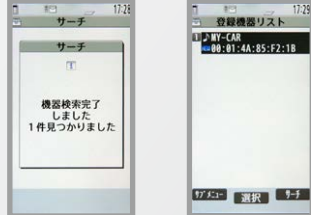
[登録する機器を登録待機状態にしてください]と表示されますので[OK]を選択し、<決定>ボタンを押します。

**13**



ナビを探しています。(10～15秒)

**14**




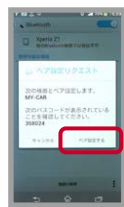
[登録機器リスト]に[MY-CAR]が表示されますので<決定>ボタンを押します。

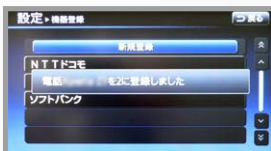
**NO.2へ**


## B. 携帯電話の登録(ハンズフリー通信設定)つづき


※携帯電話を車内に持ち込んで登録を行って下さい。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。


15  [未登録機器です登録しますか?]  
と表示されますので、[YES]を選択し<決定>ボタンを押します。


16  確認画面  
携帯電話画面の[ペア設定する]をタップし、ナビ画面の<はい>を選択します。

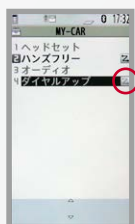
17  これで携帯電話の登録が完了しました。

18  5秒ほど待ったのち「ハンズフリー」を選択し、<決定>ボタンを押します。  
※5秒待たずに<決定>ボタンを押すと、次の画面に進まないことがあります。その場合は、[登録機器リスト]の中にある[MY-CAR]を再度選択し、決定ボタンを押し、20以降の手順を続けてください。

19  [YES]を選択し、<決定>ボタンを押します。

20  「ダイヤルアップ」を選択し、<決定>ボタンを押します。

21  これで設定されます。

22  OKになると右の○印のマークが付き接続が完了になります。

これで設定完了です

## C. 電話帳転送設定

⚠ エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1  <設定>スイッチを押します。

2  <電話・CARWINGS>を選択します。

3  <電話>を選択します。

4  <ハンズフリー電話帳>を選択します。

5  <携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。


6  <はい>を選択します。


7  <携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。


8  この画面を表示させて、携帯電話の操作を行います。


携帯電話の操作へ


## C. 電話帳転送設定のつづき

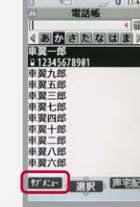
9 **メニュー**  

 <メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。


10  

 [電話機能] を選択し、<決定>ボタンを押します。

11  

 [電話帳] を選択し、<決定>ボタンを押します。

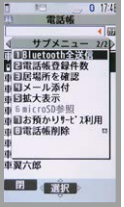
12  

 [電話帳検索] を選択し、<決定>ボタンを押します。


13  

 [全検索] を選択し、<決定>ボタンを押します。


14  

 <サブメニュー> ボタンを押します。


サブメニュー  



## 電話帳全件送信

15  

 全件送信する場合は[Bluetooth全送信]を選択し<決定>ボタンを押します。  
 [登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して<決定>ボタンを押します。

16  

 携帯電話の暗証番号を入力し、<決定>ボタンを押します。  
 ※初期設定時の携帯電話の暗証番号は<0000>です。

17  

 [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

18  

 ナビゲーションに送信中です。

19  

 これで送信されました。

これで電話帳転送設定が完了です。

## 電話帳1件送信

15  

 1件送信する場合は[Bluetooth送信]を選択し<決定>ボタンを押します。  
 [登録機器リスト]が表示されるので、[MY-CAR]を選択して<決定>ボタンを押します。

16  

 [YES]を選択し<決定>ボタンを押します。

17  


 ナビゲーションに送信中です。


18  


 これで送信されました。

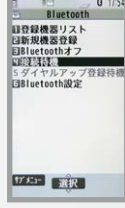
これで電話帳転送設定が完了です。

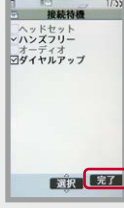
## D. Bluetoothの起動設定(OFF→ONの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1 **メニュー**  

 <メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

2  

 [本体設定] を選択し、<決定>ボタンを押します。

3  

 [本体設定] タブの[外部接続]→②[Bluetooth]を選択し、<決定>ボタンを押します。


4  

 [接続待機]を選択し、<決定>ボタンを押します。



5  

 [ハンズフリー]、[ダイヤルアップ]に"✓"をいれ<完了>ボタンを押します。  
 完了

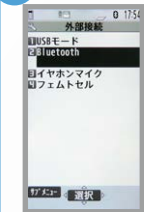
6  

 Bluetoothが起動されました。




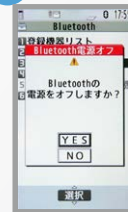
## E. Bluetoothの起動設定(ON→OFFの場合) ※この手順は初期設定時には必要ありません。


1 **メニュー**  

 <メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。

2  

 [本体設定] を選択し、<決定> ボタンを押します。  

 決定

3  

 [本体設定] タブの [外部接続] → ② [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。


4  

 [Bluetoothオフ] を選択し、<決定> ボタンを押します。



5  

 [YES] を選択し <決定> ボタンを押します。

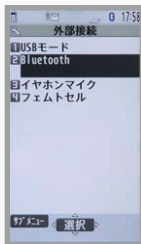
6  

 Bluetoothの電源がオフになりました。

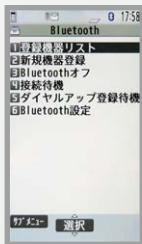
## F. 接続機器の削除方法



※削除される場合は必ず、Bluetooth電源をオフにしてください。 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

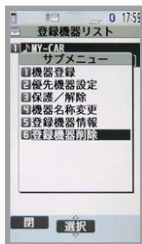
1 **メニュー**  

 <メニュー> ボタンを押しメニュー画面を出します。


2  

 [本体設定] を選択し、<決定> ボタンを押します。  

 決定


3  

 [本体設定] タブの [外部接続] → ② [Bluetooth] を選択し、<決定> ボタンを押します。

4  

 [登録機器リスト] を選択し、<決定> ボタンを押します。

5  

 接続している MY-CAR を表示させ、[サブメニュー] ボタンを押します。  

 サブメニュー

6  

 [登録機器削除] を選択し、<決定> ボタンを押します。

7  

 [YES] を選択し <決定> ボタンを押します。

8  

 これで削除されました。

これで全ての設定が完了です。

## こんなとき、どうするの？

## ■ クルマが替わったら？

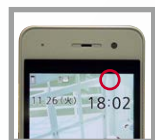
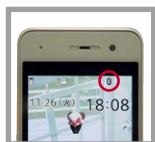
「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ Bluetooth携帯電話が替わったら？

「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

## ■ 携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

Bluetoothが  
オフ状態の  
画面です。Bluetoothが  
オン状態の  
画面です。