

A. ナビゲーションの設定

- 

<設定>スイッチを押します。
- 

<Bluetooth>を選択します。
- 

<機器登録>を選択します。
- 

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 

使用しているキャリアを選択してください。
- 


上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯端末の操作に入ります。


携帯端末の操作へ


※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。


B. 携帯端末の登録

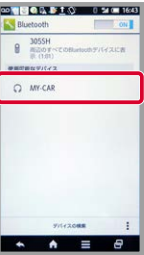
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

[設定]を選択し、タップします。
- 

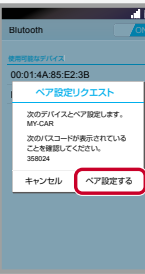
[Bluetooth]をタップします。
- 


右上のスライダーをONへスライドします。
- 

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。
- 

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行うと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。
- 

携帯端末画面の[ペア設定する]をタップし、ナビ画面の<はい>を選択します。
- 

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

1



<設定>スイッチを押します。

2



<電話・CARWINGS>を選択します。

3



<電話>を選択します。

4



<ハンズフリー電話帳>を選択します。

5



<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

6



<はい>を選択します。

7



<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

8



画面上に[Bluetooth接続リクエスト]と表示されたら、上から下にフリックしてください。
※手順⑧で⑩の画面が表示される場合もあります。

9



[電話帳へのアクセスのリクエスト]をタップしてください。

10



[はい]をタップしますと、電話帳ダウンロードが開始されます。

電話帳転送設定完了

ご注意



ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がなければ、15秒ほどでナビは左記画面に遷移します。左記画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリ一括ダウンロード>を実施してください。

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。