

A. ナビゲーションの設定

1



<設定>スイッチを押します。

2



<Bluetooth>を選択します。

3



<機器登録>を選択します。

4



「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

5



使用しているキャリアを選択してください。

6



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯端末の操作に入ります。

携帯端末の操作へ
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



ホーム画面で、をタップします。

8



[設定]をタップします。

9



設定タブの[Bluetooth]をタップします。

10




右上のスライダーをONへスライドします。

11



デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12

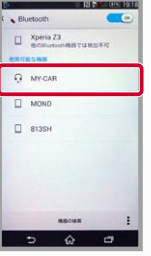


検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。


※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすれば次画面になります。

13

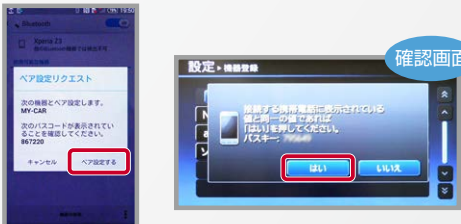

携帯端末画面の[ペア設定する]をタップし、ナビ画面の<はい>を選択します。

14

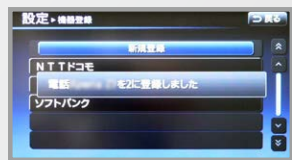

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなびと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

1




<設定>スイッチを押します。

2




<電話・CARWINGS>を選択します。

3

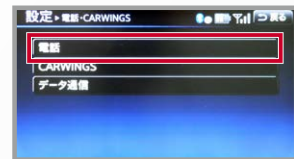


<電話>を選択します。

4

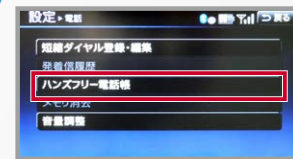


<ハンズフリー電話帳>を選択します。

5

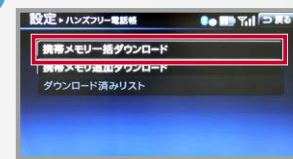


<携帯メモリ一括ダウンロード>を選択します。

6

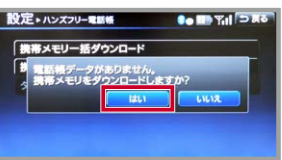

<はい>を選択します。

7

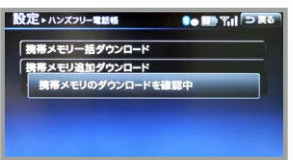

<携帯メモリのダウンロードを確認中>と表示されます。

8




画面上に[Bluetooth接続リクエスト]と表示されたら、上から下にフリックしてください。
※手順⑧で⑩の画面が表示される場合もあります。

9



[電話帳へのアクセスリクエスト]をタップしてください。


10

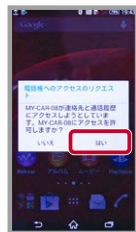

[OK]をタップすると、電話帳ダウンロードが開始されます。

電話帳転送設定完了


ご注意

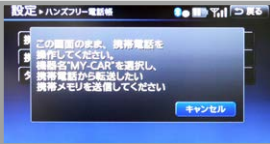

ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がなければ、15秒ほどでナビは左記画面に遷移します。左記画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリ一括ダウンロード>を実施してください。

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

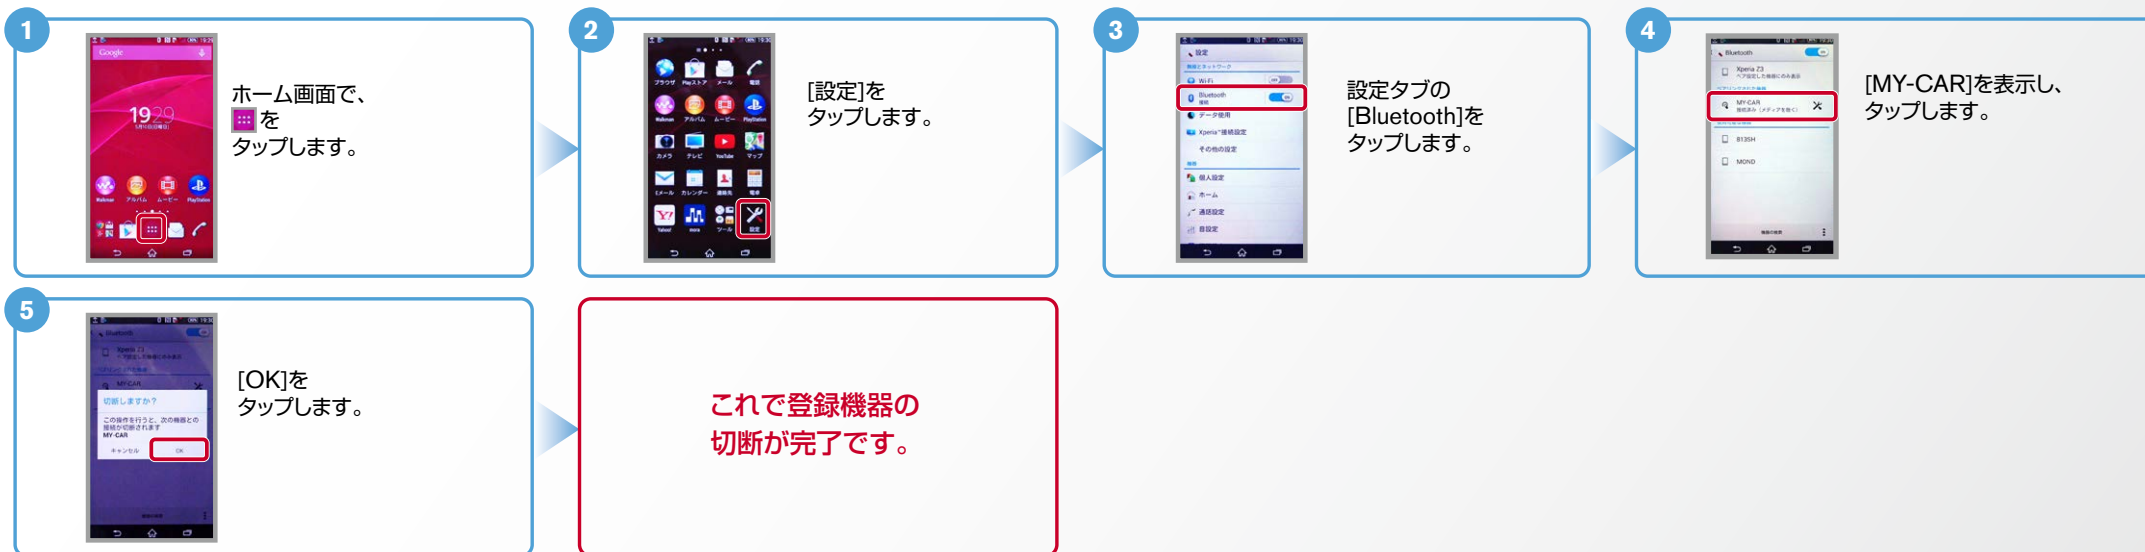

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。