

## A. ナビゲーションの設定

**1**

<設定>スイッチを押します。

**2**

<Bluetooth>を選択します。

**3**

<機器登録>を選択します。

**4**

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**5**

使用しているキャリアを選択してください。

**6**

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯端末の操作に入ります。

**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**7**

ホーム画面をスライドし[設定]をタップします。

**8**

[その他の設定]をタップします。

**9**

[Bluetooth]をタップします。

**10**

右上のスライドバーをタップしてONにします。

**11**

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

**12**

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

**13**

携帯端末画面の[ペア設定する]をタップし、ナビ画面の<はい>を選択します。


**14**

これで携帯端末の登録が完了しました。


**初期設定完了**

## C. 電話帳転送設定

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとなビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

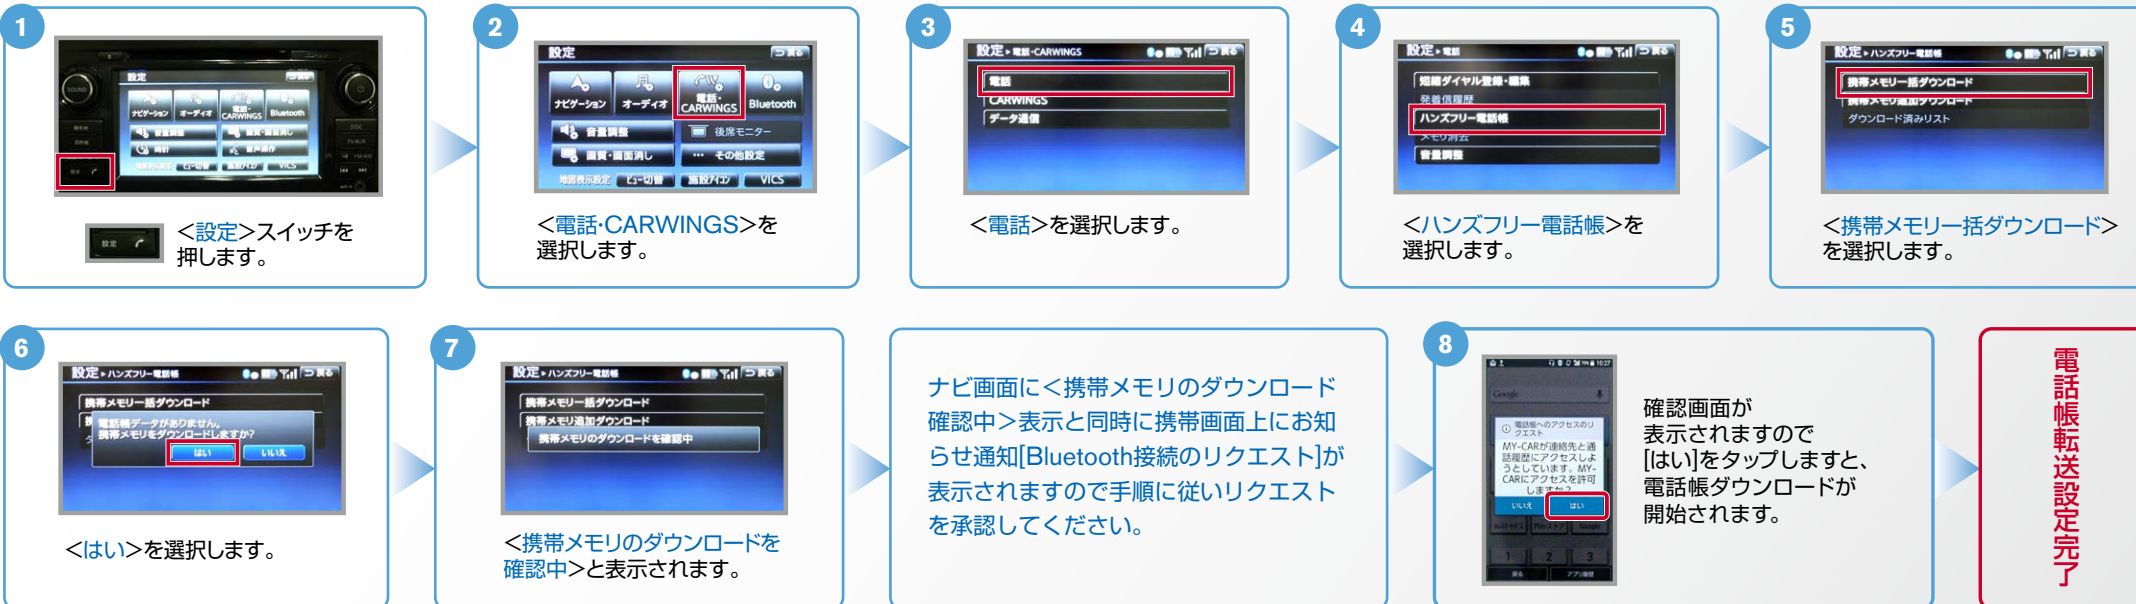

## ご注意

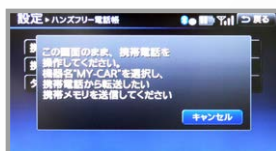

ナビ画面に**携帯メモリのダウンロード確認中**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは左記画面に遷移します。左記画面が表示された場合は、一旦**キャンセル**していただき、再度**携帯メモリ一括ダウンロード**を実施してください。

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

## D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからご利用いただけます。