

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ NissanConnect ナビゲーションシステム (カーウイングス対応、メモリータイプ)専用の初期設定手順 (au Qua phone PX LGV33)

A. ナビゲーションの設定

1




<設定>スイッチを押します。

2




<Bluetooth>を選択します。

3



<機器登録>を選択します。

4




「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

5



使用しているキャリアを選択してください。

6

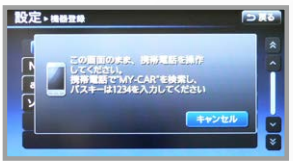

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯端末の操作に入ります。


携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録


※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

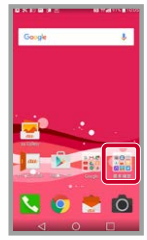


ホーム画面で[基本機能]をタップします。

8




[設定]をタップします。

9




[Bluetooth]をタップします。

10




右上のスライドバーをタップしてONにします。

11

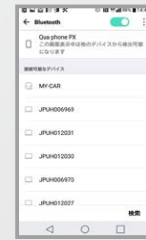

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

12




検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

13

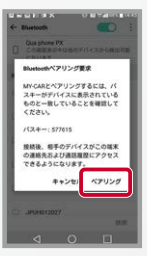

携帯端末画面の[ペアリング]をタップし、ナビ画面の<はい>を選択します。

14




これで携帯端末の登録が完了しました。


初期設定完了

C. 電話帳転送設定

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

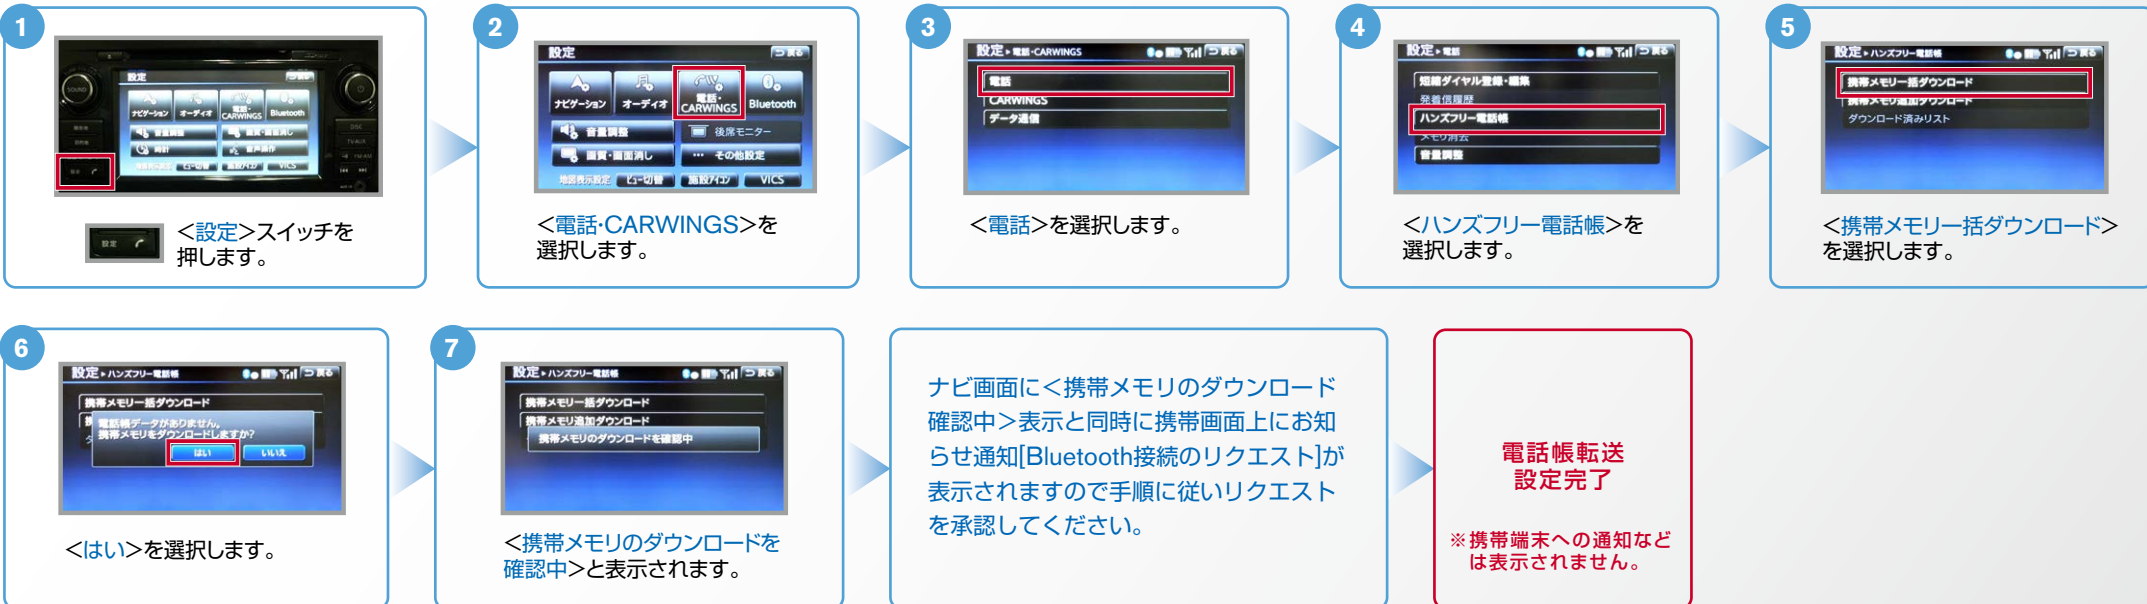

ご注意

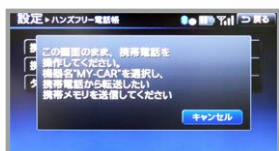

ナビ画面に**携帯メモリのダウンロード確認中**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは左記画面に遷移します。左記画面が表示された場合は、一旦**キャンセル**していただき、再度**携帯メモリ一括ダウンロード**を実施してください。

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。