

Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ NissanConnect ナビゲーションシステム (カーウイングス対応、メモリータイプ) 専用の初期設定手順 (au isai Beat LGV34)

NissanConnect

A. ナビゲーションの設定 ※この手順書はBluetooth初期設定手順を示すものです。個々の携帯端末の使用可否については「適合携帯電話一覧」をご確認ください。

1



設定

＜設定＞スイッチを押します。

2



＜Bluetooth＞を選択します。

3

4

5

6

携帯端末の操作へ

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



ホーム画面上で、
[基本機能]を
タップします。

※画面は初期設定のホーム画面となります。

8

9

10

11


12

13


14

初期設定完了

C. 電話帳転送設定

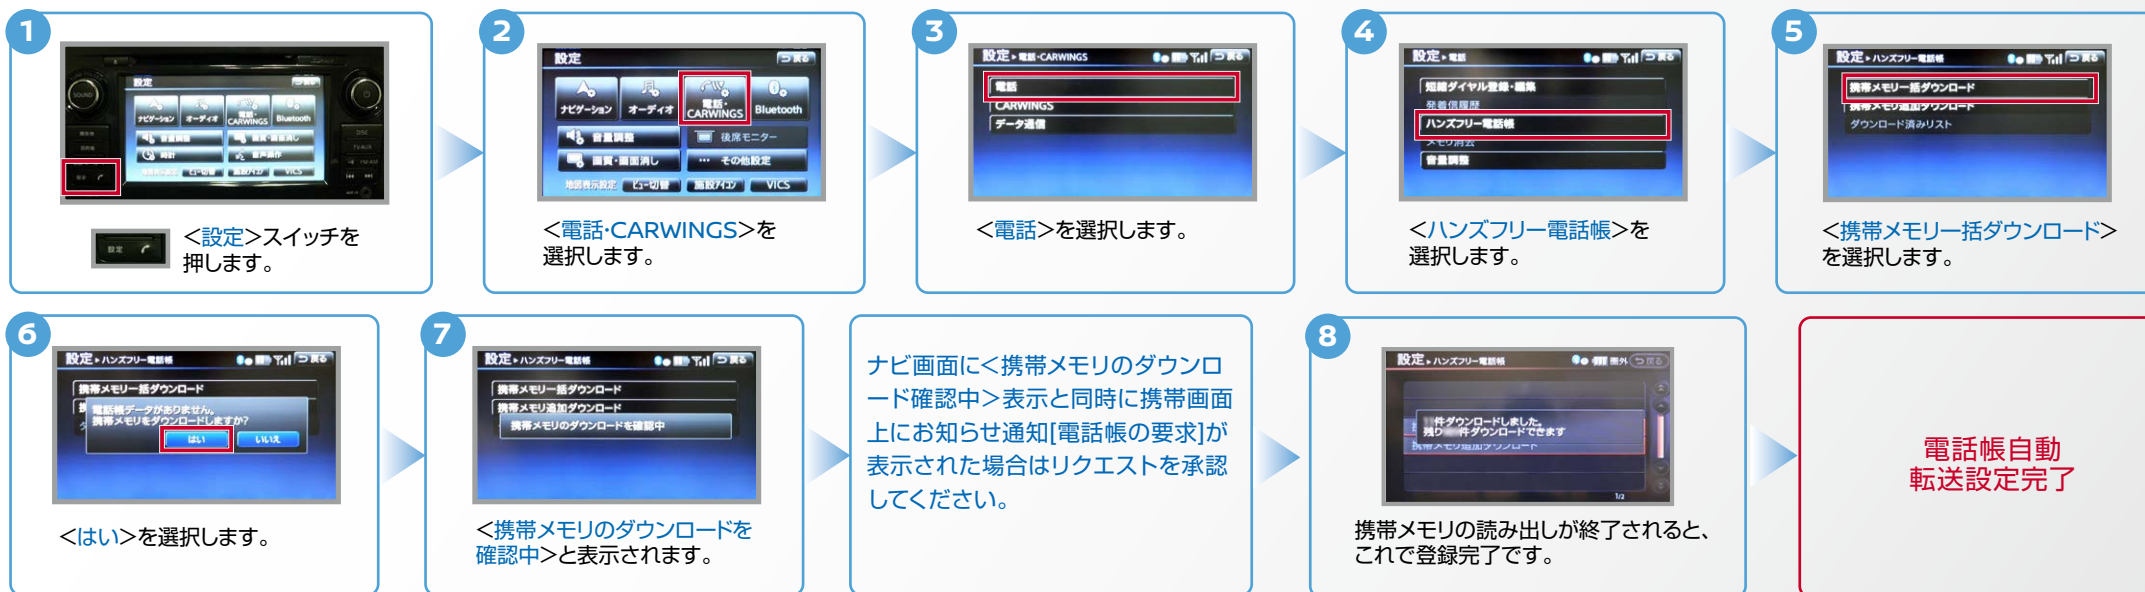

ご注意

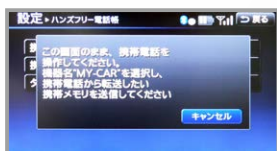

ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこなければ、15秒ほどでナビは左記画面に遷移します。左記画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリ一括ダウンロード>を実施してください。

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。


1

ホーム画面で
[基本機能]を
タップします。

[設定]をタップ
します。

ネットワークタブの
[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定

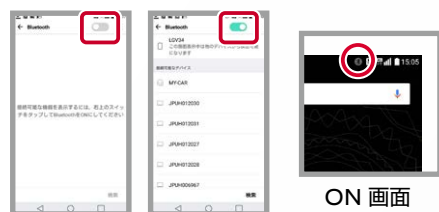

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

ON 画面

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00（年末年始を除く）携帯端末、PHSからもご利用いただけます。