


Bluetooth携帯端末とNissanConnectナビゲーションシステム (NissanConnect対応、メモリータイプ)専用の初期設定手順 (au LG it LGV36)

NissanConnect

A. ナビゲーションの設定




B. 携帯端末の登録

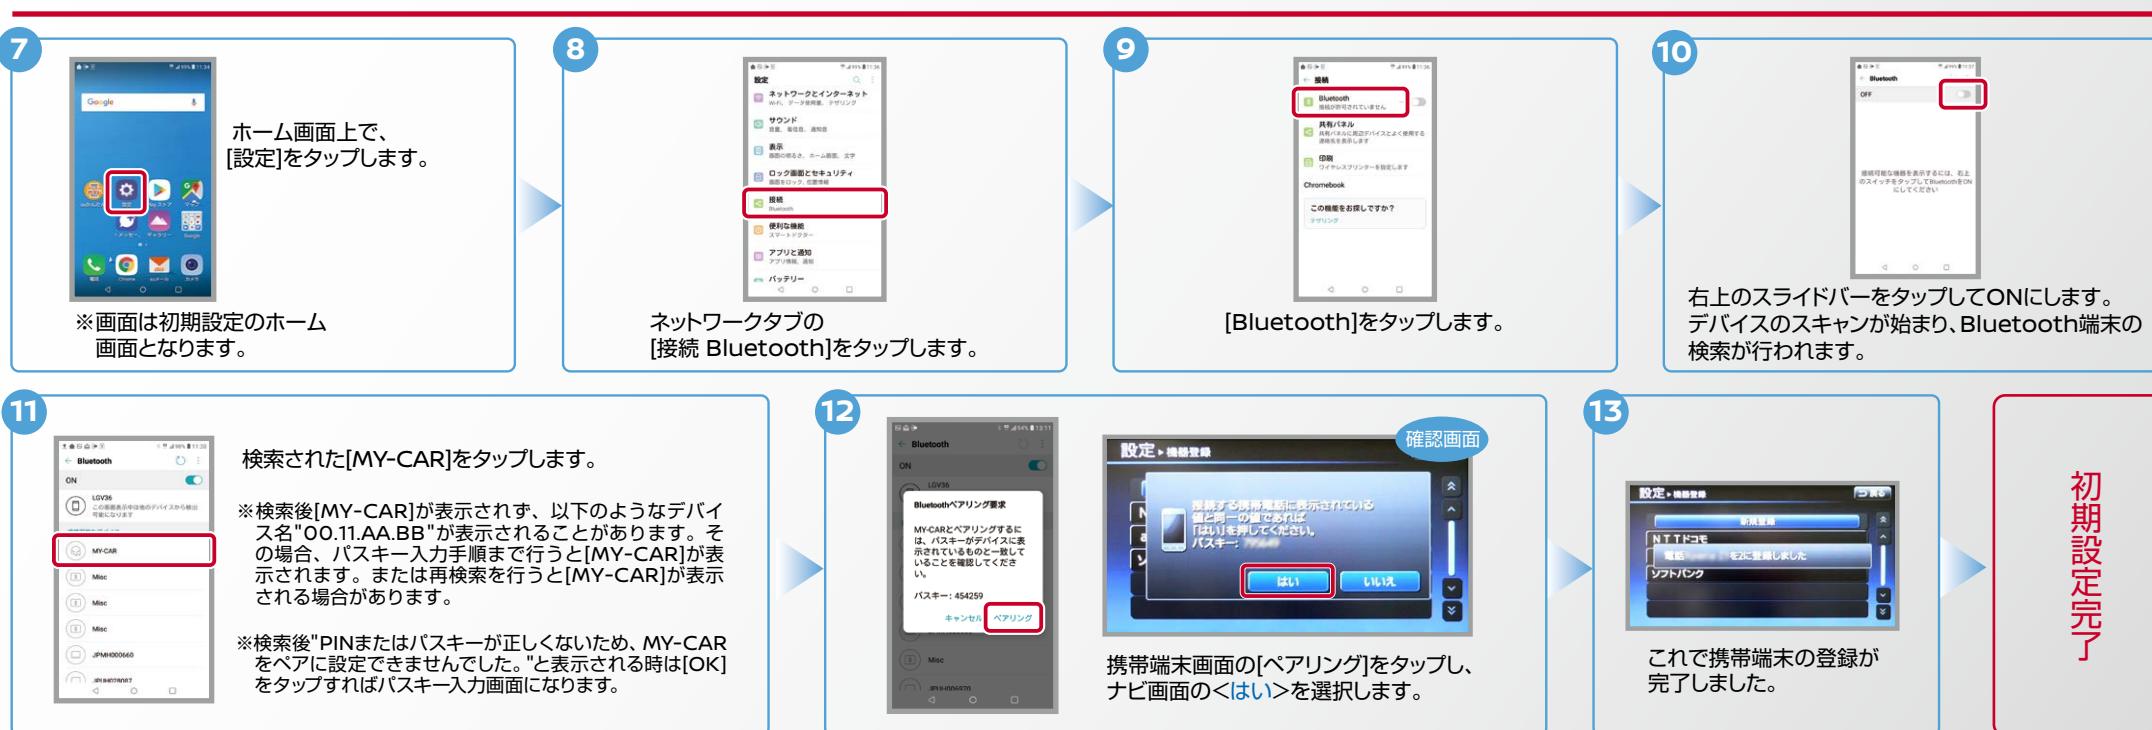


初期設定完了

C. 電話帳転送設定

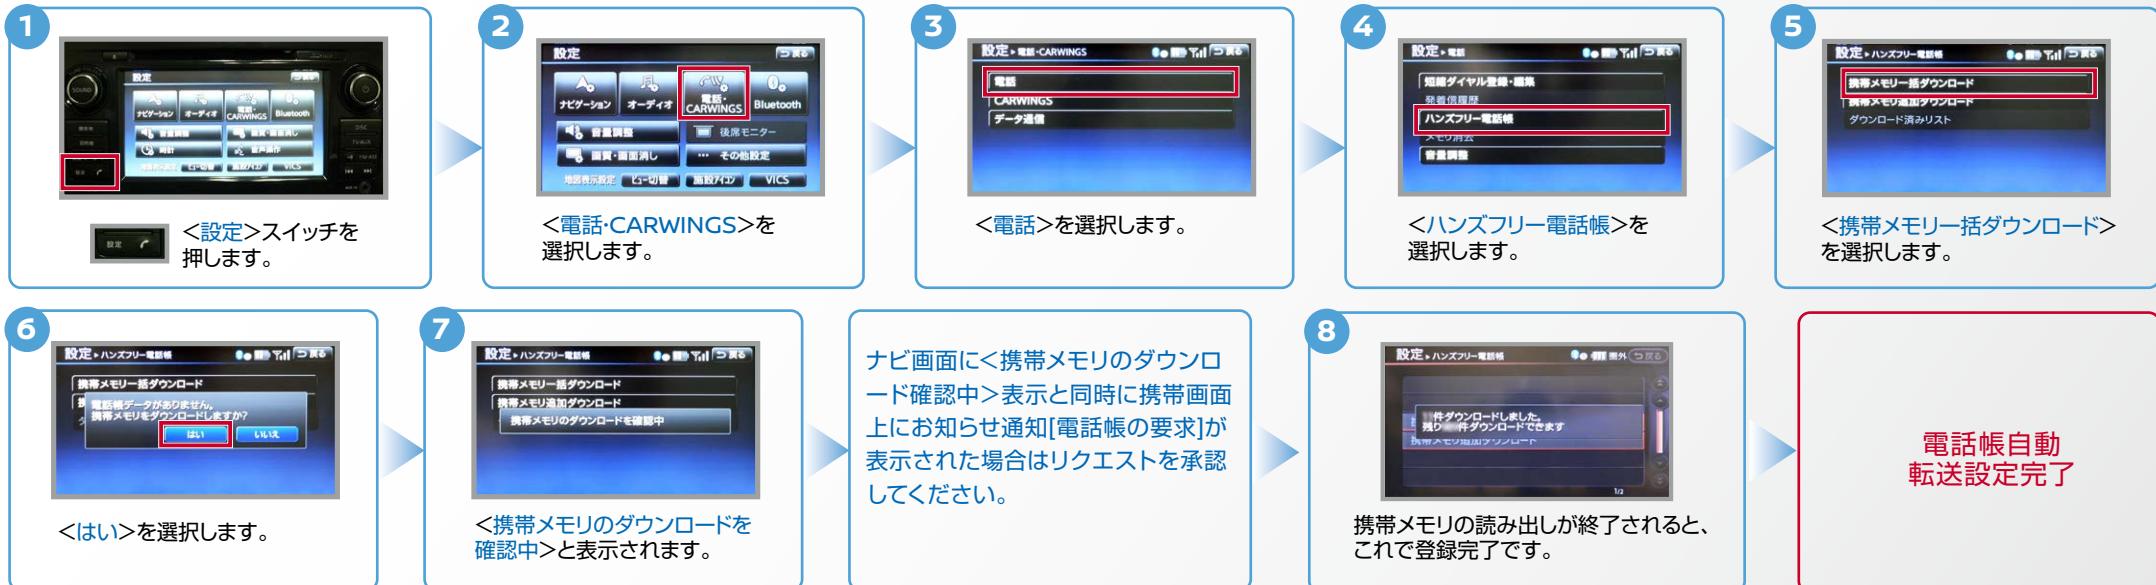

ご注意

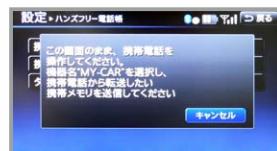

ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。
承認がこなければ、15秒ほどでナビは左記画面に遷移します。左記画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリー括ダウンロード>を実施してください。

電話帳自動
転送設定完了

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1


ホーム画面で
[設定]をタップします。ネットワークタブの
[接続 Bluetooth]をタップします。[MY-CAR]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定

上の画面で右上のOFFを
スライドしてONにします。

ON 画面

2.[オン]から[オフ]にするときの設定

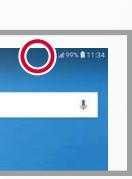上の画面で右上のONを
スライドしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先: NissanConnectお客様センター

0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。