

Bluetooth携帯端末とNissanConnectナビゲーションシステム(NissanConnect対応、メモリータイプ)専用の初期設定手順 (au AQUOS SERIE SHV33/SHV34/ U SHV35/SHV37/SHV38/SHV39/SHV41)

A. ナビゲーションの設定

1



<設定>スイッチを押します。

2



<Bluetooth>を選択します。

3



<機器登録>を選択します。

4




「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

5



使用しているキャリアを選択してください。

6

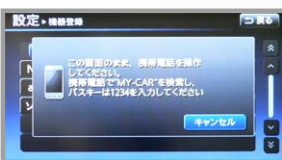

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯端末の操作に入ります。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録


※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態に登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7



ホーム画面で[基本機能]をタップし、続いて[設定]をタップします。
※設定によってはホーム画面の表示が異なります。
※画像はauベーシックのホーム画面となります。

8

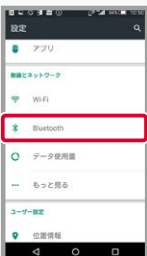

設定の[Bluetooth]をタップします。
※一部機種で[接続済みの端末]をタップします。

9



右上のスライドバーをタップしてONにします。

10



デバイスのスキャンが始まりBluetooth端末の検索が行われます。

11




検索された[MY-CAR]をタップします。
※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00:11:AA:BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。
※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

12



携帯端末画面の[ペア設定する]をタップし、ナビ画面の<はい>を選択します。

13

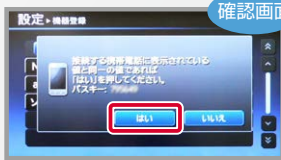

これで携帯端末の登録が完了しました。


初期設定完了

C. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)




ご 注 意

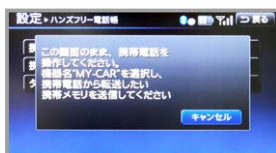

ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がなければ、15秒ほどでナビは左記画面に遷移します。左記画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリ一括ダウンロード>を実施してください。

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

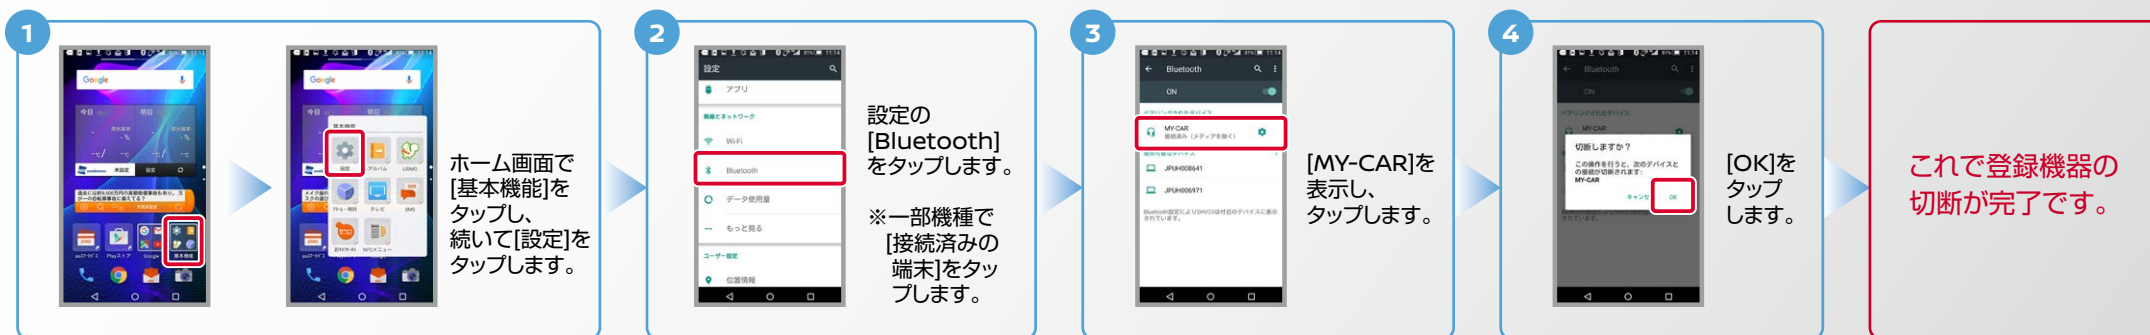

E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で
[基本機能]を
タップします。

[設定]を
タップします。

[Bluetooth]
をタップします。

※一部機種で
[接続済みの
端末]をタッ
プします。

2.[オフ]から[オン]にする時の設定



上の画面で右上のOFFを
タップしてONにします。

2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONを
タップしてOFFにします。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：NissanConnectお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く）携帯端末、PHSからご利用いただけます。