

# Bluetooth携帯端末とNissanConnect ナビゲーションシステム (NissanConnect 対応、メモリータイプ) 専用の初期設定手順 (au AQUOS zero2 SHV47/R5G SHG01)

Nissan Connect

## A. ナビゲーションの設定




## B. 携帯端末の登録



## C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

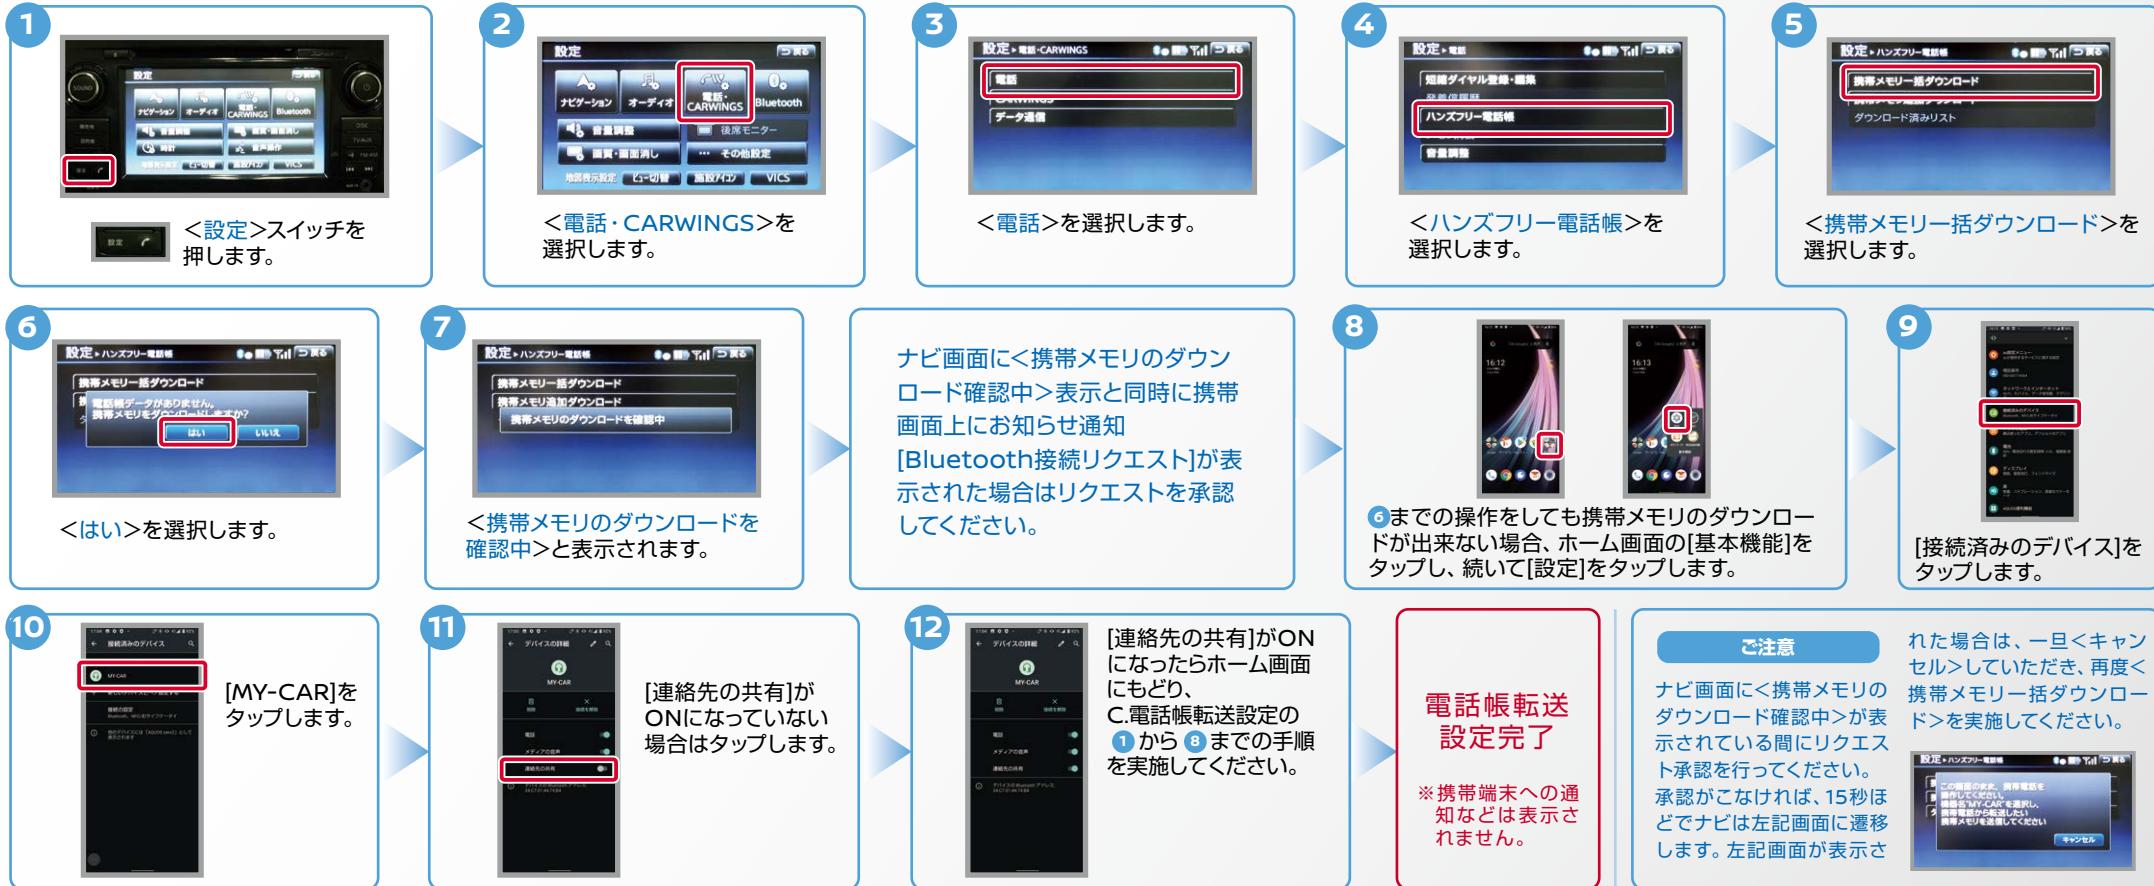

## D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。




## E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1




### 2.[オフ]から[オン]にするときの設定

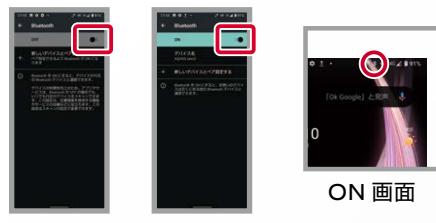

ON 画面

### 2.[オン]から[オフ]にするときの設定

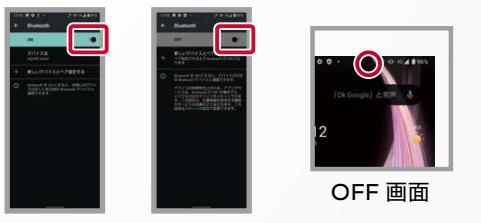

OFF 画面

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：NissanConnect お客様センター 0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く）携帯端末からもご利用いただけます。