


A. ナビゲーションの設定

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。




B. 携帯端末の登録

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

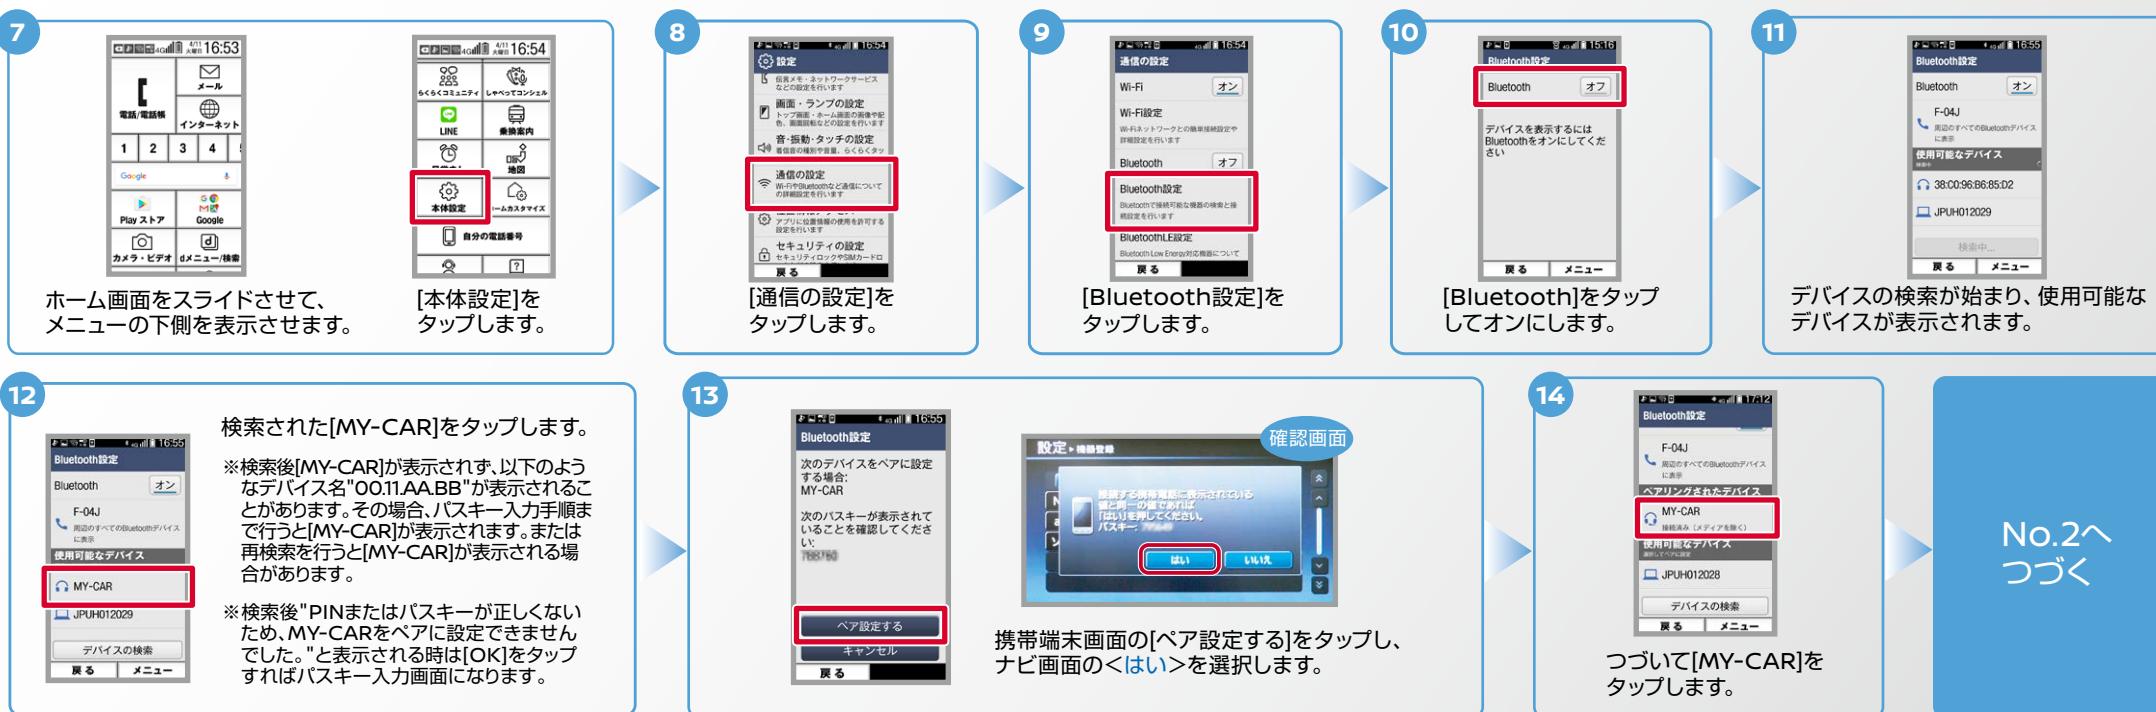

B. 携帯端末の登録 つづき


※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

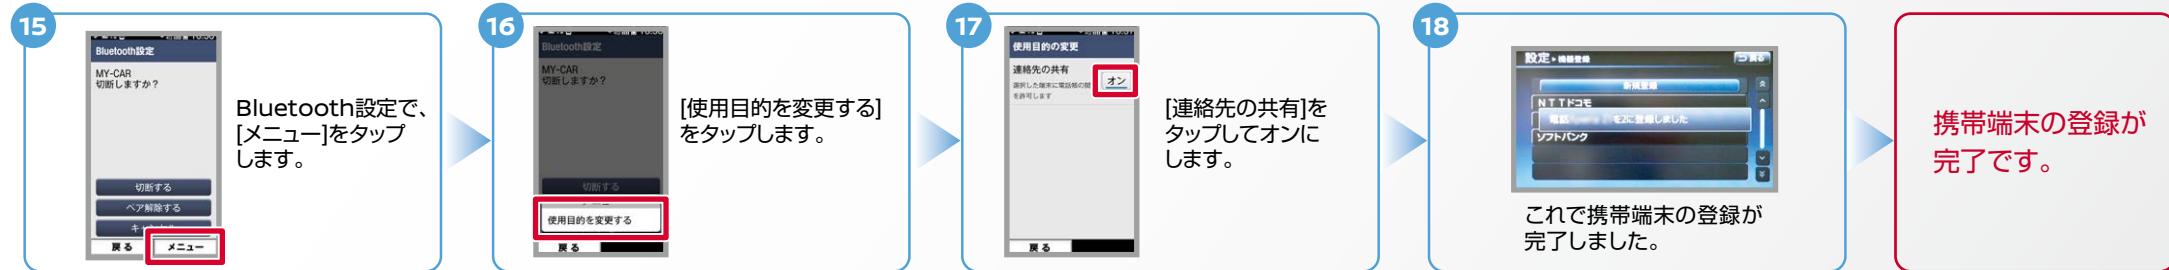

C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

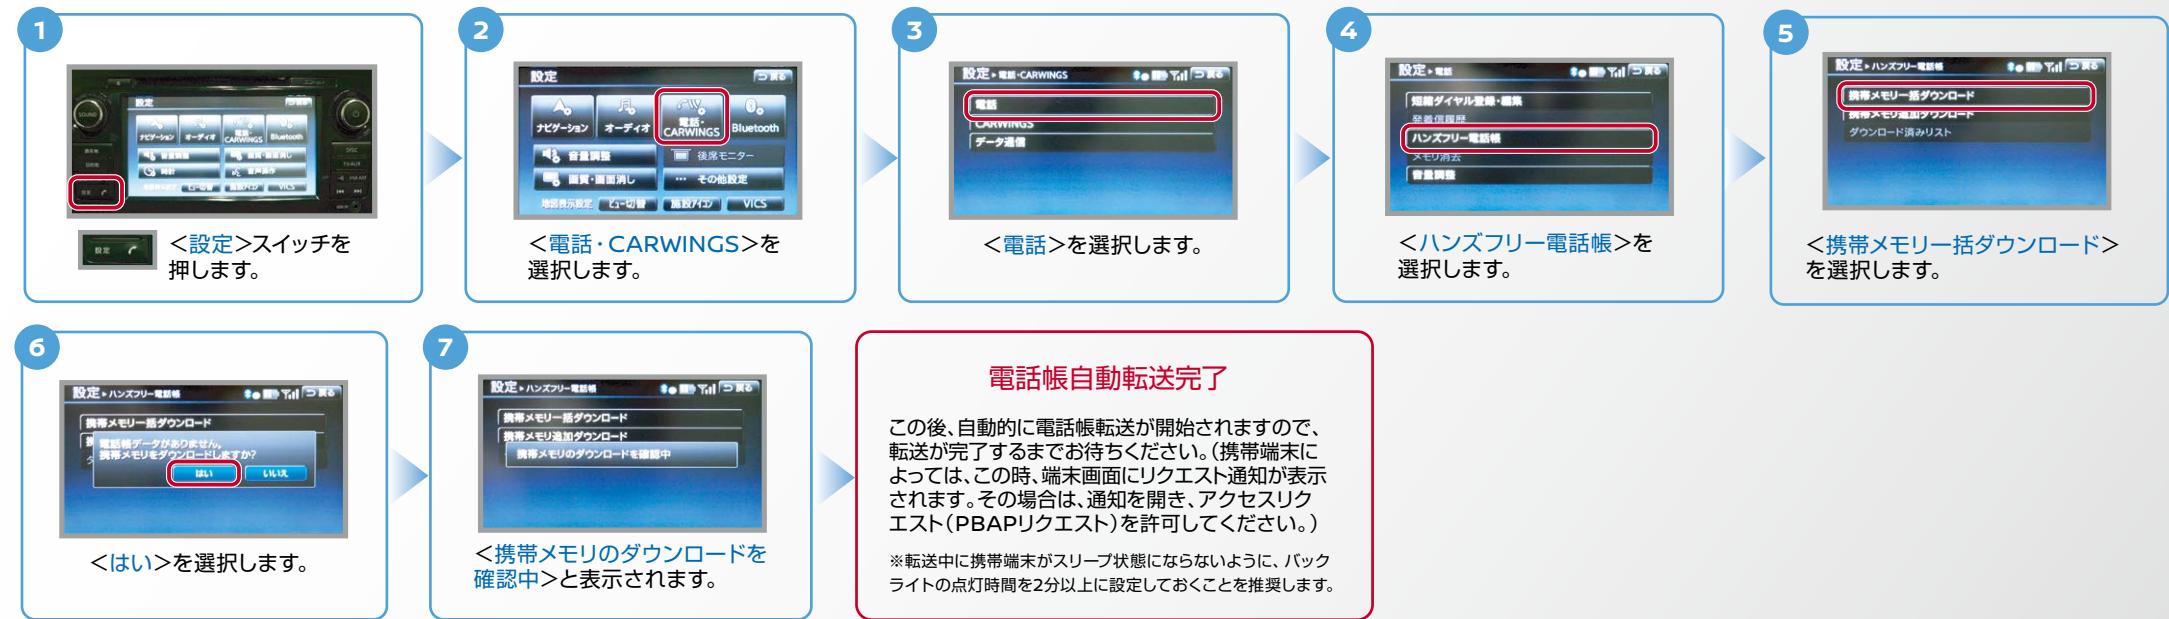

D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。




E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面上で、
[本体設定]を
タップします。

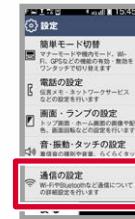

[通信の設定]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定



上の画面でBluetoothを
タップしてオンにします。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面でBluetoothを
タップしてオフにします。

こんなとき、どうするの？

■ クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

■ 携帯端末の登録ができなかったまたはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先:NissanConnectお客さまセンター 0120-981-523 9:00~17:00 (年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。