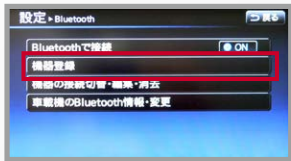



A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」


- 

<設定>スイッチを押します。
- 

<Bluetooth>を選択します。
- 


<機器登録>を選択します。
- 

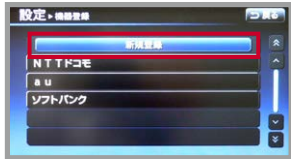「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、<はい>を選択します。
- 
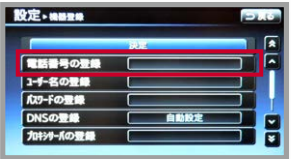
<新規登録>を選択します。
- 

<電話番号の登録>を選択します。
- 

[*99***1#]を入力し、<決定>を選択します。
- 
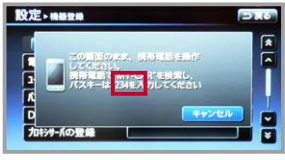
<決定>を選択します。
- 


上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ
※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

- 

ホーム画面上で、をタップします。

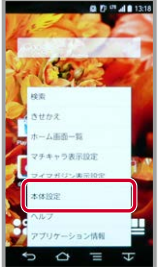

[本体設定]を選択し、タップします。
- 

[Bluetooth]をタップします。
- 

[Bluetooth]右のスライダーをONへスライドします。
- 

[Bluetooth機器の検索]をタップします。
- 

デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

NO2へ

B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態での登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

15



検索された[MY-CAR]をタップします。


※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。


16



携帯端末画面の[ペア設定する]をタップし、ナビ画面の<はい>を選択します。

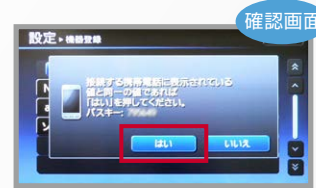

17

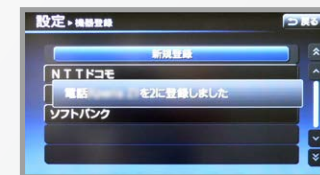

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

C. 携帯端末の登録 (データ通信設定)

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。
※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。 ※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。
※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

1



ホーム画面を表示しておきます。

※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2




<情報・ルート>
スイッチを
押します。

3



CARWINGS[情報チャンネル]より、任意のチャンネルのダウンロードを開始します。


4

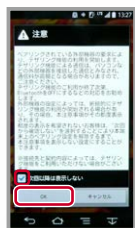

ダウンロード開始時に端末画面に利用上の注意が表示されますので、[次回以降は表示しない]にチェックをいれて<OK>をタップします。

※お客様の料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客様窓口でご確認後、設定してください。

5

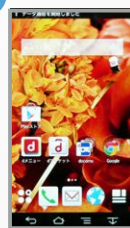

カーウイングス
ナビゲーションと
携帯端末がデータ通信を
行い、設定が完了します。

データ通信
設定完了

D. 電話帳転送設定

 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)



ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)


E. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



F. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。




2.[オフ]から[オン]にするときの設定

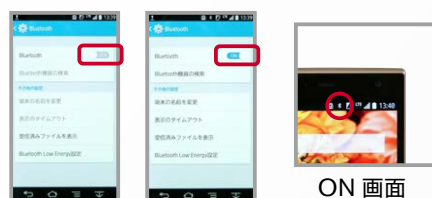

上の画面で右上のOFFをタップしてONにします。

ON 画面

2.[オン]から[オフ]にするときの設定

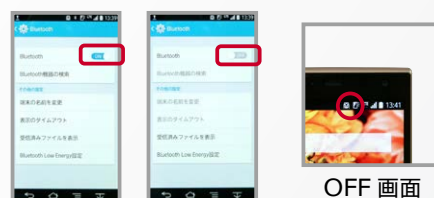

上の画面で右上のONをタップしてOFFにします。

OFF 画面

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続ができなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。