

Bluetooth携帯電話とカーウイングスナビ(MCN専用)の初期設定手順


A. ナビゲーションの設定

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

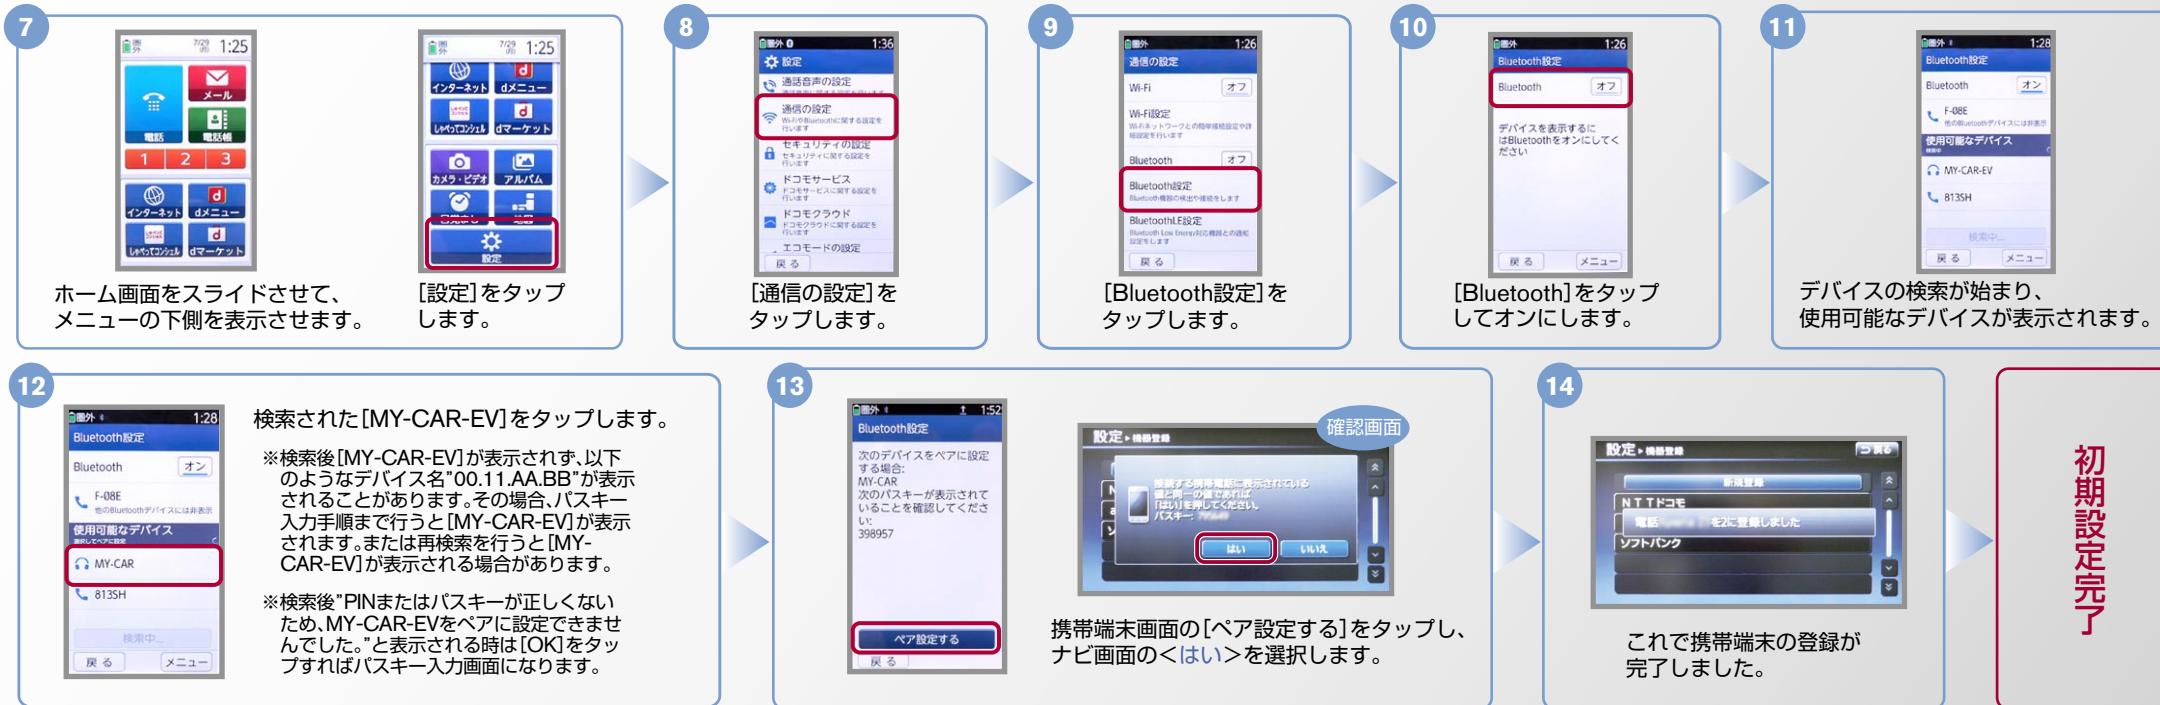

C. 電話帳転送設定




エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)




D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

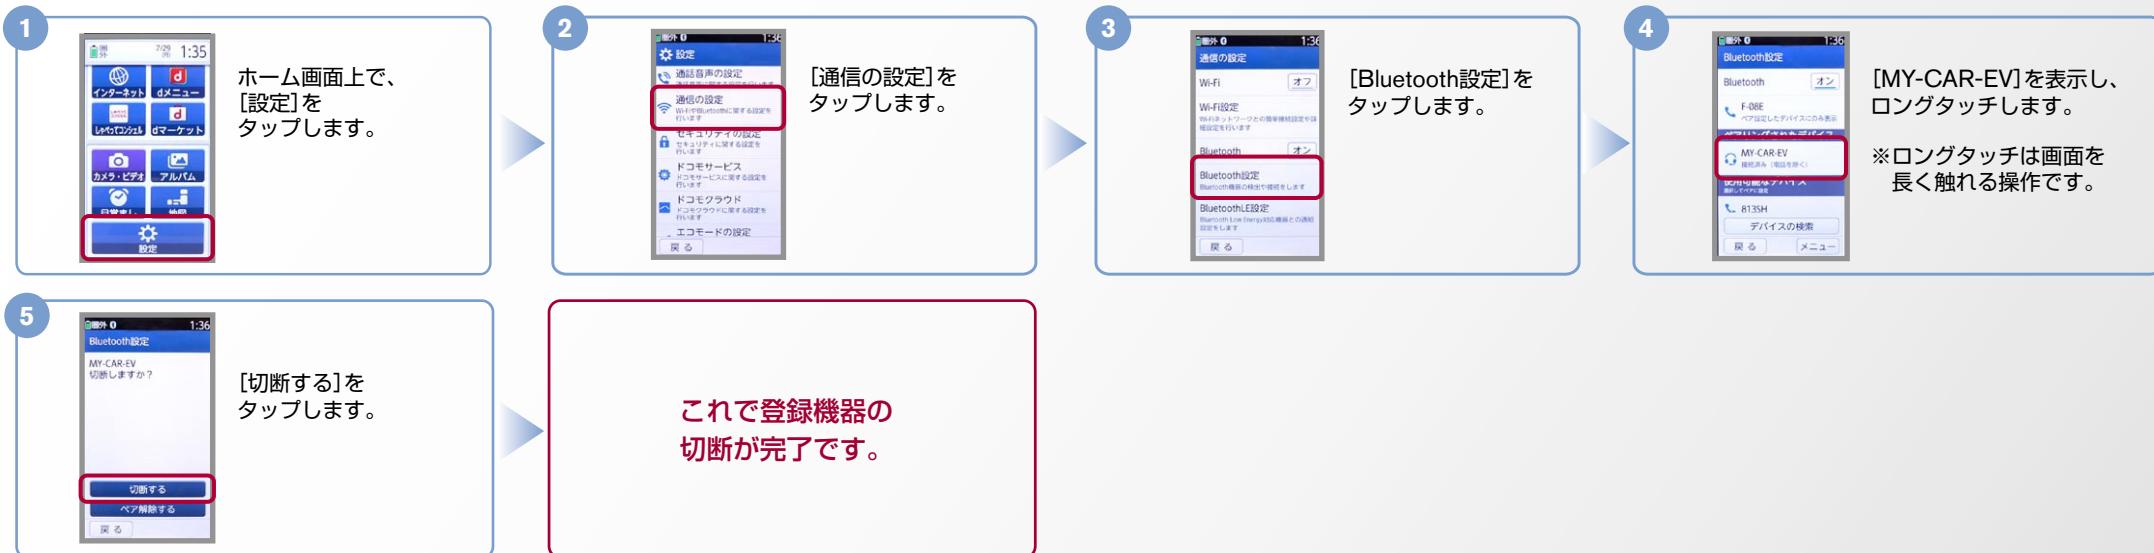

E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。

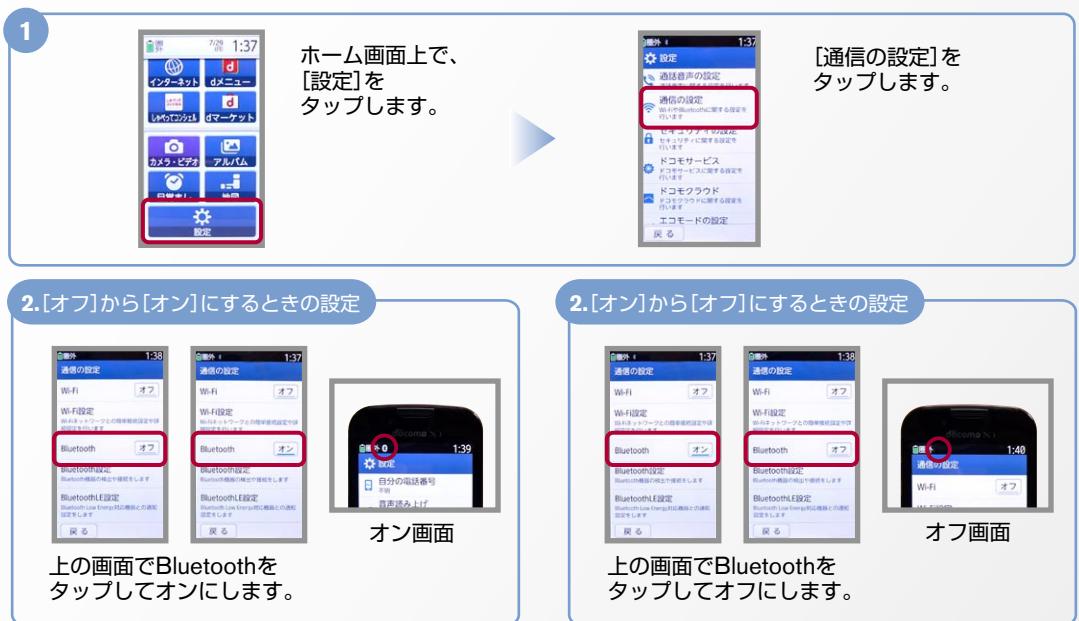

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

[「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。](#)

Bluetooth携帯端末が替わったら？

[「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。](#)

携帯電話の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかつたら？

[Bluetooth携帯電話とナビゲーションの登録情報を削除し、](#)

[「Bluetooth携帯電話とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。](#)