

# Bluetooth携帯端末とカーウイングスナビ NissanConnect ナビゲーションシステム (カーウイングス対応、メモリータイプ) 専用の初期設定手順

(NTTドコモ AQUOS SH-01H)

## A. ナビゲーションの設定 ※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

1



＜設定＞スイッチを押します。

2



＜Bluetooth＞を選択します。

3



＜機器登録＞を選択します。

4



「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか？」と聞かれますので、＜はい＞を選択します。

5



＜新規登録＞を選択します。

6



＜電話番号の登録＞を選択します。

7



[\*99\*\*\*1#]を入力し、＜決定＞を選択します。

8



＜決定＞を選択します。

9



上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! [1234]を覚えておきましょう。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

10



ホーム画面上で、  
[アプリケーション画面表示]アイコンをタップします。

アプリケーション画面表示アイコン

11



[設定]をタップします。

[Bluetooth]をタップします。

12



[Bluetooth]右のスライダーをONへスライドします。

13



デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

NO2へ

## B. 携帯端末の登録 つづき

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。

※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

14



検索された[MY-CAR]をタップします。


※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名"00.11.AA.BB"が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。


15



携帯端末画面の[ペア設定する]をタップし、ナビ画面の<はい>を選択します。

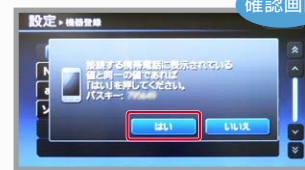

16

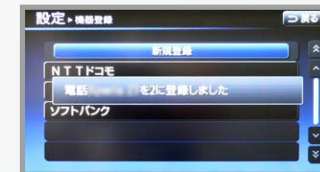

これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了

## C. 携帯端末の登録 (データ通信設定)

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。

※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。※機種によって、携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

※「CARWINGSのご利用には、NTTドコモ提供インターネット接続サービス"spモード"のご契約が必要です。」

1



ホーム画面を表示しておきます。

※設定操作中に携帯端末がスリープ状態にならないように、バックライトの点灯時間を2分以上に設定しておくことを推奨します。

2



<情報・ルート>  
スイッチを押します。

3



CARWINGS[情報チャンネル]より、任意のチャンネルのダウンロードを開始します。



4



画面左上にBluetoothマークが表示されたら、上から下にフリックしてください。

5



[モデム通信リクエスト]をタップしてください。

6



[次回から確認しない]のボックスに入れ、<OK>をタップします。

※一回目のダウンロードは失敗することがあります。その場合は再度ダウンロードを実施してください。

※お客さまの料金プランによっては、通信料が高額になる場合があります。契約通信事業者お客さま窓口にご確認後、設定してください。

データ通信  
設定完了

## D. 電話帳転送設定


**※** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)



## E. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



 エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"F"をご覧ください。)

## F. BluetoothのOn/Off の方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。

1



ホーム画面で  
[アプリケーション画面表示]  
アイコンをタップします。




[設定]を  
タップします。



[Bluetooth]を  
タップします。

### 2.[オフ]から[オン]にする時の設定

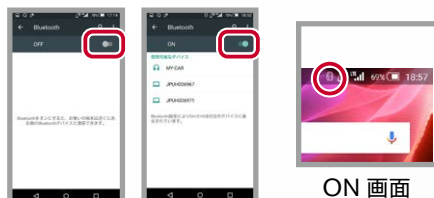

上の画面で右上のOFFを  
スライドしてONにします。

ON 画面

### 2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONを  
スライドしてOFFにします。

OFF 画面

## こんなとき、どうするの？

### ■クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### ■Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### ■携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く） 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。