


## A. ナビゲーションの設定



## B. 携帯端末の登録

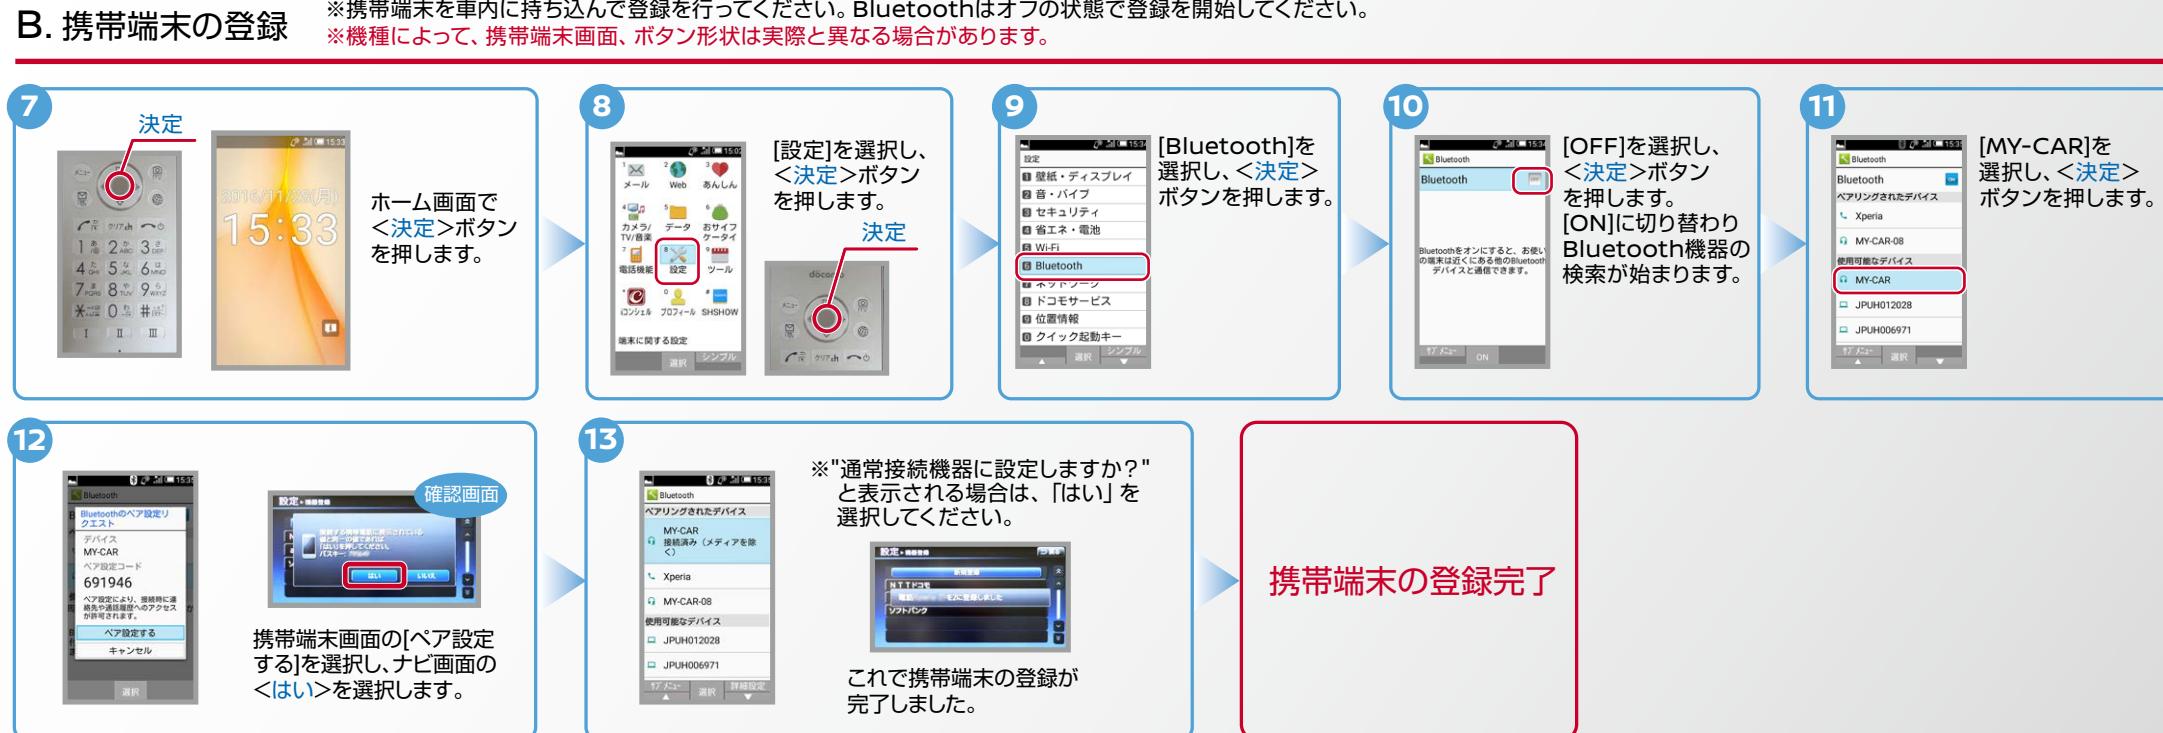

## C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)



電話帳転送設定完了

## ご注意

ナビ画面に<携帯メモリのダウンロード確認中>が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がこななければ、15秒ほどでナビは左記画面に遷移します。左記画面が表示された場合は、一旦<キャンセル>していただき、再度<携帯メモリー括ダウンロード>を実施してください。

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

## D. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。




これで登録機器の  
切断が完了です。

## E. BluetoothのOn/Off の方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。



### 2.[オフ]から[オン]にするときの設定

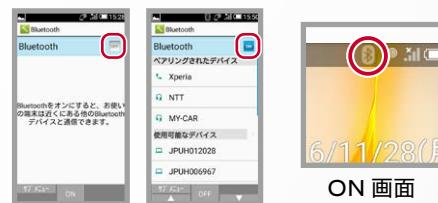

上の画面で右上の[OFF]を選択し、<決定>ボタンを押して[ON]にします。

### 2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で右上の[ON]を選択し、<決定>ボタンを押して[OFF]にします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 携帯端末の登録ができなかったまたはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。