

A. ナビゲーションの設定

1

<設定>スイッチを押します。

2

<Bluetooth>を選択します。

3

<機器登録>を選択します。

4

「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

5

使用しているキャリアを選択してください。

6

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯端末の操作に入ります。

携帯端末の操作へ

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

B. 携帯端末の登録 ※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。 ※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

7

ホーム画面上で、 をタップします。

8

[設定]をタップします。

9

[Bluetooth]をタップします。

10

[Bluetooth]右のスライドバーをONへスライドします。デバイスのスキャンが始まり、Bluetooth端末の検索が行われます。

11

検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名 "00.11.AA.BB" が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後またはMY-CAR選択時に "PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できません。" と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。

12

携帯端末画面の[ペア設定する]をタップし、ナビ画面の<はい>を選択します。

13


これで携帯端末の登録が完了しました。

初期設定完了


C. 電話帳転送設定



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"E"をご覧ください。)

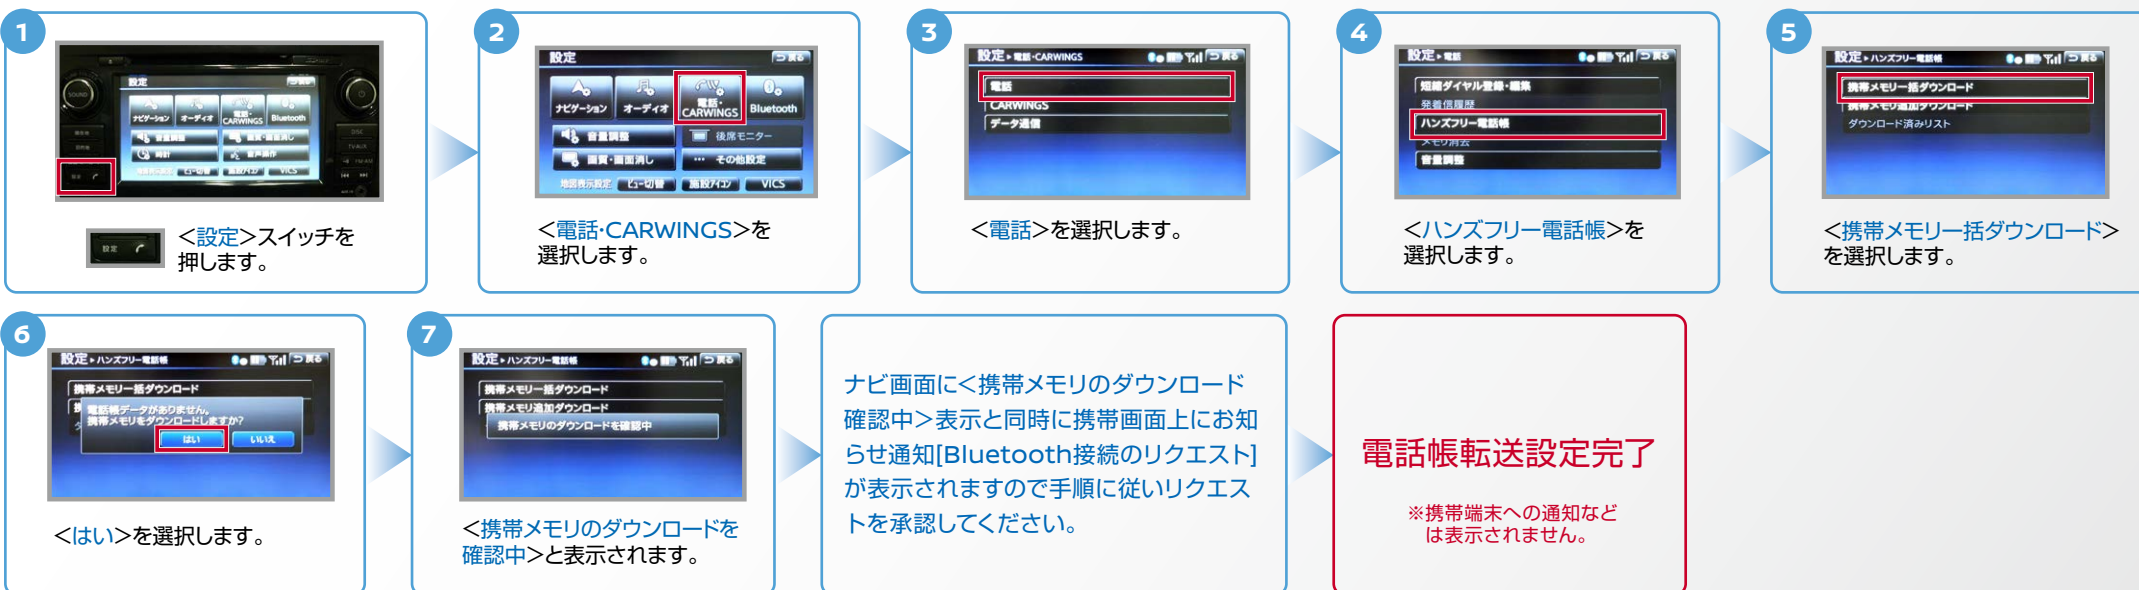

ご注意

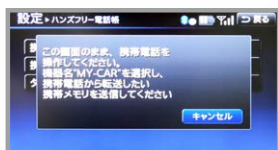

ナビ画面に**<携帯メモリーのダウンロード確認中>**が表示されている間にリクエスト承認を行ってください。承認がなければ、15秒ほどでナビは左記画面に遷移します。左記画面が表示された場合は、一旦**<キャンセル>**していただき、再度**<携帯メモリー一括ダウンロード>**を実施してください。

ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「E」をご覧ください。)

D. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



E. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続ができなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。