


## A. ナビゲーションの設定

**1**




<設定>スイッチを押します。

**2**




<Bluetooth>を選択します。

**3**

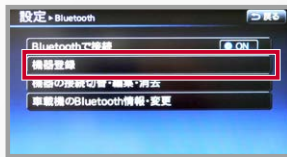


<機器登録>を選択します。

**4**




「登録するBluetooth機器は携帯電話ですか?」と聞かれますので、<はい>を選択します。

**5**

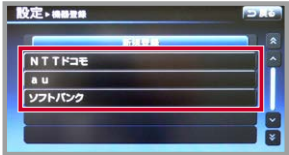

使用しているキャリアを選択してください。

**6**

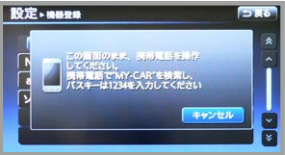

上記の画面が表示されたら、この状態でストップ! 携帯端末の操作に入ります。

**携帯端末の操作へ**

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。

## B. 携帯端末の登録


※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態では登録を開始してください。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

**7**




[基本機能]をタップします。

**8**



[設定]をタップします。

**9**



[Bluetooth]をタップします。

**10**



右上のスライドバーをONへスライドします。

**11**




検索された[MY-CAR]をタップします。

※検索後[MY-CAR]が表示されず、以下のようなデバイス名'00.11.AA.BB'が表示されることがあります。その場合、パスキー入力手順まで行くと[MY-CAR]が表示されます。または再検索を行うと[MY-CAR]が表示される場合があります。

※検索後"PINまたはパスキーが正しくないため、MY-CARをペアに設定できませんでした。"と表示される時は[OK]をタップすればパスキー入力画面になります。


**12**



確認画面

携帯端末画面の[ペア設定する]をタップし、ナビ画面の<はい>を選択します。

**13**



これで携帯端末の登録が完了しました。

**初期設定完了**


## C. 携帯端末の登録(データ通信設定)

※携帯端末のWi-Fi設定がオンになっているとデータのダウンロードができません。  
データのダウンロードを行うときはWi-Fi設定をオフに設定してください。  
※他のBluetooth機器に接続した場合、再度データ通信設定が必要になります。  
※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## D. 電話帳転送設定

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)

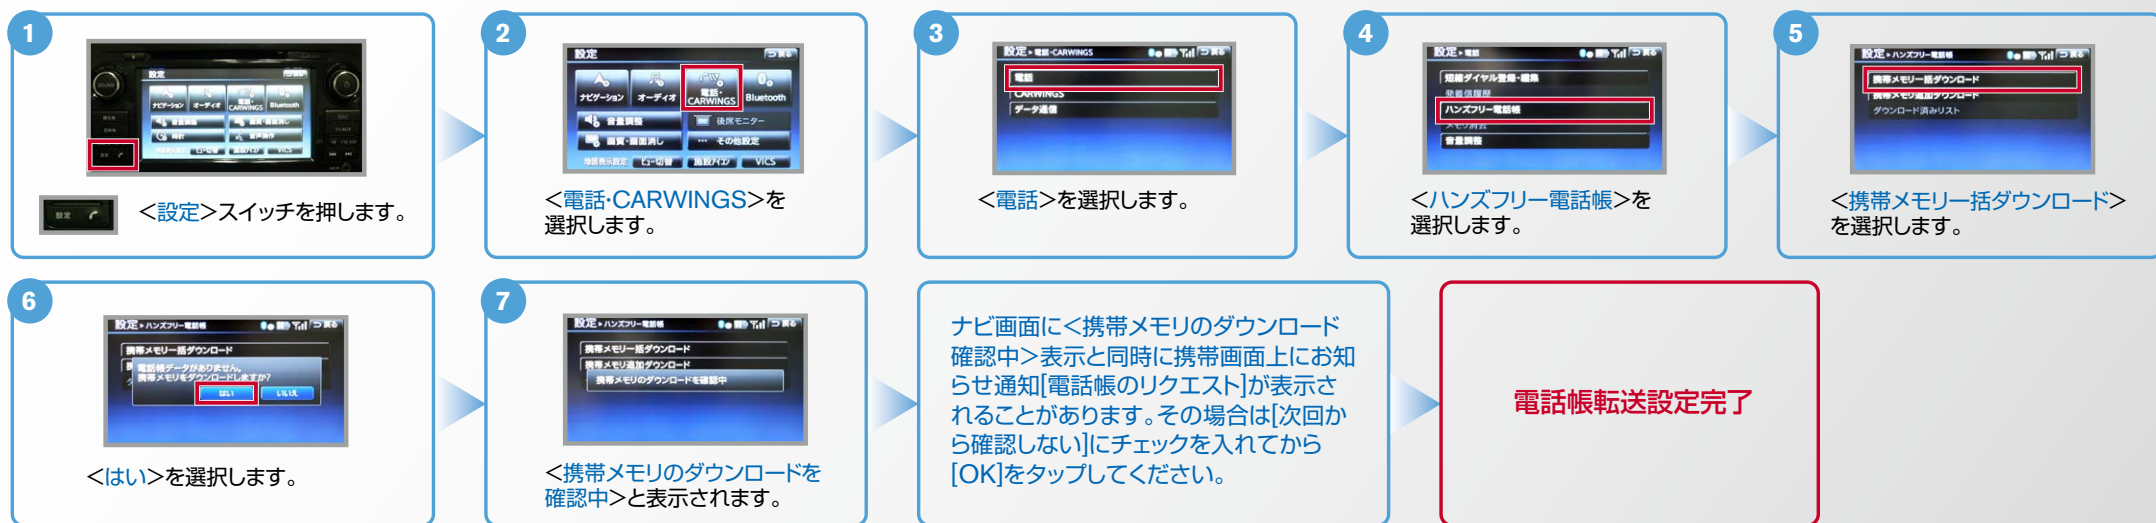

**ヒント** エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は「F」をご覧ください。)


## E. 接続機器の切断方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。



## F. BluetoothのOn/Offの方法 ※この手順は初期設定時には必要ありません。



### 2.[オフ]から[オン]にする時の設定

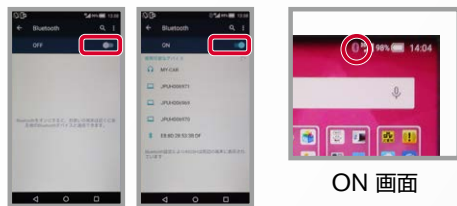

上の画面で右上のOFFをスライドしてONにします。

### 2.[オン]から[オフ]にする時の設定



上の画面で右上のONをスライドしてOFFにします。

## こんなとき、どうするの？

### クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

### 携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客さまセンター 0120-981-523 9:00～17:00（年末年始を除く）携帯端末、PHSからもご利用いただけます。