


A. ナビゲーションの設定

※ナビの写真、携帯端末画面はイメージです。ナビ、携帯端末により画面、配置、スイッチ、アイコン形状が実際と異なる場合があります。



B. 携帯端末の登録

※携帯端末を車内に持ち込んで登録を行ってください。Bluetoothはオフの状態で登録を開始してください。

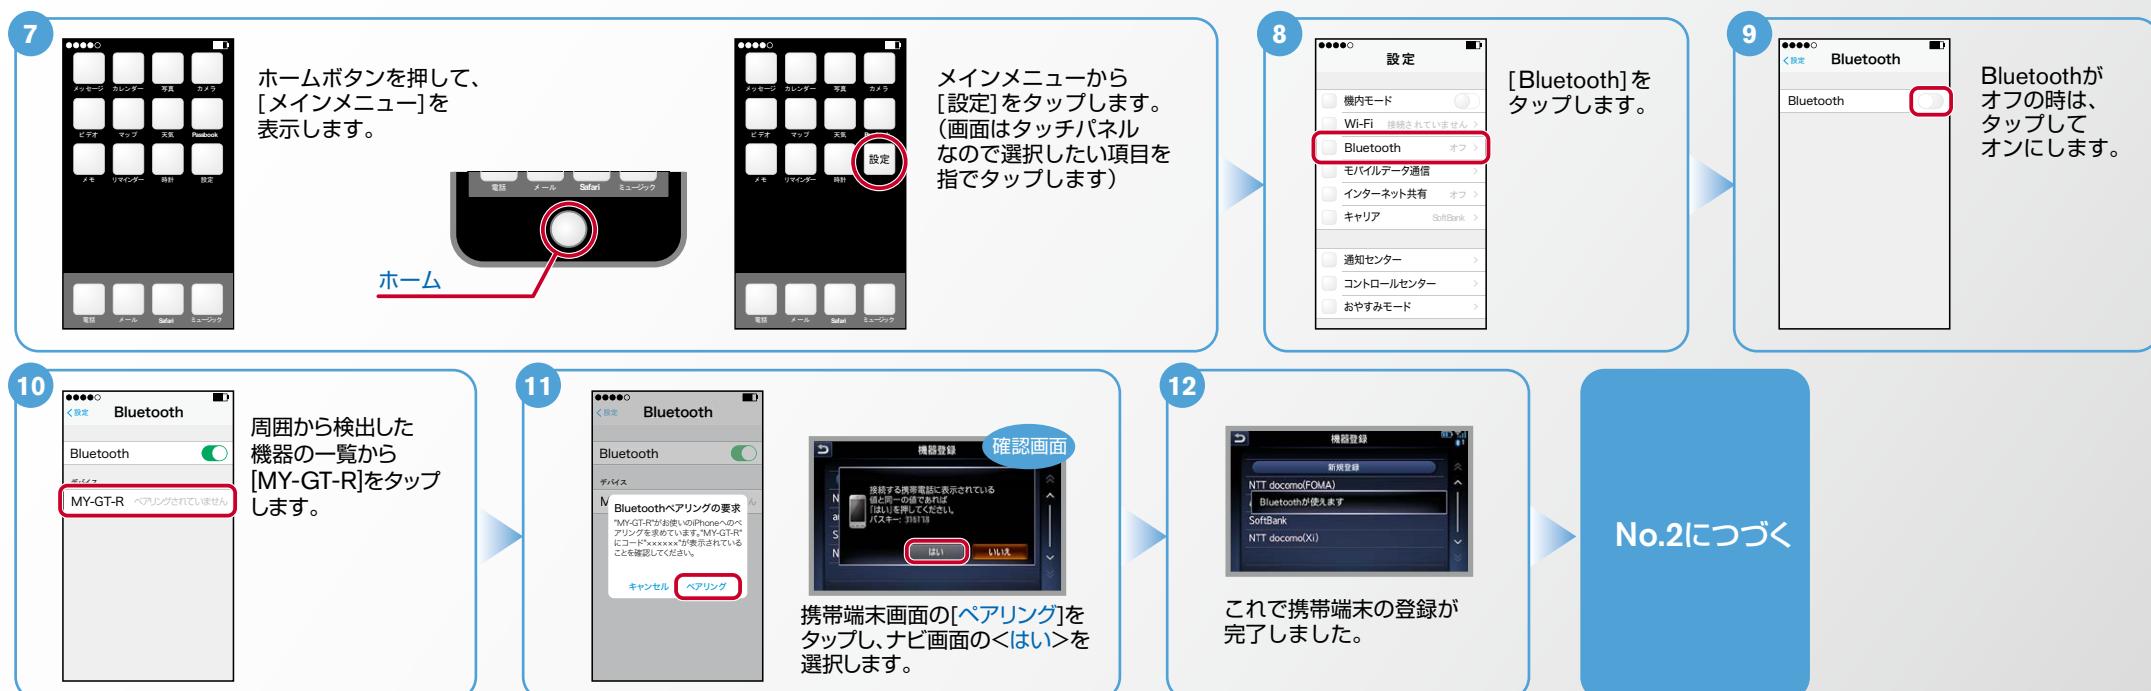

● エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)

13

Bluetooth登録時やACC ON後は電話帳自動ダウンロードが開始されます。登録件数によってはダウンロードが完了するまでの数分間、機能の一部が利用できないことがあります。



これで初期設定と電話帳の転送完了です。

C. 接続機器の切断方法

※この手順は初期設定時には必要ありません。※携帯端末画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。

1



ホームボタンを押して、[メインメニュー]を表示します。



メインメニューから[設定]をタップします。(画面はタッチパネルなので選択したい項目を指でタップします)

2




[Bluetooth]をタップします。

3



[MY-GT-R]右側の(i)をタップします。

4

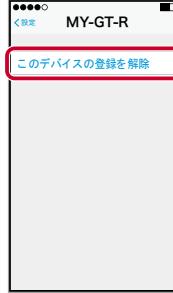

<このデバイスの登録を解除>をタップします。

5



<デバイスの登録を解除>をタップします。


これで登録機器の切断が完了です。

D. BluetoothのOn/Off の方法



エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯端末がすぐにBluetoothでつながります。
(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧ください。)
※この手順は初期設定時には必要ありません。

1

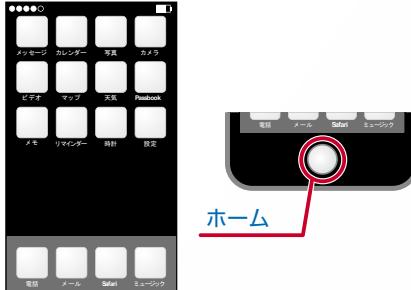

ホームボタンを押して、
[メインメニュー]を表示します。




メインメニューから
[設定]をタップします。



[Bluetooth]を
タップします。

2.[オフ]から[オン]にするときの設定

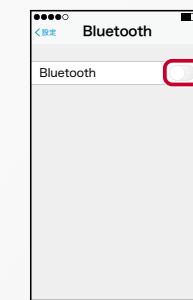

上の画面で、[Bluetoothオフ]をタップし、
[Bluetoothオン]にしてください。

2.[オン]から[オフ]にするときの設定



上の画面で、[Bluetoothオン]をタップし、
[Bluetoothオフ]にしてください。

こんなとき、どうするの？

クルマが替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

Bluetooth携帯端末が替わったら？

「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期設定手順」をもう一度行います。

携帯端末の登録ができなかった またはBluetooth接続できなかったら？

Bluetooth携帯端末とナビゲーションの登録情報を削除し、「Bluetooth携帯端末とナビゲーションの初期登録手順」をもう一度行います。

※Bluetoothの設定方法、登録手順についての問い合わせ先：カーウイングスお客様センター 0120-981-523 9:00～17:00(年末年始を除く) 携帯端末、PHSからもご利用いただけます。