




カーアラーム スタンダード | 取扱説明書

- ・この度は日産純正アクセサリをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、記載された内容にしたがって正しくお使いください。
- ・本書は、紛失しないようにお車に保管してください。
- ・ご使用中に気になる点がある場合は、そのままでのご使用は避け、お買い求めの日産系販売会社にご相談ください。
- ・本製品に取付要領書は同梱していない場合があります。必要な方は日産自動車の部品販売会社・販売会社へお問合せください。
- ・本製品は、保安基準に適合しています。

目次	1. 商品概要.....	P2
	2. 各部の名称.....	P3
	3. 使用方法.....	P3
	3-1 カーアラーム機能.....	P3
	3-1-1 セット方法.....	P4
	3-1-2 カーアラーム解除（警報停止）方法.....	P5
	3-1-3 リモコン電池切れ時のカーアラーム解除（警報停止）方法.....	P5
	3-2 セキュリティインジケータの使い方.....	P5
	3-2-1 警報発生履歴の表示／消去方法.....	P6
	4. こんなときは.....	P6

注意事項 本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。

 注意	安全のために必ず守って頂きたいこと。 守らないと損害又は事故につながる恐れがあります。
 アドバイス	お車のために必ず守って頂きたいこと。 守らないと車両損害につながる恐れや正規機能を確保できないことがあります。
 知識	お車をお使いいただく上で知っておいて頂きたいこと。 知っておくとお車や色々な装備を上手に使うことができ、便利です。


※販売店様へのお願い：この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

1. 商品概要



- ・リモートコントロールエントリーシステムやインテリジェントキーシステムのリモコン（以下リモコン）またはドアリクエストスイッチ等の施錠／解錠に連動してカーアラームのセット／解除ができます。
※「リモコンまたはドアリクエストスイッチ等の施錠／解錠」とは、以下の操作を除く、ドアの施錠／解錠を指します。
 - ・車室内のロックノブ操作
 - ・車室内の集中ドアロックスイッチ操作
 - ・車室内の運転席ドアハンドル操作
 - ・車室外のメカニカルキー操作
- ・カーアラームセット中に以下のような不正な行為が行われると約 30 秒間ホーンとサイレンを鳴らすと共に非常点滅表示灯を点滅させ、周囲に異常を知らせるシステムです。



ドアが開けられた場合

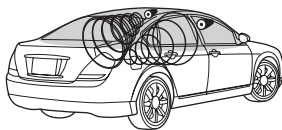

超音波センサーが検知した場合 エンジンフードが開けられた場合

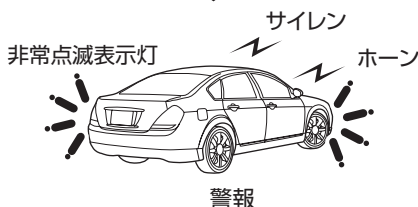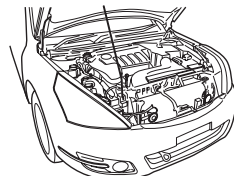


知識


- ・操作を間違えて警報が作動した場合は、車両のエンジンを始動する、もしくは、リモコンまたはドアリクエストスイッチ等で解錠してください。
- ・車両自身にカーアラームが装備されている場合、車両に装備されているカーアラームは、本製品を装着後も正常に作動します。
本製品との組合せで、各々の製品が異常を検知して警報します。
条件によって、30 秒を超えてアラームが作動し、断続的に車両アラームと同時に警報する場合があります。

2. 各部の名称

セキュリティ
インジケーター

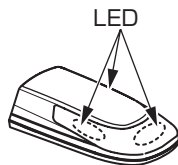

超音波センサー

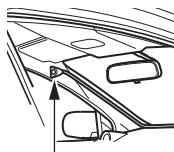

超音波センサー(※)

※取付イメージ
(車種により取付場所が
異なります。)

3. 使用方法

3-1 カーアラーム機能

⚠ 注意

- 本製品のカーアラーム機能は盗難を周囲に知らせるものであり、盗難を防止するものではありません。ご使用方法を間違えたり、何かの原因で本製品が故障、破損して正常に作動せず、盗難に遭われても、責任は負いかねます。
- お車から離れる際は金品・貴重品を車内に置かないようにしてください。
- 本製品に強い衝撃を与えたり、改造・分解・修理はしないでください。

知識

超音波センサーで車室内の移動体を検出しています。
下記のような状況では正しく作動しませんのでご注意ください。




○窓、サンルーフ、トランク等が開いている場合




○超音波センサーの周囲に障害物を置いている場合



○超音波センサーの両面テープが外れてセンサーが浮いている場合




○車室内の吊り下げ物（カーテン、ハンガー、お守り、ゴミ袋）が揺れた場合



○フロントウィンドウやダッシュボードに取り付けてある電子機器が揺れた場合




○車室内の荷物や傘が倒れた場合



○フロントウィンドウ等に吸盤や紐で取り付けてある日よけがゆれた場合




○近くを飛行機、電車、大型車などが通過して車両が揺れた場合



○地震、大雨、雷、雹などで車両が揺れた場合



○車両近くに工事現場やコンプレッサーなどの振動が車両に伝わった場合



○強風時にエアコンが外気モードになっており、車内に風が吹き込んだ場合


その他に超音波センサーを無効にするべきシーンがありますので4ページのアドバイスを参照ください。

クイックガイド

点線より切り離して常にお手元にお持ちください。

①カーアラームのセット方法

- 全センサーを有効にする場合



カーアラーム
セット

リモコンまたは
ドアリクエストスイッチで
施錠

- 超音波センサーを無効にする場合

人やペットが車内に残る場合や、機械式駐車場、積載車への搭載、乗船時などは、下記の手順で超音波センサーを一時的に無効にしてください。




リモコンで施錠



傾斜 / 超音波センサーを
無効化した状態での
カーアラームセット

②カーアラームの解除 / 警報停止方法

車両のエンジンを始動する、もしくは、リモコンまたはドアリクエストスイッチで解錠してください。

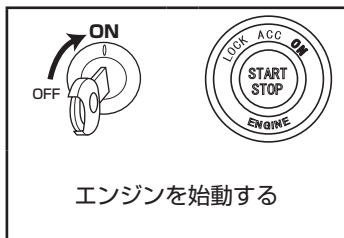

または



3-1-1 セット方法

● 全センサーを有効にする場合

- (1) 全ての窓ガラスを開けて、エンジンを停止します。
 - (2) 全てのドアを開けて、リモコンまたはドアリクエストスイッチ等で施錠します。※1 準備状態になりセキュリティインジケーター (LED) が消灯から点灯または点滅 (早) に変わります。
 - (3) 約 30 秒経過すると、自動的に警戒状態になり、セキュリティインジケーター (LED) が点灯または点滅 (早) から点滅 (遅) に変わります。
- ※1: エンジンフードは開いていてもカーアラームのセットが可能です。
準備状態、または警戒状態中にエンジンフードを閉めると、警戒状態中にエンジンフードが開けられた場合は、カーアラームは警報します。

知識

- ・メカニカルキーや集中ドアロックスイッチで施錠した場合は、カーアラームはセットされません。
- ・準備状態のときに下記条件が成立するとカーアラームが解除されます。
 - * ドアを開ける。
 - * 車両のエンジンを始動する。一部車種ではインテリジェントキーをパワースイッチにかざす必要があります。
 - * リモコンまたはドアリクエストスイッチ等で解錠する。
- ・下記のシーンでもカーアラームがセットされます。
 - * 車室内でリモコンの施錠またはオートロック機能での施錠
 - * 降車時オートロック機能 (一部車種に装備)
- ・室内に人やペットがいると超音波センサーが感知し、警報が吹鳴する場合があります。意図しないカーアラームセットにご注意下さい。
- ・リモコンの電池切れの際は、カーアラームはセットできません。
- ・日産純正リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した場合は、超音波センサーを一時中止します。
- ・タイマーエアコンまたは NISSAN CONNECT サービス “乗る前エアコン” が始動した場合は、超音波センサーを一時中止します。
NISSAN CONNECT サービス “乗る前エアコン” の詳細については、日産自動車のホームページをご覧ください。


● 超音波センサーを無効にする場合

人やペットが車内に残る場合や、機械式駐車場、積載車への搭載、乗船時などは、下記の手順で超音波センサーを一時的に無効にしてください。

- (1) 全ての窓ガラスを開けて、エンジンを停止します。
- (2) 全てのドアを開けて、10 秒以内にリモコンにて施錠を連続 4 回行ないます。
- (3) セキュリティインジケーターが点灯から点滅 (早) になり、超音波センサーが無効になったことを確認できます。
- (4) 約 30 秒経過すると、自動的に警戒状態になり、セキュリティインジケーター (LED) が点滅 (早) から点滅 (遅) に変わります。

アドバイス

- ・下記のような状況では「セット方法・超音波センサーを無効にする場合」を参照し、カーアラーム機能をセットしてください。

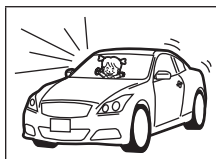

○ ペットや人を車内に残す場合

- ・超音波センサーを無効にしても以下の場合は警報します。
 - * ドアを開ける
 - * エンジンフードを開ける
- ・カーアラームをセットし直せば、超音波センサーは有効になります。

3-1-2 カーアラーム解除（警報停止）方法

車両のエンジンを始動する、もしくは、リモコンまたはドアリクエストスイッチ等で解錠すると、カーアラームが解除されます。



- ・車両やリモコンによって解錠できる条件は異なります。詳細は、車両の取扱説明書を参照してください。
- ・メカニカルキーや集中ドアロックスイッチで解錠した場合は、カーアラームを解除できません。
- ・日産純正リモコンエンジンスターターと同時装着の場合、リモコンエンジンスターターでエンジン始動した場合には、カーアラームは解除されません。
- ・タイマーエアコンまたはNISSAN CONNECT サービス“乗る前エアコン”が始動した場合には、カーアラームは解除されません。
NISSAN CONNECT サービス“乗る前エアコン”の詳細については、日産自動車のホームページをご覧ください。

3-1-3 リモコン電池切れ時のカーアラーム解除（警報停止）方法

メカニカルキーで解錠しドアを開け6秒以内に車両のエンジンを始動すると、カーアラームが解除されます。



- ・電池が切れている場合のエンジン始動方法は車両の取扱説明書を確認してください。
- ・ドアを開けてから6秒後に警報します。

3-2 セキュリティインジケータの使い方




注意

- セキュリティインジケータに強い衝撃を与えたり、改造・分解・修理はしないでください。

セキュリティの状態により、LEDが点灯・点滅します。

状態	LED	備考
解除	消灯	
準備状態※1 (セットから30秒間)	点灯	超音波センサーを有効にする場合
	点滅 (早)	超音波センサーを無効にする場合、 またはエンジンフードが開いている場合
警戒中	点滅 (遅)	
警報中	点滅 (早)	
履歴表示	点滅 (2秒間隔)	3-2-1 参照

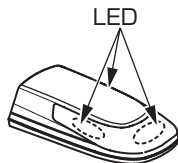

※1：バッテリーを接続して1回目のセット時は、LEDが点灯しません。

3-2-1 警報発生履歴の表示／消去方法

● 表示方法

以下の手順で警報発生履歴をLEDの点滅で確認できます。

- (1) カーアラームを解除します。
- (2) 全てのドアを閉めた状態からドアを開けるとLEDが2秒間隔で点滅します。
(1分間繰返し)

LED点滅回数により、最新の警報発生原因を確認できます。

LED点滅回数	警報発生原因
1回	ドアが開けられた
3回	超音波センサーが検知
5回	エンジンフードが開けられた



- ・警報発生履歴が消去されるまでは上記手順で再表示できます。
- ・電源ポジションをONにしたり、カーアラームをセットすると表示が停止します。

● 消去方法

電源ポジションを1分以上ONにすると、警報発生履歴が消去されます。

4. こんなときは

状況	対処方法
カーアラームがセットしない	リモコンまたはドアリクエストスイッチで施錠してください。 リモコンまたはドアリクエストスイッチで施錠できない場合は、車両の取扱説明書を参照下さい。
警報が止まらない	車両のエンジンを始動する、もしくは、リモコンまたはドアリクエストスイッチで解錠してください。
バッテリー脱着時、セキュリティインジケータが点滅する	セキュリティインジケータは、60秒間点滅します。異常ではありません。