

日産純正部品



# 日産オリジナルナビゲーション (詳細版)

**HS709D-A**  
**HS709D-W**  
**HS309-A**  
**HS309-W**

取扱説明書

日産純正部品  
ナビゲーション  
PART No.  
B8260-7999C  
B8260-7999E  
B8260-7999D  
B8260-7999F

ご使用前は必ずお読み下さい。

0905

このたびは、お買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

ご使用の前に、この「取扱説明書 日産オリジナルナビゲーション(詳細版)」と別冊の「取扱説明書 日産オリジナルマルチシステム(詳細版)」をお読みいただき、いつもお手元において、正しい取扱方法により、長くご愛用くださるようにお願い申し上げます。

本機はあくまで走行の参考として地図や音声で案内するのですが、道路の状況や本機の精度により、不適切な案内をする場合があります。ルート案内時でも、走行中は必ず道路標識など実際の交通規制(一方通行など)にしたがって走行してください。

事故防止のため、運転中は絶対に操作しないでください。

本機の故障、誤動作または不具合により本機に記録できなかったデータ(録音内容など)、消失したデータ、ハードディスク内の保存データについては補償できません。

## HS709D-A／HS709D-W



MP3  
WMA



## HS309-A／HS309-W



MP3  
WMA



Bluetooth対応装置には技術基準適合認定を受けた無線機器を搭載しております。☆

[HS709D-Aの場合]

AD09-0032005  
 005WWCA0084

[HS709D-Wの場合]

AD09-0032005  
 005WWCA0151

- 本製品には、株式会社リコーがデザイン制作したリコーJetフォントを使用しております。

**ACCESS™**

**NetFront®**

- 本製品は、データ放送BMLブラウザとして株式会社ACCESSのNetFrontを搭載しています。
- ACCESS社ロゴおよびNetFrontロゴ
- ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

☆印：HS709D-A／HS709D-Wのみ

# 本書の見かた

本書では、代表型式としてHS709D-A／HS709D-Wで説明しています。型式によって機能の有無が異なる場合は、型式名を各ページに記載しています。画像などが一部記載と異なる場合がありますのでご了承ください。また、用途別に下記のマークを使用しています。

以下に各マークの意味を説明していますので、本書をお読みになる前によく理解しておいてください。

|   |   |
|---|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>お車や本機のために守っていただきたいこと。<br/>守らないとお車や本機の破損につながるおそれや正規性能を確保でききことがあります。</li><li>本機を使ううえで知っておいていただきたいこと。<br/>知っておくと本機を上手に使うことができ便利です。</li></ul> |
|  | 参照していただきたい本文のタイトル名やページ番号を表示しています。   |
|  | 本体のパネル部のボタンを表します。   |
|  | タッチパネル部のボタンを表します。   |
|  | 画面上でタッチパネル操作を表します。  |
| :   | 操作を行なった結果を説明します。  |
|  | 操作手順が次のステップで分かれるときの案内をします。  |

## 使用上の注意事項等

### ● 本機の操作


- 運転中の操作は避け、停車して行なってください。
- 運転中に画面を注視しないでください。

### ● 本機の取り付け

取付けには専門技術と経験が必要です。

(配線の取り外し等不正な改造は絶対に行なわないでください。走行中は、テレビ／DVDの映像表示や煩雑(複雑)な操作ができなくなります。)

### ● 本機の故障、誤動作または不具合によりハードディスクに記録できなかったデータ(録音内容など)、消失したデータ、ハードディスク内の保存データについては補償できません。

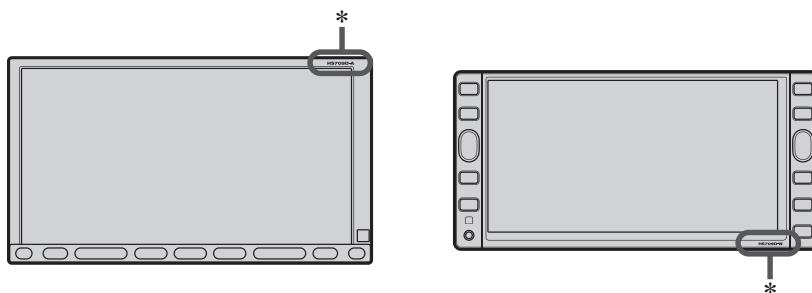

\*印：ご使用のナビゲーション本体の型式を確認してください。型式(HS709D-A／HS709D-W／HS309-A／HS309-W)によって機能の有無が異なります。

詳しくはそれぞれのページを参照してください。

# このシステムでできること

このシステムには、快適なドライブをするための様々な機能が用意されています。それぞれの機能の特長をご理解いただき、正しくご使用ください。

## ナビゲーション ..... P47

表示が見やすくわかりやすい、タッチパネルコントロールと見やすい画面と音声で、わかりやすいルート案内（道案内）を行ないます。

## ETC 別売品 ..... P289

高速道路料金所で現金やクレジットカードなどの受け渡しを行なわずに通過することができます。

## VICS ..... P160

渋滞情報などを地図上に表示させることができます。

## 音声操作☆ ..... P359

音声でナビゲーションの操作をすることができます。

## カーウイングス☆ ..... P311

カーウイングス情報センターと通信し、目的地や経由地の設定などをすることができます。

## オーディオ・地上デジタルテレビ・ハンズフリー☆ ..... 別冊

簡単な操作でラジオ、CD、ミュージックストッカーPRO☆／ミュージックストッカー★、iPod、Bluetooth Audio★などを聞いたり、停車中には、地上デジタルテレビ、DVDビデオ、iPodビデオ、外部入力の映像などを見ることができます。また、携帯電話を持たないで通話することもできます。★★

☆印：HS709D-A／HS709D-W

★印：HS309-A／HS309-W

# こんなにかんたん！ 行き先を決めよう

複雑そうなナビゲーションの操作、基本はそれほど難しくありません。まずは行き先を設定してみましょう。ここでは、ジャンルから選んで、行き先に決定します。

1



メニュー ボタンを押し、  
目的地 の ジャンル ボタンを  
タッチします。

2



リストから “ジャンル” を選択し、  
タッチします。

さらに細かく “ジャンル” のリストが表  
示された場合は種類を選択し、タッチ  
します。

8



ルート案内が開始されます。

7



全ルート表示され、案内スタート  
ボタンをタッチします。

# 画面上のボタンを選択するには?

画面を直接タッチし、選択します。



3




リストから“都道府県名”を選択し、タッチします。

さらに“市区町村”のリストが表示された場合は、リストから選択し、タッチします。

\*印:頭文字をタッチするごとに選択している行のリストがくり返し表示されます。


4

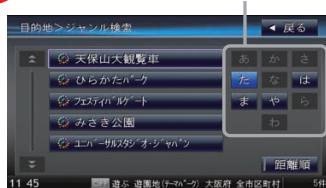

リストから“施設”を選択し、タッチします。

\*印:頭文字をタッチするごとに選択している行のリストがくり返し表示されます。

6

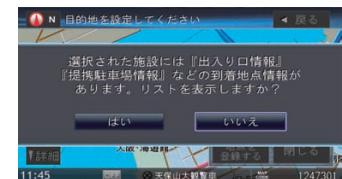

到着地点情報画面が表示された場合 [はい] ボタンをタッチします。

\*[はい]ボタンをタッチした場合は118ページのアドバイスをご覧ください。

\*出発地付近に有料道路が接近している場合は設定するかどうかの確認メッセージが表示されます。

5



施設を中心とした地図が表示されますので、位置を確認して [目的地に設定する] ボタンをタッチします。

# ナビゲーション便利マップ

ナビゲーションには、ドライブ中に役立つ便利な機能が満載です。

## 見やすい地図でドライブ

- 地図画面の見かた(画面の表示内容について) ..... P50、51
- 地図表示(方位)を切り替える ..... P55、56
- 地図を拡大／縮小する ..... P52
- 右画面地図の拡大／縮小と方位を切り替える ..... P73
- 地図を動かす(地図スクロール) ..... P57～59

## 寄り道してもっと楽しく

経由地を追加してルート案内をさせる(経由地の追加) ..... P125～128

## 行き先を決めよう

- 行き先を設定する  
(地点を探す) ..... P80～110
- 地図上から行き先を消去する  
(ルートを削除するには) ..... P138
- ルート案内をやめる  
(ルート案内をストップするには) ..... P130

START!!

## 自宅を登録しよう

自宅を登録する ..... P67～69

## 自宅へ帰りたい

自宅まで探索するには…P71

GOAL!!



I.C

## 知らない場所でも大丈夫

- 交差点拡大図を表示する……………P213
- VICSで渋滞情報を見る(表示について)……………P161～163
- カーウイングスを利用する☆……………P311～358

## 高速道路もらくらく

- 有料道路を優先してルートを探索する  
(探索条件の変更)……………P247～250
- 高速道路情報を見る  
(ハイウェイモードを表示する)……………P212
- ETCを利用する……………P158、159、289～293

# このシステムを使いこなすヒント

## ●いろいろな行きかたを同時に見たい

1ルート探索・複数ルート探索をする……P115～119

## ●探索したルートの全体を見よう

現在のルートを表示する……P132、133

## ●よく行く場所を登録したい

地点を登録する……………P65、66

## ●ETCの利用状況を見たい

別売品

履歴を確認する……………P158

## ●走ってきた道を表示させたい

軌跡を使う……………P230～232

## ●案内音量を大きくしたい

音声案内の音量を調整／案内調整をする……………P227～229

このシステムを便利に使いこなすためのいろいろなヒントを  
ご紹介します。

## ●VICS情報を利用したい

VICSの概要 ..... P400、401

## ●北方向を上にして地図を表示したい

地図表示(方位)を切り替える ..... P55、56

## ●エコドライブ度を評価したい

エコドライブ情報を設定する ..... P148~153

## ●ナビ画面と映像画面を同時に表示したい

デュアルウィンドウ画面を表示する☆ ..... P203~207

## ●コンビニやガソリンスタンドなどのマークを表示させて目印にしたい

ランドマークを設定する ..... P221、222

## ●パソコンを使用し保存した情報を本機で確認／本機に保存したい

パソコン連携(いつもドライブリンク) ..... P43

SDカードで地点を探す ..... P103、104

SDカードからルート探索をする ..... P142~144

SDカードから地点を登録する ..... P244~246

## ●音声はそのまま画面だけ消したい

音声はそのまま画面を消す ..... P383

## ●音声操作でナビゲーションを操作したい

音声操作システムについて\* ..... P360、361

## ●次のオイル交換は？

メンテナンス情報を設定する ··· P263~266

## ●ルート案内しながら音楽を聞きたい

ナビゲーション画面を表示したままで音楽を聞くには ··· P385

## ●カーウイングスを利用したい

カーウイングスについて\* ..... P311~358

## ●セキュリティの設定をする

PSS（パーキングサポートシステム）

連動機能について\* ..... P294~296

セキュリティ設定をする ..... P297~301

## 別冊

- ミュージック ストッカーPRO<sup>☆</sup>/ミュージックストッカー<sup>★</sup>を聞こう
- CDを聞こう
- ラジオを聞こう
- iPodで音楽を聞いたり映像を見よう
- SDカード/USBメモリデバイス Bluetooth Audio<sup>☆</sup>を接続して音楽を聞こう
- DVDビデオ、iPodビデオを見よう
- 休憩してテレビを見よう
- ハンズフリーで通話しよう<sup>☆</sup>

☆印:HS709D-A/HS709D-W  
★印:HS309-A/HS309-W

# 目次(1)

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 本書の見かた             | 2     |
| このシステムでできること       | 3     |
| こんなにかんたん! 行き先を決めよう | 4、5   |
| ナビゲーション便利マップ       | 6、7   |
| このシステムを使いこなすヒント    | 8~11  |
| 目次                 | 12~16 |

|                                |  |       |
|--------------------------------|--|-------|
| はじめに<br><br>P17~               | 安全上のご注意                                | 18~21 |
|                                | 使用上のご注意                                | 22~24 |
|                                | 主な特長                                   | 25~33 |
|                                | GPS衛星の電波受信と測位                          | 34    |
|                                | GPS(Global Positioning System)<br>について | 34    |
|                                | 受信しにくい場所について                           | 34    |
|                                | 受信するまでの時間について                          | 34    |
|                                | 自律航法とマップマッチング                          | 35    |
|                                | 現在地の誤差について                             | 35    |
|                                | 自律航法&マップマッチング                          | 35    |
| 学習度と現在地                        | 35                                     |       |
| ディスクの取り扱いかた                    | 36                                     |       |
| ディスクを入れる/取り出すには<br>(DVD/CDの場合) | 37                                     |       |
| ディスクを取り出すには                    | 37                                     |       |
| SDカード/USBメモリデバイスについて           | 38、39                                  |       |
| SDカードの取り扱いかた                   | 40                                     |       |
| SDカードを入れる/取り出すには               | 41                                     |       |
| SDカードを取り出すには                   | 41                                     |       |
| オーディオ/テレビ/ラジオの設定               | 42                                     |       |
| について                           | 42                                     |       |
| パソコン連携(いつもドライプリント)             | 43                                     |       |
| 各部の名称とはたらき                     | 44、45                                  |       |
| ディスプレイ部の角度を調整する                | 46                                     |       |

☆印: HS709D-A/HS709D-W  
型式によって機能の有無が異なります。  
詳しくはそれぞれのページを参照してください。

|                                  |                           |       |
|----------------------------------|---------------------------|-------|
| ここだけ<br>読んでも<br>使えます<br><br>P47~ | ナビゲーションの基本操作              |       |
|                                  | 地図を表示するには                 | 48、49 |
|                                  | 現在地表示について                 | 49    |
|                                  | 地図画面の見かた                  | 50、51 |
|                                  | 代表的な画面の表示内容について           | 50、51 |
|                                  | 地図を拡大/縮小する                | 52    |
|                                  | 地図の縮尺レベル                  | 53    |
|                                  | 現在地を表示するには                | 54    |
|                                  | 表示された現在地が実際の現在地と<br>違う場合は | 54    |
|                                  | 地図表示(方位)を切り替える            | 55、56 |
| 見たい地域を探す                         | 57~59                     |       |
| 地図を動かす(スクロール)                    | 57、58                     |       |
| スクロールの微調整をする                     | 59                        |       |
| メニュー項目一覧                         | 60、61                     |       |
| Quick機能について                      | 62、63                     |       |
| 現在地表示時に Quick ボタンを<br>タッチした場合    | 62                        |       |
| 地図スクロール時に 設定 ボタンを<br>タッチした場合     | 63                        |       |
| メニューの基本操作                        | 64                        |       |
| 地点を登録する                          | 65、66                     |       |
| 登録地点について                         | 66                        |       |
| 自宅を登録する                          | 67~69                     |       |
| クイック ルート探索をする                    | 70、71                     |       |
| 現在地から目的地までのルートを<br>探索する場合        | 70                        |       |
| 現在地から自宅までのルートを<br>探索する場合         | 71                        |       |
| 右画面に地図/情報を表示する                   | 72~75                     |       |
| 音声案内について                         | 76、77                     |       |

|                 |                        |         |
|-----------------|------------------------|---------|
| 目的地<br><br>P79~ | 自宅周辺の地図を表示する           | 80      |
|                 | 電話番号で地点を探す             | 81、82   |
|                 | 周辺地図が表示された場合           | 82      |
|                 | 住所で地点を探す               | 83~85   |
|                 | 登録地点で地点を探す             | 86、87   |
|                 | 施設の名前で地点を探す [50音]      | 88~91   |
|                 | 施設のジャンルから地点を探す         | 92~94   |
|                 | 表示できる施設                | 95~97   |
|                 | 目的地履歴の中から地点を探す<br>削除する | 98、99   |
|                 | 周辺にある施設から地点を探す         | 100~102 |
| SDカードで地点を探す     | 103、104                |         |
| 緯度・経度で地点を探す     | 105                    |         |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>目的地</b><br>郵便番号で地点を探す ..... 106<br>地図から地点を探す ..... 107<br>地名から地点を探す【50音】 ..... 108、109<br>マップコードで地点を探す ..... 110 | <b>ルート</b><br>P111～<br>ルート設定について ..... 112～114<br>ルート探索について ..... 113<br>細街路探索について ..... 114<br><b>1ルート・複数ルート探索をする</b> ..... 115～119<br>1ルート探索をする ..... 116～118<br>複数ルート探索をする ..... 119<br><b>最速ルート探索をする☆</b> ..... 120、121<br><b>ルートを変更する</b> ..... 122～129<br>出発地の変更 ..... 122、123<br>目的地の変更 ..... 124<br>目的地の追加 ..... 125<br>経由地の追加 ..... 125～127<br>経由地の変更／削除 ..... 128<br>経由地／目的地など地点の入れ替え ..... 128<br>探索条件の変更 ..... 129<br><b>ルート案内をストップ／スタートする</b> ..... 130<br><b>前方の道が通れない(迂回探索)</b> ..... 131<br><b>現在のルートを表示する</b> ..... 132、133<br>ルート詳細情報を表示するには ..... 132<br><b>シミュレーション走行をする</b> ..... 134<br><b>渋滞予測ルート探索をする</b> ..... 135～137<br><b>現在のルートを削除する</b> ..... 138<br><b>現在のルートを保存する</b> ..... 139<br><b>登録ルート</b> ..... 140、141<br>保存したルートの呼び出し ..... 140<br>保存したルートの削除 ..... 141<br><b>SDカードからルート探索をする</b> ..... 142～144<br><b>渋滞地点を確認する</b> ..... 145<br><b>ルートから外れてしまったら…(再探索)</b> ..... 146 | <b>情報</b><br>P147～<br><b>エコドライブ情報の設定をする</b> ..... 148～153<br><b>GPS情報を見る</b> ..... 154<br><b>接続確認をする</b> ..... 155<br><b>渋滞予測地図を見るには</b> ..... 156、157<br><b>ETC情報を見るには</b> ..... 158、159<br><b>交通情報(VICS情報)／一般情報の受信について</b> ..... 160<br><b>交通情報(VICS情報)について</b> ..... 161～163<br>交通情報(VICS情報)とは ..... 161<br>表示について ..... 161、162<br>マーク一覧表 ..... 163<br><b>VICS放送局</b> ..... 163<br><b>一般情報について</b> ..... 164、165<br>一般情報とは ..... 164<br>表示について ..... 164<br>一般情報の内容(番組)について ..... 164<br>一般情報放送局 ..... 165<br><b>操作の前に</b> ..... 166<br>FM多重の項目一覧 ..... 166<br>操作画面について ..... 166<br><b>交通情報／一般情報を表示するには</b> ..... 167<br>操作の流れ ..... 167<br>情報の消去について ..... 167<br><b>受信する情報(交通情報／一般情報を)を選ぶには</b> ..... 168、169<br><b>交通情報(文字情報)／一般情報を見るには</b> ..... 170、171<br><b>交通情報(图形情報)を見るには</b> ..... 172<br><b>緊急情報を見るには</b> ..... 173、174<br>緊急情報について ..... 174<br><b>選局するには</b> ..... 175～180<br>自動選局 ..... 175、176<br>自動選局を止めるには ..... 176<br>手動選局 ..... 177、178<br>エリア選局 ..... 179、180<br><b>放送局をプリセット(保存)するには</b> ..... 181～183<br>プリセットした放送局を呼び出すには ..... 182<br>プリセットした放送局に上書きするには ..... 183 |
|---|---|--|

# 目次(2)

|   |   |         |
|---|---|---------|
| 情<br>報                                    | ビーコン情報を見るには ..... 184                                   | 184     |
|   | ビーコンの項目一覧 ..... 184                                     | 184     |
|   | ビーコン交通情報を見るには ..... 185                                 | 185     |
|   | 地図画面について ..... 185                                      | 185     |
|   | ビーコンの文字情報／図形情報を<br>(簡易図形)を見るには ..... 186                | 186     |
|   | ビーコンの緊急情報／旅行時間情報を<br>見るには ..... 187、188                 | 188     |
|   | 緊急情報について ..... 188                                      | 188     |
|   | VICS設定をするには ..... 189                                   | 189     |
|   | おすすめを使う ..... 190～191                                   | 190～191 |
|   | おすすめドライブナビゲーターを<br>選択した場合 ..... 190、191                 | 190、191 |
| おすすめアウトレットモールガイドを<br>選択した場合 ..... 192     | 192   |         |
| N<br>A<br>V<br>I<br>設<br>定                | 平均速度を設定する ..... 194                                     | 194     |
|   | メイン画面(地図)の設定を変える ..... 195、196                          | 195、196 |
|   | 右画面地図表示の内容を設定する ..... 197、198                           | 197、198 |
|   | 3Dの角度調整をする ..... 199、200                                | 199、200 |
|   | 地図の色を変える ..... 201、202                                  | 201、202 |
|   | 表示項目の設定を変える ..... 203～207                               | 203～207 |
|   | ルート案内画面の設定を変える ..... 208～220                            | 208～220 |
|   | 全ルートを表示する／しないにするには ..... 208                            | 208     |
|   | 交差点情報を表示する／しないにするには ..... 209                           | 209     |
|   | 設定ルートの色を選ぶ ..... 209                                    | 209     |
|   | 目的地までの方位を直線で表示／<br>丸印で表示するには ..... 210                  | 210     |
|   | ルート情報を表示する／しないに<br>するには ..... 210、211                   | 210、211 |
|   | ハイウェイモードを表示する／しない<br>にするには ..... 211                    | 211     |
|   | JCTビューを表示する／しないに<br>するには ..... 212                      | 212     |
|   | 交差点拡大図を表示する／しないに<br>するには ..... 213                      | 213     |
|   | リアル3D交差点を表示する／しないに<br>するには ..... 214                    | 214     |
|   | 方面看板を表示する／しないに<br>するには ..... 215                        | 215     |
|   | AV画面中の案内割り込みをする／しない<br>にするには ..... 216、217              | 216、217 |
|   | ETCレーンを表示する／しないに<br>するには ..... 217、218                  | 217、218 |
|   | デュアルウインドウ表示中に交差点などの拡大図を<br>表示する／しないにするには* ..... 219、220 | 219、220 |
| N<br>A<br>V<br>I<br>設<br>定                | ランドマークを設定する ..... 221、222                               | 221、222 |
|   | 自車マークの種類／色を変える ..... 223                                | 223     |
|   | 現在地の位置を変更する ..... 224、225                               | 224、225 |
|   | メニュー項目を英語で表示する ..... 226                                | 226     |
|   | 音声案内の音量を調整／案内設定<br>をする ..... 227～229                    | 227～229 |
|   | 音声案内の音量を調整するには ..... 227                                | 227     |
|   | 音声案内を止めるには ..... 227                                    | 227     |
|   | 合流案内／踏み切り案内設定を変えるには ..... 228                           | 228     |
|   | 専用レーン案内の案内設定を変えるには ..... 228                            | 228     |
|   | 高速走行時の音声切替／VICS案内を<br>止めるには ..... 229                   | 229     |
| 休憩メッセージのお知らせをする／しないに<br>するには ..... 229    | 229   |         |
| 軌跡を使う ..... 230～232                       | 230～232   |         |
| 軌跡の記録をするには ..... 230                      | 230   |         |
| 軌跡の記録を止めるには ..... 231                     | 231   |         |
| 軌跡を表示するには ..... 231                       | 231   |         |
| 軌跡の表示を止めるには ..... 231                     | 231   |         |
| 軌跡を削除するには ..... 232                       | 232   |         |
| 登録地の編集／見る ..... 233～237                   | 233～237   |         |
| 登録地の並び替えをする ..... 238、239                 | 238、239   |         |
| 自宅／登録地の地図を呼び出す ..... 240、241              | 240、241   |         |
| 自宅／登録地を削除する ..... 242、243                 | 242、243   |         |
| SDカードから地点を登録する ..... 244～246              | 244～246   |         |
| ルート探索条件の設定をする ..... 247～250               | 247～250   |         |
| VICS表示の設定をする ..... 251、252                | 251、252   |         |
| レベル3表示時の“矢印表示の点滅する／<br>しない”について ..... 252 | 252   |         |
| ビーコン車種設定について ..... 253                    | 253   |         |
| ビーコンの割込み表示を設定する ..... 254、255             | 254、255   |         |
| 渋滞情報保存時間を設定する* ..... 256                  | 256   |         |
| カーウイングスの各種設定をする* ..... 257                | 257   |         |
| シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>設<br>定                | ハンズフリーについて* ..... 260                                   | 260     |
|   | オプションボタンの設定をする ..... 261、262                            | 261、262 |
|   | 機能の内容について ..... 262                                     | 262     |
|   | メンテナンス情報を設定する ..... 263～266                             | 263～266 |
|   | 壁紙を変える* ..... 267～269                                   | 267～269 |
|   | 画像を追加する* ..... 270～272                                  | 270～272 |
|   | 画像をSDカード／USBメモリデバイスに<br>コピーする* ..... 273～275            | 273～275 |
|   | バックビューモニター映像を<br>表示するには ..... 276～279                   | 276～279 |
|   | バックビューモニター映像の<br>表示を止めるには ..... 276                     | 276     |
|   | バックビューモニター映像の<br>表示を止めるには ..... 276                     | 276     |

|  |                |
|--|----------------|
| バックビューモニター映像の<br>目安線を表示するには              | 277            |
| バックビューモニター映像の<br>目安線調整をするには              | 278            |
| <b>サイドブラインドモニター映像を<br/>表示するには</b>        | <b>280~287</b> |
| サイドブラインドモニター映像の<br>表示を止めるには              | 281            |
| サイドブラインドモニター映像の<br>目安線を表示するには            | 281            |
| サイドブラインドモニター映像の<br>目安線調整をするには            | 282~284        |
| 3分タイマーについて                               | 285            |
| バックビューモニターとサイドブラインド<br>モニターを組み合わせて使用する場合 | 285            |
| 目安線の見かた                                  | 286            |
| サイドブラインドモニターの<br>映し出す範囲(例)               | 286            |
| サイドブラインドモニターの使用例                         | 286            |
| お手入れについて                                 | 287            |
| 使用上のご注意                                  | 287            |
| <b>フロントサイドビューモニター映像を<br/>表示するには</b>      | <b>288</b>     |
| フロントサイドビューモニター映像の<br>表示を止めるには            | 288            |
| <b>ETCの各機能を設定するには</b>                    | <b>289、290</b> |
| <b>ETCについて</b>                           | <b>291</b>     |
| <b>ETCの基本操作</b>                          | <b>292</b>     |
| ETCを起動する                                 | 292            |
| ETCカードを取り出す                              | 292            |
| <b>ETCを利用するには</b>                        | <b>293</b>     |
| 料金所通過表示について                              | 293            |
| <b>PSS(パーキングサポートシステム)<br/>連動機能について</b> ☆ | <b>294~296</b> |
| <b>セキュリティ設定をする</b>                       | <b>297~301</b> |
| セキュリティコード設定の前に                           | 297            |
| セキュリティコードを設定する                           | 298~299        |
| 盗難多発地点を設定する                              | 300、301        |
| <b>バージョン情報を見る</b>                        | <b>302</b>     |
| <b>車載器IDを見る</b>                          | <b>303</b>     |
| <b>パワーアンテナの設定をするには</b>                   | <b>304、305</b> |
| 初期設定を行なう                                 | 304            |
| パワーアンテナを上げるには                            | 305            |
| パワーアンテナを下げるには                            | 305            |
| <b>データを初期化(消去)する</b>                     | <b>306、307</b> |
| <b>キー操作音を止めるには</b>                       | <b>308</b>     |
| キー操作音を鳴らさには                              | 308            |
| <b>安全運転メッセージを止めるには</b>                   | <b>309</b>     |
| 安全運転メッセージを表示する                           | 309            |

☆  
**カーウイングス**  
P311~

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>カーウイングスについて</b>                | <b>312~314</b> |
| サービスのお申し込みについて                    | 313            |
| 使用上のご注意                           | 313、314        |
| <b>オペレータに接続する</b>                 | <b>315~317</b> |
| オペレーターとの通話例                       | 315            |
| 接続する                              | 316、317        |
| <b>情報チャンネルを見る</b>                 | <b>318~321</b> |
| チャンネル詳細画面について                     | 321            |
| <b>お気に入りチャンネルに登録する</b>            | <b>322~325</b> |
| <b>お気に入りチャンネルに登録した</b>            |                |
| リストを消去する                          | 326、327        |
| <b>スクロール先の情報を見る</b>               | <b>328~331</b> |
| チャンネル詳細画面について                     | 331            |
| <b>チャンネル履歴を見る</b>                 | <b>332~339</b> |
| チャンネルを保護する                        | 336、337        |
| 保護したチャンネルを解除する                    | 338、339        |
| <b>渋滞情報を取得する</b>                  | <b>340</b>     |
| 取得した情報の履歴を見る                      |                |
| <b>利用する</b>                       | <b>341~343</b> |
| 地図を表示する                           | 342            |
| 電話をかける                            | 342            |
| 現在地の確認をする                         | 343            |
| 情報を保護する                           | 343            |
| 情報を消去する                           | 343            |
| <b>情報チャンネルの設定を変える</b>             | <b>344~348</b> |
| 表示設定について                          | 344、345        |
| テロップ表示について                        | 346~348        |
| <b>渋滞情報取得時間を設定する</b>              | <b>349、350</b> |
| <b>渋滞情報保存時間を設定する</b>              | <b>351、352</b> |
| <b>プローブ情報を設定する</b>                | <b>353、354</b> |
| プローブ情報を消去するには                     | 354            |
| <b>自動最速ルート探索の設定をする</b>            | <b>355</b>     |
| <b>CARWINGS ボタン表示を<br/>非表示にする</b> | <b>356、357</b> |
| <b>CARWINGS ボタンを表示するには</b>        | <b>357</b>     |
| <b>ハンズフリーについて</b>                 | <b>358</b>     |

☆印 : HS709D-A / HS709D-W  
型式によって機能の有無が異なります。  
詳しくはそれぞれのページを参照してください。

# 目次(3)

☆  
音  
声  
操  
作

P359~

|               |         |
|---------------|---------|
| 音声操作システムについて  | 360、361 |
| 音声操作とは        | 360     |
| 音声を正しく認識するには  | 361     |
| 基本的な音声操作      | 362、363 |
| 自宅へ帰る         | 364     |
| 最近の行き先から地点を探す | 365     |
| 周辺にある施設を探す    | 366、367 |
| コマンドリストを表示する  | 368     |
| 地図を拡大／縮小する    | 369     |
| 音声操作コマンド一覧表   | 370～375 |

その他

P377~

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Quick MENUの設定を変えるには             | 378、379 |
| メニューの配色を変える                     | 380     |
| 映像の調整のしかた                       | 381、382 |
| 明るさ調整                           | 381     |
| コントラスト調整                        | 382     |
| 色の濃さ調整                          | 382     |
| 色合い調整                           | 382     |
| 初期値に戻すには                        | 382     |
| 音声はそのまま画面を消すには                  | 383     |
| ボタンの照明について                      | 383     |
| ナビゲーション画面から他のモードに替えるには          | 384     |
| ナビゲーション画面を表示するには                | 384     |
| ナビゲーション画面を表示したまで音楽を聞くには         | 385     |
| 音楽／音声の再生を止めるには                  | 385     |
| ルート案内時の注意点                      | 386～389 |
| 出発地・経由地・目的地の設定について              | 390、391 |
| 経由地、目的地の登録のポイント                 | 390、391 |
| 経由地を使って上手にルートを作る                | 391     |
| 地図ソフトについて                       | 392～395 |
| 市街地図(5m／12m／25m／☆50mスケール)の収録エリア | 396～399 |
| 細街路(主要市区町村道路)探索エリア              | 399     |
| VICSの概要                         | 400、401 |
| VICS情報有料放送サービス契約約款              | 402、403 |
| ETCシステム利用規程                     | 404～411 |
| 故障かな?と思ったら                      | 412～418 |
| こんなメッセージが出たときは                  | 419、420 |
| 初期設定一覧                          | 421、422 |

その他

|                  |         |
|------------------|---------|
| ナビゲーション          | 421、422 |
| 画面調整             | 422     |
| 保証／アフターサービスについて  | 423     |
| 地図データの更新について     | 423     |
| 別売品(システムアップ)について | 424、425 |
| 主な仕様             | 426、427 |

索引

P429～

|    |         |
|----|---------|
| 索引 | 430～433 |
|----|---------|

※本説明書の画像やイラストは操作を円滑にするためのイメージであり、撮影・印刷条件等により実物(実機)と印象が相違する場合がありますのでご了承ください。

☆印：HS709D-A／HS709D-W  
型式によって機能の有無が異なります。  
詳しくはそれぞれのページを参照してください。