

日産純正部品



日産オリジナルナビゲーション (詳細版)

MM312D-A
MM312D-W
MM112-A
MM112-W

取扱説明書

日産純正部品
ナビゲーション
PART No.
B8260-7999R
B8260-7999S
B8260-7999T
B8260-7999U

ご使用前は必ずお読み下さい。

このたびは、お買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

ご使用の前に、この「取扱説明書 日産オリジナルナビゲーション(詳細版)」をお読みいただき、いつもお手元において、正しい取扱方法により、長くご愛用くださるようお願い申し上げます。

本機はあくまで走行の参考として地図や音声で案内するものですが、道路の状況や本機の精度により、不適切な案内をすることがあります。ルート案内時でも、走行中は必ず道路標識など実際の交通規制(一方通行など)に従って走行してください。


事故防止のため、運転中は絶対に操作しないでください。

本機の故障、誤動作または不具合により本機に記録できなかったデータ、消失したデータなどについては補償できません。




● Bluetooth® 対応装置には技術基準適合認定を受けた無線機器を搭載しております。

[MM312D-A/MM112-A]



[MM312D-W/MM112-W]









● 本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。☆

☆印…MM312D-A / MM312D-W

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。


下記表に各マークの意味を説明していますので、本書をお読みになる前によく理解しておいてください。

 アドバイス	<ul style="list-style-type: none">● お車や本機のために守っていただきたいこと。 守らないとお車や本機の破損につながるおそれや正規性能を確保できないことがあります。● 本機を使ううえで知っておいていただきたいこと。 知っておくと本機を上手に使うことができ便利です。
A-1	アルファベットは章、数字は章のページを表します。
	参照していただきたい本文のタイトル名やページ番号を表します。
 メニュー	本体のパネル部のボタンを表します。
 目的地	タッチパネル部のボタンを表します。
	画面上でタッチパネル操作を表します。
:	操作を行なった結果を説明します。
	操作手順が次のステップで分けられるときの案内をします。

使用上の注意事項など

- **本機の操作**
 - ・ 運転中の操作は避け、停車して行ってください。
 - ・ 運転中に画面を注視しないでください。
- **本機の取り付け**

取り付けには専門技術と経験が必要です。
(配線の取り外しなど不正な改造は絶対に行なわないでください。走行中は、テレビの映像表示や煩雑(複雑)な操作ができなくなります。)
- **本機の故障、誤動作または不具合により本機に記録できなかったデータ、消失したデータなどについては補償できません。**

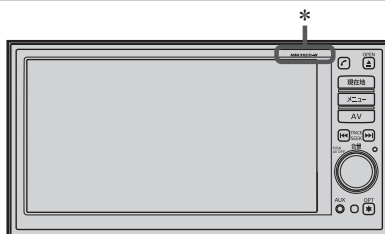

* 印…ご使用のナビゲーション本体の型式を確認してください。型式(MM312D-A/MM312D-W/MM112-A/MM112-W)によって機能の有無が異なります。詳しくはそれぞれのページを参照してください。

このシステムでできること

このシステムには、快適なドライブをするための様々な機能が用意されています。それぞれの機能の特長をご理解いただき、正しくご使用ください。

ナビゲーション..... B-1

わかりやすいルート案内(音声案内)と見やすい画面表示で、ご案内いたします。

VICS..... E-6

渋滞情報などを地図上に表示させることができます。

カーウイングス..... G-1

カーウイングス情報センターと通信し、目的地や経由地の設定などをすることができます。

ハンズフリー..... P-1

携帯電話を操作することなく、電話を受ける／かけることができます。

CD / MP3 / WMA..... J-1

音楽CDを再生することができます。

SD..... L-1

SDに収録されている音楽データを再生することができます。



Radio.....**K-1**

ラジオや道路交通情報を聞くことができます。

TV.....**N-1**

地上デジタルテレビ放送を見ることができます。

iPod.....**M-1**

iPodに収録されている音楽を聞いたり、iPodビデオを見ることができます。

VTR / AUX☆.....**O-1**

VTR / AUX機能を使うことができます。

☆印…MM312D-W / MM112-W

4 もくじ

本書の見かた	1
このシステムでできること	2
もくじ	4

はじめに

A-1

安全上のご注意	A-2
使用上のご注意	A-6
オーディオ/テレビ/ラジオの設定について	A-9
ディスクの取り扱いかた	A-10
SDカードの取り扱いかた	A-11
SDカードについて	A-12
GPS衛星の電波受信と測位	A-14
GPS(Global Positioning System)について	A-14
受信しにくい場所について	A-14
受信するまでの時間について	A-14
自律航法とマップマッチング	A-15
現在地の誤差について	A-15
自律航法&マップマッチング	A-15
学習度と現在地	A-15
音声案内について	A-16
パソコン連携(いつもNAVI)	A-18
パソコン連携(いつもNAVI)の流れについて	A-18
会員ログインについて	A-19
会員登録ID・パスワードを忘れた場合	A-19
その他・お問い合わせ	A-19
ご使用の前に必ず行なってください	A-20

おぼえておきたい基本操作

B-1

各部の名称とはたらき	B-2
パネル部CLOSE状態	B-2
パネル部OPEN状態	B-2
ボタンの照明について	B-3
ディスプレイ部の角度を調整する	B-4
ディスクを入れる/取り出す	B-5
SDカードを入れる/取り出す	B-6
地図を表示する	B-7
現在地表示について	B-7
地図画面の見かた	B-8
タッチパネル部について	B-8
画面の表示内容について	B-8
現在地を表示する	B-10
表示された現在地が実際の現在地と違う場合	B-10
地図表示(方位)を切り替える	B-11
地図スクロール(地図を動かす)	B-12
地図スクロール	B-12
微調整をする	B-14
地図を拡大/縮小する	B-15

地図の縮尺スケール	B-15
MENU画面について	B-16
MENU画面を表示させる	B-16
各メニュー項目について	B-16
設定を終える	B-17
ページの戻し/送りについて	B-17
Quick機能について	B-18
Quick MENUを表示する	B-20
Quick MENUの設定をする	B-21
自宅を登録する	B-22
地点を登録する	B-25
登録地について	B-26
クイック ルート探索をする	B-27
現在地から目的地までのルートを探索する	B-27
現在地から自宅までのルートを探索する	B-28
目的地を設定してルート探索をする	B-29
右画面に地図/情報を表示する	B-30
右画面の方位/縮尺スケールを変える	B-30
全画面表示に戻す	B-32
文字/数字の入力方法について	B-33
ひらがな/カタカナ/漢字/英数を入力する	B-33
数字を入力する	B-34
文字/数字を訂正する	B-35

目的地を探す

C-1

施設の名称(名称50音)で地点を探す	C-2
順番を並び替えて表示する	C-4
自宅周辺の地図を表示する	C-6
登録地で地点を探す	C-7
登録地の並び替えをする	C-8
住所で地点を探す	C-9
電話番号で地点を探す	C-12
周辺にある施設から地点を探す	C-14
目的地履歴の中から地点を探す	C-17
目的地履歴を削除する	C-18
SDカードで地点を探す	C-19
マップコードで地点を探す	C-21
施設のジャンルから地点を探す	C-22
道路名から地点を探す	C-26
表示できる施設	C-27
地図から地点を探す	C-30
郵便番号で地点を探す	C-31

ルート探索をする

D-1

ルート設定について	D-2
ルート探索について	D-3
細街路探索について	D-4

ルート設定の流れ	D-4
通常(簡易設定)	D-4
詳細設定	D-4
1 ルート探索をする	D-6
複数ルートを探索する	D-8
最速ルート探索をする	D-10
ルートを変更する	D-12
出発地/目的地の変更	D-12
目的地の追加	D-14
経由地の追加	D-15
経由地の変更/削除	D-17
経由地/目的地など地点の入れ替え	D-17
経由地を使って上手にルートを作る	D-18
探索条件の変更	D-19
現在のルートを全表示する	D-20
渋滞地点を確認する	D-21
渋滞予測ルート探索をする	D-22
シミュレーション走行をする	D-24
ルート案内をストップ/スタートする	D-25
迂回探索をする	D-26
現在のルートを保存する	D-27
現在のルートを削除する	D-27
保存したルートの呼び出しをする	D-28
保存したルートの削除をする	D-29
SDカードからルート探索をする	D-30
再探索をする	D-32
ルート探索条件の設定をする	D-33

情報を見る E-1

エコ運転診断の設定をする	E-2
履歴を表示する	E-4
SDカードに保存する	E-4
データをリセットする	E-5
交通情報(VICS情報)/一般情報の受信について	E-6
交通情報(VICS情報)について	E-7
交通情報(VICS情報)とは	E-7
表示について	E-7
マーク一覧表	E-9
VICS放送局	E-9
一般情報について	E-10
一般情報とは	E-10
表示について	E-10
一般情報の内容(番組)について	E-10
一般情報放送局	E-10
交通情報/一般情報の操作の流れ	E-11
情報の消去について	E-12
受信する情報を選ぶ	E-13
交通情報(文字情報)/一般情報を見る	E-14

交通情報(図形情報)を見る	E-16
緊急情報を見る	E-17
緊急情報について	E-18
交通情報/一般情報を選局する	E-19
自動選局	E-19
自動選局を止める	E-20
手動選局	E-21
エリア選局	E-22
プリセット(保存)する	E-23
プリセット(保存)呼び出しをする	E-24
プリセット(保存)の上書きをする	E-25
GPS情報を見る	E-26
渋滞予測地図を見る	E-27

ナビゲーションの設定 F-1

地図画面の設定をする	F-2
3D表示の角度調整をする	F-3
地図の色を設定する	F-5
表示項目の設定をする	F-6
案内画面の設定をする	F-8
ランドマークを表示する	F-21
自車マークの種類/色を設定する	F-24
現在地(自車)の位置を設定する	F-25
メニュー項目を英語で表示する	F-27
音声案内の音量調整/詳細設定をする	F-28
平均速度を設定する	F-32
登録地の編集	F-33
登録地の順番を並び替える	F-38
自宅/お気に入り地点/登録地の位置を修正する	F-40
自宅/お気に入り地点/登録地を削除する	F-42
SDカードから地点を登録する	F-44
VICS表示の設定をする	F-46
VICS表示の設定を止める	F-47
レベル3表示時の“矢印表示の点滅する/しない”について	F-47
渋滞情報保存時間を設定する	F-48
接続確認をする	F-49

カーウイングスを利用する G-1

カーウイングスについて	G-2
サービスのお申し込みについて	G-3
使用上のご注意	G-3
オペレータに接続する	G-5
オペレータとの通話例	G-5
接続する	G-6
情報チャンネルを見る	G-8

チャンネル詳細情報画面について	G-10
お気に入りチャンネルに登録する	G-11
お気に入りチャンネルに登録したリストを 消去する	G-14
スクロール先の情報を見る	G-16
チャンネル履歴を見る	G-18
チャンネルを保護する	G-21
保護したチャンネルを解除する	G-23
渋滞情報を取得する	G-25
オペレータ履歴を見る	G-27
カーウイングスの各種設定をする	G-30
情報チャンネルの設定を変える	G-31
渋滞情報取得時間を設定する	G-34
渋滞情報保存時間を設定する	G-36
プローブ情報を設定する	G-37
プローブ情報を消去する	G-38
自動最速ルート探索の設定をする	G-39

各種設定をする

H-1

オプションボタンの設定をする	H-2
バックビューモニターの設定をする	H-3
映像を表示する	H-3
映像の表示を止める	H-3
目安線を表示する	H-4
目安線の調整をする	H-5
バックドア開閉目安ポイントの調整をする	H-6
セキュリティ設定をする	H-7
セキュリティコード設定の前に	H-7
セキュリティコードを設定する	H-7
セキュリティコードを入力する	H-9
セキュリティインジケータを設定する	H-9
盗難多発地点を設定する	H-10
事故多発地点を設定する	H-12
iPod 抜き忘れ案内の設定をする	H-13
メンテナンス情報を設定する	H-14
設定したメンテナンス情報のお知らせを 止める／消去する	H-17
ユーザーカスタマイズの設定をする	H-18
バージョン情報を見る	H-20
データを初期化(消去)する	H-21
登録データを初期化する	H-22
車種設定をする	H-23
キー操作音の設定をする	H-25
安全運転メッセージの設定をする	H-26

オーディオ／共通

I-1

基本操作	I-2
------	-----

各ソースを選択する	I-2
映像の表示について	I-4
ディスクを入れる／取り出す	I-4
SDカードを入れる／取り出す	I-5
miniB-CASカードを入れる／取り出す	I-6
オーディオをOFFする	I-7
設定の保持について	I-7
AV SOURCE画面のソースボタンについて	I-8
パネル部のボタンで選曲する	I-9
早戻し／早送りをする	I-10
リピート／ランダム／スキャン／ シャッフル再生	I-11
音量を調整する	I-15
音声はそのまま、ナビゲーション画面を 表示する	I-16
音声はそのまま、画面を消す	I-17
映像の調整のしかた	I-18
画質調整を初期値に戻す	I-20
フェード・バランスの調整をする	I-21
イコライザー(音質)の設定をする	I-23
イコライザーの値を初期値に戻す	I-25
サラウンドの設定をする	I-26
車速連動音量を設定する	I-28

CD／MP3／WMAを聞く

J-1

各部の名称とはたらき	J-2
タッチパネル部について	J-2
表示部(再生画面)について	J-3
好きなフォルダを選ぶ (MP3／WMAモードの場合)	J-4
好きなトラックを選ぶ (CD／MP3／WMAモードの場合)	J-5
MP3／WMAファイルについて	J-6

Radio(FM／AM)を聞く

K-1

各部の名称とはたらき	K-2
タッチパネル部について	K-2
表示部について	K-3
FM／AM放送を切り替える	K-4
選局する	K-4
プリセットボタンにメモリーする	K-7
交通情報を受信する	K-8
道路交通情報聞く	K-8
道路交通情報の受信を止める	K-8
道路交通情報の周波数をメモリーする	K-9

SD(SDカード)を使う L-1

各部の名称とはたらき……………L-2
 タッチパネル部について……………L-2
 表示部(再生画面)について……………L-3
好きなトラックまたはフォルダを選ぶ……………L-4
 選曲モードより選ぶ……………L-6
 SDカードについて……………L-8
 再生可能なデータについて……………L-10
 音楽ファイルのデータについて……………L-10

iPodを使う M-1

各部の名称とはたらき……………M-2
 タッチパネル部について……………M-2
 表示部(再生画面)について……………M-3
好きなトラックを選ぶ……………M-4
 選曲モードより選ぶ……………M-5
 再生を一時停止する……………M-10
 映像データを再生する……………M-11
 iPodについて……………M-15
 iPodとは……………M-15
 使用上のご注意……………M-15
 対応可能なiPod……………M-16
 iPodを本機に接続する……………M-17

TV(12セグ/ワンセグ)を見る N-1

各部の名称とはたらき……………N-2
 バナー表示について……………N-2
 タッチパネル部について(12セグ)……………N-4
 タッチパネル部について(ワンセグ)……………N-7
 TVメニューについて……………N-8
TV(12セグ/ワンセグ)を見る……………N-9
 TVソースにする……………N-9
 番組表を見る……………N-10
視聴エリアの変更(地方/県域の設定)をする……………N-12
 中継局を探す……………N-13
スキャンする……………N-14
 初期スキャン/再スキャンをする……………N-14
選局する……………N-16
 手動選局で放送局を選ぶ……………N-16
 自動選局で放送局を選ぶ……………N-16
 プリセットで放送局を選ぶ……………N-17
 リストで放送局を選ぶ……………N-18
プリセットボタンにメモリーする……………N-20
 エリア呼出/プリセット呼出について……………N-21
**チャンネルリスト/プリセットリストを
 クリアする……………N-22**

設定をする……………N-24
 映像を切り替える……………N-24
 音声を切り替える……………N-25
 郵便番号設定……………N-26
 自動切替(12セグ・ワンセグ)の設定をする……………N-27
 中継局と系列局サーチの自動/手動の
 設定をする……………N-28
 サービスの設定をする……………N-29
 チャンネル設定……………N-30
 時計表示設定……………N-32
 文字スーパーを切り替える……………N-33
 字幕表示を切り替える……………N-35
 受信可能なチャンネルと受信レベルを確認し、
 受信する……………N-37
miniB-CASカードのテストをする……………N-39
放送局からの情報を見る……………N-40
データ放送を利用する……………N-41
リレーサービスの番組を見る……………N-44
臨時サービスの番組を見る……………N-45
緊急放送を見る……………N-46
 受信中に緊急放送が始まると……………N-46
エラーコードについて……………N-47
テレビについて……………N-48
 地上デジタルテレビ放送について……………N-48
 地上デジタルテレビ放送のチャンネル変更
 (リパック)について……………N-48
 地上デジタルテレビ放送の番組受信について……………N-49
miniB-CASカードについて……………N-50
**miniB-CASカードに関するお問い合わせ先
 について……………N-51**

VTR / AUXを使う O-1

各部の名称とはたらき……………O-2
 タッチパネル部について……………O-2
接続する……………O-3
VTR / AUXソースを切り替える……………O-5

ハンズフリーを使う P-1

初期登録設定……………P-2
 携帯電話を登録する……………P-2
 登録した携帯電話の詳細情報を見る/削除する……………P-5
 携帯電話の割り当てを切り替える……………P-8
 携帯電話接続確認案内の設定をする……………P-10
 ハンズフリーの通話設定をする……………P-12
 通話中の着信を拒否する……………P-13
 自動的に保留する(自動応答保留)……………P-14
 車載機(本機)のBluetooth情報を見る……………P-15

デバイス名/パスキーを変更する	P-16
携帯電話のメモリを本機に登録する	P-18
電話を受ける	P-20
着信音量を調整する	P-20
電話に出る	P-20
保留にする	P-21
通話を拒否(終了)する	P-22
通話中に自分の声を相手に聞こえないようにする (ミュート)	P-22
通話を携帯電話に切り替える	P-23
トーン入力する	P-24
電話をかける	P-25
電話番号から	P-25
リダイヤルから	P-27
履歴から	P-27
アドレス帳から	P-30
発着履歴を削除する	P-32
通話中に地図画面を表示する	P-33
データ通信設定	P-34
携帯電話会社を選択する	P-34
カーウイングス用のAPNを設定/削除する	P-36
ハンズフリーについて	P-37
Bluetoothとは	P-37
ハンズフリーとは	P-37
音声について	P-37
安全上のご注意	P-37
使用上のご注意	P-38

その他

Q-1

映像の調整のしかた	Q-2
初期値に戻す	Q-3
音声はそのまま、画面を消す	Q-4
ナビゲーション画面を表示したままで 音楽を聞く	Q-5
ナビゲーション画面から他のソースに替える	Q-6
本機で再生できるディスクについて	Q-7
ステアリングスイッチについて	Q-8
地図更新について	Q-9
地図更新案内について	Q-9
地図更新の方法について	Q-9
更新される内容について	Q-9
全国地図更新をご利用になるには	Q-9
ホリデイ更新・スポット更新をご利用 になるには	Q-10
ご利用上のご注意	Q-10
ホリデイ更新・スポット更新の流れについて	Q-11
地図更新アプリを使用する	Q-11
困ったときは	Q-11
ルート案内時の注意点	Q-12

出発地・経由地・目的地の設定について	Q-16
経由地、目的地の設定の注意点	Q-16
地図ソフトについて	Q-18
市街地図(Ⓜ5 m/Ⓜ12 m/Ⓜ25 mスケール) の収録エリア	Q-22
細街路(日本全国)探索エリア	Q-25
地図に表示される記号	Q-26
VICSについてのお問い合わせ	Q-28
VICSの概要	Q-28
VICS 情報有料放送サービス契約約款	Q-30
VICS 削除リンクに関する告知	Q-31
道路管理者からのお知らせとお願い	Q-32
プローブ情報の利用及び取り扱いについて	Q-32
個人情報の取り扱いについて	Q-34
故障かな?と思ったら	Q-35
こんなメッセージが出たときは	Q-49
主な仕様	Q-53
初期設定一覧	Q-54
ナビゲーション	Q-54
画面調整	Q-55
オーディオ	Q-56
放送局一覧	Q-57
別売品(システムアップ)について	Q-59
用語説明	Q-61
保証/アフターサービスについて	Q-66

さくいん

R-1

さくいん	R-2
------	-----

※本説明書の画像やイラストは操作を円滑にするためのイメージであり、撮影・印刷条件などにより実物(実機)と印象が相違する場合がありますのでご了承ください。