


[お客様へのお願い]

【1. お車への乗降について】

運転席及び右側後席ドアを使用しないでください。

【2. 最初に確認していただきたいこと】

- ① 車両の外側からドアスイッチまたはキーレスエントリーキーで全てのドアを施錠してください。
- ② 車両外側から運転席および右側後席のドアハンドルを引き、ドアが開かないことを確認してください。
- ③ 以後、原則右側のドア(前席及び後席)は使用しないでください。

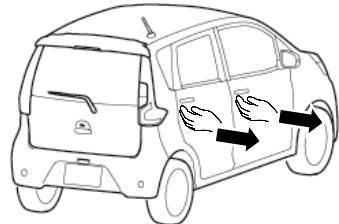

【3. 右側ドア(前席及び後席)を開けてしまった場合】

再度、上記①、②、③を行ってください。

【4. やむをえず運転席ドアから乗り込む場合】

運転席ドアから乗車しドアを閉め、
室内側から運転席ドアを外側へ両手で強く押して、
ドアが開かないことを確認してください。
尚、万ードアが開いた時にそなえ、周囲の人や物に
ドアが当たらないように十分注意してください。



*必ず運転者の方が確認をお願いいたします。

《ドアが閉まらない・ドアが開く・半ドア警告灯が点灯する時》

ドアラッチが高温になると起こる事象ですので、

①または②を行うことにより改善する場合がありますので、お試し願います。

- ① 水をかけて冷やす。

- ・水量の目安はペットボトルのキャップ3杯程度です。
- ・水以外の物はかけないでください。

- ② 濡れた布等をドアラッチ取付け部付近に当て
10分程度冷やす。

ドアが閉じるようになりましたら、再度上記手順で
確実に閉まっているご確認をお願いいたします。

①水をかける
(“えぐれ”部分に流し込む)

②濡れた布等を当てる
(破線部)

ドアラッチ取付け部
(冷却部位)

