

# 室内装備の使いかた 4

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| ●エアコンの使いかた               | 246 |
| エアコンについて                 | 246 |
| 吹き出し口について                | 248 |
| フォレストエアコンについて            | 250 |
| フォレストエアコン                | 253 |
| ●室内装備品の使いかた              | 265 |
| サンバイザー                   | 265 |
| ウエルカムライト                 | 266 |
| トータルコーディネート室内照明          | 267 |
| 後席読書灯                    | 269 |
| アナログ時計                   | 269 |
| カップホルダー                  | 270 |
| グローブボックス                 | 271 |
| センターコンソールボックス            | 272 |
| 灰皿／シガーライター               | 272 |
| 電源ソケット                   | 274 |
| リヤセンターアームレスト（ボックス付）      | 275 |
| 後席照明付バニティミラー             | 276 |
| リヤセンターアームレスト内蔵コントロールスイッチ | 277 |
| オーバーヘッドコンソール             | 279 |
| アシストグリップ                 | 279 |
| リヤドアサンシェード               | 280 |
| トランクフック                  | 280 |
| トランク                     | 281 |
| リヤ電動サンシェード               | 282 |
| アクティブ・ノイズ・コントロール         | 284 |
| フロアカーペット                 | 285 |

目次

警告

走行する前に

走行するとき

室内装備の  
使いかた車との  
つきあ  
い上手  
な万  
一  
の  
と  
きサー  
ビス  
デー  
タさ  
く  
い  
ん

# エアコンの使いかた

## エアコンについて

### ■内気循環、外気導入について

通常は吸い込み口を自動制御、又は外気導入で使い、内気循環は必要ときだけ使ってください。

### ⚠ 警告

- 内気循環で長時間使用すると、窓ガラスがくもりやすくなり視界が損われ危険ですので、一時的に使ってください。

### 🚗 アドバイス

- 外気導入に固定していると、夏場など外気温が高いときは、冷房の効が悪くなる場合があります。その場合は、一時的に内気循環にしてください。

### 📖 知識

- リチウムイオンバッテリーの温度が高くなると、内気循環から外気導入に自動的に変更することがあります。

### ■自動温度調節について

自動温度調節は日射センサーと温度センサーで行っています。

### 🚗 アドバイス

- センサーをふさいだり、クリーナーなどを吹きかけないでください。センサーの感度が低下し、正常に作動しなくなります。



ZAA0512



ZAA0513

## ■長期間エアコンを使わないとき

エアコン装置のオイルの循環を切らさないために、ときどき冷房又は除湿暖房をしてください。

### アドバイス

- 外気温が0℃近くまで下がるとエアコン装置が作動しないことがあるため、暖かい日に行ってください。

## ■エアコンガス

この車のエアコンガスはHFC134a（R134a）を使用しています。

### アドバイス

- エアコンガスは必ずHFC134a（R134a）を入れてください。
- 地球温暖化防止のため大気放出はしないでください。
- エアコンの冷え具合が悪いときは、日産販売会社にご相談ください。


## 吹き出し口について

### ■吹き出し風の調節

- 吹き出し口のツマミを上下又は左右に動かして風向きを調節します。
- ダイヤルを回して風量の調節と開閉ができます。  
(閉：☒、開：☞)


#### 前席中央吹き出し口

#### 前席左右吹き出し口

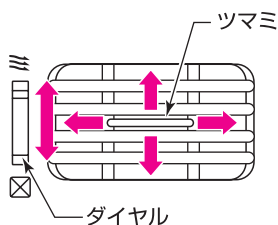

ZAA0514

#### 後席吹き出し口

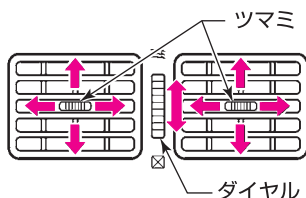

ZAA0515

### ⚠ 注意

- 特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方などには、吹き出し風が長時間連続して当たらないように運転者が注意してください。  
低温やけどや思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

### 📖 知識




- 冷房時、吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがありますが、これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するもので、異常ではありません。

## ■吹き出し口の切り替えと使用目的

使用目的に合わせて、吹き出し口を切り替えます。

●吹き出し口切り替えスイッチ位置、デフロスタースイッチ位置…P.253

●アッパーベント風の切り替え…P.257
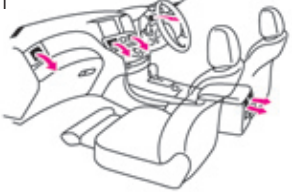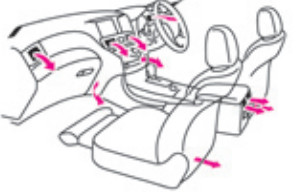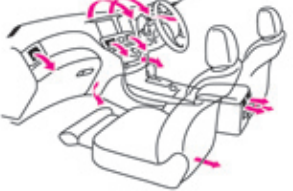
| 使用目的  | 上半身に送風したいとき                                                                                     | 上半身、足元に送風したいとき                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表 示   |  ECE0121Z      |  ECE0122Z  |
| 吹き出し口 | ※1<br> ZAA0552 |  ZAA0553   |
| 使用目的  | 足元に送風したいとき                                                                                      | 足元への送風と窓ガラスのくもりを取りたいとき                                                                      |
| 表 示   |  ECE0123Z      |  ECE0124Z  |
| 吹き出し口 |  ZAA0554       |  ZAA0555   |
| 使用目的  | 前面及び側面ガラスのくもりを取りたいとき                                                                            | 上半身に間接的な送風をしたいとき (アッパーベント※2)                                                                |
| 表 示   |  ECE0125Z    |  ZAA0593 |
| 吹き出し口 |  ZAA0556     |  ZAA0557 |

※1：冷房開始直後は足元の温度を下げるために足元からも冷風が出ることがあります。車内の温度が安定すると足元の冷風は止まります。


※2：フォレストスイッチがONのとき、ゆらぎ風 (●P.251) が作動します。

## フォレストエアコンについて

### ■プラズマクラスターイオン<sup>®</sup> フルオートエアコン (除菌機能付)

高濃度プラズマクラスターイオンをエアコンの吹き出し風に含ませ、除菌とともに内装に染みついたにおいを低減します。さらに肌の保湿効果をプラスしました。

- 送風中は常時作動し、風量によりCLEANモードとQUICK CLEANモードが切り替わります。

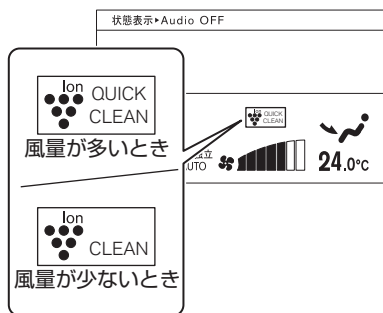

ZAA0465

#### 知識

- プラズマクラスター、プラズマクラスターイオン及びPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。
- 運転席側の吹き出し口周辺で小さな音が聞こえることがありますが異常ではありません。

### ■排出ガス・臭気検知式内外気自動切換え機構

車外の排気ガスや不快なにおい（家畜臭、工場の排気臭など）及び車内の不快なにおい（タバコ、食べ物のおいなど）をセンサーで検知し、吸い込み口を切り替えるシステムです。

- 車内のセンサーでにおいを検知したときは、風量を少し多めにしてすばやく車内のにおいを除去します。
- フォレストスイッチを押すと作動します。

（スイッチの表示灯が点灯）

●フォレストエアコンの作動…P.258

#### 知識

- 風向きによっては排気ガス・においを検知できないことがありますが異常ではありません。
- ハイブリッドシステム始動直後は作動しないことがありますが異常ではありません。

## ■湿度制御機能

車内の湿度、窓面の温度をフロントガラス上部のセンサーで検知し、車内の乾燥を抑えます。また、窓ガラスのくもりはじめを検知したときは、自動的にくもり取りを行います。


- AUTOスイッチ又はフォレストスイッチを押すと作動します。(スイッチの表示灯が点灯し、モニターに「AUTO DEF」と表示されます。)
- ☐フォレストエアコンの作動…P.258

### 🚗 アドバイス

- 外気温が0℃近くまで下がると、湿度制御機能が作動しないことがあります。
- 風量又は吹き出し口をマニュアル操作すると、モニターの「AUTO DEF」の表示が消灯し、湿度制御機能がOFFになります。

## ■ゆらぎ風

前席中央の上半身吹き出し口及びアッパーベントからの吹き出し風をランダムに制御して自然のそよ風のような空調風を実現します。

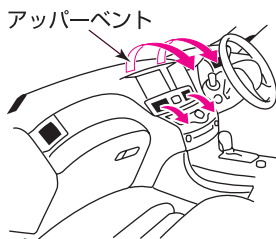

ZAA0516

- フォレストスイッチを押します。(スイッチの表示灯が点灯)

- 上半身のみ又は足元の方に送風しているときに、車内の温度が安定すると自動的に作動を開始します。

### 📖 知識

- 風量や吹き出し口をマニュアル操作で変えた場合は作動しません。
- ハイブリッドシステム始動直後は作動しないことがあります。異常ではありません。
- 日射量、外気温、吹き出し口の温度に応じて、最適なパターンに自動で切り替わります。

## ■高性能フィルター

- ほこりや花粉、花粉などを集じんし、ブドウポリフェノールによって除去するクリーンフィルターを装着しています。
- 集じん性能を維持するため、メンテナンスは確実に行ってください。

### 交換時期：

1年ごと又は12,000km走行ごと

### 🚗 アドバイス

- 交換時期に満たない場合でも、エアコンやヒーターの吹き出し風量が極端に減少したり、窓ガラスがくもりやすくなった場合は交換してください。
- フィルターの取り付け、交換などについては、日産販売会社にご相談ください。

## ■アロマディフューザー

『みどりの香り』『香木の香り』の2種類の香りを交互に、助手席ドア側の吹き出し口から供給します。

- フォレストスイッチを押します。  
(スイッチの表示灯が点灯)
- 車内の温度が安定すると自動的に作動を開始します。
- 2種類の香りは約1時間ごとに切り替わります。切り替わったときの最初の15分間は、香りを間けつ的に供給します。

### みどりの香り (青葉アルコール)



ZAA0606

多くの植物に含まれる成分です。気分を落ち着かせる効果があるといわれ、疲労軽減効果が検証されています。

### 香木の香り (ボルネオール)



ZAA0605

熱帯雨林に自生する<sup>りゅうのうしゆ</sup>竜脳樹やラベンダーに含まれる成分です。気分を落ち着かせ、集中力を高める効果があるといわれています。

## 知識

- ハイブリッドシステム始動直後は作動しないことがあります但異常ではありません。
- 風量が多いときや、吹き出し口がデフロスターのときなどは、香りが出ないことがあります但、異常ではありません。

## アドバイス

- 性能を維持するため、アロマディフューザーのカートリッジを定期的に交換してください。  
交換時期：1年ごと又は12,000km走行ごと。または香りが弱くなったとき。
- カートリッジの取り付けや、交換などについては、日産販売会社にご相談ください。

## ■インテリジェントキーとの連動機能について

エアコンの設定をインテリジェントキーごとに自動的に記憶します。

- 電源ポジションをOFFにすると、そのときのエアコンの設定が自動的に記憶されます。
- 電源ポジションをONにしたとき、記憶していたエアコンの設定を自動的に呼び出します。


## 知識

- 設定が呼び出された場合は、モニターに「ご使用のキーと連動しました」と表示されます。(前回呼び出したインテリジェントキー以外と連動した場合のみ)

## フォレストエアコン


- エアコンは、ハイブリッドシステムを作動させた状態で使ってください。

### ■ エアコン画面表示

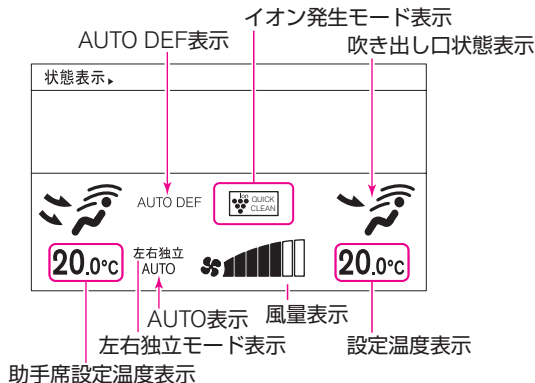

ZAA0780

### ■ 操作スイッチ

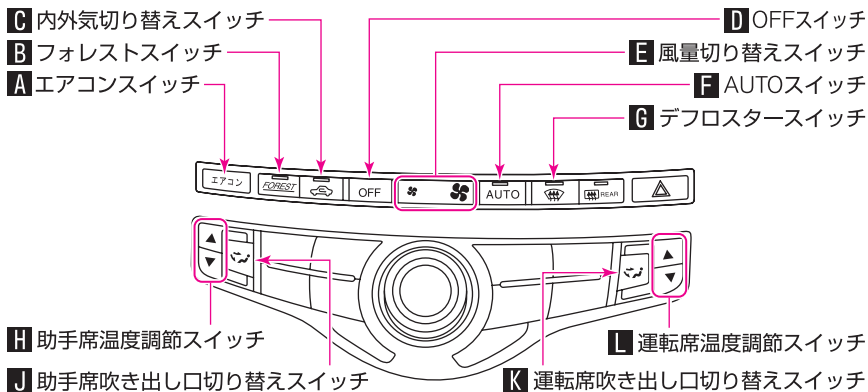

ZAA0781

目次

警告

走行する前に

走行するとき

室内装備の  
使いかた

車との上手な  
つきあい

万のとき

サービスデータ

さくいん

## オートで使うとき

吹き出し口、風量、内外気切り替えを自動調節して設定した温度に保ちます。

### ■作動のさせかた

- ①AUTOスイッチを押します。  
(スイッチの表示灯が点灯)
- ②運転席温度調節スイッチを押して希望の温度に調節します。
  - ・温度の調節範囲は18～32℃です。
- ③フォレストスイッチを押して、吸い込み口を自動制御に切り替えます。  
(スイッチの表示灯が点灯)

### ■止めかた

OFFスイッチを押します。



#### 知識

- オートで使用中に、風量、吹き出し口をマニュアル操作するとモニターの「AUTO」、「AUTO DEF」の表示は消えますが、操作したスイッチ以外は自動調節されます。
- 外気温が0℃近くまで下がると、エアコンスイッチが点灯していてもエアコンが作動しないことがあります。
- ハイブリッドシステム始動直後でエンジン冷却水の水温が低いときは、足元への吹き出し風量が少なくなります。
- 外気温が低いときは、外気温に応じてフロントデフロスターへの風量が多くなります。

## 設定を変えて使うとき

### ■内気循環・外気導入の切り替えかた

- 内外気切り替えスイッチを押すごとに内気循環、外気導入に切り替わります。
- フォレストスイッチを押すと自動制御に切り替わります。

| 表示灯                                                                                                        | 使用目的                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 内気循環<br><br>ZAA0526<br>点灯 | トンネル内や渋滞などで外気が汚れているときや、早く冷暖房したいとき。    |
| 外気導入<br><br>ZAA0528<br>消灯 | 外気を取り入れたいときや、タバコの煙などを外に出したいとき。        |
| 自動制御<br>※                                                                                                  | 車内の温度や車内外の不快感においに応じて、吸い込み口を自動制御させるとき。 |

※自動制御時は、内外気切り替えスイッチの表示灯が制御に合わせて点灯・消灯します。

※外気温が0℃以下のときにフォレストスイッチを押すと、スイッチの表示灯は点灯しますが、不快なおいに応じて自動制御は行われません。

### ■風量の切り替えかた

- 風量切り替えスイッチを押すごとに切り替わります。



：風量を多くする



：風量を少なくする

### ■吹き出し口の切り替えかた

- 運転席吹き出し口切り替えスイッチ、又は助手席吹き出し口切り替えスイッチを押して切り替えます。
- 運転席側と助手席側のスイッチで別々に吹き出し口を切り替えることができます。



ESE1120Z

- アップパーベント風については、アップパーベント風の切り替え…P.257をお読みください。

## ■窓ガラスのくもりの取りかた

- デフロスタースイッチを押します。  
(スイッチの表示灯が点灯)  
デフロスターから風が吹き出し、吸い込み口が外気導入になります。
- 止めるときは、もう一度スイッチを押します。  
(スイッチの表示灯が消灯)



### 注意

- デフロスタースイッチをONにしているときは、エアコンの設定温度を低くすると、フロントウインドーガラスの外側に露が付き、視界を妨げるおそれがあります。



### アドバイス

- デフロスタースイッチをONにしているときは、内気循環にしないでください。くもりが取れにくくなります。



### 知識

- エアコンがOFFのとき、デフロスタースイッチを押すとエアコンも自動的に作動します。
  - 手動でデフロスタースイッチをONにしているとき、フォレストスイッチがOFFになります。
- フォレストエアコンの作動…P.258

## ■エアコンの切り替えかた

- モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「基本的な操作のしかた」をお読みください。



ZAA0893

- ①エアコンスイッチを押します。  
(モニターにエアコン設定画面が表示されます)
- ②を選択することによりエアコン(冷房・除湿機能)の作動/停止が切り替わります。



### 知識

- エアコン(冷房・除湿機能)が作動していないときは、エアコン設定画面内の項目を選択できません。
- 外気温が0℃近くまで下がると、表示灯が点灯していてもエアコン(冷房・除湿機能)が作動しないことがあります。

## ■運転席と助手席を別々に温度調節する

- ① モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「基本的な操作のしかた」をお読みください。



ZAA0894

- ① エアコンスイッチ **A** を押します。  
(モニターにエアコン設定画面が表示されます)
- ② **左右独立** を選択すると左右独立のON/OFFが切り替わります。
- ③ 運転席側と助手席側の温度調節スイッチ (**L**、**R**) 及び吹き出し口切り替えスイッチ (**K**、**J**) で別々に温度調節及び吹き出し口の切り替えをします。(左右独立モード)

### 知識

- 助手席側の温度調節及び吹き出し口切り替えを行っても、自動的に左右独立モードに切り替わります。
- デフロスタースイッチの表示灯が点灯しているときは、左右独立モードに切り替えることができません。

## ■アッパーベント風の切り替え

- ① モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「基本的な操作のしかた」をお読みください。



ZAA0895

- ① エアコンスイッチ **A** を押します。  
(モニターにエアコン設定画面が表示されます)
- ② **Upper Vent** を選択するとアッパーベントのON/OFFが切り替わります。

### 知識

- 外気温が-10℃以下のときは作動しないため、選択できません。

## ■フォレストエアコンの作動

- フォレストスイッチを押します。  
(スイッチの表示灯が点灯)



ZAA0539

- フォレストエアコン設定 (P.259) の中でONに設定されているもののみ作動を開始します。  
また、風量及び吹き出し口はAUTOになり、AUTOスイッチの表示灯も点灯します。
- 止めるときは、もう一度スイッチを押します。スイッチの表示灯が消灯し、通常のフルオートエアコンとなります。

### 知識

- 外気温が0℃近くまで下がると、表示灯が点灯していても排出ガス・臭気検知式内外気自動切換えは作動しません。

### 知識

- エアコンがOFFのとき、フォレストスイッチを押すとエアコンも自動的に作動します。
- フォレストエアコンがONのとき、手動で内外気を切り替えると、排出ガス・臭気検知式内外気自動切換えがOFFになります。もう一度排出ガス・臭気検知式内外気自動切換えをONにするときは、一旦フォレストエアコンをOFFにし、再度フォレストエアコンをONにします。
- フォレストエアコンがONで、風量、吹き出し口を操作したとき、ゆらぎ風や湿度制御機能はOFFとなります。このときもう一度フォレストスイッチを押すと、通常のフォレストエアコンとなります。
- フォレストエアコンがONのとき、デフロスタースイッチを押すと、フォレストスイッチの表示灯は消灯し、デフロスターが作動します。

デフロスタースイッチ位置…P.253

## ■フォレストエアコンの設定

●モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「基本的な操作のしかた」をお読みください。

- ①エアコンスイッチ**A**を押してから、**フォレストエアコン設定**を選択します。




ZAA0896

### 知識

- フォレストエアコンの設定は、湿度制御機能調節以外はフォレストスイッチ**B**がONのときにしかできません。

## ゆらぎ風の切り替え

- ゆらぎ風**を選択するとON/OFFが切り替わります。

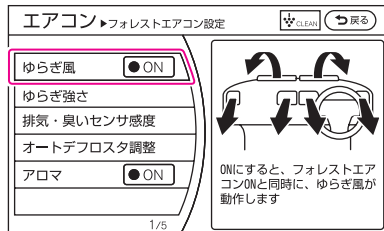


ZAA0541

### 知識

- ゆらぎ風が選択できないときは、フォレストスイッチ**B**を押します。

### ゆらぎ風の調節

- ① **ゆらぎ強さ** を選択します。
- ② **強**、**弱** を選択してゆらぎ風の強さを設定できます。

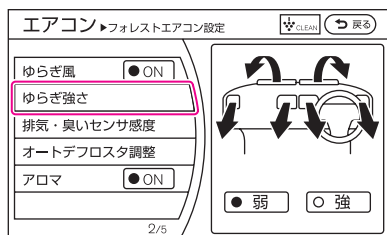


ZAA0542

- **強** に設定すると、ゆらぎの変化が大きくなります。

### 排出ガス・臭いセンサの調節

- ① **排気・臭いセンサ感度** を選択します。
- ② **外気導入**、**内気循環** を選択して、外気導入と内気循環のバランスを調節します。

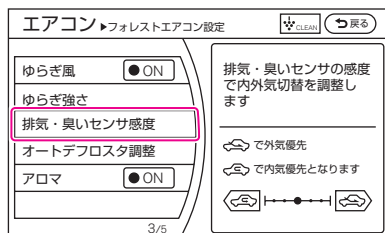


ZAA0913

- **外気優先**、**内気優先** の間にある目盛りで、現在のバランスを確認できます。
- **外気優先** 側にすると外気導入優先となります。

## 湿度制御機能の調整

- ① **オートデフロスタ調整** を選択します。
- ② **遅い**、**早い** を選択して、自動くもり取りが作動する時期を調整します。

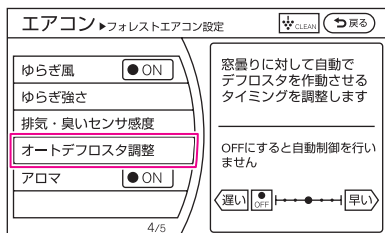


ZAA0546

- **遅い**、**早い** の間にある目盛りで、現在の設定を確認できます。
- **OFF** にすると、自動くもり取りを停止できます。

## アロマディフューザーの切り替え

- **アロマ** を選択することにより、ON/OFFが切り替わります。

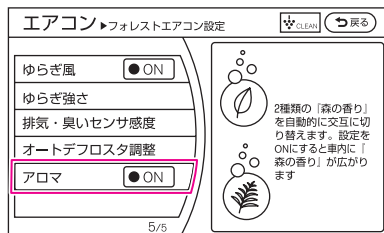


ZAA0547

## ■フォレストエアコン表示画面について

- 現在の車内外の空気の状態をイラストとアニメーションで表示します。

🔍モニターの項目の選択方法については、ナビゲーションシステム取扱説明書「基本的な操作のしかた」をお読みください。

エアコンスイッチ **A** を押して **フォレストエアコン表示** を選択します。

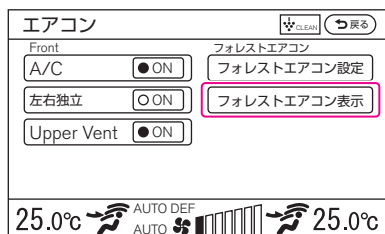


ZAA0897

モニターにフォレストエアコンの作動状態を表示します。

### 📖 知識

- フォレストエアコン表示画面でマルチファンクションスイッチ及びタッチパネル操作（戻る以外）を行っても、フォレストエアコンの設定を変更することはできません。

🔍フォレストエアコンの設定…P.259

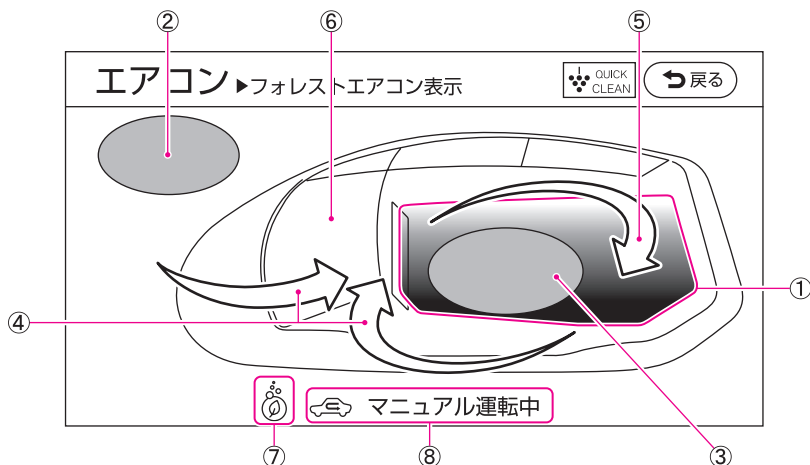

ZAA0549

※②～④の矢印や丸い部分は、それぞれの空気の状態を表しています。次の2色で表示します。  
 青色：空気がきれいなとき  
 オレンジ色：空気が汚れているとき

#### ①ゆらぎ風

- ・ゆらぎ風がONのとき、ゆらぎ風をイメージしたアニメーションが流れます。

#### ②外気の状態

- ・現在の車外の空気の状態を表示します。

#### ③内気の状態

- ・現在の車内の空気の状態を表示します。

#### ④吸い込み口の状態

- ・現在の吸い込み口が内気循環・外気導入のどちらなのか、及び取り入れている空気の状態を表示します。

#### ⑤エアコン風

- ・フォレストエアコンからの吹き出し風を表示します。

#### ⑥湿度制御機能の状態

- ・窓ガラスのくもりの状態を表示します。
- ・窓ガラスのくもりはじめを検知すると白くなります。

#### ⑦アロマディフューザーの状態

- ・現在のアロマディフューザーの状態を表示します。
- ・**アロマ**がONのときは、2種類の香りのどちらを使用しているか表示します。

●アロマディフューザー…P.252

#### ⑧内外気切り替えの状態

- ・内外気切り替えが自動のときは、又はのみが表示されます。
- ・内外気切り替えをマニュアル操作で設定しているときは、マニュアル運転中と、のどちらかが表示されます。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

室内  
装  
備  
の  
使  
い  
か  
た

車  
と  
の  
上  
か  
た  
な


万  
一  
の  
と  
き

サ  
ー  
ビ  
ス  
デ  
ー  
タ

さ  
く  
い  
ん

## ■後席でのエアコン操作\*

- リヤセンターアームレスト部のスイッチ（○P.277）でもエアコンの温度、吹き出し風量の調節ができます。

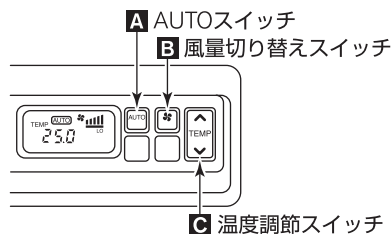

ZAA0551

### 通常の使いかた

- ①AUTOスイッチ**A**を押します。  
（表示部にAUTOと表示）
- ②温度調節スイッチ**C**を押して希望温度にします。温度の調節範囲は18℃～32℃です。  
△：温度が上がる  
▽：温度が下がる

### 知識

- 後席で温度を調節すると、前席も連動して変わります。
- 左右独立モード表示（○P.257）がONで運転席と助手席の設定温度が異なる場合は、助手席は後席の設定温度と同じになり、運転席は元の助手席との温度差分だけ上下します。
- エアコンをOFFにすることはできません。

### 風量を変更したいとき

風量切り替えスイッチ**B**を押すごとに切り替わります。



ESC1004Z


### 知識

- 後席で風量を変更すると、前席も連動して変わります。

# 室内装備品の使いかた


## サンバイザー

- 前方からの日差しを防ぐときは、下に下げて使います。
- 横からの日差しを防ぐときは、下に下げてフックから外し、横にして使います。

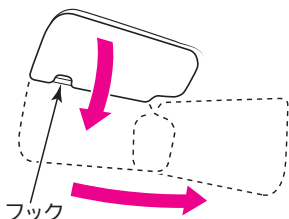

ESG0420Z


- サンバイザーを横方向に引き出すと、より横からの日差しを防ぐことができます。

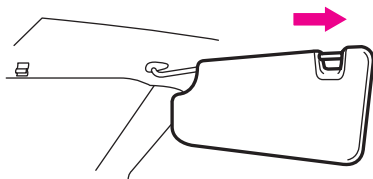

ZAA0466

## 照明付バニティミラー


- サンバイザー裏側にバニティミラー（鏡）が付いています。

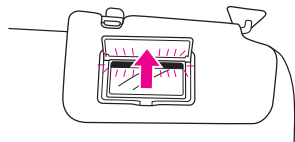

ESE0914Z


## カードホルダー

- 運転席側のサンバイザーを下げ、カードを挟みます。

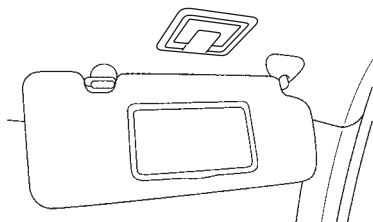

ZAA0596

- 領収書や通行券などを挟みます。

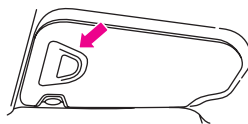

ZAA0592

## 🚗 アドバイス

- 炎天下での駐車は車内が大変高温になるため、カードを入れたままにしないでください。カードが変形するおそれがあります。

目次

⚠️ 警告


走行する前に

走行するとき

室内装備の  
使いかたつ車との  
きあの  
上手な  
かた万一の  
ときサービ  
スデー  
タさく  
いん

## ウエルカムライト

インテリジェントキーを携帯して車に近づくと（約1m）、ランプ④と室内の照明が点灯します。

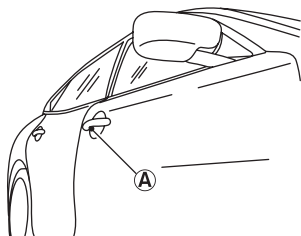

ZAA0565

※イラストは、運転席側です。

### ■設定の切り替えかた

以下の手順でウエルカムライトの作動／非作動を切り替えることができます。

- ①電源ポジションをONにします。
  - ②電源ポジションをONにしてから20秒以内に、運転席ドアのリクエストスイッチを5秒以上押します。
- ・設定が切り替わると、ブザーが鳴ります。

### ■作動可能条件

- ウエルカムライトは、以下の条件が満たされたときのみ作動します。
  - ・全ドアが施錠されているとき。
  - ・電源ポジションがLOCK又はOFFのとき。
  - ・セレクトレバーがPのとき。
  - ・インテリジェントキーが車外にあるとき。
  - ・ウエルカムライトの作動期間内にランプ④が点灯したとき。

### 知識

- リクエストスイッチ又はリモートコントロールエントリー機能で、ドアを開けたり解錠したときは、ウエルカムライトの設定の作動／非作動に関わらずランプ④が点灯します。
- 12Vバッテリーのバッテリーあがりを防止するため、次の場合には一時的にウエルカムライトが非作動になります。
  - ・ドアが解錠されることなく15回連続でウエルカムライトが作動したとき。再度ウエルカムライトを作動させるには、ドアを解錠してください。
  - ・14日間ハイブリッドシステムを作動させなかったとき。再度ウエルカムライトを作動させるには、ハイブリッドシステムを作動させてください。

## トータルコーディネート室内照明

### 🔧 アドバイス

- ハイブリッドシステム停止時に長時間点灯させないでください。12Vバッテリーが上がりハイブリッドシステムの始動ができなくなります。

### 🔋 バッテリーセーバー（12Vバッテリー）

- 室内照明が点灯したまま約15分以上放置した場合は、12Vバッテリーのバッテリーあがりを防止するためランプが消灯します。

### 📖 知識


- ドア連動OFFスイッチが押し込まれていない状態でドアを開けたままのときは、ONスイッチやそれぞれのランプのスイッチを押し戻しても常時点灯します。
- マップランプには、アクティブ・ノイズ・コントロール（OP.284）のマイクがあります。

## ■ トータルコーディネートスイッチ

- 次のようにマップランプと後席用パーソナルランプの点灯・消灯のしかたを変えられます。

| スイッチ           | 点灯・消灯のしかた                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ONスイッチ         | マップランプ及び後席用パーソナルランプが常時点灯します。                                                         |
| ドア連動OFFスイッチ    | スイッチが押し込まれていないとき、ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。（電源ポジションがOFF又はLOCKのときは、ドアを閉めると約15秒間点灯後、消灯します。） |
| マップランプスイッチ（左右） | スイッチをONにした方のマップランプが点灯します。                                                            |

### マップランプ

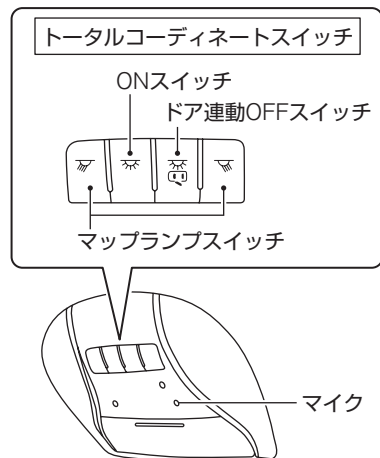

ZAA0778

目次

⚠️ 警告

🚶 走行する前に


🚶 走行するとき

室内  
装備  
の  
使  
い  
か  
たつ車  
きと  
あの上  
か手  
な万  
一  
の  
と  
きサ  
ー  
ビ  
ス  
デ  
ー  
タさ  
く  
い  
ん

### 後席用パーソナルランプ

- スイッチの位置により、次のように点灯・消灯します。

| スイッチ位置 | 点灯・消灯のしかた                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 外(ドア)側 | 常時点灯します。                                                            |
| 内側     | ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。(電源ポジションがOFF又はLOCKのときは、ドアを閉めると約15秒間点灯後、消灯します。) |

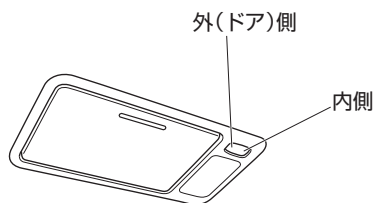

ZAA0882

### キー連動室内照明システム

ドアの施錠、解錠に連動してマップランプと後席用パーソナルランプが点灯・消灯します。  
ドア連動OFFスイッチが押し込まれていないときに作動します。

#### 乗車時

- 運転席ドアを解錠すると、ランプが約15秒間点灯後、消灯します。
- ランプ点灯中に、電源ポジションをAcc又はONにするか、運転席ドアを施錠すると消灯します。

#### 降車時


- 電源ポジションをOFF又はLOCKにするとランプが約15秒間点灯後、消灯します。
- ランプ点灯中に運転席ドアを施錠すると消灯します。

#### 知識

- キー連動室内照明システムの設定を解除することができます。
- 別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。


## 後席読書灯

- スイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。

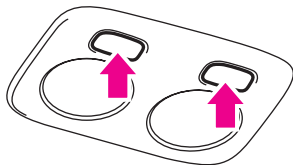

ZAA0881

## アナログ時計

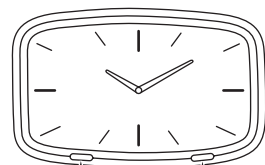

戻るスイッチ      進むスイッチ

ZAA0567

### ■時刻を合わせるとき

進むスイッチ又は戻るスイッチを押すと指針が動きます。

- スイッチを押し続けると途中から指針が速く動きます。

目次

⚠  
警告

走行する前に

走行するとき

室内  
装備  
の  
使い  
かた

車と  
の  
上  
手  
な  
つ  
き  
あ  
い  
か  
た

万  
一  
の  
と  
き

サー  
ビス  
デー  
タ

さ  
く  
い  
ん

## カップホルダー

### ⚠ 警告


- 運転中は、信号待ちなどの停車中に使ってください。走行中に飲物を出し入れすると前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ⚠ 注意

- 飲物の容器によっては確実に固定されないことがあるため、こぼさないよう注意してください。

### ■前席用

- ふたの前側を押して開きます。
- 使わないときは、ふたを押し戻します。
- 内側のケースを取り外して清掃することができます。

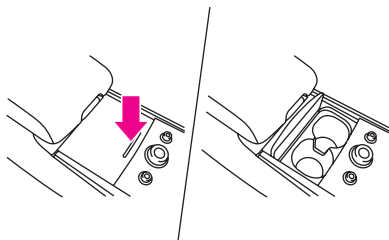


ZAA0568

### ■後席用

リヤセンターアームレストにあります。


#### リヤセンターアームレスト内蔵コントロールスイッチ無車

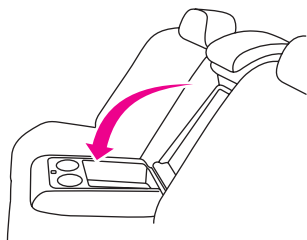

ZAA0834

#### リヤセンターアームレスト内蔵コントロールスイッチ付車

- ボタンを押して開けます。
- 使わないときはふたを閉めます。

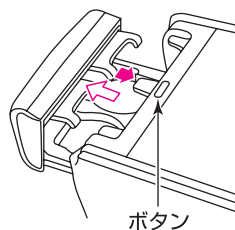

ZAA0836

## グローブボックス

### ⚠ 注意


- グローブボックスを開けたまま走行しないでください。ブレーキをかけたとき収納した物が飛び出したり、ふたに当たるなどして、思わぬケガをするおそれがあります。
- ふたを開けるときは、ゆっくり開けてください。ふたを全開にしたとき、身体に当たるおそれがあります。

### 📖 知識

- グローブボックス内には、ETCユニット（📖別冊）及びリヤセンターアームレスト内蔵コントロールスイッチ★（📖P.277）（オーディオ・エアコン操作部）のキャンセルスイッチがあります。

### ■開閉のしかた


- ノブを手前に引いて開けます。
- 閉めるときは、前方へ押してロックします。

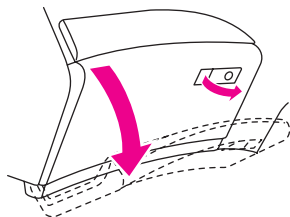

ZAA0570

### ■施錠・解錠のしかた

- メカニカルキー（📖P.38）で施錠、解錠します。
- メカニカルキーは半分ぐらい差し込んだ状態で止まります。

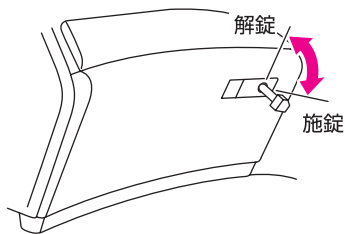

ZAA0571

目次

⚠ 警告


走行する前に

走行するとき

室内装備の  
使いかたつ車との  
きあの上  
いかな  
手な万一の  
ときサービ  
スデー  
タさく  
いん

## センターコンソールボックス

- ロックノブを引き上げ、ふたを開けます。
- 閉めるときは、ふたを押してロックします。

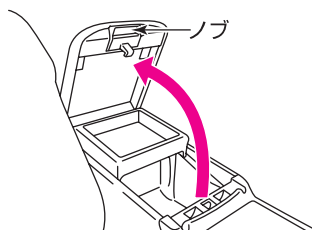

ZAA0572

### ⚠ 注意

- コンソールボックスを開けたままにしないでください。開けたふたで思わぬケガをするおそれがあります。

### 📖 知識

- コンソールの上側は、アームレストとして使えます。
- コンソールボックス内には、USBコネクタ、携帯電話コネクタ、電源ソケットがあります。
- 別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。


## 灰皿／シガーライター

### ⚠ 注意

- 灰皿を使ったあとはマッチやタバコの火が消えていることを確認し、ふたを必ず閉めてください。また、紙くすなど燃えやすい物はいれしないでください。出火するおそれがあります。

### ■ 前席用灰皿

- ふたを押すと開きます。
- 閉めるときは、ふたを押し戻します。
- 取り外すときは、灰皿内側のケースを持って引き出します。
- 取り付けるときは、そのまま押し込みます。

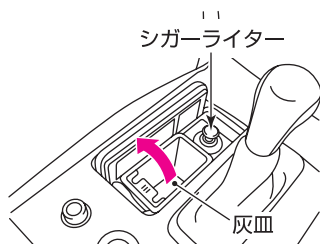


ZAA0573

## ■後席用灰皿

後席ドア左右にあります。

- ふたをドア側に開けます。
- 取り外すときは、ふたを持って引き出します。
- 取り付けるときは、そのまま押し込みます。

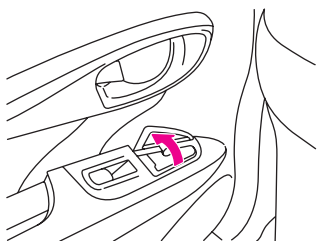

ZAA0574

## ■シガーライター

電源ポジションがAcc又はONのとき使えます。

- ①前席用灰皿のふたを開けます。
- ②シガーライターを押し込み、手を離して約10秒待ちます。
- ③自動的に元の位置に戻ったら引き抜いて使います。

### 警告

- シガーライターは信号待ちなどの停車中に使ってください。走行中に使うと前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### 注意

- シガーライターの金属部分に触れないでください。やけどをするおそれがあります。
- シガーライターを押し込んだまま押さえないでください。過熱して焼損するおそれがあります。
- 他車のシガーライターを差し込まないでください。また、シガーライターの差し込み口からは、日産純正品以外の電気製品の電源を取り出さないでください。焼損や火災など、思わぬ事故につながるおそれがあります。

### アドバイス

- 30秒たっても自動的に戻らないときは、元の位置まで引き戻し、日産販売会社で点検を受けてください。

## 電源ソケット

電源ポジションがAcc又はONのとき使えます。


- カーアクセサリーの電源をとるときや、市販の車載電話及び携帯電話の車載キットの電源をとるときに使います。

容量は12V（ボルト）、10A（アンペア）、120W（ワット）です。

### 前席用

センターコンソールボックス内にあります。

- ふたを開けて使います。
- 使わないときは、ふたを閉めます。

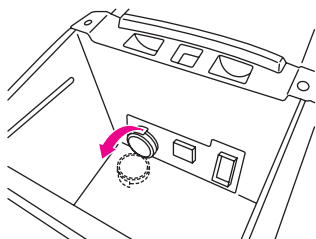


ZAA0575

### 後席用

センターコンソールボックス背面にあります。

- ボタンを押すとふたが開きます。
- 使わないときは、ロックするまでふたを押し戻します。

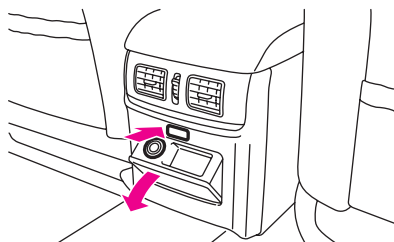

ZAA0884

### 知識

- 後席プライベートシアターシステム付車には、外部機器の入力端子があります。  
 別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

## ⚠ 注意


- 2マタソケットなどでタコ足配線をしないでください。
- 安全のため、消費電力120W以下のものを使ってください。
- 相手プラグをソケットの奥まできちんと挿入して使ってください。挿入が不完全になると、異常発熱し、車内のヒューズが切れる場合があります。
- 相手プラグを挿入したり抜いたりするときは、使用機器側の電源スイッチをOFFにするか、電源ポジションをLOCKにしてください。
- 使用中や使用直後は、ソケットや相手プラグが熱くなっていることがあるため、注意してください。
- シガーライターをソケットに差し込まないでください。
- ソケットに水などがつかないようにしてください。
- ソケットには指や金属などを入れないでください。

## 🚗 アドバイス

- 12Vバッテリーのバッテリーあがりを防止するため、ハイブリッドシステムを始動させて使ってください。

## リヤセンターアームレスト（ボックス付）

- ロックノブを押し上げながらふたを開けます。
- 閉めるときは、ふたを押してロックします。

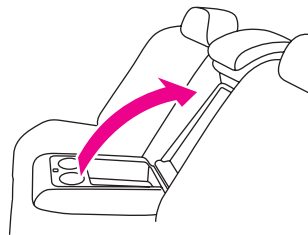

ZAA0835

※車種によりアームレストの形状が異なります。

目次

⚠ 警告


走行する前に

走行するとき

室内装備の  
使いかたつ車と  
あの上  
か手な万の  
ときサー  
ビス  
デー  
タさく  
いん


**後席照明付バニティミラー**

- 開けるときは、矢印の部分を押します。
- 閉めるときは、ロックするまで押します。

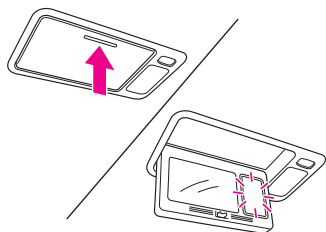

ESD0865Z


## リヤセンターアームレスト内蔵コントロールスイッチ★

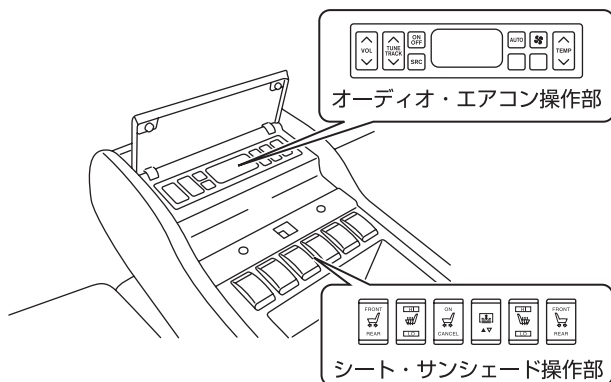

ZAA0598

## ■オーディオ操作スイッチ★

- 後席で、オーディオの簡単な操作が行えます。

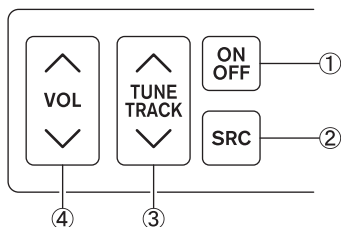


ZAA0599

## ①電源スイッチ

- ・電源ポジションがAcc又はONのとき、押すごとにON/OFFが切り替わります。

## ②モード（ソース）切り替えスイッチ

- ・押すごとに次のように切り替わります。



## 知識

- メディアが接続又は挿入されていない場合は、そのモード（ソース）をとばして切り替わります。
- 一部のモード（ソース）では、リヤセンターアームレスト内蔵コントロールスイッチの画面上に現在のモード（ソース）が表示されないことがありますが、異常ではありません。
- ナビゲーション画面が地図表示画面などのときにモード（ソース）を切り替えると、音声のみ切り替わります。画面も切り替えたいときは、前席側のスイッチで操作してください。

## ③選曲・頭出しスイッチ

## ラジオ／テレビを視聴するとき

## 登録済みの放送局から選ぶ（プリセット選局）

- △を押すごとに、プリセットリストに登録されたチャンネルが上がります。
- ▽を押すごとに、プリセットリストに登録されたチャンネルが下がります。
- プリセット選局については、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

## 自動で選ぶ

- △又は▽を約1秒以上押すと、自動的に感度の良い放送局を受信したところで止まります。



## 知識

- 電波が弱い所では自動的に選曲できないことがあります。

## 音声／動画ファイルを再生するとき

## ファイルを選ぶ

- △を押すごとに、現在再生されているファイル（チャプター）又はそれ以前のファイル（チャプター）の最初に戻ります。
- ▽を押すごとに、次のファイル（チャプター）以降の最初に戻ります。

## フォルダを選ぶ

- △を約1秒以上押すと、現在再生しているファイルが保存されているフォルダより、1つ前のフォルダに移動します。
- ▽を約1秒以上押すと、現在再生しているファイルが保存されているフォルダより、1つ後のフォルダに移動します。



## 知識

- CD（MP3／WMA／AACを除く）や iPod<sup>®</sup>、Bluetooth<sup>®</sup> Audio を再生しているときは、現在選択されているフォルダ内のファイルのみ切り替えることができます。

## ④音量調節スイッチ

- 音量の調節ができます。  
△…音量が大きくなる  
▽…音量が小さくなる

## ■エアコン操作スイッチ★

- 後席でのエアコン操作…P.264

## ■後席シート操作スイッチ★


- 後席ヒーターシート…P.71
- 後席パワーリクライニングシート…P.70
- 後席オートリターン機構…P.72

## ■リヤ電動サンシェード操作スイッチ★

- リヤ電動サンシェード…P.282

## ■オーディオ・エアコン操作部のロックのしかた★

- グローブボックス内にあるスイッチのOFF側を押すと、後席でのオーディオ及びエアコンの操作ができなくなります。
- ロックを解除するときは、スイッチのON側を押します。

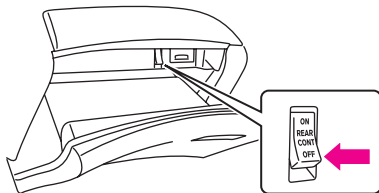


ZAA0597

## オーバーヘッドコンソール

サングラスなどを入れることができます。

- ふたを押すと開きます。
- 閉めるときは、ロックするまで押し戻します。

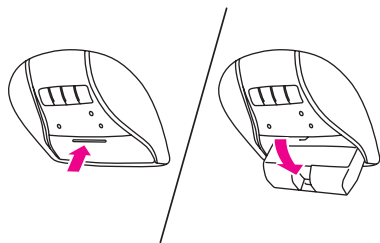


ZAA0577

### ⚠ 注意

- 開閉は停車中に行い、開けたまま走行しないでください。また、重量のある物を入れないでください。落下して思わぬケガにつながるおそれがあります。
- 炎天下での駐車は大変高温になりますのでサングラス、メガネ、ライターなどを入れたままにしないでください。変形するおそれがあります。

## アシストグリップ

- 後席左右には、コートフックが付いています。

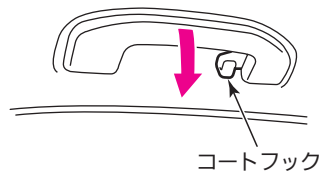

ESG0366Z

### ⚠ 注意

- コートフックにハンガーなど先のとがった物を掛けしないでください。SRSエアバッグが作動したときに飛ばされて、思わぬ傷害につながるおそれがあります。


### 🚗 アドバイス

- コートフックには1kg以上の物を掛けしないでください。

## リヤドアサンシェード

後席ドア左右にあります。

- ツマミを持って上方向に引き出し、フックに引っ掛けます。
- 格納するときは、フックから外して元の位置に格納します。

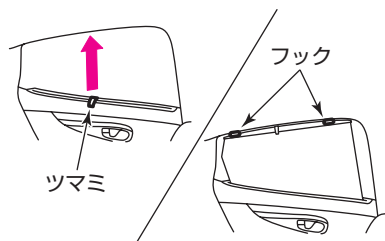

ZAA0885

### ⚠ 注意


- 操作中は、リヤドアサンシェードから手を離さないでください。ケガや破損の原因になります。

### 🚗 アドバイス

- リヤドアサンシェードが破損する原因になるため、以下のことをお守りください。
  - ・ 上方向以外に引っ張らない。
  - ・ フックに掛けた状態で引っ張らない。
  - ・ リヤドアサンシェードの格納部に液体や異物を入れない。

## トランクフック

積荷の固定用としてネットなどを掛けるときに使います。

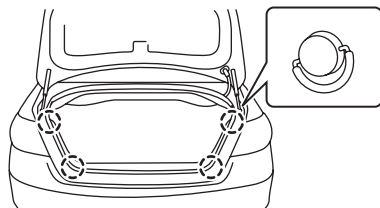


ZAA0784

### 🚗 アドバイス

- フックには大きな力がかからないようにしてください。破損するおそれがあります。

## トランク

トランクにゴルフバッグを4個載せるときは、以下のように組み合わせると載せやすくなります。

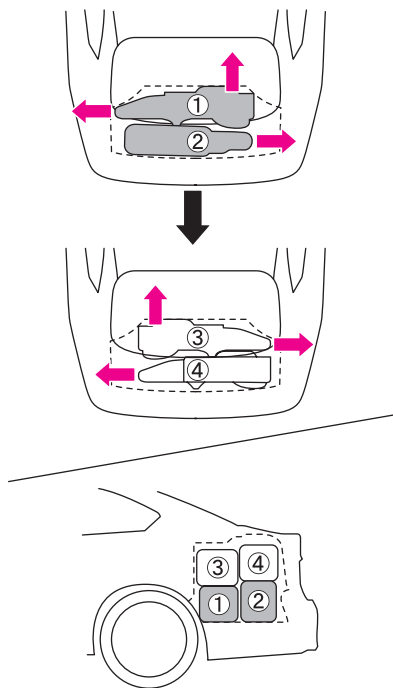

ZAA0789

- ①1個目のゴルフバッグのヘッド側を左に向けて入れ、そのまま奥まで押し込みます。
- ②2個目のゴルフバッグのヘッド側を右に向けて入れます。
- ③3個目のゴルフバッグのヘッド側を右に向けて入れ、①の上に押し込みます。
- ④4個目のゴルフバッグのヘッド側を左に向けて入れます。

### 知識

- 9インチのゴルフバッグまで収納できますが、形状・大きさにより収納できない場合があります。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

室内装備の  
使いかた車との  
つきあいかた


万のとき

サービスデータ

さくいん

## リヤ電動サンシェード

電源ポジションがONのとき操作できます。  
前席及び後席で操作することができます。

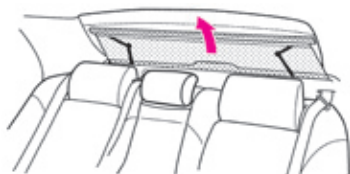


ESA1500Z

### ■サンシェードの開閉


- スイッチを押すと、サンシェードが上昇・下降します。
- 上昇・下降しているときにもう一度スイッチを押すと、反対方向に動きます。
- サンシェードは完全に上昇・下降すると止まります。
- サンシェード使用中にセレクトレバーをRに入れると、自動的にサンシェードが下降します。

### 前席スイッチ

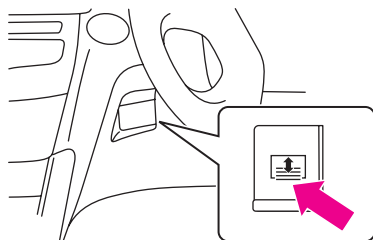

ZAA0785

### 後席スイッチ★

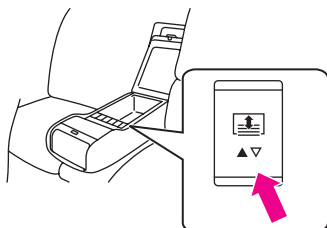

ZAA0559

※後席スイッチはスイッチの下側を押します。

### ⚠ 警告

- サンシェード作動時にアームに触れたり、サンシェードの収納口に手などを入れないでください。巻き込まれたり、挟まれたりして重大な傷害につながるおそれがあります。



TSA5547Z

- サンシェード収納口に髪などが掛からないように注意してください。サンシェード下降時に巻き込まれ重大な傷害につながるおそれがあります。



TCA0575Z

## ⚠ 警告

- サンシェード作動時に、サンシェード収納口をのぞかないでください。サンシェード上昇時に顔などにぶつかり重大な傷害につながるおそれがあります。


## ⚠ 注意

- サンシェード収納口に物を載せたり、入れたりしないでください。物の重みや作動時に巻き込まれたりすることで故障の原因になります。



TSA5548Z

- アームレールにハンガーなどを掛けたり、手や顔などでアームを押すなどしてアームを曲げないでください。破損の原因になります。

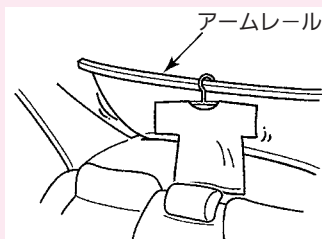

TSB0625Z


- サンシェードを引っ張らないでください。破損の原因になります。

## 🚗 アドバイス

- サンシェードが正常に作動しないときは、日産販売会社で点検を受けてください。

## アクティブ・ノイズ・コントロール

天井のマイクでエンジンのこもり音を検知し、スピーカーから自動的にこもり音を打ち消す音を出すことで車内の静粛性を高めます。

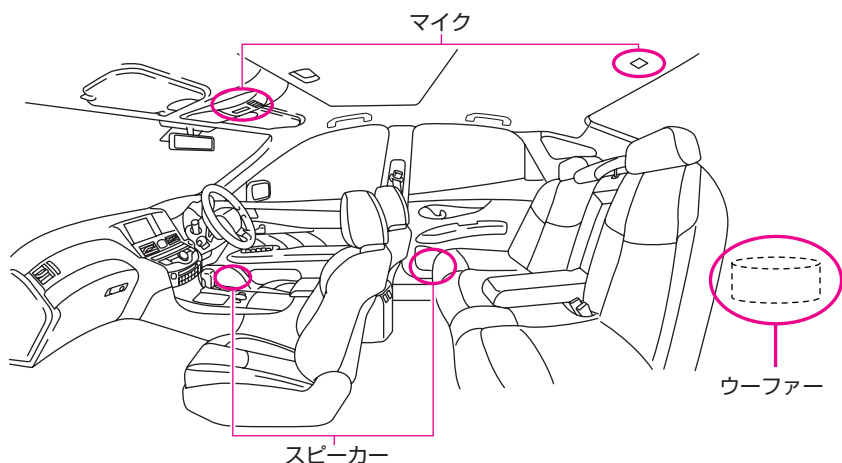

ZAA0883

※車両前方のマイクはマップランプ（○P.267）にあります。

※スピーカーは全ドアの下側にあります。

### アドバイス

- アクティブ・ノイズ・コントロールを正常に作動させるために以下のことをお守りください。
  - ・スピーカーの周辺に物を置かない。
  - ・マイクの穴をふさがない。
  - ・スピーカー、ウーファー、パワーアンプなどのオーディオ機器を交換又は改造しない。
  - ・スピーカーやマイク取付部周辺を改造（デッドニングなど）しない。


## フロアカーペット★

この車（年式）専用のフロアカーペットが設定されています。床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

### ■固定のしかた

床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。

- ①フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。
- ②フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。

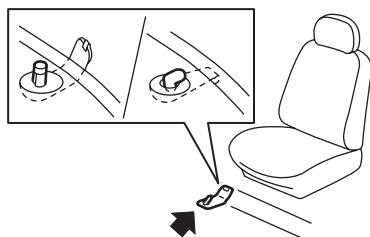

ZSS0043


※車種により、固定クリップ・ピンの形状や、各シートごとに設定されている数量は異なります。詳しい固定方法は、日産販売会社にお問い合わせください。

### ⚠ 警告

- この車（年式）専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

#### 運転席にフロアカーペットを敷くときは

- 日産純正品であっても、他車種及び異なる年式のフロアカーペットは使用しない。
- フロアカーペットでペダルを覆わない。
- フロアカーペットを重ねて敷かない。
- フロアカーペットがずれないように固定クリップで確実に固定する。
- 運転席専用のフロアカーペットを使用する。
- フロアカーペットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない。

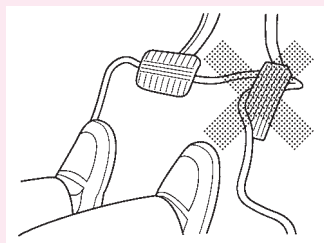

ESD0143Z

#### 運転する前に

- フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確認する。
- ハイブリッドシステム停止時及びセレクトレバーがPのときに各ペダルをいっぱい踏み込み、フロアカーペットと干渉しないよう運転に支障がないことを確認する。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

目次

⚠ 警告

走行する前に

走行するとき

室内装備の  
使いかた

車との  
つきあ  
い上手  
な

万一の  
とき

サービ  
スデー  
タ

さく  
いん

