

サービスデータ

■点検・整備について

メンテナンスノートに、点検・整備及び保証の内容について記載してあります。
ご使用前に必ずお読みください。

- 点検・整備の実施、記録、保存は法律で義務づけられています。
- 点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないようにしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

■点検値

項	目	点 検 値
ブレーキペダル※	遊び	3～11mm
	床板とのすき間 約196N（約20kg）で 踏んだとき	129mm以上
パーキングブレーキ	踏みしろ 約196N（約20kg）で 踏んだとき	2～3ノッチ

※ブレーキペダルの床板とのすき間の調整が必要なときは、日産販売会社にご相談ください。

目次

 警告

走行する前に

走行するとき

使室内装備の
い
か
たつ車と
あの上
いか手
な万
一
の
と
きサ
ー
ビ
ス
デ
ー
タさ
く
い
ん

■交換油脂類

油脂類の交換は、下記の指定油脂（規格品）を規定量でご使用ください。
また、交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。
なお、詳しくは日産販売会社にご相談ください。

項 目	適 用	規定量（ℓ）※		指定油脂
		オイルのみ交換	オイルとオイルフィルター交換	
エンジンオイル	VQ35HR	4.6	4.9	日産純正SMストロングセーブ・X Eスペシャル (API : SM、SAE : 5W-30)

※規定量はドレンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に残ったオイル量を差し引いた目安の量です。よって、レベルゲージにより確認を行ってください。

〈指定エンジンオイルについて〉

API 規格又は ILSAC 規格に適合した指定油脂をお使いください。

なお、規格適合油には右記マークが表示されています。

日産純正銘柄のご使用をおすすめします。

指定油脂の範囲で、外気温に適した粘度（SAE 規格）のものをご使用ください。

（右表参照）

交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。

詳しくは日産販売会社にご相談ください。




APIマーク



ILSACマーク

TCB0064Z

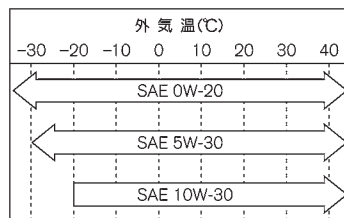

ECD0023Z

項 目	規定量(ℓ)※1	指定油脂 (規格)
トランスミッションフルード	7.0	日産純正マチックフルードS ※2
リヤデファレンシャルオイル	1.15	日産純正デフオイルハイポイドスーパーS (API: GL-5、SAE: 75W-90)
パワーステアリングフルード	1.0	日産純正パワーステアリングフルード E-PSF ※3
ブレーキフルード	—	日産純正ブレーキフルード No.2500 (DOT3)
エンジン冷却水	8.6 ※4	日産純正スーパーロングライフクーラント (エンジンクーラント)
インバーター冷却水	2.68 ※5 ※6	日産純正スーパーロングライフクーラント (エンジンクーラント)
ウオッシャー液	4.1	日産純正ウインドウウッシャー液 • 外気温に応じて濃度を調節してください。

※1：規定量は目安ですので、レベルゲージにより確認を行ってください。

なおレベルゲージで確認できないものについては、日産販売会社へご相談ください。

※2：トランスミッションフルードは、指定のマチックフルードを必ずご使用ください。

それ以外のフルードを使用すると、オートマチックトランスミッションが破損するおそれがあります。

※3：パワーステアリングフルードは、パワーステアリングフルードE-PSFを必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、操舵力が著しく重くなったり、パワーステアリングシステムが故障する原因となります。

※4：リザーバタンクのMAXレベル容量 (0.8ℓ) を含みます。

※5：リザーバタンクのMAXレベル容量 (0.5ℓ) を含みます。

※6：インバーター冷却水が極端に不足しているときは、水漏れのおそれがあります。すみやかに日産販売会社で点検を受けてください。

■電球（バルブ）の容量

電球（バルブ）		容量（V-W）	バルブタイプ
前照灯（ヘッドランプ）		キセノンバルブ12-35	D2S
前部霧灯（フォグランプ）		12-55	H11
車幅灯		12-5	W5W
番号灯		12-5	W5W
制動灯／尾灯		LED	—
ハイマウントストップランプ		LED	—
後退灯		12-16	W16W
方向指示器 兼 非常点滅表示灯	前面	12-21（アンバー）	WY21W
	後面	12-21（アンバー）	WY21W
	側面	12-5 ※	—

※：電球（バルブ）単体の交換はできません。

●電球（バルブ）の交換のしかたは、P.323をお読みください。

■タイヤ・ロードホイールサイズ


タイヤサイズ	ロードホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D.	インセット
245/50R18	18×8J	114.3mm (5穴)	43mm

■タイヤ空気圧 kPa (kg/cm²)

タイヤサイズ	空 気 圧	
	前輪	後輪
245/50R18	230 (2.3)	230 (2.3)
T165/80R17 ※1	420 (4.2)	420 (4.2)
T165/80D17 ※1	420 (4.2)	420 (4.2)

※タイヤの空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので、確認してください。


※1：応急用タイヤです。

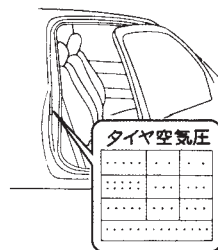

TCB0059Z

■エンジンルーム内配置図

※ブレーキリザーバータンクは、カバーの下にあります。

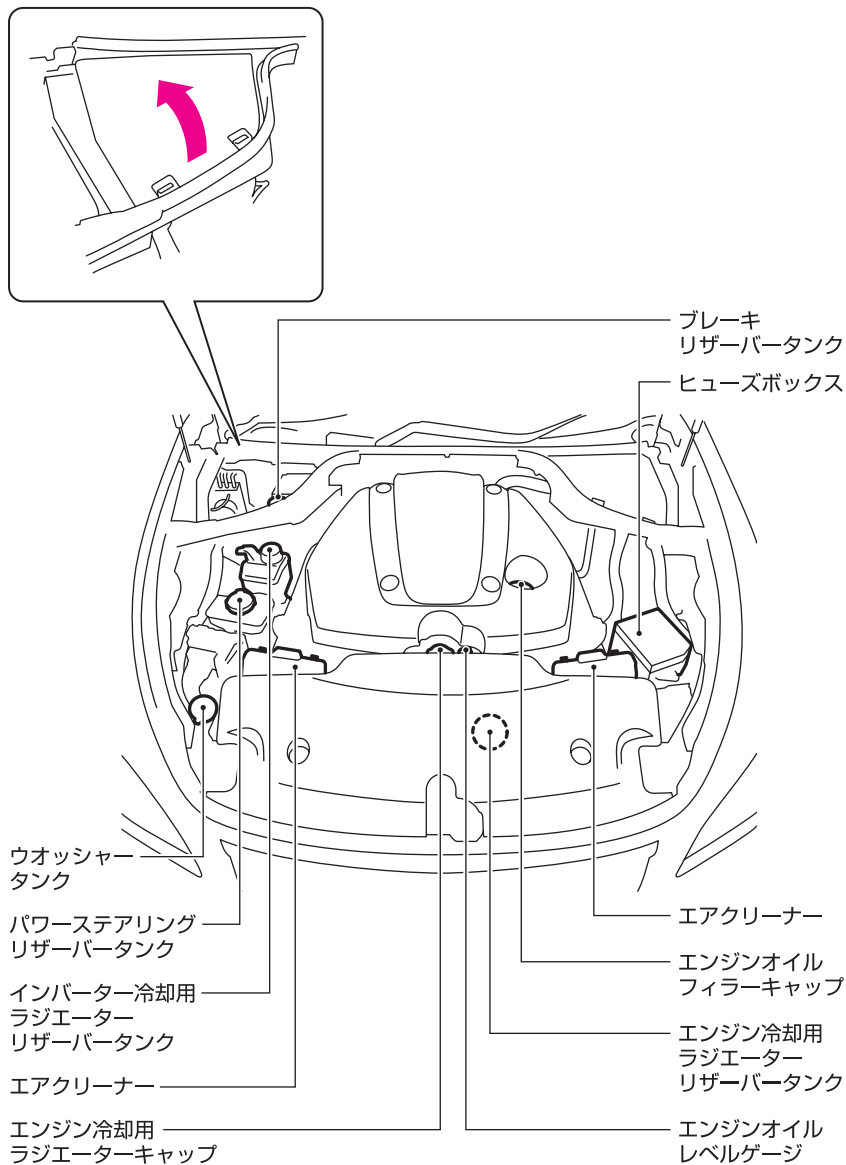

目次

警告

走行する前に

走行するとき

室内装
備の
使用車と
の
上
手
な
あ
い
か
た万
一
の
と
きサ
ー
ビ
ス
デ
ー
タさ
く
い
ん

■五十音さくいん

* **赤色文字**は、万一のときや困ったときについての項目です。

ア

アームレスト	70
ISO FIX 対応チャイルドシート固定専用 アンカーについて	87
アウターミラー（ドアミラー）	73
アクセルガイド	114
アクティブAFS	
アクティブAFSについて	145
AFS警告灯	131
アクティブスタビリティアシスト	176
アクティブ・ノイズ・コントロール	284
アクティブヘッドレスト	63
アシストグリップ	279
アシストチャージゲージ	99
アダプティブシフトコントロール	162
アナログ時計	269
アラーム（インテリジェントキー）	138
アラーム（警報装置）	142
アラーム表示	103
アルミロードホイールのお手入れ	296
アンチロックブレーキシステム→エ：ABS	
アンテナ	別冊

イ

ETC	別冊
ISO FIX（チャイルドシート）	83
イモビライザー（盗難防止装置）	
イモビライザー	38
表示灯（セキュリティー インジケーター）	121
イルミネーションコントロール	100
インテリジェントキー	
〔警報が鳴ったとき〕	138
インテリジェントキー	
インテリジェントキー非作動時 ハイブリッドシステム始動表示	117
インテリジェントキー持ち出し 警告	117
イモビライザー（盗難防止装置）	38
キー	35
作動範囲（ハイブリッドシステム 始動）	34

作動範囲（施錠、解錠）	33
電池の交換	39
ドアの施錠・解錠	41
トランクの解錠	45
パーソナルドライビングポジション メモリーシステムとの連動作動	69
メカニカルキー機能	38
リモートコントロールエントリー 機能	37

インテリジェントキーが正常に 作動しないとき	158
インテリジェントクルーズ コントロール インテリジェントクルーズ コントロール	188
インテリジェントクルーズ コントロール警告灯	132
ステアリングスイッチ	193
ナビ協調機能	205
定速制御機能→テ：定速制御機能	
インテリジェントブレーキアシスト インテリジェントブレーキアシスト OFF表示灯	122
インテリジェントブレーキアシスト 警告灯	132、242
インテリジェントブレーキアシスト OFFスイッチ	243
インテリジェントペダル インテリジェントペダル警告灯	135
ナビ協調機能	231
ステアリングスイッチ	223
インナーミラー（ルームミラー）	75

ウ

ウインカー→ホ：方向指示器	
ウインドーガラス （パワーウインドー）	52
ウエルカムライト	266
ウォーニング（警告灯）	124
ウオッシャー	
ウオッシャー液（規定量）	343
ウオッシャー液の補給	300
寒冷時の取り扱い	290

目次

警告

走行する前に

走行するとき

室内装
い
かた
備
の

つ車
きと
あの上
か手
な

万一のとき

サービ
ス
デ
ー
タ

さくいん

スイッチ	149
動けなくなったときは	313
運転のしかた	154

エ

エアコン	
エアコンについて	246
フォレストエアコン	253
フォレストエアコンについて	250
エアバッグ	
SRSエアバッグ	88
SRSエアバッグ警告灯	130
AFS→アクティブAFS	
A/Tセレクトレバー	160
ABS	
ABS	244
ABS警告灯	129
ECOドライブインジケーター	122
ECOペダル	236
エネルギーモニター	112
FCW→前方車両接近警報	
LDW→車線逸脱警報	
LDP→車線逸脱防止支援システム	
LLC（冷却水）	
寒冷時の取り扱い	290
タンク容量	343
エンジンオイル	
寒冷時の取り扱い	290
規定量	342
エンジンフード	51
エンジンルームから蒸気が	
 出ているとき	317
エンジンルーム内配置図	345

オ

オイル	342
応急用タイヤ→スペアタイヤ	
オーディオ	別冊
オートエアコン	246
オートクローシャー	
トランク	47
ドア	44
オートマチック車の運転のしかた	165

オートライトシステム	146
オートレベライザー	
（ヘッドランプ）	145
オーバーヒートしたときは	317
オーバーヘッドコンソール	279
オドメーター	99

カ

カーアラーム（盗難防止装置）	
カーアラーム	48
表示灯（セキュリティインジケーター）	121
外気温表示	102
外装のお手入れ	295
回生協調ブレーキ	177
回生ブレーキについて	12
カギ	35
ガソリン（使用燃料、燃料補給口、タンク容量）	55
カップホルダー	270
カメラ	別冊
画面→モニター	
ガラスのお手入れ	
（リヤウインドー）	300
寒冷時の取り扱い	290
寒冷地用ワイパーブレードの装着	290

キ

キー	35
キーシステム警告	110
キー連動室内照明システム	268
キセノンヘッドランプ	145
キックダウン	25
緊急ブレーキ感応型プリクラッシュ	
シートベルト	82

ク

空気圧（タイヤ）	304
くもり取り	
デフロスタースイッチ	256
リヤデフォグガースイッチ	152
クラクション（ホーンスイッチ）	153
クリアランスランプ→シ：車幅灯	

クリーブ現象	25
車のお手入れ	295
グローブボックス	271

ケ

警告（車両情報ディスプレイ）	107
警告灯	124
携帯電話（ハンズフリーフォン）	別冊
警報ブザー音別一覧表 （インテリジェントキー）	141
警報装置	142
けん引するとき	314

コ

工具（格納場所）	330
高水温警告灯	130
高性能フィルター	251
後席アームレスト 使いかた	70
リヤセンターアームレスト	275
リヤセンターアームレスト内蔵 コントロールスイッチ	277
後席オートリターン機構	72
後席シート	70
後席照明付バニティミラー	276
後席読書灯	269
後席パワーリクライニングシート	70
後席ヒーターシート	71
後席用パーソナルランプ	268
航続可能距離	102
後退灯 電球（バルブ）の交換	323
電球（バルブ）の容量	344
コートフック	279
故障警告灯(MIL)	125
故障したときは	313
コンソールボックス	272
コントロールパネル	別冊

サ

サービスデータ	341
サイドブラインドモニター	別冊
サイドミラー（ドアミラー）	73

サンシェード リヤ電動サンシェード	282
リヤドアサンシェード	280
サンバイザー	265
サンルーフ	56
サンルーフ [正常に作動しないとき]	58

シ

シート お手入れ	298、299
後席シート	70
前席シート	61
チャイルドシート	83
パーソナルドライビングポジション メモリーシステム	66
シートベルト シートベルト警告灯	129
シートベルトの着用のしかた	76
シートベルト非着用警報 （シートベルトリマインダー）	143
前席緊急ブレーキ感応型 ブリクラッシュシートベルト	82
ダブルプリテンショナー機構	81
ロードリミッター付プリテンショナー シートベルト	81
シガーライター	272
事故がおきたときは	340
室内照明	267
シフトロック解除ボタン	161
シフトロックシステム	26
車載工具	330
車線逸脱防止支援システム（LDP）	179
車線逸脱警報（LDW）	184
車速検知式オート集中ドアロック	41
ジャッキ 格納場所	330
ジャッキアップのしかた	332
車幅灯 電球（バルブ）の交換	323
電球（バルブ）の容量	344
車両情報ディスプレイ	100
車両接近通報装置（VSPシステム）	178

車両接近通報音（VSP）一時停止 インジケーター	123
12V系充電警告灯	126
衝撃感知式ドアロック解除システム	40

ス

水温計	102
スイッチの使いかた	144
スタータースイッチ→パワースイッチ	
ステアリング（ハンドル）	60
ステアリングスイッチ	
インテリジェントクルーズ コントロール	193、211
インテリジェントペダル（ディスタンス コントロールアシスト）	223
LDP （車線逸脱防止支援システム）	180
オーディオ	別冊
ナビゲーションシステム	別冊
ステアリングロック未解除表示	116
スピードメーター	99
スペアタイヤ（応急用タイヤ） 格納場所	330
サイズ、空気圧	344
スペアタイヤについて	331
スモールランプ→シ：車幅灯	
スライド（シート前後位置調節）	61

セ

制動灯	
電球（バルブ）の容量	344
セキュリティインジケーター	121
セレクトレバー	
アダプティブシフトコントロール	162
セレクトレバーの使いかた	160
マニュアルモード	163
セレクトレバーが回ら 動かせないとき	161
洗車のしかた	295
前照灯→ヘッドランプ	
前席緊急ブレーキ感应型プリクラッシュ シートベルト	82
前席エアコンディショニングシート	65

前席シート	61
センターコンソールボックス	272
前部霧灯（フォグランプ） →フォグランプスイッチ	
前方車両接近警報（FCW）	215

ソ

走行時間表示、走行距離表示	102
走行するとブザーが鳴る シートベルト非着用警報	143
パーキングブレーキ戻し忘れ警報	142
走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音 がする（ブレーキパッド摩耗警報）	142
走行中にブレーキを踏んだとき、 ペダルが振動する（ABS）	244
速度計（スピードメーター）	99

タ

ターンシグナル→ホ：方向指示器 タイヤ	
アルミロードホイールのお手入れ	296
空気圧	344
空気圧の点検	304
スペアタイヤ（応急用タイヤ）	331
タイヤチェーンについて	294
タイヤの位置交換 （ローテーション）	303
タイヤ・ロードホイールサイズ	344
タイヤ・ロードホイールを 交換するとき	304
タイヤ空気圧警告	111
タイヤ空気圧警告灯	137
タイヤ空気圧警報システム	306
タイヤ交換のしかた （パンクしたとき）	336
タコメーター	99
タッチパネル操作	別冊
ダブルプリテンショナー機構	81

チ

チャージランプ （12V系充電警告灯）	126
------------------------	-----

チャイルドシート	
新保安基準適合マークについて	83
チャイルドシート適合表	85
チャイルドシートについて	83
ISO FIX対応チャイルドシート	
固定専用アンカーについて	87
チャイルドセーフティドアロック	44
チルトステアリング	60

テ

ディスプレイ	
(車両情報ディスプレイ)	100
定速制御機能	210
テールランプ→ヒ：尾灯	
デフロスター	256
電球 (バルブ) の容量	344
電球 (バルブ) を交換するときは	323
電源ポジションOFF忘れ警告	119
電源ポジションの切り替えかた	154
電源ポジション連動ドアロック	
解除システム	40
点検・整備について	341
電源ソケット	274
電動格納式ドアミラー	73
電動ガラスサンルーフ	56
テンプレーター (水温計)	102

ト

ドア、トランク開き警告	108
ドア	40
ドアミラー	
ドアミラー	73
運転席連動自動調整	67
ドアロックスイッチ	43
ドアを室内から開けられないとき	
 (チャイルドセーフティドアロック)	44
凍結注意 (アラーム)	103
トータルコーディネート室内照明	267
盗難防止装置	38
時計	269
ドライビングポジションメモリー	
システム	66
ドライブコンピューター表示	101

ドライブモードセレクト	169
トランク	45
トランクフック	280
トリップ切り替えスイッチ	98
トリップメーター	99

ナ

内装のお手入れ	298
ナビゲーションシステム	別冊
ナンバー灯→ハ：番号灯	

ネ

熱線リヤウインドー	152
燃費情報表示	101
燃料	
燃料	55
燃料計	99
燃料残量警告	109
燃料タンク容量	55
燃料補給口	54

ハ

パーキング (駐車) ブレーキ	159
パーキングブレーキ戻し忘れ警告	109
パーキングブレーキ戻し忘れ警報	142
パーソナルドライビングポジション	
メモリーシステム	66
灰皿	272
ハイブリッドシステムオーバーヒート	
警告	110
ハイブリッドシステム警告灯	136
ハイブリッドシステム始動操作表示	116
ハイブリッドシステムの始動の	
しかた	154
ハイマウントストップランプ	
電球 (バルブ) の容量	344
ハザード→ヒ：非常点滅表示灯	
挟み込み防止機構	
サンルーフ	56
パワーウインドー	52
発炎筒の使いかた	312
バックビューモニター	別冊
バックミラー (ルームミラー)	75

バックランプ→コ：後退灯	
バッテリーがあがったときは （12Vバッテリー）	318
バッテリー残量（リチウムイオン バッテリー）	113
バッテリーセーバー（12Vバッテリー） ヘッドランプ	144
トータルコーディネート室内照明	267
パッド摩耗警報	142
パニティミラー	
前席用	265
後席用	276
バルブを交換するときは	323
パワーウィンドー	52
パワーウィンドー	
【正常に作動しないとき】	54
パワーシート	61
パワースイッチ	154
パワーステアリング警告灯	135
パワーリクライニングシート	70
パンクしたときは	336
番号灯	
電球（バルブ）の交換	323
電球（バルブ）の容量	344
ハンドル（ステアリング）	60

ヒ

ヒーターシート	71
ヒーター付ドアミラー	74
非常点滅表示灯	
スイッチ	148
電球（バルブ）の交換	323
電球（バルブ）の容量	344
尾灯	
電球（バルブ）の容量	344
ヒューズを点検・交換するときは	321
表示灯	120
ヒルスタートアシスト	177

フ

VDC	
VDC	173
VDC OFF表示灯	121

VDC警告灯	131
ブースターケーブルのつなぎかた	318
フード（エンジンフード）	51
フォグランプ	
スイッチ	147
電球（バルブ）の交換	323
電球（バルブ）の容量	344
フォグランプ表示灯	121
フォグランプ戻し忘れ警報	142
フォレストエアコン	
フォレストエアコン	253
フォレストエアコンについて	250
ブザー	
インテリジェントキー関連	138
シートベルト非着用警報	143
パーキングブレーキ戻し忘れ警報	142
フューエルフィラーリッド （燃料補給口）	54
フューエルメーター（燃料計）	99
ブラズマクラスターイオン [®] フルオート エアコン	250
ブレーキアシスト （プレビュー機能付）	238
ブレーキ警告灯	126
ブレーキシステム警告灯	128
ブレーキパッド摩耗警報	142
ブレーキペダルを踏むと音がする	29
ブレーキランプ→セ：制動灯	
プレビュー機能警告灯	133
フロアカーペット	285
フロントシート	61

へ

平均燃費表示、平均車速表示	101
ヘッドランプ	
オートライトシステム	146
オートレベライザー	145
キセノンヘッドランプ	145
電球（バルブ）の容量	344
ヘッドランプ上向き表示灯	121
ヘッドランプ消し忘れ警報	142
ライトスイッチ	144

ヘッドレスト	
前席シート	63
後席シート	70

ホ

ホイールサイズ	344
ホイールナットレンチ	330
防眩式ルームミラー	75
方向指示器	
スイッチ	148
電球（バルブ）の交換	323
電球（バルブ）の容量	344
方向指示表示灯	120

防犯装置

カーアラーム（盗難防止装置）	48
イモビライザー（盗難防止装置）	38
セキュリティインジケーター	121
ホーンスイッチ	153
ポジションインジケーター	99
ポジションランプ→シ：車幅灯	
ボンネット（エンジンフード）	51

マ

マスターウォーニング	137
マップランプ	267
マニュアルモード	163
マルチファンクションスイッチ	別冊

ミ

ミラー	
ドアミラー	73
バニティミラー（後席用）	276
バニティミラー（前席用）	265
ルームミラー	75

メ

メーター	98
メンテナンスデータ	
（サービスデータ）	341

モ

モードセクター	169
モニター	別冊

ユ

油圧警告灯	125
雪道を走行するとき	292

ラ

ライター（シガーライター）	272
ライトスイッチ	144
ライト類が点灯しないとき （バルブの交換）	323
ランプ（室内照明）	
後席用パーソナルランプ	268
マップランプ	267
ランプのレンズ内面がくもる	29

リ

リクエストスイッチ	
ドア	40
トランク	45
リクライニング（背もたれの角度調節）	
後席シート	70
前席シート	61
リバースブザー	142
リフター（シートの上下調節）	61
リヤセンターアームレスト	275
リヤセンターアームレスト	
内蔵コントロールスイッチ	277
リヤデフォグガースイッチ （リヤガラスのくもり取り）	152
リヤ電動サンシェード	282
リヤドアサンシェード	280
リヤコンビランプ→ヒ：尾灯	
リヤシート	70
リヤパーソナルランプ	268

ル

ルームミラー	75
ルームランプ（室内照明）	267

レ

冷却水	
寒冷時の取り扱い	290
冷却水（規定量）	343
レバー（セレクトレバー）	160

ロ

ロードホイールサイズ	344
ロードホイールを交換するときは	304
ロードリミッター付ブリテンショナー	
シートベルト	81
路上で故障したときは	313

ワ

ワイパー	
寒冷時の取り扱い	290
スイッチ	149
ワイパーアームを起こすとき	152
ワイパーゴムの交換	302
ワイパーブレードの交換	302
ワックスをかけるとき	297

■アルファベットさくいん

A

ABS（アンチロックブレーキシステム）	244
ABS警告灯	129
A/C（エアコン）	246
AFS（アクティブAFS）	145
AFS警告灯	131
AV機器	別冊

C

CRUISE（インテリジェントクルーズコントロール警告灯）	132
CRUISE（インテリジェントペダル警告灯）	135
CRUISE（プレビュー機能警告灯）	133

E

ECO	169
ECOドライビングゲーター	122
ECOペダル	236
ELR（緊急固定）付3点式シートベルト	79
ETC	別冊
EVモードオド／トリップメーター	115
EV表示灯	123

F

FCW（前方車両接近警報）	215
FOREST（エアコン）	253

I

ISO FIX対応チャイルドシート	
固定専用アンカーについて	87

L

LDP（車線逸脱防止支援システム）	179
LDP（車線逸脱防止支援システム）警告灯	
／LDW（車線逸脱警報）警告灯	133
LDP（車線逸脱防止支援システム）表示灯	122
LDW（車線逸脱警報）	184

M

MIL（故障）警告灯	125
MIST（ワイパー）	149

O

ODOメーター	99
---------	----

P

 戻し警告	111
--	-----

S

SNOW	169
SPORT	169
SRSエアバッグ	88
SRSエアバッグ警告灯	130

T

TRIP（トリップメーター）	99
----------------	----

V

VDC	173
VDC OFF表示灯	121
VDC警告灯	131
VSP（車両接近通報装置）	178
VSP（車両接近通報音）一時停止 インジケーター	123

W

W数（電球の容量）	344
-----------	-----

目次


警告

走行する前に

走行するとき

室内
装備
の
使用つ車
きと
あの上
か手
な万
一
の
と
きサー
ビス
デー
タさ
く
い
ん

■警告灯・警告表示さくいん

警告灯又は警告表示が出たら、すみやかに適切な処置をしてください。

下記は警告灯及び警告表示のみ記載しています。

その他の表示については表示灯 (P.120)、車両情報ディスプレイ (P.100) をお読みください。

メーター内警告灯	
	油圧警告灯 P.125
	故障警告灯 (MIL) P.125
	12V系充電警告灯 P.126
	ブレーキ警告灯 (赤色表示) P.126
	ブレーキシステム警告灯 (黄色表示) P.128
	ABS警告灯 P.129
	シートベルト警告灯 P.129
	高水温警告灯 P.130
	SRSエアバッグ警告灯 P.130
	VDC警告灯 P.131
	AFS警告灯 P.131
	インテリジェントクルーズコントロール警告灯 P.132
	インテリジェントブレーキアシスト警告灯 P.132
	プレビュー機能警告灯 P.133
	LDP (車線逸脱防止支援システム) 警告灯/LDW (車線逸脱警報) 警告灯 P.133
	ポップアップエンジンフード警告灯 P.134
	インテリジェントペダル (ディスタンスコントロールアシスト) 警告灯 P.135
	パワーステアリング警告灯 P.135

メーター内警告灯

	ハイブリッドシステム 警告灯 P.136		マスターウォーニング P.137
	タイヤ空気圧警告灯 P.137		

目次


警告

走行する前に

走行するとき

室内装備の
使いかた車と
あんな
上手な
つかい万
一
の
と
きサー
ビス
デー
タさ
く
い
ん

メーター内車両情報ディスプレイ

警告 キーがありません  戻る	インテリジェントキー 持ち出し警告 ●P.108	警告 ハイブリッド システム オーバーヒート ハイブリッドシステム オーバーヒート警告 ●P.110 戻る
警告 ドア トランク が開いて います  戻る	ドア、トランク開き警 告 ●P.108	 戻し警告 ●P.111
警告 パーキング ブレーキを 解除して ください 戻る	パーキングブレーキ戻 し忘れ警告 ●P.109	タイヤ 空気圧不足 点検して 下さい タイヤ空気圧警告 ●P.111
警告 航続可能距離  000 km 戻る	燃料残量警告 ●P.109	 NO KEY インテリジェントキー 持ち出し警告 ●P.117
警告 キーシステム  戻る	キーシステム警告 ●P.110	 電源ポジションOFF 忘れ警告 ●P.119

日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」をインターネットでご覧いただけます。

(http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/)

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室

0120-315-232

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ (<http://www.nissan.co.jp>) にて掲載しています。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号