

室内装備の使いかた 4

●エアコンの使いかた	132
エアコンについて	132
吹き出し口について	133
オゾンセーフマニュアルエアコン	135
インテリジェントエアコンシステム	137
●オーディオの使いかた	142
オーディオについて	142
●室内装備品の使いかた	144
サンバイザー	144
時計	144
室内照明	145
カップホルダー／ボトルホルダー	147
フロントシートシークレットボックス	148
グローブボックス	149
電源ソケット	149
クラスター／ネットポケット	150
フロントシートセンタートレイ	151
どこでもフック	151
ラゲッジフック	152
ラゲッジサイドポケット	152
フロアカーペット	153

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内
かた
たの
の内
装備つ車
きと
あい
の上
かた
な万
一のときサ
ー
ビ
ス
デ
ータ

さくいん

エアコンの使いかた

エアコンについて


■内気循環、外気導入について

通常は吸い込み口を自動制御、又は外気導入で使い、内気循環は必要なときだけ使ってください。



警告

- 内気循環で長時間使用すると、窓ガラスがくもりやすくなり視界が損なわれ危険ですので、一時的に使ってください。



アドバイス

- 外気導入に固定していると、夏場など外気温が高いときは、冷房の効きが悪くなる場合があります。その場合は、一時的に内気循環にしてください。


■自動温度調節について*

自動温度調節は日射センサーと温度センサーで行っています。



アドバイス

- センサーをふさいだり、クリーナーなどを吹きかけないでください。センサーの感度が低下し、正常に作動しなくなります。

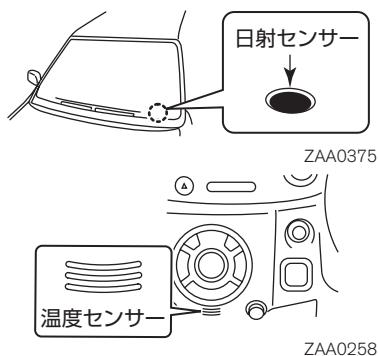

■クリーンフィルターについて*

ほこり、花粉、粉じんなどを集じんするためのクリーンフィルターを装着しています。集じん性能を維持するため、メンテナンスは確実に行ってください。

交換時期：

1年ごと又は12,000km走行ごと




アドバイス

- 交換時期に満たない場合でも、エアコンやヒーターの吹き出し風量が極端に減少したり、窓ガラスがくもりやすくなった場合は交換してください。
- クリーンフィルターの取り付け、交換などについては、日産販売会社にご相談ください。

■長期間エアコンを使わないとき

エアコン装置のオイルの循環を切らさないために、ときどき冷房又は除湿暖房をしてください。




アドバイス

- 外気温が0°C近くまで下がるとエアコン装置が作動しないことがあるため、暖かい日に行ってください。

■エアコンガスについて

本車両のエアコンガスはHFC134a (R134a)を使用しています。



アドバイス

- エアコンガスは必ずHFC134a (R134a)を入れてください。
- 地球温暖化防止のため大気放出をしないでください。
- エアコンの冷え具合が悪いときは、日産販売会社にご相談ください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内
か装備のつ車
きとの
いの上
か手
たな万
一のとき

サービスデータ

さくいん

■アイドリングストップ付車について*

- アイドリングストップ中は、エアコン（冷房・暖房・除湿機能）がOFFになります。送風になります。
- 次のような場合は、アイドリングストップしません。
 - ・吹き出し口切り替えダイヤル（P.135）をデフロスター位置にしたとき、且つ風量切り替えダイヤル（P.135）をOFF（0）以外の位置にしたとき。（ファンが作動しているとき）
(マニュアルエアコン付車)
 - ・デフロスタースイッチ（P.137）をONにしたとき。
(オートエアコン付車)
 - ・リヤウインドーデフォッガースイッチがONのとき。




知識

- エアコン（冷房・暖房・除湿機能）をOFFにしたくない場合は、アイドリングストップOFFスイッチをONにしてください。


●アイドリングストップ…P.126

前席中央吹き出し口

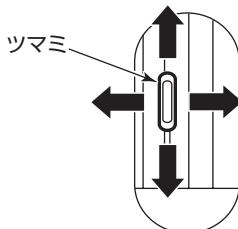

ZAA0269

前席左右吹き出し口

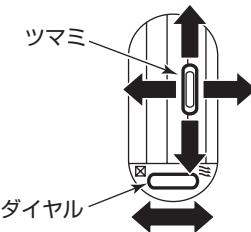

ZAA0260

注意

- 特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方などには、吹き出し風が長時間連続してあたらないように運転者が注意してください。
低温やけどや思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

吹き出し口について

■吹き出し風向の調節

- 吹き出し口のツマミを上下又は左右に動かして風向きを調節します。
- ダイヤルを回して風量の調節と開閉ができます。
(閉：☒、開：☰)








知識

- 冷房時、吹き出し口から霧が吹き出したり見えることがあります。これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するもので、異常ではありません。

■吹き出し口の切り替えと使用目的

使用目的に合わせて、吹き出し口を切り替えます。

○マニュアルエアコン付車の切り替えダイヤル位置…P.135、インテリジェントエアコンシステム付車の切り替えスイッチ位置とデフロスタースイッチ位置…P.137

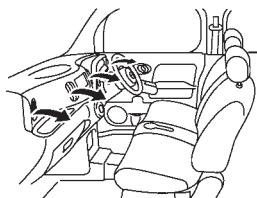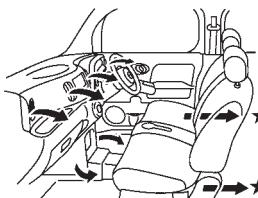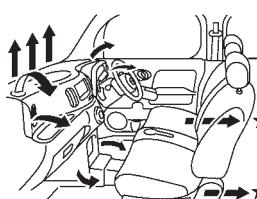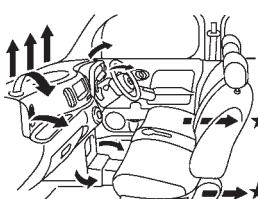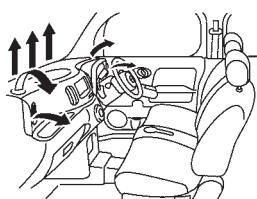使用目的	上半身に送風したいとき	下半身、足元に送風したいとき
表 示	 TCE0007Z	 TCE0008Z
吹き出し口	 ZAA0261	 ZAA0262
使用目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスのくもりを取りたいとき
表 示	 TCE0009Z	 ESC0145Z
吹き出し口	 ZAA0263	 ZAA0264
使用目的	前面及び側面ガラスのくもりを取りたいとき	
表 示		
吹き出し口	 ZAA0265	

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

目次

警告

走行する前に

走行するとき


使室内に
か装備のつ車
きど
あの
い上
か手
たな万
一のとき

サービスデータ

さくいん

オゾンセーフマニュアルエアコン*

- エアコンは、エンジンをかけた状態で使ってください。

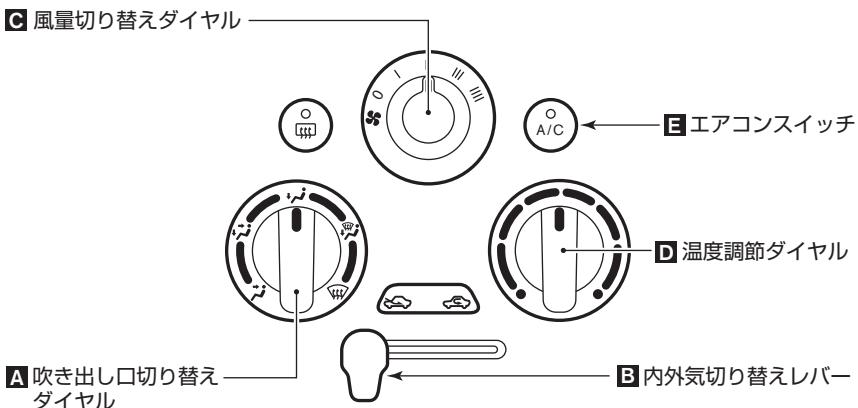

ZAA0211

■吹き出し口の切り替えかた

- 吹き出し口切り替えダイヤルAを回します。
(冷房: ↗、暖房: ↘)

■内気循環・外気導入の切り替えかた

- 内外気切り替えレバーBを動かして外気導入と内気循環を切り替えます。

レバー	使用目的
外気導入 左側 	通常はこの位置で使います。 外気を取り入れたいときや、タバコの煙などを外に出したいとき。
内気循環 右側 	トンネル内や渋滞などで外気が汚れているときや、早く冷暖房したいとき。

■風量の切り替えかた

- 風量切り替えダイヤルCを回します。
(| : 風量少ない～||| : 風量多い)

■温度調節のしかた


- 温度調節ダイヤルDを回します。
(左側 : 低温、右側 : 高温)

■エアコンの切り替えかた

- エアコンスイッチEを押すごとにエアコン（冷房・除湿機能）の作動／停止が切り替わります。
作動：表示灯が点灯
停止：表示灯が消灯
- 外気温が0°C近くまで下がると、エアコンスイッチEが点灯していてもエアコン（冷房・除湿機能）が作動しないことがあります。

* : 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

■窓ガラスのくもりの取りかた

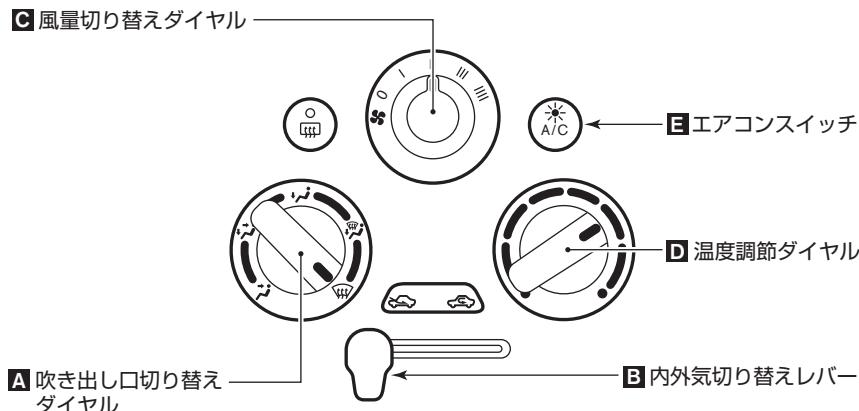

ZAA0212

- ①吹き出し口切り替えダイヤルAをデフロスター位置~~外~~にします。
- ②内外気切り替えレバーBを外気導入（左側）にします。
- ③風量切り替えダイヤルCを回して風量を調節します。
(I : 風量少ない～III : 風量多い)
- ④温度調節ダイヤルDを高温側（右側）に回します。
- ⑤エアコンスイッチEを押してエアコンを作動させます。
(スイッチの表示灯が点灯)

※止めるときは、風量切り替えダイヤルCを0 (OFF) の位置にします。

注意

- 吹き出し口切り替えダイヤルAをデフロスター位置にしているときは、エアコンの設定温度を低温にすると、フロントウインドーガラスの外側に露が付き、視界を妨げるおそれがあります。

アドバイス

- 吹き出し口切り替えダイヤルAをデフロスター位置にしているときは、内気循環にしないでください。
くもりが取れにくくなります。
- 早くくもりを取りたいときは、温度を高温にし、風量を多くします。

知識

- 窓ガラスのくもりを取りながら足元への送風をしたいときは、吹き出し口を~~外~~位置にします。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内
か装備のつ車
きと
あいの
上かたな万
一のとき


サービスデータ

さくいん

インテリジェントエアコンシステム★


- エアコンは、エンジンをかけた状態で使ってください。
- エアコンを操作すると、表示部に作動状態を表示します。

■操作スイッチ

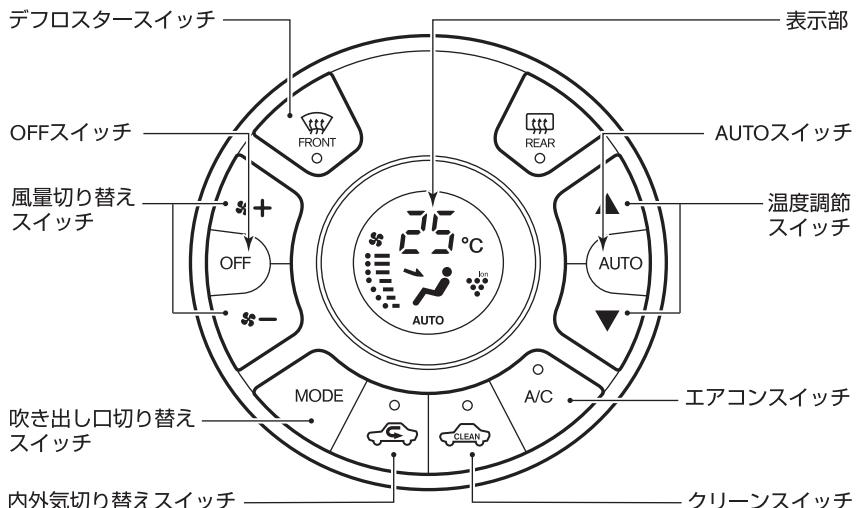

ZAA0837

■表示部

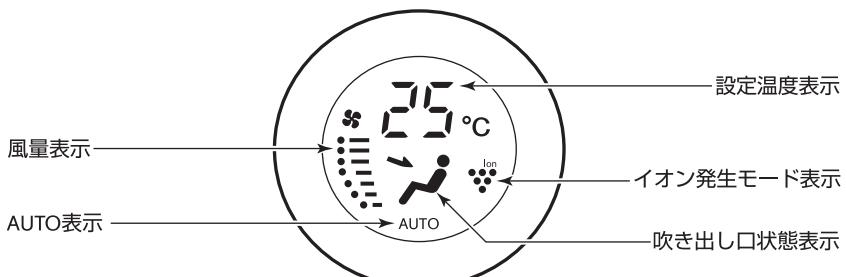

ZAA0838

★: 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

インテリジェントエアコンシステムについて

プラズマクラスターイオン®フルオートエアコンと排出ガス検知式内外気自動切換え機構、高性能フィルターの働きにより、車内の空気をクリーンにする効果が作用します。エアコンのクリーンスイッチを押すことにより、これらを同時に作動させることができます。



ZAA0216

知識

- 次のような場合は、クリーンスイッチを押してもインテリジェントエアコンシステムは作動しません。
 - 吹き出し口がデフロスター位置のとき。
 - 外気温が約0°C以下のとき。

■プラズマクラスターイオン® フルオートエアコン（除菌機能付）

高濃度プラズマクラスターイオンをエアコンの吹き出し風に含ませ、除菌とともに内装に染みついたにおいを低減します。さらに肌の保湿効果をプラスしました。

知識

- プラズマクラスター、プラズマクラスターイオン及びPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

- 送風中は常時作動し、イオン発生モード表示が点灯します。

■排出ガス検知式内外気自動切換え機構

排気ガスの有害成分（CO、NO₂）を車両前部のセンサーで検知し、吸い込み口を切り替えるシステムです。

- クリーンスイッチを押すと作動します。（スイッチの表示灯が点灯）



ZAA0216

- 作動後約5分間は、吸い込み口が内気循環に固定され、花粉などの侵入を防ぎながら車内をすばやく除菌します。
- 5分以降は、排出ガス検知式センサーの働きにより、内気循環⇒外気導入を自動で切り替えます。

知識

- 風向きによっては排気ガスを検知できない場合がありますが異常ではありません。また、家畜臭、工場の排気臭、煙、土埃は検知しないため、内気循環に切り替わりません。

■高性能フィルター

通常のクリーンフィルターの機能に加え、花粉などを集じんし、ブドウポリフェノールによって除去します。

- メンテナンスや交換については、クリーンフィルターについて…P.132をお読みください。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使室内に装備された

つ車きとの上りか手たな

万のとき

サービスデータ

さくいん

オートで使うとき

吹き出し口、風量、内外気切り替えを自動調節して設定した温度に保ちます。

■作動のさせかた


①AUTOスイッチを押します。



ZAA0217

②希望の設定温度に調節します。


・温度の調節範囲は18~32℃です。



ZAA0219

③クリーンスイッチの表示灯が消灯している場合は、クリーンスイッチを押して吸い込み口を自動制御に切り替えます。

(スイッチの表示灯が点灯)



ZAA0228

■止めかた


OFFスイッチを押します。



ZAA0229

知識

- ・オートで使用中に、風量、吹き出し口をマニュアル操作すると表示部に「MANUAL」と表示されますが、操作したスイッチ以外は自動調節されます。
- ・外気温が0℃近くまで下がると、エアコンスイッチが点灯していてもエアコンが作動しないことがあります。
- ・エンジン始動直後で冷却水温が低いときは、足元への吹き出し風量が少なくなります。
- ・外気温が低いときは、外気温に応じてフロントデフロスターへの風量が多くなります。
- ・クリーンスイッチの表示灯を点灯させると、エアコンスイッチも同時に点灯し自動制御に切り替わります。



ZAA0218

設定を変えて使うとき

■内気循環・外気導入の切り替えかた

- 内外気切り替えスイッチを押すごとに切り替わります。



ZAA0230

- 以下の条件を満たしているときにクリーンスイッチを押すと自動制御に切り替わります。

- ・吹き出し口がデフロスター位置以外のとき。
- ・外気温が約0°Cの以上のとき。

モード	表示灯	使用目的
内気循環		トンネル内や渋滞などで外気が汚れているときや、早く冷暖房したいとき。
外気導入		外気を取り入れたいときや、タバコの煙などを外に出したいとき。
自動制御※		車外の排気ガス濃度に応じて、吸い込み口を自動制御させるとき。

※自動制御時は、クリーンスイッチの表示灯が点灯し、内外気切り替えスイッチの表示灯が制御に合わせて点灯・消灯します。

■吹き出し口の切り替えかた

- 吹き出し口切り替えスイッチを押すごとに切り替わります。



ZAA0234




ESE1120Z

■エアコンの切り替えかた

- エアコンスイッチを押すごとにエアコン（冷房・除湿機能）の作動／停止が切り替わります。

作動：表示灯が点灯
停止：表示灯が消灯



ZAA0218

- 外気温が0°C近くまで下がると、エアコンスイッチが点灯していてもエアコン（冷房・除湿機能）が作動しないことがあります。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内か装備の

つ車きどのい上か手たな

万のとき

サービスデータ

さくいん

■風量の切り替えかた

- 風量切り替えスイッチを押すごとに切り替わります。



風量を多くする
風量を少なくする

ZAA0235

■窓ガラスのくもりの取りかた

- デフロスター スイッチを押します。
(スイッチの表示灯が点灯)



表示灯

ZAA0236

デフロスターから風が吹き出し、
吸い込み口が外気導入になります。

- 止めるときは、もう一度デフロスター スイッチを押します。
(スイッチの表示灯が消灯)

! 注意

- デフロスター スイッチをONにしているときは、エアコンの設定温度を低くすると、フロントウインドーガラスの外側に露が付き、視界を妨げるのであります。

車 アドバイス

- デフロスター スイッチをONにしているときは、内気循環にしないでください。
くもりが取れにくくなります。

書 知識

- エアコンがOFFのとき、デフロスター スイッチを押すとエアコンも自動的に作動します。

オーディオの使いかた

オーディオについて

安全運転のために

運転中は、車外の音が聞こえる適度な音量でお聞きください。

!**警告**

- 音量が大きすぎると車外の状況が判らないため、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、走行中の操作は前方不注意となるおそれがあります。車を停止させてから操作してください。

ラジオの受信について

ラジオの受信は、車両移動に伴う電波の変動、障害物や電車、信号機などの影響により、最適な受信状態を維持できないことがあります。

!**知識**

- オーディオを聴いているとき、車内、又は車の近くで携帯電話や無線機を使うと、ノイズ（雑音）が入ることがあります。

アンテナについて

!**注意**

- アンテナを調節するときや脱着するときは、周囲の安全を十分に確認してから行ってください。

!**アドバイス**

- アンテナを調節するときや脱着するときは、アンテナの根元を持って行ってください。
- 次のような場合には、必ずアンテナを取り外してください。破損するおそれがあります。
 - 洗車機を使うとき。
 - ボディカバーを掛けるとき。
 - 降雪時に長時間駐車するとき。

!**知識**

- 屋根の低い車庫や立体駐車場など、アンテナが当たるような場所ではアンテナを倒してください。

目次

警告

走行する前に

走行するとき


使い内
か装備のつ車
きど
の上
か手
たな万
一
のときサ
ー
ビ
ス
デ
タ
ーさ
く
い
ん

■調節のしかた

ショートタイプ

ラジオを聞くときはイラストの位置でお使いください。

- アンテナの根元を持って動かします。

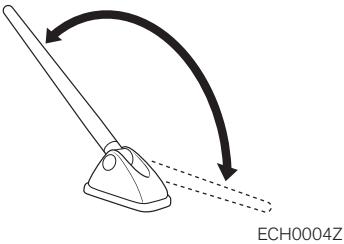


ECH0004Z

■外しかた

洗車機を使うときなどに外します。

- アンテナの根元を持ち、矢印の方向に回して取り外します。

ショートタイプ

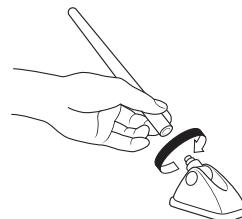


ECF0115Z

ロングタイプ


アンテナの角度は無段階に調節できます。

- アンテナの根元を持って動かします。

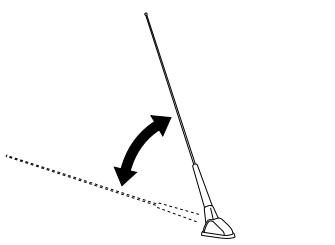

ESC0991Z

ロングタイプ

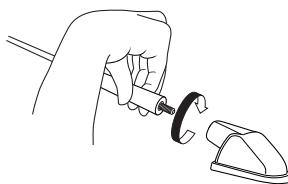

ECF0079Z

※取り付けるときはアンテナの根元を持ち、逆方向に回し、確実に締め付けます。

アドバイス

- アンテナが当たるような場所以外では倒したままにしないでください。車体に当たり、塗装面を傷つけるおそれがあります。


知識

- アンテナは、調節範囲の中間あたりの位置にして使うことをおすすめします。

室内装備品の使いかた

サンバイザー


- 前方からの日差しを防ぐときは、下に下げて使えます。
- 横からの日差しを防ぐときは、下に下げてフックから外し、横にして使えます。

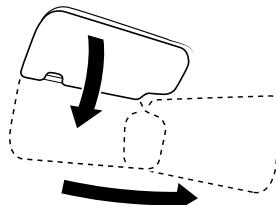

ESA1660Z

バニティミラー

- 運転席サンバイザー裏側にバニティミラー（鏡）が付いています。

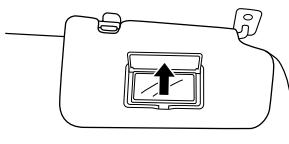


ESC0996Z

時計

電源ポジションがONのときに表示します。



- バッテリーを外したときは、時刻の記憶が消去されます。バッテリーを接続後、正しい時刻に調整してください。

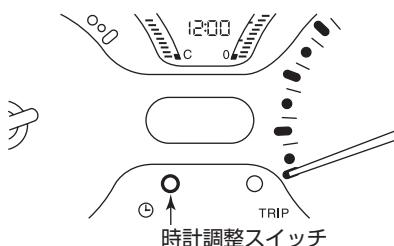

ZAA0241

■時刻を合わせるとき

- ①時計調整スイッチを3秒以上押して、時計調整モードにします。
（“時”と“：“が点滅）
- ②スイッチを押して“時”を調整します。
・スイッチを押し続けると速く進みます。
・調整後、約5秒間経過すると、“分”調整モードになります。
（“分”と“：“が点滅）
- ③スイッチを押して“分”を調整します。
・スイッチを押し続けると速く進みます。
・調整後、約5秒間経過すると時計調整モードが終了し、通常の時計表示に戻ります。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内
か装備のつ車
きとの
あい上
か手たな万
一のとき

サービスデータ

さくいん

■時報に合わせるとき

- 時計調整スイッチを時報に合わせて約1秒～3秒間未満押します。

〈例〉12時01分～12時29分の間にスイッチを押すと、12時00分になります。

12時30分～12時59分の間にスイッチを押すと、1時00分になります。

室内照明

アドバイス


- エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。

バッテリーセーバー

- スイッチが中立（マップランプのスイッチBは水平）位置のとき、ドアを開けたまま約15分以上放置した場合には、バッテリーあがりを防止するためランプが消灯します。（ラゲッジランプを除く）

■マップランプ

次のように点灯・消灯します。

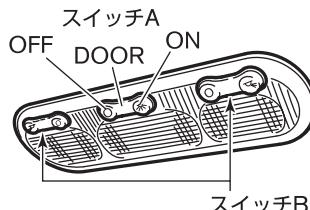

ZAA0712

スイッチA


スイッチ位置	点灯・消灯のしかた
ON	常時点灯
DOOR 中立	ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。
OFF	消灯

スイッチB

スイッチ位置	点灯・消灯のしかた
△△	常時点灯
○ (水平)	スイッチAが中立のとき、ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。

■ルームランプ

次のように点灯・消灯します。

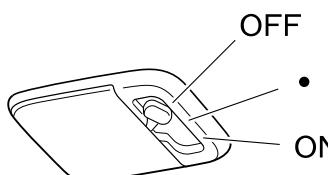

ESA1312Z

スイッチ位置	点灯・消灯のしかた
ON	常時点灯
● (中立)	ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。
OFF	消灯

キー連動室内照明システム

ドアの施錠、解錠に連動して、マップランプとルームランプが点灯・消灯します。

- スイッチが中立位置にあるときに作動します。
- 電源ポジションがOFF又はLOCKのときに作動します。

乗車時

- 運転席ドアを解錠すると、ランプが約15秒間点灯後、消灯します。
- ランプ点灯中に、電源ポジションをAcc又はONにするか、運転席ドアを施錠すると消灯します。

降車時

- 電源ポジションをOFF又はLOCKにするとランプが約15秒間点灯後、消灯します。
- ランプ点灯中に運転席ドアを施錠すると消灯します。

目次

警告

走行する前に


走行するとき

使い内
か装備のつ車
きとの
あい上
かたな万
一のときサ
ー
ビ
ス
デ
ー
タさく
いん

■ラゲッジランプ

次のように点灯・消灯します。

スイッチ 位 置	点灯・消灯のしかた
ON	バックドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。
OFF	消灯

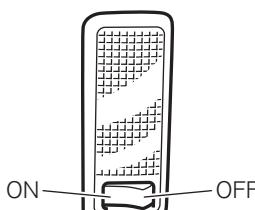

ZAA0239

カップホルダー／ボトルホルダー

警告


- 運転中は、信号待ちなどの停車中に使ってください。走行中に飲物を出し入れすると前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

注意

- 飲物の容器によっては確実に固定されないことがあるため、こぼさないよう注意してください。

■ボトルホルダー


- 各席ドア部にあります。
- ペットボトルのふたを閉めてから収納してください。

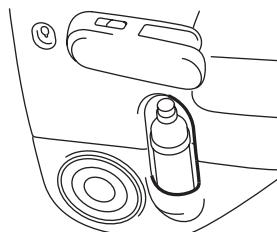

ZAA0244

■前席用カップホルダー

運転席

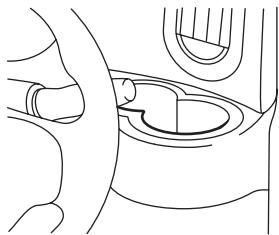


ZAA0242

フロントシートシークレットボックス 内

- フロントシートシークレットボックス (P.148) の中にカップホルダーがあります。

■後席用カップホルダー

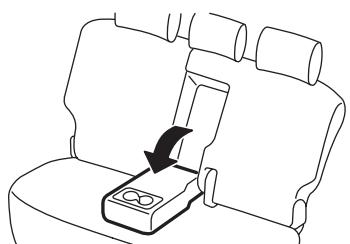


ZAA0245

フロントシートシークレットボックス

レバーを引いて、ボックスを引き出します。

- カップホルダーとして使うときは、最初にロックする位置まで引き出します。
- 収納ボックスとして使うときは、さらにボックスを引き出して使います。カップホルダーを取り外して収納スペースを広げることができます。

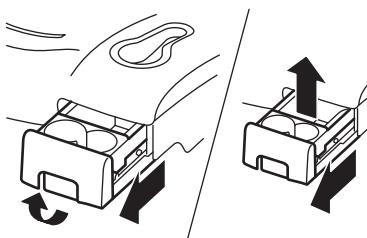

ZAA0243

！ 注意

- 使わないときは格納し、使用中はつまずいたり物を引っ掛けたりしないように注意してください。また、走行中はボックスがロックしていない位置で使用しないでください。思わぬケガや事故につながるおそれがあります。
- 運転席シートをスライドするとき、飲物がこぼれないように注意してください。また、最前端位置付近までシートをスライドしたとき、ボックスが足元パネルと干渉し破損するおそれがありますので注意してください。

目次

警告

走行する前に


走行するとき

使室内に
か装備のつ車
きとの
あい上
か手たな万
一のときサ
ー
ビ
ス
デ
タ
ー

さくいん

グローブボックス

- ノブを手前に引いて開けます。
- 閉めるときは、前方へ押してロックします。

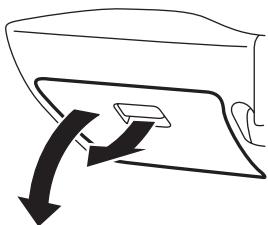

ZAA0246


電源ソケット

電源ポジションがAcc又はONのとき使えます。

カーアクセサリーの電源をとるときや、市販の車載電話及び携帯電話の車載キットの電源をとるときに使います。

- キャップを引き抜いて使います。
- 使わないときは、キャップをしてください。

容量は12V（ボルト）、10A（アンペア）、120W（ワット）です。

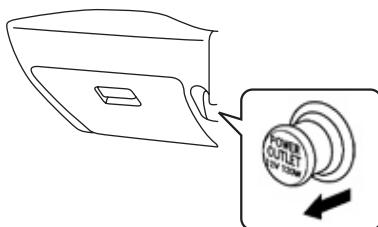


ZAA0289

⚠ 注意

- 2マタソケットなどでタコ足配線をしないでください。
- 安全のため、消費電力120W以下のものを使ってください。
- 相手プラグをソケットの奥まできちんと挿入して使ってください。挿入が不完全になると、異常発熱し、車両のヒューズが切れる場合があります。
- 相手プラグを挿入したり抜いたりするときは、使用機器側の電源スイッチをOFFにするか、電源ポジションをLOCKにしてください。
- 使用中や使用直後はソケットや相手プラグが熱くなっていることがあるため、注意してください。
- シガーライターをソケットに差し込まないでください。
- ソケットに水などがかかるないようにしてください。
- ソケットには指や金属などを入れないでください。

クラスター NET ポケット

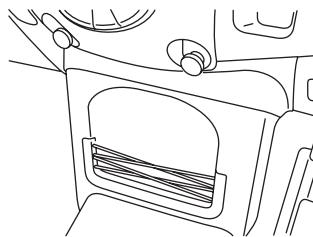

ZAA0594

🚗 アドバイス

- ネットを強く引っ張ったり、大きすぎる物などを入れたりしないでください。ネットが破損するおそれがあります。

🚗 アドバイス

- バッテリーあがりを防止するため、エンジンをかけて使ってください。また、アイドリング状態で長時間使ったり、エアコン、ヘッドライト、リヤウインドーディフォッガーなどを同時に使わないでください。

目次

警告

走行する前に


走行するとき

使室内に
か装備のつ車
きど
あの
い上
か手
たな万
一のときサービス
データ

さくいん

フロントシートセンタートレイ

小物入れとしてお使いください。

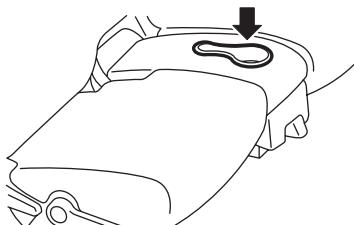


ZAA0288

アドバイス

- ・カップホルダーとしては使わないでください。容器が固定されず、飲物がこぼれてシートや室内を汚すおそれがあります。

どこでもフック

- ・買い物袋などを引っ掛けるときに使います。

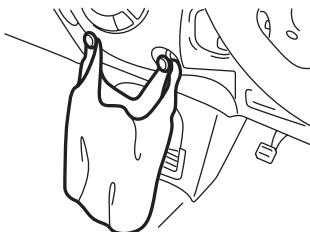

ZAA0603


- ・エアコンの下側と後席ドア部にフック穴が4箇所、フックは2個付いています。
- ・フックを取り外して、別のフック穴に付け替えることができます。

取り外しかた

- ・フックを上側に持ち上げてから外します。

取り付けかた

- ・フックをイラストの向きにあわせて、取り付け穴の上側に差し込んでから下に押し込みます。

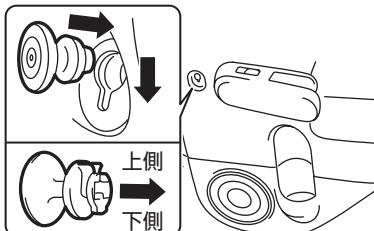

ZAA0290



警告

- 取り外したフックは、お子さまが飲み込まないように注意してください。



アドバイス

- フックを無理に手前に引っ張って外したり、1.5kg以上の物を掛けないでください。フックが破損するおそれがあります。




知識

- フックを追加で購入することができます。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

ラゲッジフック

- ラゲッジルームの左右に3箇所ずつあります。

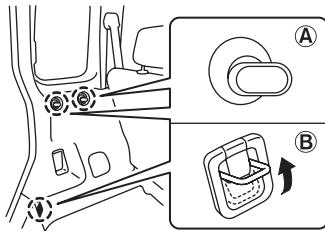

ZAA0294




アドバイス

- フックⒶには3kg以上、フックⒷには10kg以上の物を掛けないでください。フックが破損するおそれがあります。

ラゲッジサイドポケット

- 後席右側にあります。

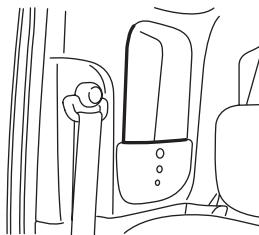

ZAA0257



注意

- 重い物や長い物を入れないでください。落ちてきて、思わぬケガをするおそれがあります。

フロアカーペット★


この車（年式）専用のフロアカーペットが設定されています。床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

■固定のしかた

床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。

①フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。

②フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。

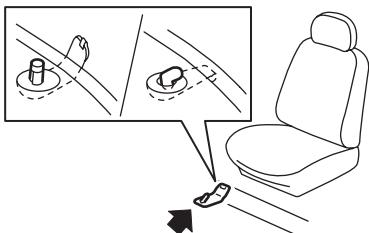

ZSS0043


※車種により、固定クリップ・ピンの形状や、各シートごとに設定されている数量は異なります。詳しい固定方法は、日産販売会社にお問い合わせください。

! 警告

- この車（年式）専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転席にフロアカーペットを敷くときは

- 日産純正品であっても、他車種及び異なる年式のフロアカーペットは使用しない。
- フロアカーペットでペダルを覆わない。
- フロアカーペットを重ねて敷かない。
- フロアカーペットがずれないように固定クリップで確実に固定する。
- 運転席専用のフロアカーペットを使用する。
- フロアカーペットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない。

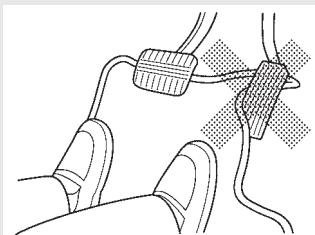

ESD0143Z

運転する前に

- フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確認する。
- エンジン停止時及びセレクトレバーが図のときに各ペダルをいっぱいに踏み込み、フロアカーペットと干渉しないで運転に支障がないことを確認する。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

