

サービスデータ

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内装備の

つ車きとのいの上か手たな

万一のとき

サービスデータ

さくいん

■点検・整備について

メンテナンスノートに、点検・整備及び保証の内容について記載しております。ご使用前に必ずお読みください。

- 点検・整備の実施、記録、保存は法律で義務づけられています。
- 点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないようにしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

■点検値

項目	点検値		
ウォーターポンプ・オルタネーター・エアコンコンプレッサーベルト	たわみ量 約98.1N（約10kg）で押したとき	2WD	5~10mm
ジェネレーター・ウォーターポンプ・オルタネーター・エアコンコンプレッサーベルト		4WD	調整不要※
ブレーキペダル	遊び	3~11mm	
	床板とのすき間 約490N（約50kg）で踏んだとき	90mm以上	
パーキングブレーキ	踏みしろ 約196N（約20kg）で操作したとき	2WD	3~4ノッチ
		4WD	4~5ノッチ

※4WD車は、ベルトオートテンショナー（自動張力調整機構）を採用しており、ベルト張力調整は不要です。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

■交換油脂類

油脂類の交換は、下記の指定油脂（規格品）を規定量でご使用ください。

また、交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。

なお、詳しくは日産販売会社にご相談ください。

項目	適用	規定量 (ℓ) ※1		指定油脂
		オイルのみ交換	オイルとオイルフィルター交換	
エンジンオイル	HR15DE	2.8	3.0	日産純正SNストロングセーブ・X ※2 (API : SN, SAE : 0W-20) 日産純正SNエクストラセーブ・X (API : SN, SAE : 0W-20)

※1：規定量はドレーンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に残ったオイル量を差し引いた目安の量です。よって、レベルゲージにより確認を行ってください。

※2：工場出荷時に充てんされているオイルです。

〈指定エンジンオイルについて〉

API 規格又は ILSAC 規格に適合した指定油脂をお使いください。

なお、規格適合油には右記マークが表示されています。

日産純正銘柄のご使用をおすすめします。

指定油脂の範囲で、外気温に適した粘度 (SAE 規格) のものをご使用ください。

(右表参照)

交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。

詳しくは日産販売会社にご相談ください。



APIマーク



ILSACマーク

ZTI0060



ECD0023Z

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内装備の

つきどあい上か手たな

万一のとき

サービスデータ

さくいん

項目	適用	規定量 (ℓ) ※1	指定油脂 (規格)
CVTフルード ※2	2WD	6.9	日産純正CVTフルードNS-3
	4WD		日産純正CVTフルードNS-2
リヤファイナルドライブオイル	4WD	1.0	日産純正マチックフルードD
ブレーキフルード	全車	—	日産純正ブレーキフルードNo.2500 (DOT3)
冷却水	2WD	6.9 ※3	日産純正スーパー・ロングライフクーラント (エンジンクーラント)
	4WD	6.7 ※3	
ウォッシャー液	全車	2.5	日産純正ウインドウォッシャー液 •外気温に応じて濃度を調節してください。

※1：規定量は目安ですので、レベルゲージにより確認を行ってください。

※2：CVTフルードは、専用のCVTフルードを必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、CVTが破損するおそれがあります。

※3：リザーバータンクのMAXレベル容量 (0.7 ℓ) を含みます。

■電球（バルブ）の容量

電球（バルブ）		容量（V-W）	バルブタイプ
前照灯（ヘッドライト）	ハロゲンヘッドライト付車	12-60/55	H4
	キセノンヘッドライト付車	キセノンバルブ12-35	D2R
前部霧灯（フォグランプ）		12-35	H8
車幅灯		12-5	W5W
番号灯		12-5	W5W
制動灯／尾灯		12-21/5	W21/5W
ハイマウントストップランプ		12-16	W16W
後退灯		12-16	W16W
方向指示器兼非常点滅表示灯	前面、後面	12-21（アンバー）	PY21W
	側面	12-5（アンバー）	WY5W

■タイヤ・ロードホイールサイズ


タイヤサイズ	ロードホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D.	インセット
175/65R15	15×5.5JJ	100mm	40mm
195/55R16	16×6J	(4穴)	42mm

■タイヤ空気圧 kPa (kg/cm²)

タイヤサイズ	空 気 圧		
	前 輪	後 輪	
175/65R15	2WD	250 (2.5)	230 (2.3)
	4WD	230 (2.3)	210 (2.1)
195/55R16	2WD	250 (2.5)	230 (2.3)
T125/70D15 *	※	420 (4.2)	420 (4.2)

タイヤの空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので、確認してください。

*応急用タイヤです。

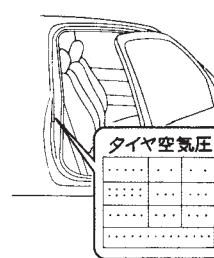

TCB0059Z

目次

警告

走行する前に

走行するときは

室内装備の使いかた


つきあいの上手かたな


万一のとき

サービスデータ

さくいん

■エンジンルーム内配置図 (2WD 車)

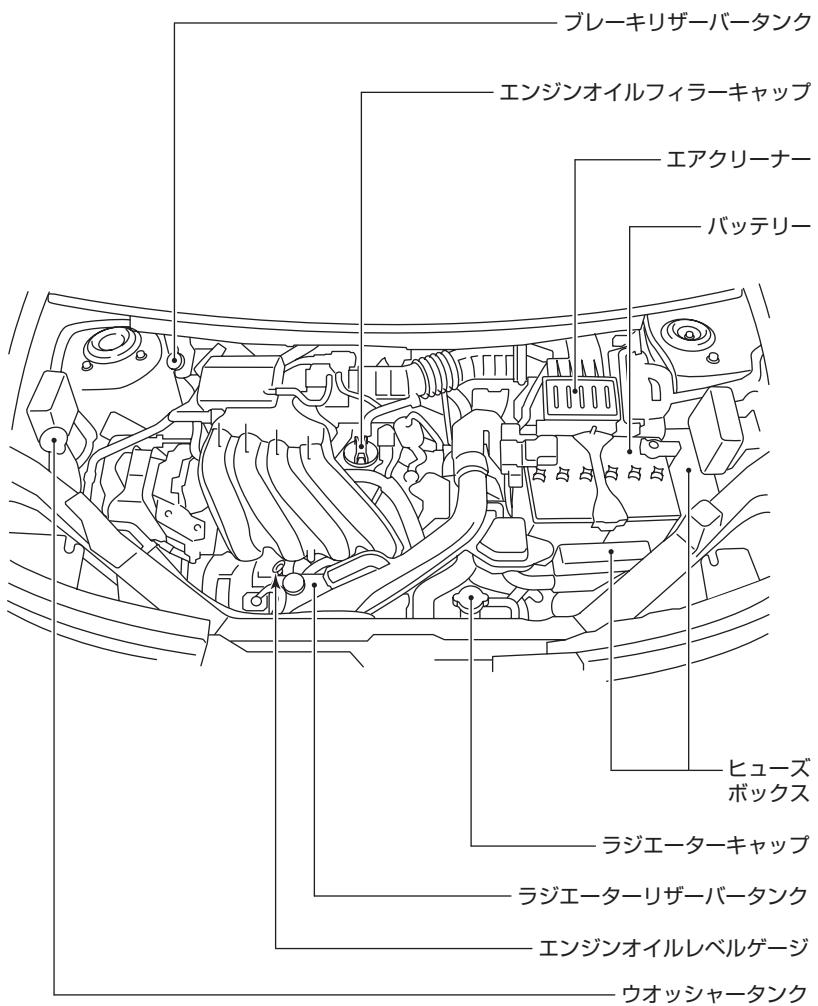

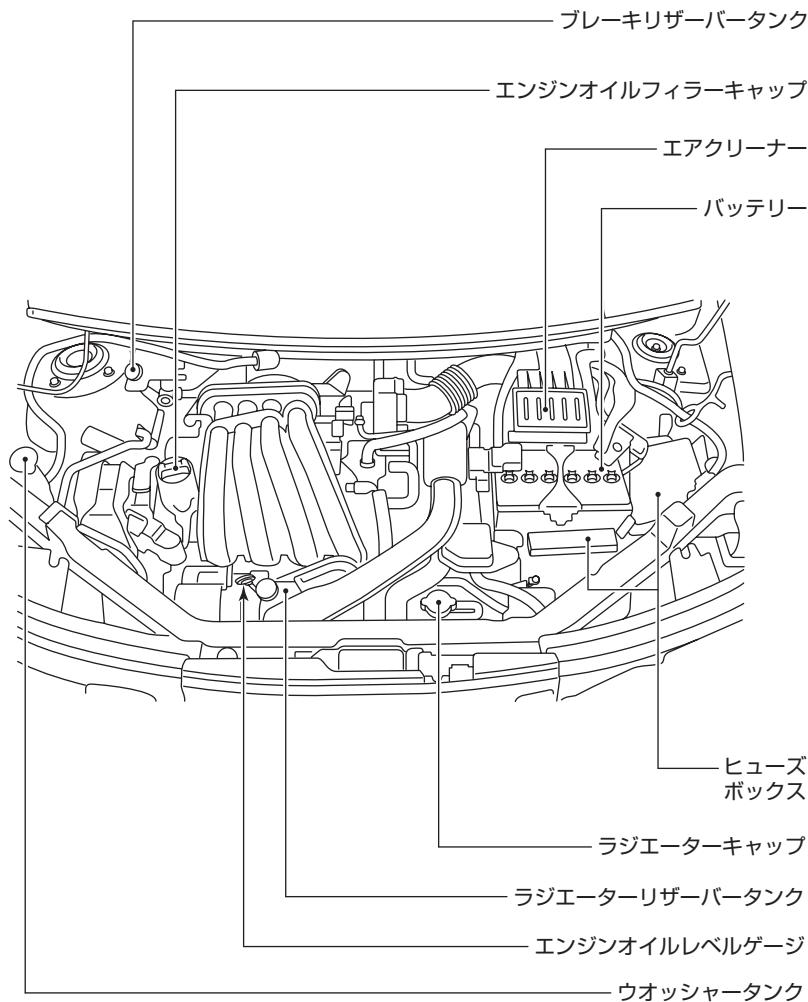■エンジンルーム内配置図 (4WD 車)

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使室内
か装備のつ車
きど
あの
い上
か手
たな万
一
の
ときサービス
データ

さくいん

■五十音さくいん

※太字は、万一のときや困ったときについての項目です。

ア

アームレスト	55
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用 アンカーについて	71
アイドリングストップ	126
アイドリングストップ警告ブザー	101
アイドリングストップOFFスイッチ	129
アイドリングストップ表示灯	86
アウターミラー（ドアミラー）	58
アクティブヘッドライト	54
アラーム（インテリジェントキー）	96
アラーム（警報装置）	100
アルミロードホイールのお手入れ	165
アンチロックブレーキシステム→工：ABS アンテナ	142

イ

EPS（電動パワーステアリング） 警告灯	93
イベントデータレコーダ	26
イモビライザー→エンジンイモビライザー	
インテリジェントエアコンシステム	137
インテリジェントキー キー	28 32
KEY警告灯	95
電池の交換	36
ドアの施錠・解錠	37
メカニカルキー機能	35
リモートコントロール エントリー機能	34 34
インテリジェントキー 【警報が鳴ったとき】	96
インナーミラー（ルームミラー）	59

ウ

ワインカー→ホ：方向指示器	
ウインドーガラス (パワーウィンドー)	46
ウォーニング（警告灯）	87
ウォッシャー ウォッシャー液（規定量）	209
ウォッシャー液の補給	167

寒冷時の取り扱い	158
スイッチ	108
動きなくなったときは	173
運転のしかた	110

エ

エアコン	132
オゾンセーフマニュアルエアコン	135
インテリジェントエアコン システム	137
エアバッグ	
SRSエアバッグ	72
SRSエアバッグ警告灯	92
ABS	
ABS	130
ABS警告灯	90

ECOモード

ECOモードインジケーター	85
ECOモードスイッチ	126

LLC（冷却水）

寒冷時の取り扱い	158
タンク容量	209

エンジンイモビライザー（盗難防止装置） エンジンイモビライザー	35
表示灯（セキュリティー インジケーター）	86

エンジンオイル

寒冷時の取り扱い	158
規定量	208

エンジンのかけたたかさ	110
エンジンフード	44

エンジンルームから蒸気が出ているとき	177
--------------------	-----

エンジンルーム内配置図

2WD車	211
4WD車	212

エンストして始動ができなくなったとき	173
--------------------	-----

オ

オイル	208
応急用タイヤ→スペアタイヤ	

オーディオ

オーディオについて	142
オートマチック車の運転のしかた	118
オートライトシステム	103
オートレベライザー (ヘッドランプ)	106
オートロック機能	29
オーバーヒートしたときは	177
オゾンセーフマニュアルエアコン	135
オドメーター	80

力

外気温度表示	82
外装のお手入れ	163
カギ	28
ガソリン（使用燃料、燃料補給口、 タンク容量）	48
カップホルダー	147
ガラスのお手入れ（バックドアガラス、 フロントガラス）	166
寒冷時の取り扱い	158
寒冷地用ワイパー・ブレードの装着	159

キ

キー	32
KEY警告灯	95
キー連動室内照明システム	146
キセノンヘッドライト	103
キックダウン	21

ク

空気圧（タイヤ）	210
くもり取り デフロスター	136、141
リヤウインドーデフォッガー スイッチ	109
クラクション（ホーンスイッチ）	109
クラスター・ネット・ポケット	150
クリアランスランプ→シ：車幅灯	
クリープ現象	21
クリーンフィルター	132
車のお手入れ	163
グローブボックス	149

ケ

警告灯	87
警報装置	100
警報ブザー音別一覧表 (インテリジェントキー)	99
けん引するときは	174

コ

工具（格納場所）	189
後席シート	56
航続可能距離	82
後退灯 電球（バルブ）の交換	182
電球（バルブ）の容量	210
故障警告灯（MIL）	88
故障したときは	173

サ

サービスデータ	207
サイドミラー（ドアミラー）	58
サンバイザー	144

シ

シート お手入れ	166
後席シート	56
前席シート	53
シートベルト シートベルト警告灯	90
シートベルトの着用のしかた	60
シートベルト非着用警報 (シートベルトリマインダー)	100
前席ロードリミッター付 ブリテンショナーシートベルト	66
ダブルブリテンショナ機構	66
CVT（セレクトレバー）	115
事故がおきたときは	205
室内照明	145
シフトロック解除ボタン	117
シフトロックシステム	22
車載工具	189
車速感知無段間け式ワイパー	107

ジャッキ	
格納場所	189
ジャッキアップのしかた	193
車幅灯	
電球（バルブ）の交換	182
電球（バルブ）の容量	210
充電警告灯	88

ス

水温計	83
水温計がオーバーヒートの範囲を示したとき	177
スイッチの使いかた	102
スタイリッシュガラスルーフ	50
ステアリング（ハンドル）	52
スピードメーター	80
スペアタイヤ	
格納場所	191
サイズ、空気圧	210
スペアタイヤについて	192
スポーツモードスイッチ	116
スマートランプ→シ：車幅灯	
スライド（シート前後位置調節）	53

セ

制動灯	
電球（バルブ）の交換	182
電球（バルブ）の容量	210
セキュリティーインジケーター	86
セレクトレバー	
スポーツモードスイッチ	116
セレクトレバーの使いかた	115
セレクトレバーを■から動かせないとき	117
洗車のしかた	163
前照灯→ヘッドランプ	
前席シート	53
前席ロードリミッター付	
プリテンショナーシートベルト	66

ソ

走行するとブザーが鳴る	
シートベルト非着用警報	100

パーキングブレーキ戻し忘れ警報	100
走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がする（ブレーキパッド摩耗警報）	100
走行中にブレーキを踏んだとき、ペダルが振動する（ABS）	130
速度計（スピードメーター）	80

タ

ターンシグナル→ホ：方向指示器	
タイヤ	
アルミロードホイールのお手入れ	165
空気圧	210
空気圧の点検	169
スペアタイヤ（応急用タイヤ）	192
タイヤチェーンについて	162
タイヤの位置交換	
（ローテーション）	168
タイヤ・ロードホイールサイズ	210
タイヤ・ロードホイールを交換するとき	170

タイヤ交換のしかた（2WD車）	
（パンクしたとき）	196

タイヤ応急修理のしかた（4WD車）	
	200

タコメーター	82
ダブルプリテンショナー機構	66

チ

チャージランプ（充電警告灯）	88
チャイルドシート	
チャイルドシート適合表	69
チャイルドシートについて	67
ISO FIX対応チャイルドシート	
固定専用アンカーについて	71
チャイルドセーフティードアロック	39

テ

テールランプ→ヒ：尾灯	
デフロスター	136、141
電球（バルブ）の容量	210
電球（バルブ）を交換するときは	182
点検・整備について	207
電源ソケット	149

電池の交換	36
電動格納式ドアミラー	58
テンプメーター（水温計）	83

ト

ドア	37
ドアミラー	58
ドアロックスイッチ	39
ドアを室内から開けられないとき (チャイルドセーフティードアロック)	39
盗難防止装置	35
時計	144
どこでもフック	151
トリップメーター	81

ナ

内装のお手入れ	165
ナンバー灯→ハ：番号灯	

ネ

燃費表示機能	81
燃料	
燃料	48
燃料計	83
燃料残量警告灯	91
燃料タンク容量	48
燃料補給口	48

ハ

パーキング（駐車）ブレーキ	114
パーキングブレーキ戻し忘れ警告灯	89
パーキングブレーキ戻し忘れ警報	100
ハイマウントストップランプ	
電球（バルブ）の容量	210
ハザード→ヒ：非常点滅表示灯	
挟み込み防止機構	
（パワーウィンドー）	47
発炎筒の使いかた	172
バックドア	40
バックミラー（ルームミラー）	59
バックランプ→コ：後退灯	
バッテリーがあがったときは	178

バッテリーサーバー

室内照明	145
ヘッドライト	102
パッド摩耗警報	100
バニティミラー	144
バルブを交換するときは	182
パワーウィンドー	46
パワーウィンドー 【正常に作動しないとき】	47

パンクしたときは

2WD車	196
4WD車	200

番号灯

電球（バルブ）の交換	182
電球（バルブ）の容量	210
半ドア警告灯	91
ハンドル（ステアリング）	52

ヒ

ヒーター付ドアミラー	59
------------	----

非常点滅表示灯

スイッチ	106
電球（バルブ）の交換	182
電球（バルブ）の容量	210

尾灯（テールランプ）

電球（バルブ）の交換	182
電球（バルブ）の容量	210

ヒューズを点検・交換するときは

表示灯	180
-----	-----

表示灯	84
-----	----

フ**VDC**

VDC	124
VDC OFF表示灯	85
VDC警告灯	92

ブースターケーブルのつなぎかた

フード（エンジンフード）	44
--------------	----

フォグランプの点灯・消灯	105
--------------	-----

ブザー

インテリジェントキー関連	96
シートベルト非着用警報	100
パーキングブレーキ戻し忘れ警報	100

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内装備の

つ車きどのいの上か手たな

万のとき

サービスデータ

さくいん

フューエルフィラーリッド	
(燃料補給口)	48
フューエルメーター (燃料計)	83
ブレーキ警告灯	89
ブレーキパッド摩耗警報	100
ブレーキペダルを踏むと音がする	25
ブレーキランプ→セ: 制動灯	
フロアカーペット	153
フロントシート	53
フロントシートシークレット	
ボックス	148

ヘ

ヘッドライト	
オートライトシステム	103
オートレベルライザー	103
キセノンヘッドライト	103
電球 (バルブ) の交換	182
電球 (バルブ) の容量	210
ヘッドライト上向き表示灯	85
ヘッドライト消し忘れ警報	100
ヘッドライトプレーブライザー	
スイッチ	106
ライトスイッチ	102
ヘッドレスト	
後席シート	57
前席シート	54

ホ

ホイールサイズ	210
ホイールナットレンチ	189
防眩式ルームミラー	59
方向指示器	
スイッチ	105
電球 (バルブ) の交換	182
電球 (バルブ) の容量	210
方向指示表示灯	105
防犯装置	
エンジンイモビライザー	
(盗難防止装置)	35
セキュリティーインジケーター	86
ホーンスイッチ	109
ポジションインジケーター	85

ポジションランプ→シ: 車幅灯	
ボンネット (エンジンフード)	44

マ

マップランプ	145
マニュアルエアコン	135

ミ

ミラー	
ドアミラー	58
バニティミラー	144
ルームミラー	59

メ

メーター	80
メンテナンスデータ	
(サービスデータ)	207

ユ

油圧警告灯	88
雪道を走行するとき	160

ヨ

4WD警告灯	94
4WD (モーター・アシスト方式)	122

ラ

ライトスイッチ	102
ライト類が点灯しないとき	

(バルブの交換)	182
----------------	-----

ラゲッジフック	152
ランプ (室内照明)	

マップランプ	145
--------------	-----

ラゲッジランプ	147
---------------	-----

ルームランプ	146
--------------	-----

ランプのレンズ内面がくもる	25
---------------------	----

リ

リクエストスイッチ	37
リクライニング	

(背もたれの角度調節)	53
-------------------	----

リバースブザー	100
リフター (シートの上下調節)	53

リヤウインドーデフォッガースイッチ (リヤガラスのくもり取り)	109
リヤコンビランプ→ヒ：尾灯	
リヤシート	56

ル

ルームミラー	59
ルームランプ（室内照明）	146

レ

冷却水	
寒冷時の取り扱い	158
冷却水（規定量）	210
レバー（セレクトレバー）	115

ロ

ロードホイールサイズ	210
ロードホイールを交換するとき	170
ロードリミッター付ブリテンショナー	
シートベルト	66
路上で故障したときは	173

ワ

ワイパー	
寒冷時の取り扱い	158
スイッチ	107
ワックスをかけるとき	163

■アルファベットさくいん**A**

ABS（アンチロックブレーキ システム）	130
ABS警告灯	90
A/C（エアコン）	132
AV機器	142

C

CVT（セレクトレバー）	115
--------------------	-----

E

ECOモード	126
ECOモードインジケーター	85
ELR（緊急固定）付3点式 シートベルト	63
EPS（電動パワーステアリング） 警告灯	93

I

INT（ワイパー）	107
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用 アンカーについて	71

K

KEY警告灯	95
--------------	----

M

MIL（故障）警告灯	88
MIST（ワイパー）	107

O

ODOメーター	80
---------------	----

S

SRSエアバッグ	72
SRSエアバッグ警告灯	92
SPORT表示灯	85
SPORTモードスイッチ	116

T

TRIP（トリップメーター）	81
----------------------	----

V

VDC	124
-----------	-----

目次

VDC OFF表示灯 85
VDC警告灯 92

W

W数（電球の容量） 210

警告

走行する前に

走行するとき

室内装備の
使いかたつきあいの上
つかたな

万一のとき

サービスデータ


さくいん

■警告灯さくいん

警告灯が点灯したら、すみやかに適切な処置をしてください。

下記は警告灯のみ記載しています。

その他の表示については表示灯 (OP.84) をお読みください。

	油圧警告灯 OP.88		燃料残量警告灯 OP.91
	故障警告灯 (MIL) OP.88		SRSエアバッグ警告灯 OP.92
	充電警告灯 OP.88		VDC警告灯 OP.92
	ブレーキ警告灯 OP.89		EPS（電動パワーステアリング）警告灯 OP.93
	ABS警告灯 OP.90		4WD警告灯 OP.94
	シートベルト警告灯 OP.90		KEY警告灯 OP.95
	半ドア警告灯 OP.91		P戻し忘れ警告灯 OP.95

日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」をインターネットでご覧いただけます。

(http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/)

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室

0120-315-232

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ (<http://www.nissan.co.jp>) にて掲載しています。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号