


キー	2-2
キーナンバープレート	2-2
エンジンイモビライザー（盗難防止装置）	2-3
リモコンスイッチの使いかた	2-3
インテリジェントキー	2-6
ドア	2-15
集中ドアロック	2-16
チャイルドセーフティドアロック (後席ドア安全施錠装置)	2-17
テールゲート	2-18
パワーウィンドウ	2-20
フューエルリッド（燃料補給口）	2-21
給油するときは	2-22


キー

J00400102483

リモートコントロールエントリーシステム付き車

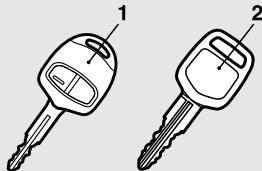

インテリジェントキー付き車

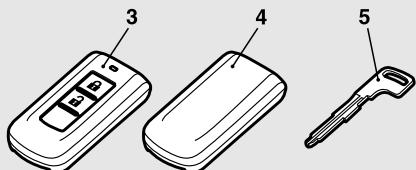

AJE100319

- 1- リモコン付きキー
- 2- キー
- 3- インテリジェントキー
- 4- スペアキー
- 5- メカニカルキー

⚠️警告


- 航空機内にキーを持ち込むときは、機内でキーのスイッチを押さないでください。スイッチを押すと電波が発信され、航空機の運航に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- かばんなどに入れて持ち込むときも、簡単にスイッチが押されないようにしてください。

⚠️アドバイス

- 電池交換のとき以外はキーを不用意に分解しないでください。分解、改造したキーを使用することは法律で禁止されています。
- また、必ず日本国内でご使用ください。
- 万一、キーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、ただちに販売会社にご相談ください。

キーナンバープレート

J00433701020

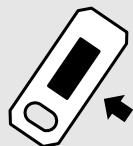

AAA054879

キーナンバーがキーナンバープレートに打刻してあります。万一、キーを紛失した場合、キーナンバーを販売会社にご連絡ください。新しいキーを作ることができます。

 **アドバイス**

- キーナンバープレートは車の中以外の安全な場所に、キーとは別に大切に保管してください。

エンジンイモビライザー (盗難防止装置)

タイプ別装備

J00400201461

エンジンイモビライザー（盗難防止装置）は、車両盗難防止のため、あらかじめ登録されたキー以外ではエンジンがかからないようにした装置です。

 **アドバイス**


- 強い電波を発する物や設備の近くでは正しく作動しないことがあります。
- キーを紛失したときや、新しいキーを作りたいときは、販売会社にご相談ください。キーをインテリジェントキーとスペアキー合わせて最大 8 個まで登録できます。このとき残りのすべてのキーとお車を販売会社へお持ちください。

リモコンスイッチの使いかた


J0040032397

リモコンスイッチですべてのドアおよびテールゲートの施錠・解錠、およびドアミラーを操作することができます。

リモコン付きキー

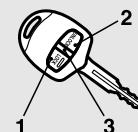

インテリジェントキー

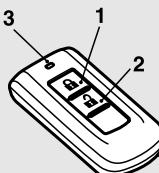

AAA054882

- 1- LOCK スイッチ
- 2- UNLOCK スイッチ
- 3- 作動表示灯

 **アドバイス**

- リモコンスイッチは車から約 1m 以内で作動します。近くに TV 塔や変電所、放送局があるなど周囲の状況により作動距離が変わることがあります。
- つぎのようなときはリモコンスイッチは作動しません。

 **アドバイス**

- エンジンスイッチにキーが差してあるとき、または電源モードが OFF 以外のとき
 - ドア、テールゲートが開いている、または半ドアのとき
 - リモコンスイッチを紛失したときや、新しいリモコンスイッチを作りたいときは販売会社にご相談ください。つぎの個数まで作ることができます。
 - ・リモコン付きキー：4 個まで
 - ・インテリジェントキー：4 個まで
 - つぎのときは電池の消耗が考えられます。
 - ・正しい距離でリモコンスイッチを押しても施錠・解錠しないとき
 - ・作動表示灯が暗い、または点灯しないとき
- 電池が消耗した場合は、新しい電池に交換してください。
→「電池交換のしかた」P.2-4

ドアおよびテールゲートの施錠・解錠

J00405701243

LOCK スイッチを押すとすべてのドアおよびテールゲートが施錠し、UNLOCK スイッチを押すとすべてのドアおよびテールゲートが解錠します。

リモコンスイッチの使いかた

2

UNLOCKスイッチを押して解錠しても約30秒以内にドアまたはテールゲートを開けなければ自動的に施錠されます。

アドバイス

- リモコンスイッチですべてのドアおよびテールゲートを施錠・解錠すると、ドアミラーは自動格納・自動復帰します。詳しくは「ドアミラー」をお読みください。→P.5-12
- UNLOCKスイッチを押した後、自動的に施錠されるまでの時間を調整することができます。詳しくは販売会社にご相談ください。

施錠・解錠時の作動確認

J00405801244

つぎの通り作動を確認することができます。ただし、ルームランプの点灯はスイッチが中間(●)の位置にあるときに限られます。

施錠時：非常点滅灯が1回点滅

解錠時：ルームランプが約15秒間点灯し、非常点滅灯が2回点滅

アドバイス

- つぎの機能を変更することができます。

アドバイス

- 作動確認の機能(非常点滅灯の点滅)を施錠時のみ、または解錠時のみにする。
- 作動確認の機能(非常点滅灯の点滅)を働くかなくする。
- 作動確認の機能(非常点滅灯の点滅)の点滅回数を変更する。
詳しくは販売会社にご相談ください。

ドアミラーの格納・復帰

J00406601265

LOCKスイッチを押して施錠するとドアミラーが自動で格納します。
UNLOCKスイッチを押して解錠するとドアミラーは元の位置に戻ります。

アドバイス

- つぎの機能を変更することができます。
- 運転席ドアを閉め、エンジンスイッチまたは電源モードをONまたはACCにすると自動復帰する。
また、エンジンスイッチをLOCKにした後、または電源モードをOFFにした後、運転席ドアを開くと自動格納する。
- 走行スピードが30km/hになると自動復帰する。
- 格納スイッチ以外での操作をできなくなる。

電池交換のしかた

J00415101295

電池交換をする前に部屋のドアノブ等の金属部分に触れて、身体の静電気を除去してください。

警告

- 電池および取り外した部品は、誤ってお子さまが飲み込まないように注意してください。


アドバイス

- 電池交換をする際は、キーを破損するおそれがあるため、販売会社での交換をおすすめします。
- キーは信号発信機が内蔵された精密な電子機器部品です。故障を防ぐため、内部の金属部分や回路に触れないでください。また水やゴミを付着させないでください。
- 電池は販売会社、時計店またはカメラ店などでお買い求めください。

リモコン付きキー


使用電池：CR1616

1. キー裏側のネジを取り外します。
先端に布をかぶせたマイナスドライバーなどを差し込んでケースを外し、トランスマッターを取り出します。

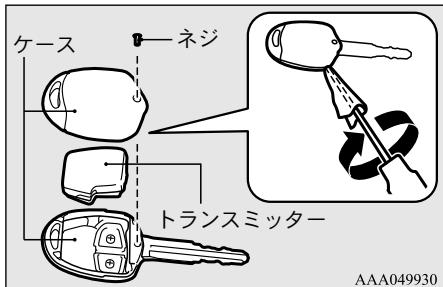

2. 先端に布をかぶせたマイナスドライバーなどを差し込んでトランスマッターを開きます。

新しい電池は-極を上にして取り付けます。

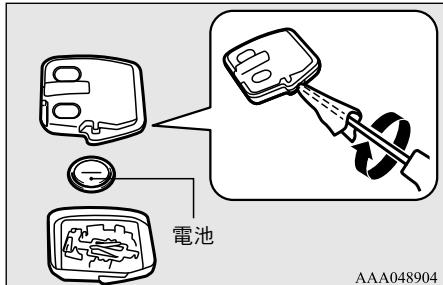


3. 取り付けるときは、取り外したときと逆の手順で行います。

インテリジェントキー（除く、スペアキー）

使用電池：CR2032

1. メカニカルキーを取り外します。
→「メカニカルキー」 P.2-14

2. キーの裏側を上にして、先端に布をかぶせたマイナスドライバーなどを差し込んでケースを開きます。

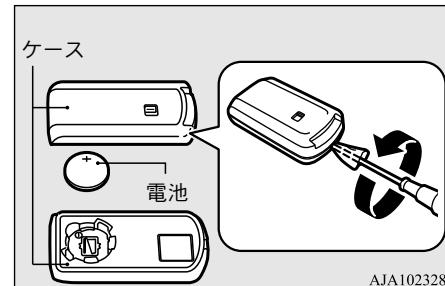

3. 新しい電池は+極を上にして取り付けます。
4. 取り付けるときは、取り外したときと逆の手順で行います。

インテリジェントキー

2

タイプ別装備

J00407401606

インテリジェントキーを携帯するだけで、ドアおよびテールゲートの施錠・解錠操作やエンジンの始動操作ができるシステムです。
→「リモコンスイッチの使いかた」P.2-3

→「エンジンのかけ方」P.5-17



インテリジェントキーは必ず運転者が携帯してください。ドアおよびテールゲートの施錠・解錠やエンジンの始動など車を操作するするために必要ですので、車から離れるときは必ずインテリジェントキーを携帯していることを確認してから施錠するようにしてください。

アドバイス

- スペアキーは、インテリジェントキーと同等の機能はありません。
- スペアキーおよびメカニカルキーは、非常用としてエンジンをかけるときまたはドアを開けるときに使用してください。
→「キー」P.2-2
→「エンジンのかけ方」P.5-17

⚠警告

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を使用している方は、車室外発信機・車室内発信機から約22cm以内に近づかないようにしてください。インテリジェントキーに使用している電波が植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響をおよぼすことがあります。

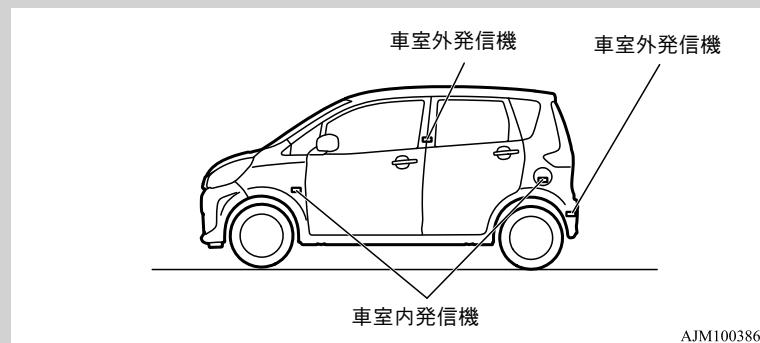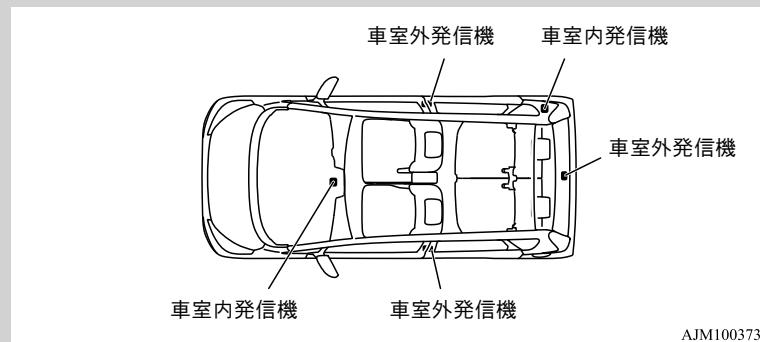

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用している方は、インテリジェントキーに使用している電波による影響について医療用電気機器製造業者などに確認してからご使用ください。電波が医療用電気機器の作動に影響をおよぼすことがあります。

インテリジェントキー

インテリジェントキーでできる操作をつぎのように変更することができます。ただし、インテリジェントキーはリモコンスイッチとして使用できます。

詳しくは販売会社にご相談ください。

- ・ドアおよびテールゲートの施錠・解錠操作のみできるようにする
- ・エンジンの始動操作のみできるようにする
- ・インテリジェントキーを働かないようにする

インテリジェントキーでできる操作を変更した場合、作動している発信機はつぎの通りです。

- ・ドアおよびテールゲートの施錠・解錠操作のみ：すべての発信機
- ・エンジンの始動操作のみ：車室内発信機

アドバイス

- インテリジェントキーは微弱な電波を使用しています。

つぎのような場合、正しく作動しなかったり、不安定な作動となることがあります。

- ・近くに TV 塔や変電所、放送局、空港など強い電波を発する設備があるとき
- ・携帯電話や無線機などの通信機器やパソコンなどの電化製品と一緒に携帯しているとき
- ・インテリジェントキーが金属製のものに接したり、覆われているとき
- ・近くでリモコン付きキーを使用しているとき
- ・インテリジェントキーの電池が消耗しているとき
- ・強い電波、ノイズのある場所に置いたとき

このようなときはメカニカルキーを使用してドアの開閉を行ってください。

→「インテリジェントキー機能を使わずに操作するときは」P.2-14

また、エンジンの始動はスペアキーをキーボックスに差し込んで行ってください。

→「エンジンのかけ方」P.5-17

- インテリジェントキーは、車両との通信のために常時受信動作をしているため、インテリジェントキーの使用に関係なく常に電池を消耗しています。使用状況にもよりますが、電池の寿命は約 1 年～ 2 年です。電池が消耗した場合は、新しい電池に交換してください。

→「電池交換のしかた」P.2-4

- インテリジェントキーは、常時受信動作をしているため、強い電波の受信は電池の消耗につながります。テレビ、パソコンなどの電化製品の近くには置かないでください。

インテリジェントキーの作動範囲について

J00407501577

インテリジェントキーを携帯してインテリジェントキーの作動範囲内に入り、ドアまたはテールゲートのスイッチを押すとIDコードの照合を行います。

車両とインテリジェントキーのIDコードが一致した場合のみ、ドアおよびテールゲートの施錠・解錠操作やエンジンの始動操作が可能になります。


ドアおよびテールゲートを施錠・解錠するときの作動範囲

作動範囲は運転席ドア、助手席ドアおよびテールゲートのハンドルから周囲約70cm以内です。

アドバイス

- インテリジェントキーを検知したドアまたはテールゲートの操作でのみ施錠・解錠ができます。
- インテリジェントキーがフロントドア、ドアガラス、テールゲートのすぐ近くにあるときは作動しないことがあります。
- インテリジェントキーが運転席ドア、助手席ドアまたはテールゲートのハンドルから周囲約70cm以内でも、地面の近くや高い場所にあるときは、作動しないことがあります。
- インテリジェントキーが作動範囲内にあれば、インテリジェントキーを携帯していない人でも、運転席ドアまたはテールゲートの操作で施錠・解錠ができます。

車両前方

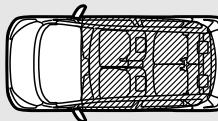

作動範囲

AJA102142

アドバイス


- インテリジェントキーが作動範囲内にあっても、グローブボックスなどの小物入れやインストルメントパネル周辺、ドアポケットまたはラゲッジルームなどにあるときは、エンジン始動ができないことがあります。
- インテリジェントキーが車外にあっても、ドアやドアガラスのすぐ近くにあるときは、エンジン始動または電源モードの切り換えができることがあります。

エンジンを始動する、電源モードを切り換えるときの作動範囲

J00407601334

作動範囲は車室内です。

車両前方

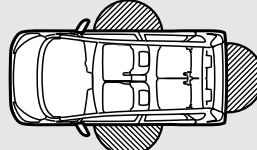

作動範囲

AJA102139

インテリジェントキー機能を使って操作するときは

J00407701595

ドアおよびテールゲートの施錠／解錠


インテリジェントキーを携帯しているとき、作動範囲内で運転席、助手席ドアスイッチを押す、またはテールゲートスイッチを押すとすべてのドアおよびテールゲートが施錠または解錠します。

ドアスイッチまたはテールゲートスイッチを押して解錠した後、約30秒以内にドアまたはテールゲートを開けなければ自動的に施錠されます。つぎの項も合わせてお読みください。

→「ドア」P.2-15


→「集中ドアロック」P.2-16

→「テールゲート」P.2-18

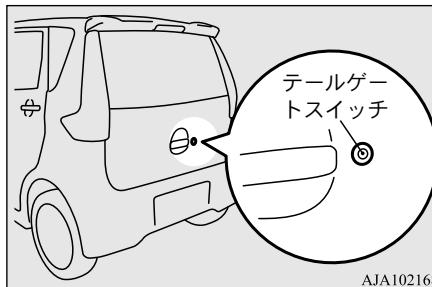

アドバイス

- ドアスイッチおよびテールゲートスイッチで施錠・解錠すると、ドアミラーは自動格納・自動復帰します。
詳しくは「ドアミラー」をお読みください。→P.5-12
- つぎのようなときは、インテリジェントキー機能は作動しません。
 - 車内にインテリジェントキーがあるとき（施錠時のみ作動しません。）
 - ドア、テールゲートが開いている、または半ドアのとき
 - 電源モードがOFF以外のとき
- 解錠した後、自動的に施錠されるまでの時間を調整することができます。詳しくは販売会社にご相談ください。

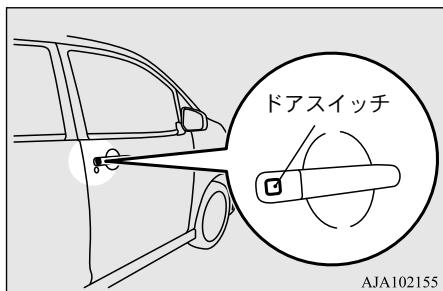

施錠・解錠時の作動確認

つぎの通り作動を確認することができます。ただし、ルームランプの点灯はスイッ

チが中間（●）の位置にあるときに限られます。

施錠時： 非常点滅灯が1回点滅し、車外ブザーが1回鳴る

解錠時： ルームランプが約15秒点灯し、非常点滅灯が2回点滅し、車外ブザーが2回鳴る

アドバイス

- つぎの機能を変更することができます。
 - 作動確認の機能（非常点滅灯の点滅）を施錠時のみ、または解錠時のみにする。
 - 作動確認の機能（非常点滅灯の点滅）およびブザーを働かなくする。
 - 作動確認の機能（非常点滅灯の点滅）の点滅回数を変更する。
- 詳しくは販売会社にご相談ください。

警告表示について

J00433801063

2

項目	警告灯 	ブザー	原因および処置	備考
インテリジェントキー持ち出し監視機構	点滅します	車外ブザーが4回と、車内ブザーが1回鳴ります	駐車中、かつ電源モードがOFF以外のとき、いずれかのドアを開けてインテリジェントキーを車内から持ち出した後ドアを閉めると警告します。さらに車を発進させると車内ブザーが1回鳴り警告します。キーが車外に持ち出されていないか確認してください。	<ul style="list-style-type: none"> ドアを開けずに窓からインテリジェントキーを持ち出すと、インテリジェントキー持ち出し監視機構は働きません。 ドアを開けずに窓からインテリジェントキーを持ち出したとき、インテリジェントキー持ち出し監視機構を働かせることもできます。詳しくは販売会社にご相談ください。 エンジン始動の作動範囲内でインテリジェントキーを携帯していても、周囲の環境または電波状態などにより、インテリジェントキーと車両のIDコードの照合ができなかったときは、警告が作動することがあります。
キー閉じ込め防止機構	点滅します	車外ブザーが約3秒間鳴ります	電源モードがOFFのとき、車内にインテリジェントキーを置いたままでドアおよびテールゲートを閉め、ドアスイッチおよびテールゲートのLOCKスイッチを押して施錠しようとすると警告し、ドアおよびテールゲートの施錠ができません。キーを持って車から降りてください。	必ずインテリジェントキーを携帯していることを確認してから施錠するようにしてください。車内にインテリジェントキーを置いたままでも、周囲の環境または電波状態などにより、施錠されることがあります。

インテリジェントキー

2

項目	警告灯 	ブザー	原因および処置	備考
半ドア防止機構	点滅します	車外ブザーが約3秒間鳴ります	電源モードがOFFのとき、いずれかのドアまたはテールゲートを完全に閉めずにドアスイッチおよびテールゲートのLOCKスイッチを押して施錠しようとすると警告し、ドアおよびテールゲートの施錠ができません。ドアまたはテールゲートが完全に閉まっているか確認してください。	—
電源モードOFF切り換え忘れ防止機構	点滅します	車外ブザーが約3秒間鳴ります	電源モードがOFF以外のとき、すべてのドアおよびテールゲートを閉め、ドアスイッチおよびテールゲートスイッチを押して施錠しようとすると警告し、ドアおよびテールゲートの施錠ができません。電源モードをOFFにしてください。	→「電源モードOFF切り換え忘れ防止機構」P.5-16
インテリジェントキーの電池切れ	電源モードをOFFからACCまたは、OFFからエンジン始動したときに点滅します	ブザーは鳴りません	インテリジェントキーの電池が消耗しているとき警告します。できるだけ早くインテリジェントキーの電池を交換してください。	<ul style="list-style-type: none"> 電池交換をする際は、キーを破損するおそれがあるため、販売会社での交換をおすすめします。 お客様自身で電池交換をする場合は、 “電池交換のしかた”をよく読んでから行ってください。→「電池交換のしかた」P.2-4
インテリジェントキーシステムの異常	点灯します	ブザーは鳴りません	システムに何らかの異常があります。販売会社で点検を受けてください。	—

項目	警告灯 	ブザー	原因および処置	備考
エンジンスイッチが作動しない	点滅します	ブザーは鳴りません	車内のインテリジェントキーが検出できず、電源が OFF から切り替わりません。車内にキーがあるか確認するか、キーが車内にあっても警告が出る場合は、周囲の電波状態によりキーが検出できない、またはキーの電池切れの可能性があります。 キーボックスにインテリジェントキーを入れて、電源モードが切り替わるか確認してください。	エンジン始動の作動範囲内でインテリジェントキーを携帯していても、周囲の環境または電波状態などにより、インテリジェントキーと車両の ID コードの照合ができなかったときは、警告が作動することがあります。
エンジンスイッチ電源の異常	点灯します	車内ブザーが鳴ります（連続音）	電源に何らかの異常があります。ただちに車両を安全な場所に停車し、最寄りの販売会社に連絡してください。	—
キー忘れ監視機構	点滅します	車外ブザーが約 3 秒間と、車内ブザーが約 1 分間鳴ります	電源モードが OFF のとき、キーボックスにインテリジェントキーまたはスペアキーを差したまま運転席ドアを開くと警告し、キーの抜き忘れを知らせます。キーボックスからキーを抜いてください。	—
ハンドルロックの異常	点灯します	車内ブザーが鳴ります（連続音）	ハンドルロックシステム内に障害があります。ただちに、車を安全な場所に止めて最寄りの販売会社へ連絡してください。	→「ハンドルロック」P.5-16

項目	警告灯	ブザー	原因および処置	備考
エンジンイモビライザーの異常	点灯します	ブザーは鳴りません	エンジンイモビライザー（盗難防止装置）に何らかの異常があります。IDコードが車両と一致したインテリジェントキーを携帯している、およびインテリジェントキーが作動範囲内にあることを確認してください。	一旦電源モードをOFFに戻し、再度エンジンをかけてください。警告表示が消えないときは、最寄の販売会社へご連絡ください。
ハンドルロック	点滅します	車内ブザーが鳴ります（断続音）	ハンドルロックが解除されていません。ハンドルを左右に動かしながら再度エンジンスイッチを押してください。	—
ハンドルロックの異常	点灯します	ブザーは鳴りません	ハンドルロック装置に異常があります。詳しくは「ハンドルロック」をお読みください。	→「ハンドルロック」P.5-16


インテリジェントキー機能を使わずに操作するときは

J00407901698

ロックノブを矢印の方向に押しながら、インテリジェントキーまたはスペアキーからメカニカルキーを取り外します。

メカニカルキー

メカニカルキーはインテリジェントキーおよびスペアキーに内蔵されています。インテリジェントキーの電池切れやバッテリー上がりなどによりインテリジェントキー機能が使用できないとき、ドアの施錠・解錠操作をすることができます。

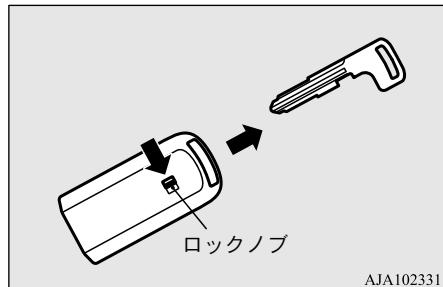

AJA102331

アドバイス

- メカニカルキーは緊急を要する場合のみご使用ください。
- インテリジェントキーの電池が切れたときはできるだけ早く電池交換をして、インテリジェントキーとして使用するようしてください。
→「電池交換のしかた」P.2-4
- メカニカルキーを使用した後は、必ずインテリジェントキーまたはスペアキーに戻しておいてください。

ドア

J00400400583

△警告

- 車から離れるときは、火災や盗難などを未然に防ぐため、必ずエンジンを止めドアを施錠してください。
法的にも義務付けられています。
お子さま連れのときは必ずお子さまも一緒に連れて出てください。
また車内に貴重品を置いたままにしないでください。
- 走行する前にすべてのドアが確実に閉まっていることを確認してください。半ドアのときは、メーター内の半ドア警告灯が点灯します。
確実に閉まっていないと、走行中にドアが開いて乗員が車外に放り出されるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス


- 運転席のドアが開いているときは、キー閉じ込め防止のため運転席ドアのキーまたはロックノブを使って施錠しようとしないで運転席のドアは施錠できません。

車外から施錠・解錠するときは


J00404401911

キーを使って施錠・解錠するときは

キーを車両前方に回すと施錠、車両後方に回すと解錠されます。

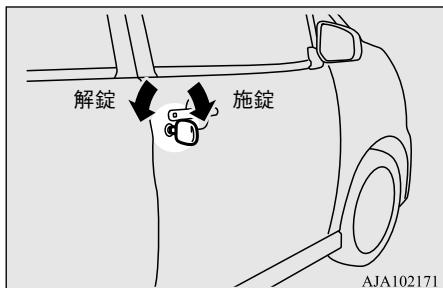

2. ドアを閉じます。

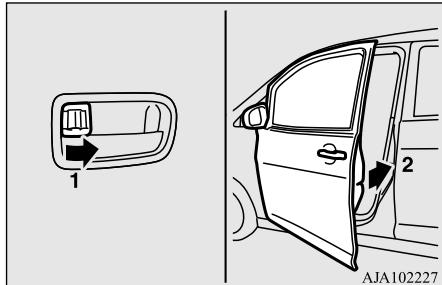

キー忘れ防止機構

J00404501707

除く、インテリジェントキー付き車

エンジンを停止し、キーを差したまま運転席ドアを開くとキー忘れのブザーが断続的に鳴り、キーの抜き忘れを知らせます。

電源モード OFF 戻し忘れ防止機構

J00408701390

インテリジェントキー付き車

エンジンが止まっている、かつ電源モードが OFF 以外のとき、運転席ドアを開くと警告ブザーが断続的に鳴り、電源モー

キーを使わずに施錠するときは
(助手席、後席ドア)

1. ドア内側のロックノブを車両前方に倒し、

集中ドアロック


ドアがOFFに切り換えられていないことを知らせます。

2

車内から施錠・解錠するときは

J00404601883

ロックノブを車両前方へ倒すと施錠し、車両後方へ戻すと解錠します。

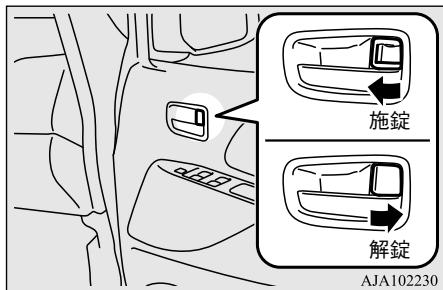

オーバーライド機構

運転席ドアはロックノブを車両前方に倒したままでも、室内側のドアハンドルを引くとドアを開けることができます。

アドバイス

- すべてのドアおよびテールゲートを施錠・解錠するときは、集中ドアロック、リモコン付きキーまたはインテリジェントキー機能の操作で施錠・解錠してください。
→「集中ドアロック」P.2-16
→「リモコンスイッチの使いかた」P.2-3
→「インテリジェントキー機能を使って操作するときは」P.2-10

J00400502155

集中ドアロック

つぎの操作ですべてのドアおよびテールゲートの施錠・解錠ができます。


アドバイス

- 運転席のドアが開いているときは、キー閉じ込め防止のため集中ドアロックスイッチを使って施錠しようとしても運転席のドアは施錠できません。
- 施錠と解錠を交互に連続操作すると保護回路が働いて集中ドアロックが一時的に作動しなくなることがあります。
このようなときはしばらくしてから（約1分後）操作してください。

J00412201077

ロックノブを使って施錠・解錠するときは




運転席ドアのロックノブを車両前方へ倒すとすべてのドアおよびテールゲートが施錠し、車両後方へ倒すとすべてのドアおよびテールゲートが解錠します。

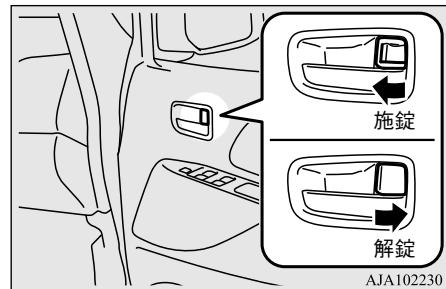

キーを使って施錠・解錠するときは

J00411001140

運転席ドアのキーを車両前方に回すとすべてのドアおよびテールゲートが施錠し、車両後方に回すとすべてのドアおよびテールゲートが解錠します。

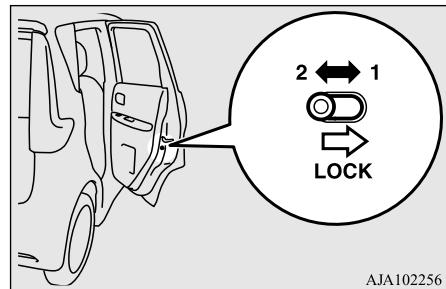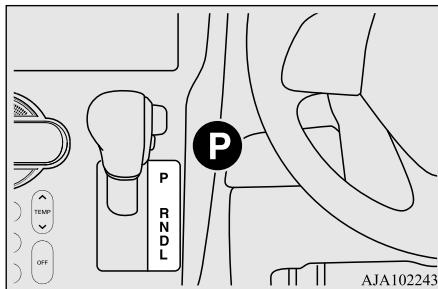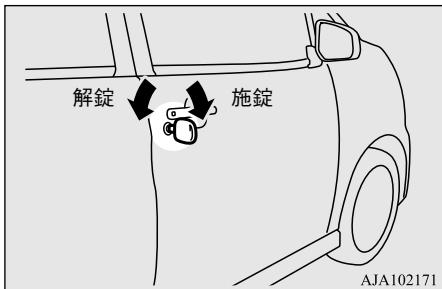

セレクターレバーを使って解錠するときは

J00415301167

セレクターレバーを使って解錠する機能を設定することができます。この機能は工場出荷時は「解錠しない」に設定されています。「解錠する」に変更したいときは販売会社にご相談ください。

解錠するときは

エンジンスイッチまたは電源モードがONのときにセレクターレバーをPに入れるとすべてのドアおよびテールゲートが解錠します。

チャイルドセーフティドアロック（後席ドア安全施錠装置）

J00400601739

レバーを施錠側（1）にしてドアを閉めると、ドアのロックノブの位置に関係なく、車内からはドアが開けられなくなります。

安全上、お子さまを乗せるときにご使用ください。

アドバイス

- 万一の場合など車内からドアを開けたいときは、ドアのロックノブを解錠状態にしてドアガラスを下げ、窓から手を出して車外のドアハンドルを引いてください。

テールゲート

J00401102057

⚠️警告

- ラゲッジルームは人が乗る構造になってしまいません。お子さまを乗せたり、遊ばせたりしないでください。万一の場合、重大な事故につながるおそれがあります。
- 走行前に必ずテールゲートが確実に閉じていることを確認してください。開けたまま走行すると、車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
- テールゲートを開閉するときは、まわりに人がいないことを確認し、頭をぶつけたり、手や首などをはさまないように注意してください。


⚠️注意

- ラゲッジルームの荷物を出し入れするときは、排気管の後方に立たないでください。排気熱によりやけどをするおそれがあります。

施錠・解錠するときは

ロックノブを使って施錠・解錠するときは

運転席ドアのロックノブを車両前方へ倒すとテールゲートおよびすべてのドアが施錠し、車両後方へ倒すとテールゲートおよびすべてのドアが解錠します。

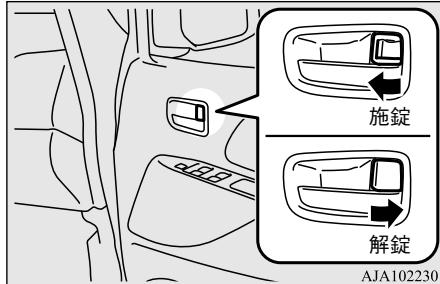


❤️アドバイス

- 施錠と解錠を交互に連続操作すると保護回路が働いて集中ドアロックが一時的に作動しなくなることがあります。このようなときはしばらくしてから（約1分後）操作してください。

リモコンスイッチを使って施錠・解錠するときは

LOCK スイッチを押すとテールゲートおよびすべてのドアが施錠し、UNLOCK スイッチを押すとテールゲートおよびすべてのドアが解錠します。

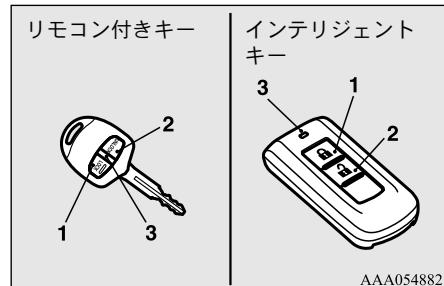


- 1- LOCK スイッチ
2- UNLOCK スイッチ
3- 作動表示灯

開けるときは

[除く、インテリジェントキー付き車]
解錠した後、ハンドルを引いてテールゲートを持ち上げます。

[インテリジェントキー付き車]

テールゲートスイッチを押して解錠した後、ハンドルを引いてテールゲートを持ち上げます。

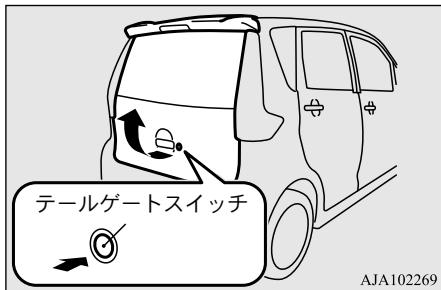


△注意

- テールゲートを開けるときはまわりに人がいないことを確認してください。

閉めるときは

テールゲートの取っ手に手をかけてテールゲートを途中まで引き下げた後、取っ手から手を離してテールゲートを軽く押しつけます。

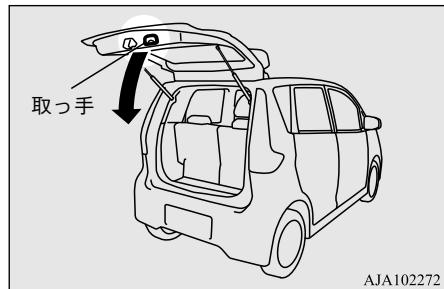


△注意

- テールゲートの取っ手に手をかけてままで直接テールゲートを閉じないでください。手や腕を挟み、けがをするおそれがあります。
- テールゲートを閉じた後は、必ずテールゲートが確実に閉じていることを確認してください。走行中に開くと、荷物が落ちて思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- テールゲートを支えるためのガススプリングがつぎの位置についています。

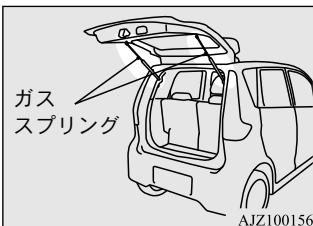

損傷や作動不良を防止するため、つぎのことをお守りください。

- ガススプリングに手をかけてテールゲートを閉めたり、押したり引いたりしないでください。
- ビニール片、テープなどがガススプリングに付着しないようにしてください。
- ひもなどをガススプリングに巻き付けてください。
- ガススプリングに物をかけないでください。


パワーウィンドウ

2

パワーウィンドウ

J00401501966

開ける

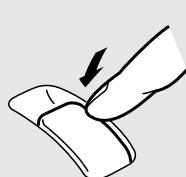


閉じる




AAA004164

運転席スイッチ

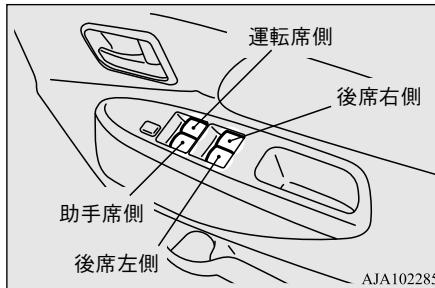

助手席、後席スイッチ

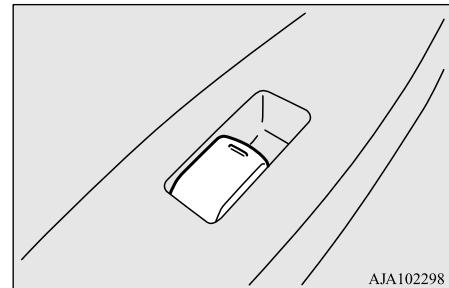

⚠️警告

- パワーウィンドウを閉じるときは、安全のため同乗者が窓から顔や手を出していないことを確認してください。
- 安全のためパワーウィンドウの操作はお子さまではなく大人が行ってください。車を離れるときは必ずお子さまも一緒に連れて出てください。車内にキーを残したままにしておくと、お子さまがいたずらをして手や首を挟むことがあります。

運転席スイッチで全席のドアガラスの開閉をすることができます。

エンジンスイッチまたは電源モードがONのときにスイッチを押すと開き、引き上げると閉まります。

運転席ドアガラスは、運転席側のスイッチを強く押したり、強く引き上げると自動的に全開、全閉します。

途中で止めたいときはスイッチを反対方向に操作します。

エンジンスイッチまたは電源モードがONのときにスイッチを押すと開き、引き上げると閉まります。

後席ドアガラスは全開しません。

キー OFF 後作動機構

J00405201828


運転席ドアガラス

エンジンを止めた後でも約15分間はドアガラスを開閉することができます。ただし、運転席のドアを開けた後に閉めると(ドアが開いている状態の場合は、閉めると)ドアガラスの開閉はできなくなります。

ロックスイッチ

J00404301822

お子さまを乗せるときはロックスイッチをONにしてください。
助手席、後席スイッチを操作してもドアガラスは開閉できなくなります。
解除するときはもう一度押します。

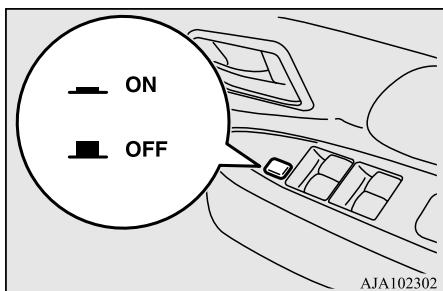

アドバイス

- ロックスイッチがONのときは、運転席スイッチでは運転席ドアガラスのみ開閉することができます。

挟み込み防止機構

J00403201680

運転席ドアガラス

万一、手や首などを挟んだ場合は安全のため自動的にドアガラスが少し下がります。

ドアガラスが下がった後、再度スイッチを引き上げるとドアガラスを閉めることができます。

△注意

- ドアガラスを確実に閉めるため、閉め切り直前では挟み込み防止機構が働かないようになっています。指などを挟まないように注意してください。
- エンジンスイッチまたは電源モードがONのときかつ、パワーウィンドウスイッチを引き上げている間は、挟み込み防止機構は働きません。
手や首を挟まないように注意してください。
- 手や首などを挟んで故意に挟み込み防止機構を働かせないでください。
万一、手や首を挟んだ場合、重大な事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- 環境や走行条件により、手や首などを挟んだときと同じ衝撃が加わると、挟み込み防止機構が働くことがあります。
- バッテリーを外したときやパワーウィンドウのヒューズを外したとき、または運転席ドアガラスの開閉を繰り返して行ったときは、自動的に全開、全閉しなくなったり、挟み込み防止機構やキーOFF後作動機構が働かなくなる場合があります。
この場合は、つぎの操作をすれば正常に戻ります。

1. エンジンスイッチまたはエンジンスイッチの電源モードをONにする。
2. 運転席ドアガラスを全開にする。
3. 運転席スイッチを引き上げ続けて運転席ドアガラスを全閉にし、そのままスイッチから手を離さずに、約2秒間スイッチを引き上げ続ける。
(ドアガラスが全開から全閉でのスイッチ引き上げまで一回の動作で行います。)
4. 自動的に全開、全閉することや、挟み込み防止機構やキーOFF後作動機構が正常に働くことを確認します。

フューエルリッド（燃料補給口）

J00402300717


フューエルリッド（燃料補給口）は車両の左側後方にあります。

給油するときは


開けるときは

2

1. 運転席右下のレバーを引き上げてリッド（補給口）を開けます。

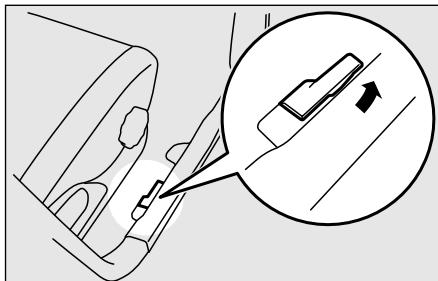


J00405001738

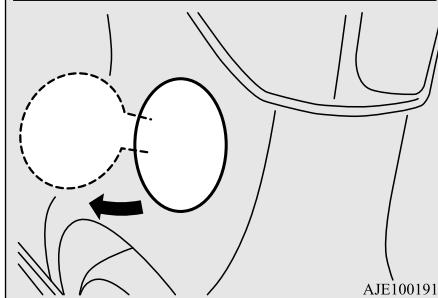

AJE100191

2. フューエルキャップのつまみを持ち、ゆっくり左に回して外します。

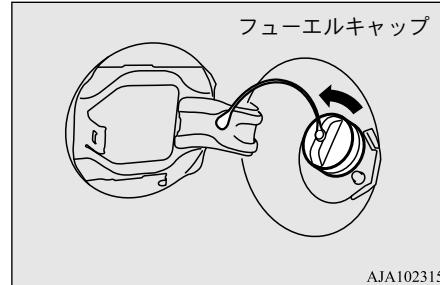

J00405100295

閉めるときは

1. フューエルキャップをカチッカチッと音がするまで右に回して閉めます。
2. フューエルリッドを手で軽く押して閉めます。


給油するときは

J00415401041

給油するときは、つぎの内容をしっかりと読んでから給油を行ってください。

アドバイス

- フューエルキャップのひもをリッド裏側のフックにかけてキャップを固定することができます。

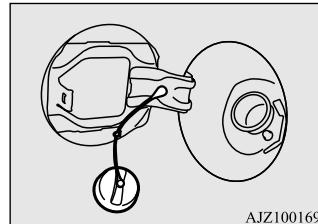

- 燃料は必ず指定された燃料をご使用ください。
→「燃料の量と種類」P.12-2

警告

- 燃料を補給するときは火気厳禁です。
燃料は引火しやすいため火災や爆発のおそれがあります。
 - ・必ずエンジンを止めてください。
 - ・たばこ、ライター、携帯電話などは使用しないでください。
- フューエルキャップを外す前に車体や給油機の金属部分に触れて、必ず身体の静電気を除去してください。
静電気を帯びていると、放電による火花で気化した燃料に引火するおそれがあります。

⚠警告

- リッド（補給口）の開閉、フューエルキャップの取り付け、取り外しなど、給油操作は必ず一人で行い、補給口に他の人を近づけないでください。
複数で行うと他の人が帯電していた場合、気化した燃料に引火するおそれがあります。
- 給油が終わるまで補給口から離れないでください。途中、シートに座るなどすると、再帯電するおそれがあります。
- フューエルキャップをゆるめたときに「シューッ」という音がしたときは、音がしなくなるまで待ってから、フューエルキャップをゆっくり回してください。急激に回すと、燃料タンク内の圧力により、補給口から燃料が吹き返すおそれがあります。
- 気化した燃料を吸わないように注意してください。燃料には有毒な成分を含んでいるものもあります。
- 給油中はドアおよびドアガラスを閉めてください。車内に気化した燃料が侵入するおそれがあります。
- 補給口に給油ノズルを確実に差し込んでください。
給油ノズルが正しく差し込まれていないと、燃料がこぼれるおそれがあります。
- 給油ノズルが自動的に停止したら給油を終了してください。
つぎ足しを繰り返すと燃料があふれ出るおそれがあります。

⚠警告

- フューエルキャップを閉めたときは、確実に閉まっていることを確認してください。確実に閉まっていないと燃料が漏れ、火災になるおそれがあります。
- 純正品以外のフューエルキャップは使用しないでください。
- 燃料をこぼさないように注意してください。塗装の変色、シミ、ひび割れの原因になります。付着したときは、柔らかい布などでふき取ってください。
- ガソリンスタンドに掲示されている注意事項を守ってください。
- 給油方法についてご不明な点は、ガソリンスタンドの係員にご相談ください。