
目次

絵で見る目次	1
各部の開閉	2
安全装備	3
計器盤・スイッチ	4
運転装置	5
室内装備	6
エアコン	7
オーディオ	8
簡単な整備・車のお手入れ	9
寒冷時の取り扱い	10
もしものときの処置	11
サービスデータ	12
さくいん	13

1

ハンドルまわり

J00100802487

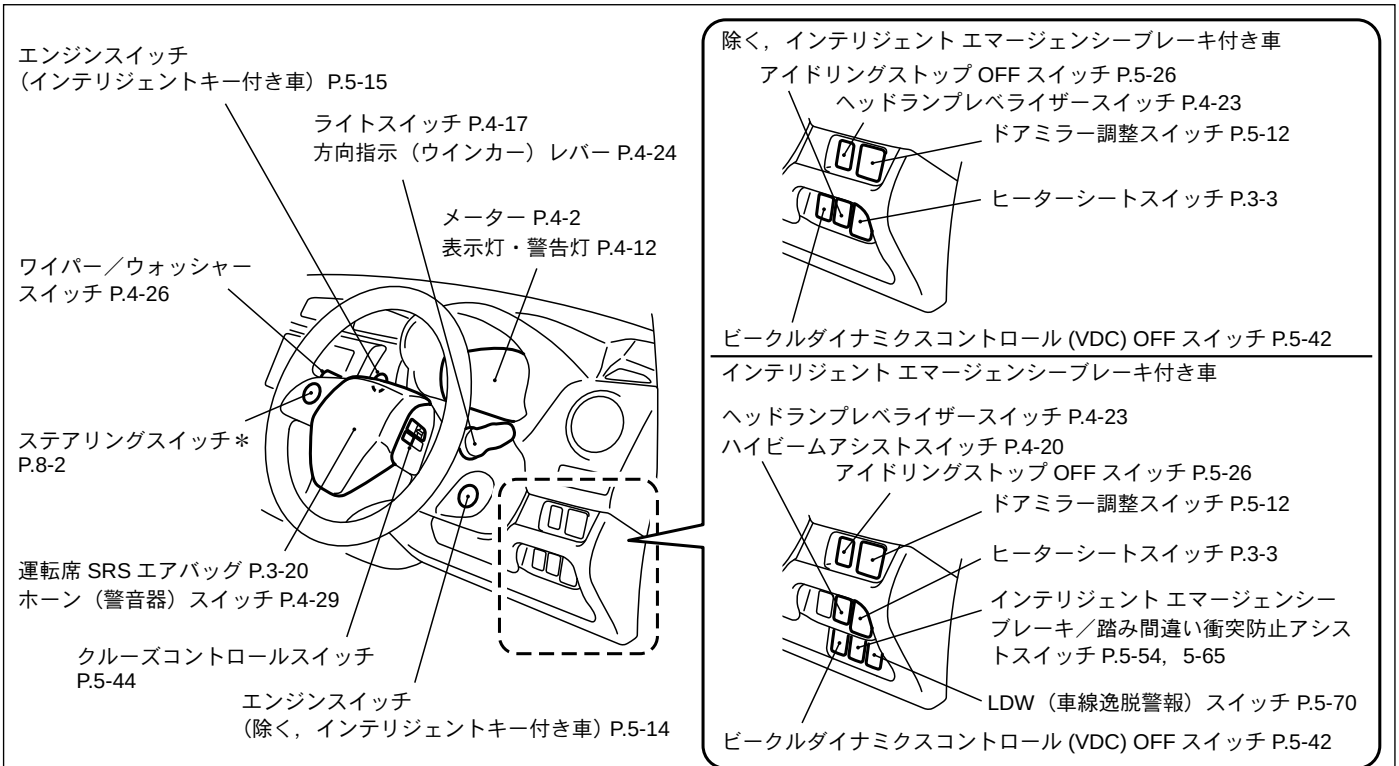


＊取り扱いについては，純正品のオーディオまたはナビゲーションシステムの取扱説明書をお読みください。
純正品以外のオーディオまたはナビゲーションシステムでは作動の保証はしません。
・装備仕様の違いやメーカーオプションなども含んでいます。

AJ5107257

計器盤まわり


J00100103197

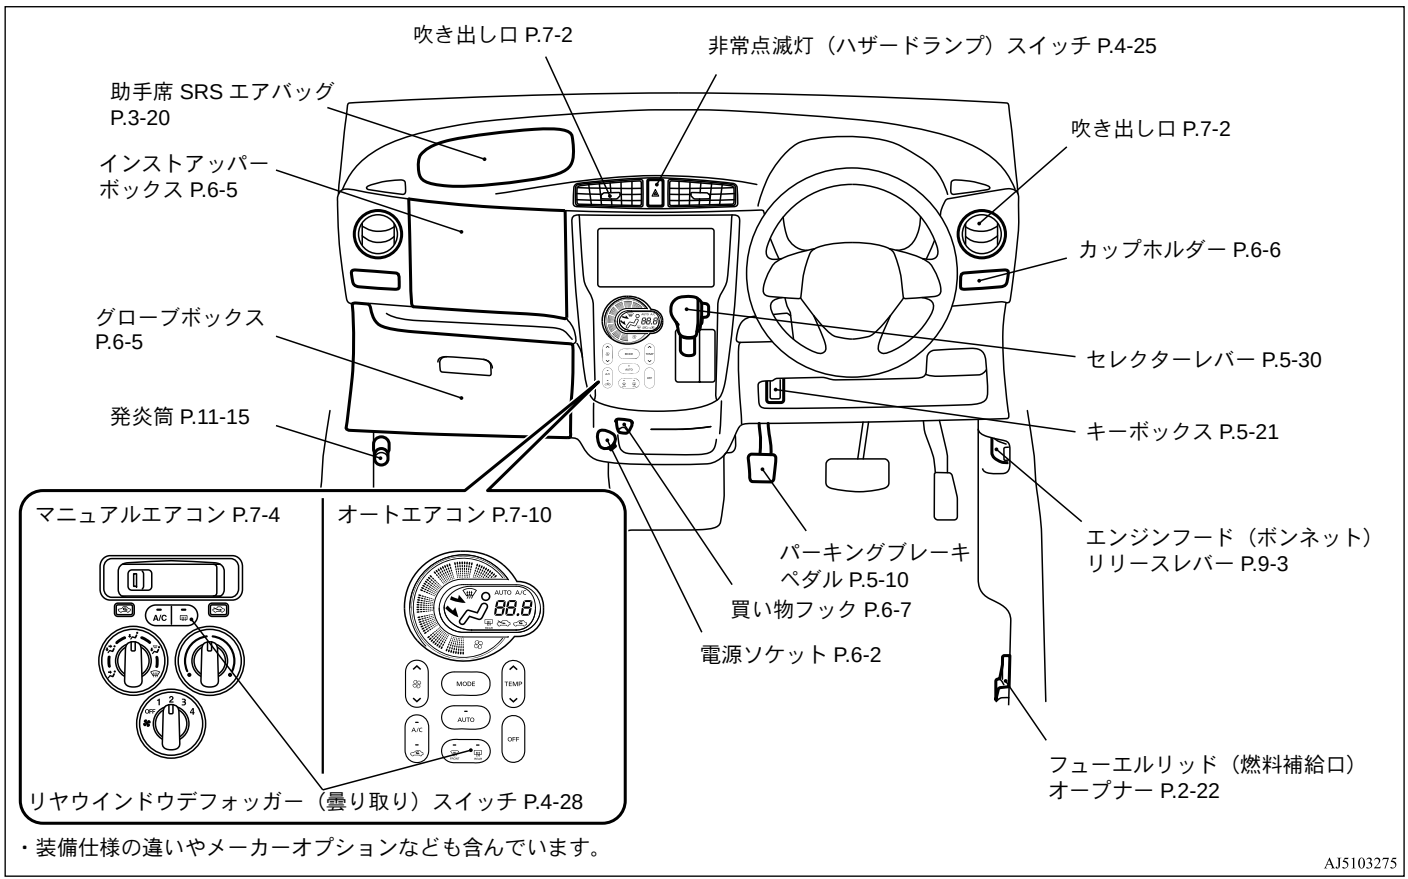

1

室内

J00100303085

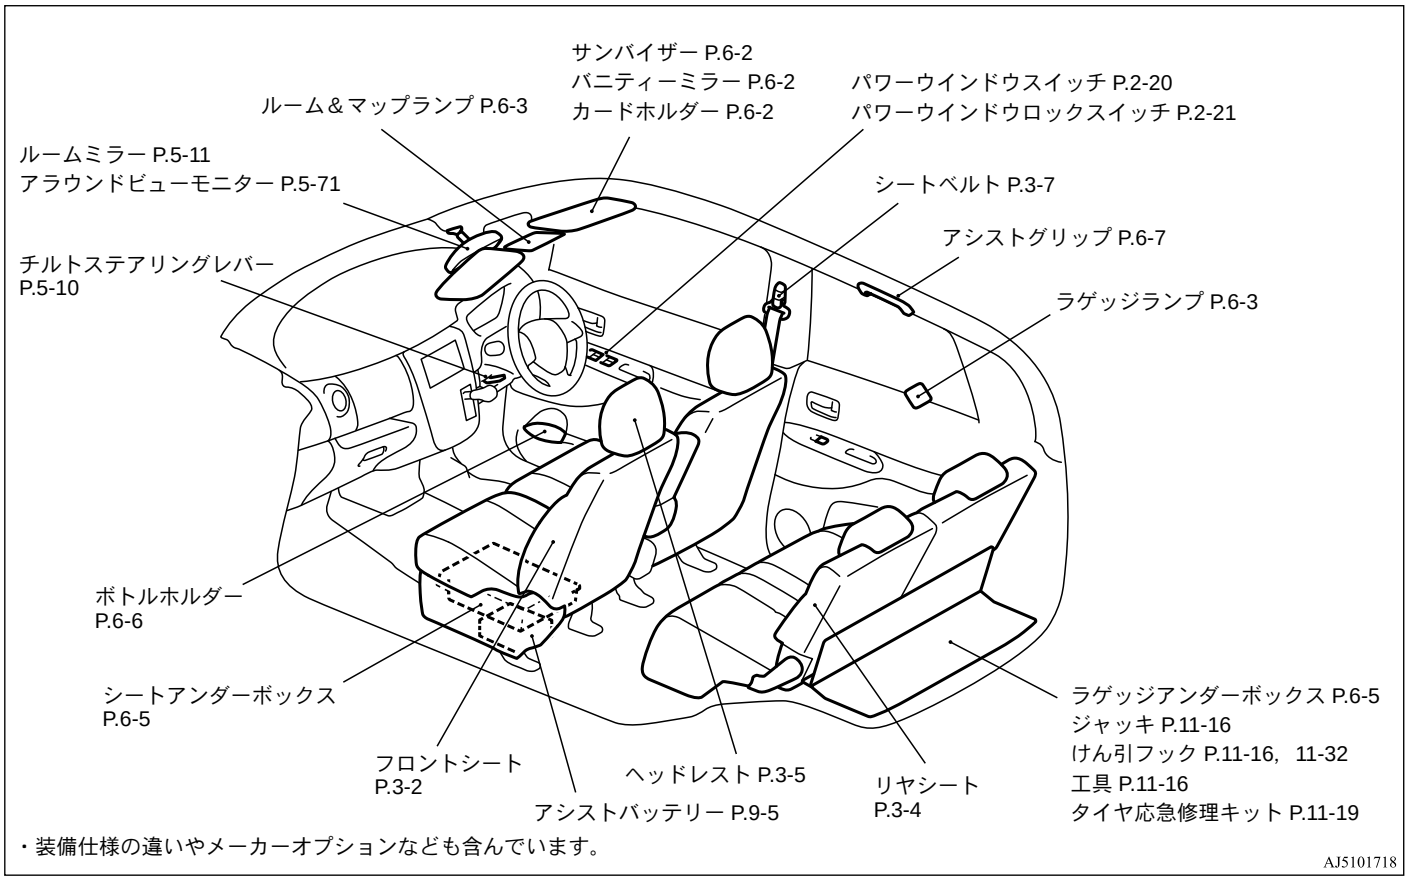


・装備仕様の違いやメーカーオプションなども含んでいます。

AJ5101718

外まわり


J00100403565

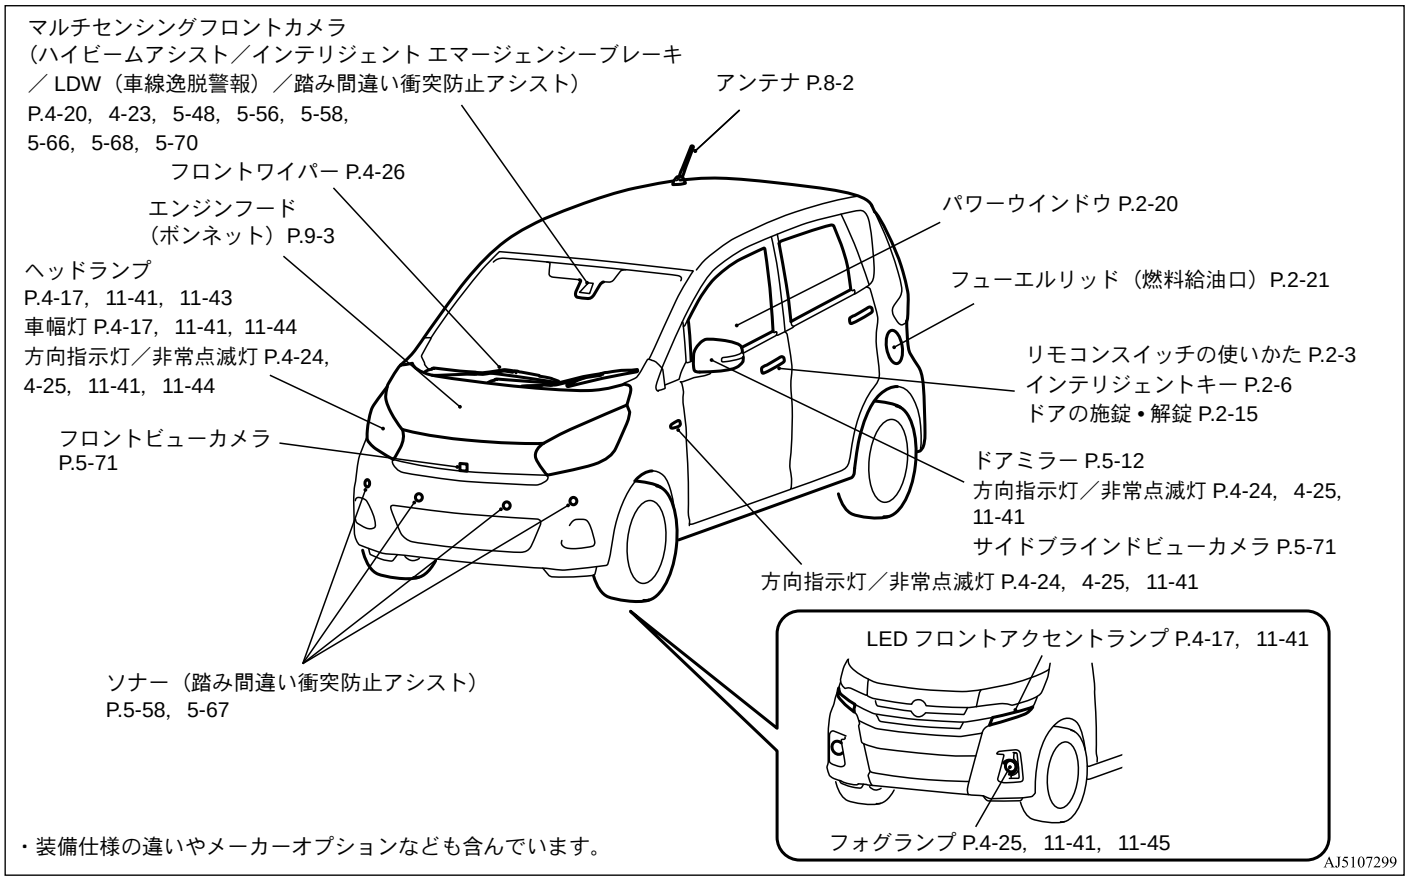

・装備仕様の違いやメーカーオプションなども含んでいます。

AJ5107299

1

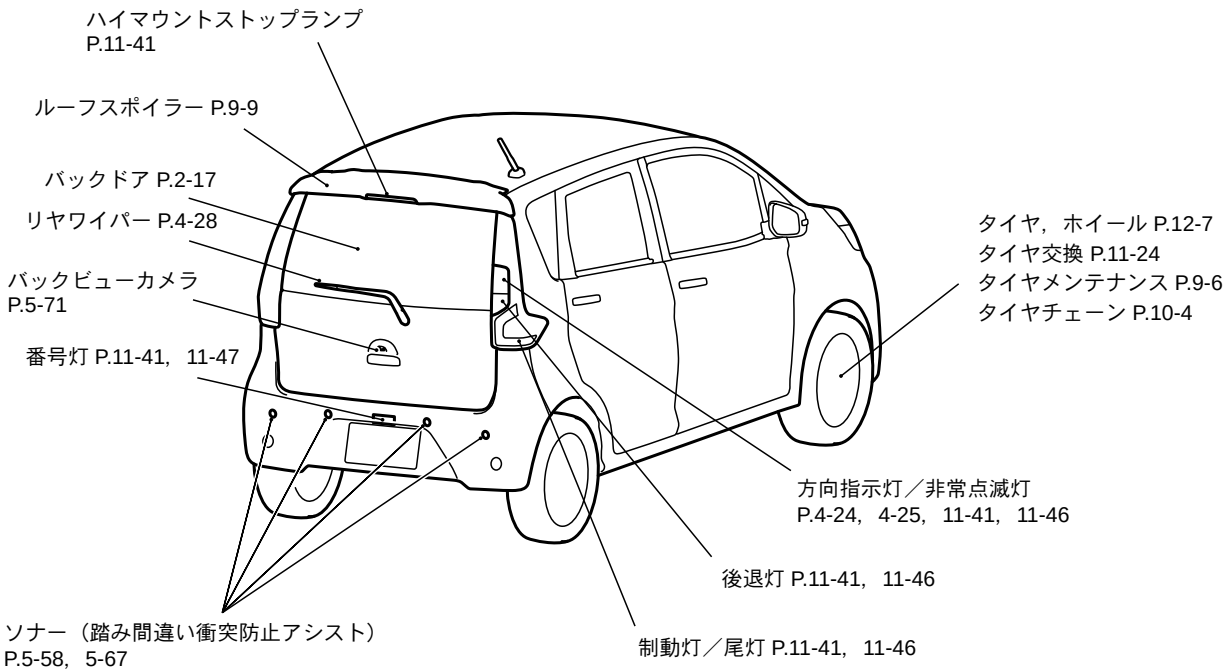

・装備仕様の違いやメーカーオプションなども含んでいます。

AJ5107273

各部の開閉


2

キー 2-2
エンジンイモビライザー（盗難防止装置）..... 2-3
リモコンスイッチの使いかた 2-3
インテリジェントキー 2-6
ドア 2-15
集中ドアロック 2-16
チャイルドセーフティドアロック
（後席ドア安全施錠装置）..... 2-17
バックドア 2-17
パワーウインドウ 2-20
フューエルリッド（燃料補給口）..... 2-21
給油するときは 2-22


キー

J00400102816

リモートコントロールエントリーシステム付き車

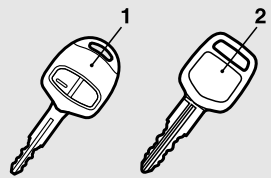

インテリジェントキー付き車

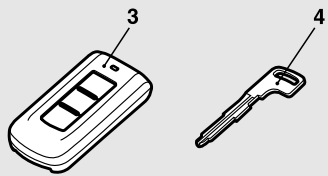

AJE101026

1- リモコン付きキー
2- キー
3- インテリジェントキー
4- メカニカルキー

⚠警告

- 航空機内にキーを持ち込むときは，機内でキーのスイッチを押さないでください。スイッチを押すと電波が発信され，航空機の運航に悪影響をおよぼすおそれがあります。
  かばんなどに入れて持ち込むときも，簡単にスイッチが押されないようにしてください。

アドバイス


- リモコン付きキーおよびインテリジェントキーは信号発信機が内蔵された精密な電子機器部品です。故障を防ぐため，つぎの点をお守りください。
  - インストルメントパネルの上など直射日光が当たる場所には放置しない
  - 分解，改造をしない
  - キーを無理に曲げたり，強い衝撃を与えない
  - 水にぬらさない
  - 磁気を帯びたキーホルダーなどを近づけない
  - オーディオ，パソコン，テレビなど磁気を帯びた機器の近くに置かない
  - 携帯電話や無線機，高周波医療機器など強い電波を発する機器の近くに置かない
  - 超音波洗浄器などで洗浄しない
  - 高温，多湿になる場所に置かない

アドバイス

- 電池交換のとき以外はキーを不用意に分解しないでください。分解，改造したキーを使用することは法律で禁止されています。
  また，必ず日本国内でご使用ください。
- 万一，キーを紛失したときは，盗難などを防ぐため，ただちに販売会社にご相談ください。


キーナンバープレート

[リモートコントロールエントリーシステム付き車]

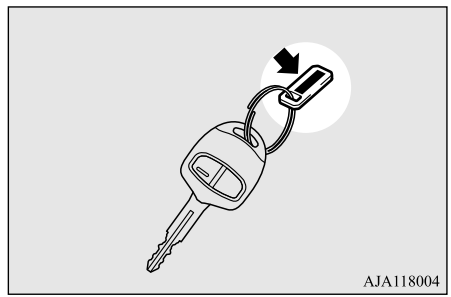

AJA118004

[インテリジェントキー付き車]

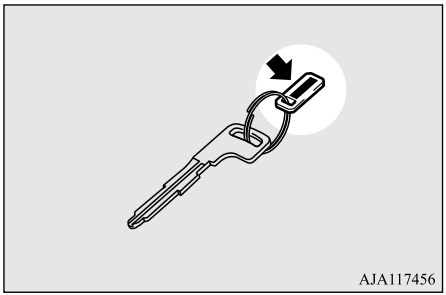

キーナンバーがキーナンバープレートに打刻してあります。万一，キーを紛失した場合，キーナンバーを販売会社にご連絡ください。新しいキーを作ることができます。

アドバイス

- キーナンバープレートは車の中以外の安全な場所に，キーとは別に大切に保管してください。

エンジンイモビライザー（盗難防止装置）

タイプ別装備

J00400201520

エンジンイモビライザー（盗難防止装置）は，車両盗難防止のため，あらかじめ登録されたキー以外ではエンジンがかからないようにした装置です。


アドバイス

- 強い電波を発する物や設備の近くでは正しく作動しないことがあります。
- キーを紛失したときや，新しいキーを作りたいときは，販売会社にご相談ください。同じ車両で最大 4 個まで登録できます。このとき残りのすべてのキーとお車を販売会社へお持ちください。

リモコンスイッチの使いかた

J00400302661

リモコンスイッチですべてのドアおよびバックドアの施錠・解錠，およびドアミラーを操作することができます。

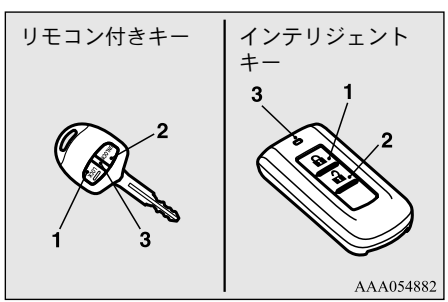

1- LOCK スイッチ
2- UNLOCK スイッチ
3- 作動表示灯

アドバイス

- リモコンスイッチは車から約 1m 以内で作動します。
  近くに TV 塔や変電所，放送局があるなど周囲の状況によりリモコンスイッチの作動距離が変わることがあります。
- つぎのようなときはリモコンスイッチは作動しません。
  - エンジンスイッチにキーが差してあるとき，または電源モードが OFF 以外のとき
  - ドア，バックドアが開いている，または半ドアのとき（解錠操作のみ可能）
- リモコンスイッチを紛失したときや，新しいリモコンスイッチを作りたいときは販売会社にご相談ください。
  つぎの個数まで作ることができます。
  - リモコン付きキー：4 個まで
  - インテリジェントキー：4 個まで
- つぎのときはリモコンスイッチの電池の消耗が考えられます。
  - 作動距離が短くなったとき
  - 作動表示灯が暗い，または点灯しないとき

  電池が消耗した場合は，新しい電池に交換してください。
  →「電池交換のしかた」P.2-4

ドアおよびバックドアの施錠・解錠

J00405701272

LOCK スイッチを押すとすべてのドアおよびバックドアが施錠し，UNLOCK スイッチを押すとすべてのドアおよびバックドアが解錠します。
UNLOCKスイッチを押して解錠しても約30秒以内にドアまたはバックドアを開けなければ自動的に施錠されます。

アドバイス

- リモコンスイッチですべてのドアおよびバックドアを施錠・解錠すると，ドアミラーは自動格納・自動復帰します。
  詳しくは「ドアミラー」をお読みください。→P.5-12
- UNLOCK スイッチを押した後，自動的に施錠されるまでの時間を調整することができます。詳しくは販売会社にご相談ください。

施錠・解錠時の作動確認

J00405801358

つぎの通り作動を確認することができます。ただし，ルーム＆マップランプおよびラゲッジランプの点灯はスイッチが中間（●）の位置にあるときに限られます。

施錠時：ルーム & マップランプ，ラゲッジランプおよび非常点滅灯が 1 回点滅
解錠時：ルーム & マップランプおよびラゲッジランプが約 15 秒間点灯し，非常点滅灯が 2 回点滅

アドバイス

- つぎの機能を変更することができます。
  - 作動確認の機能（非常点滅灯の点滅）を施錠時のみ，または解錠時のみにする。
  - 作動確認の機能（非常点滅灯の点滅）を働かなくする。
  - 作動確認の機能（非常点滅灯の点滅）の点滅回数を変更する。
  - インテリジェントキー操作時にブザーを鳴らす。
  詳しくは販売会社にご相談ください。

ドアミラーの格納・復帰

J00406601294

LOCK スイッチを押して施錠するとドアミラーが自動で格納します。
UNLOCKスイッチを押して解錠するとドアミラーは元の位置に戻ります。

アドバイス

- つぎの機能を変更することができます。
  - 運転席ドアを閉め，エンジンスイッチまたは電源モードを ON または ACC にすると自動復帰する。
    また，エンジンスイッチを LOCK にした後，または電源モードを OFF にした後，運転席ドアを開くと自動格納する。
  - 走行スピードが30 km/hになると自動復帰する。
  - 格納スイッチ以外での操作をできなくする。
    詳しくは販売会社にご相談ください。

電池交換のしかた

J00415101396

電池交換をする前に部屋のドアノブ等の金属部分に触れて，身体の静電気を除去してください。

⚠警告

- 電池および取り外した部品は，誤ってお子さまが飲み込まないように注意してください。

アドバイス

- 電池交換をする際は，キーを破損するおそれがあるため，販売会社での交換をおすすめします。


アドバイス

- キーは信号発信機が内蔵された精密な電子機器部品です。故障を防ぐため，内部の金属部分や回路に触れないでください。また水やゴミを付着させないでください。
- 電池は販売会社，時計店またはカメラ店などでお買い求めください。


リモコン付きキー

使用電池：CR1616

1. キー裏側のネジを取り外します。
   先端に布をかぶせたマイナスドライバーなどを差し込んでケースを外し，トランスミッターを取り出します。

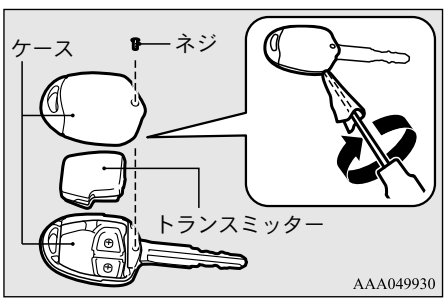

2. 先端に布をかぶせたマイナスドライバーなどを差し込んでトランスミッターを開きます。
   新しい電池は－極を上にして取り付けます。

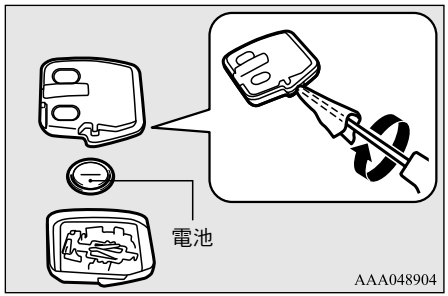


3. 取り付けるときは，取り外したときと逆の手順で行います。

インテリジェントキー

使用電池：CR2032

1. メカニカルキーを取り外します。
   →「メカニカルキー」P.2-14
2. キーの裏側を上にして，先端に布をかぶせたマイナスドライバーなどを差し込んでケースを開きます。

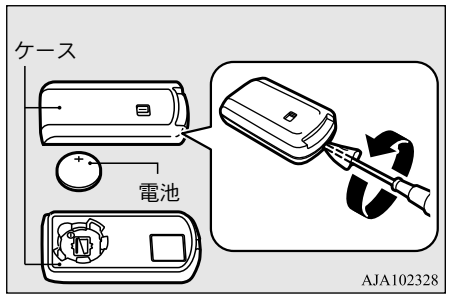

3. 新しい電池は＋極を上にして取り付けます。
4. 取り付けるときは，取り外したときと逆の手順で行います。

インテリジェントキー


タイプ別装備


J00407402010

インテリジェントキーを携帯するだけで，ドアおよびバックドアの施錠・解錠操作やエンジンの始動操作ができるシステムです。
→「リモコンスイッチの使いかた」P.2-3
→「エンジンのかけ方・止め方」P.5-19
インテリジェントキーは必ず運転者が携帯してください。ドアおよびバックドアの施錠・解錠やエンジンの始動など車を操作するために必要ですので，車から離れるときは必ずインテリジェントキーを携帯していることを確認してから施錠するようにしてください。

⚠警告

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を使用している方は，車室外発信機・車室内発信機から約 22 cm 以内に近づかないようにしてください。インテリジェントキーに使用している電波が植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の作動に影響をおよぼすおそれがあります。

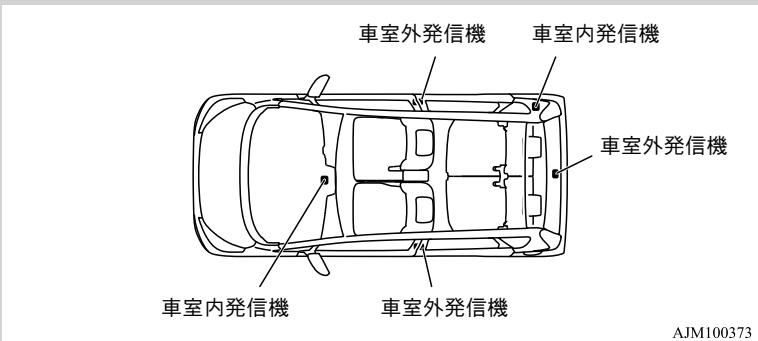

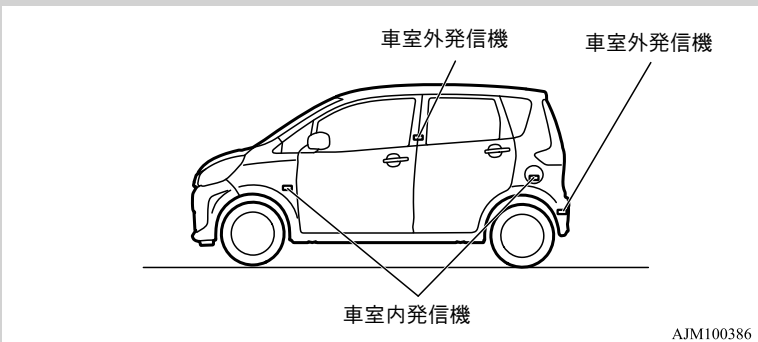

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医療用電気機器を使用している方は，インテリジェントキーに使用している電波による影響について医療用電気機器製造業者などに確認してからご使用ください。電波が医療用電気機器の作動に影響をおよぼすおそれがあります。

インテリジェントキーでできる操作をつぎのように変更することができます。
詳しくは販売会社にご相談ください。
- ドアおよびバックドアの施錠・解錠操作のみできるようにする
- エンジンの始動操作のみできるようにする
- インテリジェントキーを働かないようにする

アドバイス

- インテリジェントキーは微弱な電波を使用しています。
  つぎのような場合，正しく作動しなかったり，不安定な作動となることがあります。
  - 近くに ＴＶ 塔や変電所，放送局，空港，電気自動車の急速充電器など強い電波を発する設備があるとき
  - 携帯電話や無線機などの通信機器やパソコンなどの電化製品と一緒に携帯しているとき
  - インテリジェントキーが金属製のものに接したり，覆われているとき
  - 近くでリモコン付きキーを使用しているとき
  - インテリジェントキーの電池が消耗しているとき
  - 強い電波，ノイズのある場所に置いたとき
  - 電波で車両の検出を行っているコインパーキングに駐車したとき

  このようなときは，つぎのいずれかの方法でドアの施錠・解錠を行ってください。
  - インテリジェントキーの LOCK または UNLOCK スイッチを押す
    →「リモコンスイッチの使い方」P.2-3
  - メカニカルキーを使用する
    →「インテリジェントキー機能を使わずに操作するときは」P.2-14

  また，インテリジェントキーをドアスイッチに近づけてドアスイッチを押すと作動する場合もあります。
  →「インテリジェントキー機能を使って操作するときは」P.2-10
- インテリジェントキーは，車両との通信のために常時受信動作をしているため，インテリジェントキーの使用に関係なく常に電池を消耗しています。使用状況にもよりますが，電池の寿命は約 1 年～ 2 年です。電池が消耗した場合は，新しい電池に交換してください。
  →「電池交換のしかた」P.2-4
- インテリジェントキーは，常時受信動作をしているため，強い電波の受信は電池の消耗につながります。テレビ，パソコンなどの電化製品の近くには置かないでください。


インテリジェントキーの作動範囲について

J00407501665

インテリジェントキーを携帯してインテリジェントキーの作動範囲内に入り，ドアまたはバックドアのスイッチを押すとID コードの照合を行います。
車両とインテリジェントキーのIDコードが一致した場合のみ，ドアおよびバックドアの施錠・解錠操作やエンジンの始動操作が可能になります。

ドアおよびバックドアを施錠・解錠するときの作動範囲

作動範囲は運転席ドア，助手席ドアおよびバックドアのハンドルから周囲約 70 cm 以内です。

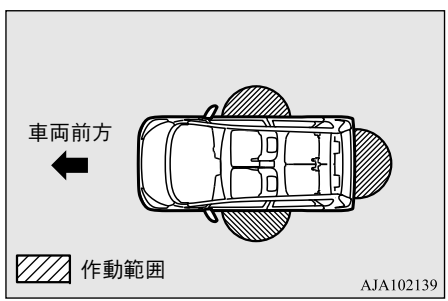


アドバイス

- インテリジェントキーを検知したドアまたはバックドアの操作でのみ施錠・解錠ができます。
- インテリジェントキーがフロントドア，ドアガラス，バックドアのすぐ近くにあるときは作動しないことがあります。
- インテリジェントキーが運転席ドア，助手席ドアまたはバックドアのハンドルから周囲約 70 cm 以内でも，地面の近くや高い場所にあるときは，作動しないことがあります。
- インテリジェントキーが作動範囲内にあれば，インテリジェントキーを携帯していない人でも，運転席ドアまたはバックドアの操作で施錠・解錠ができます。

エンジンを始動する，電源モードを切り換えるときの作動範囲

J00407601334

作動範囲は車室内です。

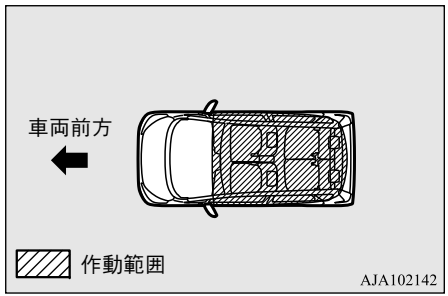

アドバイス

- インテリジェントキーが作動範囲内にあっても，グローブボックスなどの小物入れやインストルメントパネル周辺，ドアポケットまたはラゲッジルームなどにあるときは，エンジン始動ができないことがあります。
- インテリジェントキーが車外にあっても，ドアやドアガラスのすぐ近くにあるときは，エンジン始動または電源モードの切り換えができることがあります。


2


インテリジェントキー機能を使って操作するときは

J00407701771

ドアおよびバックドアの施錠／解錠

インテリジェントキーを携帯しているとき，作動範囲内で運転席，助手席ドアスイッチを押す，またはバックドアスイッチを押すとすべてのドアおよびバックドアが施錠または解錠します。
ドアスイッチまたはバックドアスイッチを押して解錠した後，約 30 秒以内にドアまたはバックドアを開けなければ自動的に施錠されます。つぎの項も合わせてお読みください。
→「ドア」P.2-15
→「集中ドアロック」P.2-16
→「バックドア」P.2-17

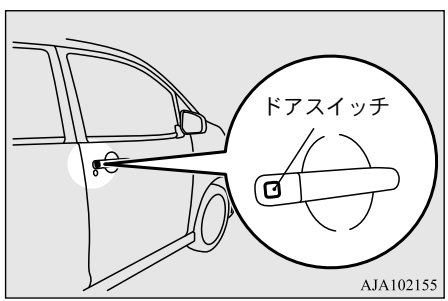

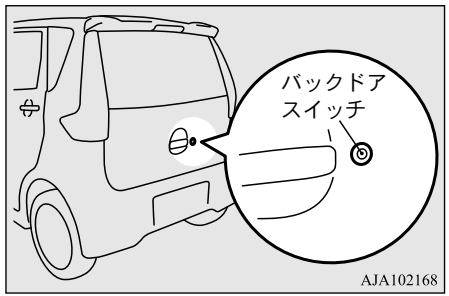

アドバイス

- ドアスイッチおよびバックドアスイッチで施錠・解錠すると，ドアミラーは自動格納・自動復帰します。
  詳しくは「ドアミラー」をお読みください。→P.5-12
- つぎのようなときは，インテリジェントキー機能は作動しません。
  - 車内にインテリジェントキーがあるとき
  - ドア，バックドアが開いている，または半ドアのとき
  - 電源モードが OFF 以外のとき
- 解錠した後，自動的に施錠されるまでの時間を調整することができます。詳しくは販売会社にご相談ください。

施錠・解錠時の作動確認

つぎの通り作動を確認することができます。ただし，ルームランプルーム＆マップランプおよびラゲッジランプが中間（●）の位置にあるときに限られます。

施錠時：ルーム＆マップランプ，ラゲッジランプおよび非常点滅灯が 1 回点滅し，車外ブザーが 1 回鳴る
解錠時：ルーム＆マップランプおよびラゲッジランプが約 15 秒点灯し，非常点滅灯が 2 回点滅し，車外ブザーが 2 回鳴る

アドバイス

- つぎの機能を変更することができます。
  - 作動確認の機能（非常点滅灯の点滅）を施錠時のみ，または解錠時のみにする。
  - 作動確認の機能（非常点滅灯の点滅）およびブザーを働かなくする。
  - 作動確認の機能（非常点滅灯の点滅）の点滅回数を変更する。
    詳しくは販売会社にご相談ください。

警告表示について

J00433801180

項目	警告灯 	ブザー	原因および処置	備考
インテリジェントキー持ち出し監視機構	点滅します	車外ブザーが 4 回と，車内ブザーが 1 回鳴ります	駐車中，かつ電源モードが OFF 以外のとき，いずれかのドアを開けてインテリジェントキーを車内から持ち出した後ドアを閉めると警告します。さらに車を発進させると車内ブザーが 1 回鳴り警告します。キーが車外に持ち出されていないか確認してください。	・ドアを開けずに窓からインテリジェントキーを持ち出すと，インテリジェントキー持ち出し監視機構は働きません。 ・ドアを開けずに窓からインテリジェントキーを持ち出したとき，インテリジェントキー持ち出し監視機構を働かせることもできます。詳しくは販売会社にご相談ください。 ・エンジン始動の作動範囲内でインテリジェントキーを携帯していても，周囲の環境または電波状態などにより，インテリジェントキーと車両の ID コードの照合ができなかったときは，警告が作動することがあります。
キー閉じ込め防止機構	点滅します	車外ブザーが約 3 秒間鳴ります	電源モードが OFF のとき，車内にインテリジェントキーを置いたまますべてのドアおよびバックドアを閉め，ドアスイッチおよびバックドアスイッチを押して施錠しようとすると警告し，ドアおよびバックドアの施錠ができません。キーを持って車から降りてください。	必ずインテリジェントキーを携帯していることを確認してから施錠するようにしてください。車内にインテリジェントキーを置いたままでも，周囲の環境または電波状態などにより，施錠されることがあります。

項目	警告灯 	ブザー	原因および処置	備考
半ドア防止機構	点滅します	車外ブザーが約 3 秒間鳴ります	電源モードが OFF のとき，いずれかのドアまたはバックドアを完全に閉めずにドアスイッチおよびバックドアスイッチを押して施錠しようとすると警告し，ドアおよびバックドアの施錠ができません。ドアまたはバックドアが完全に閉まっているか確認してください。	—
電源モード OFF 切り換え忘れ防止機構	点滅します	車外ブザーが約 3 秒間鳴ります	電源モードが OFF 以外のとき，ドアスイッチおよびバックドアスイッチを押して施錠しようとすると警告し，ドアおよびバックドアの施錠ができません。電源モードを OFF にしてください。	→「電源モード OFF 切り換え忘れ防止機構」P.5-17
インテリジェントキーの電池切れ	電源モードを OFF から ACC または，OFF からエンジン始動したときに点滅します	ブザーは鳴りません	インテリジェントキーの電池が消耗しているとき警告します。できるだけ早くインテリジェントキーの電池を交換してください。	・電池交換をする際は，キーを破損するおそれがあるため，販売会社での交換をおすすめします。 ・お客様自身で電池交換をする場合は，“ 電池交換のしかた ” をよく読んでから行ってください。 →「電池交換のしかた」P.2-4
インテリジェントキーシステムの異常	点灯します	ブザーは鳴りません	システムに何らかの異常があります。販売会社で点検を受けてください。	—

項目	警告灯 	ブザー	原因および処置	備考
エンジンスイッチが作動しない	点滅します	ブザーは鳴りません	車内のインテリジェントキーが検出できず，電源が OFF から切り換わりません。車内にキーがあるか確認するか，キーが車内にあっても警告が出る場合は，周囲の電波状態によりキーが検出できない，またはキーの電池切れの可能性があります。 キーボックスにインテリジェントキーを入れて，電源モードが切り換わるか確認してください。	エンジン始動の作動範囲内でインテリジェントキーを携帯していても，周囲の環境または電波状態などにより，インテリジェントキーと車両の ID コードの照合ができなかったときは，警告が作動することがあります。
エンジンスイッチ電源の異常	点灯します	車内ブザーが鳴ります （連続音）	電源に何らかの異常があります。ただちに車両を安全な場所に停車し，最寄りの販売会社に連絡してください。	—
キー忘れ監視機構	点滅します	車外ブザーが約 3 秒間と，車内ブザーが約 1 分間鳴ります	電源モードが OFF のとき，キーボックスにインテリジェントキーを差したまま運転席ドアを開くと警告し，キーの抜き忘れを知らせます。キーボックスからキーを抜いてください。	—
ハンドルロックの異常	点灯します	車内ブザーが鳴ります（連続音）	ハンドルロックシステム内に障害があります。ただちに，車を安全な場所に止めて最寄りの販売会社へ連絡してください。	→「ハンドルロック」P.5-17

2

項目	警告灯	ブザー	原因および処置	備考
エンジンイモビライザーの異常	点灯します	ブザーは鳴りません	エンジンイモビライザー（盗難防止装置）に何らかの異常があります。IDコードが車両と一致したインテリジェントキーを携帯している，およびインテリジェントキーが作動範囲内にあることを確認してください。	一旦電源モードをOFFに戻し，再度エンジンをかけてください。 警告表示が消えないときは，最寄の販売会社へご連絡ください。
ハンドルロック	点滅します	車内ブザーが鳴ります（断続音）	ハンドルロックが解除されていません。ハンドルを左右に動かしながら再度エンジンスイッチを押してください。	—
ハンドルロックの異常	点灯します	ブザーは鳴りません	ハンドルロック装置に異常があります。詳しくは「ハンドルロック」をお読みください。	→「ハンドルロック」P.5-17


インテリジェントキー機能を使わずに操作するときは

J00407901799

メカニカルキー

メカニカルキーはインテリジェントキーに内蔵されています。
インテリジェントキーの電池切れやバッテリー上がりなどによりインテリジェントキー機能が使用できないとき，ドアの施錠・解錠操作をすることができます。

ロックノブを矢印の方向に押しながら，インテリジェントキーからメカニカルキーを取り外します。

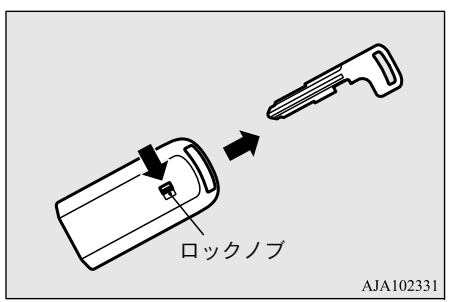

アドバイス

- メカニカルキーは緊急を要する場合のみご使用ください。
  インテリジェントキーの電池が切れたときなどはできるだけ早く電池交換をして，インテリジェントキーとして使用するようにしてください。
  →「電池交換のしかた」P.2-4
- メカニカルキーを使用した後は，必ずインテリジェントキーに戻しておいてください。

ドア

J00400400583

⚠警告

- 車から離れるときは，火災や盗難などを未然に防ぐため，必ずエンジンを止めドアを施錠してください。
  法的にも義務付けられています。
  お子さま連れのときは必ずお子さまも一緒に連れて出てください。
  また車内に貴重品を置いたままにしないでください。
- 走行する前にすべてのドアが確実に閉まっていることを確認してください。半ドアのときは，メーター内の半ドア警告灯が点灯します。
  確実に閉まっていないと，走行中にドアが開いて乗員が車外に放り出されるなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス


- 運転席のドアが開いているときは，キー閉じ込め防止のため運転席ドアのキーまたはロックノブを使って施錠しようとしても運転席のドアは施錠できません。

車外から施錠･解錠するときは

J00404401940

キーを使って施錠・解錠するときは

キーを車両前方に回すと施錠，車両後方に回すと解錠されます。

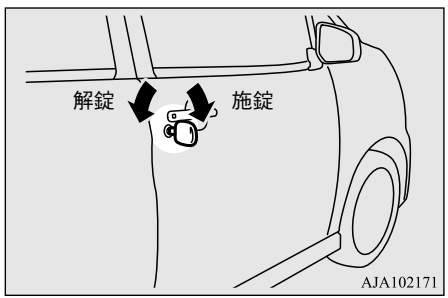


アドバイス

- キーを使って施錠･解錠したときは，すべてのドアおよびバックドアが施錠・解錠します。

キーを使わずに施錠するときは（助手席，後席ドア）

1. ドア内側のロックノブを車両前方に倒し，
2. ドアを閉じます。

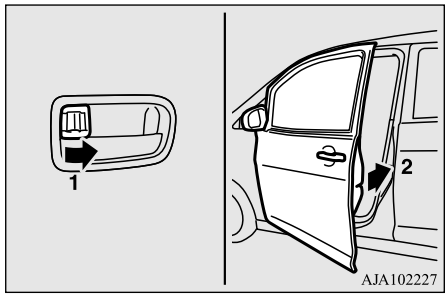

キー忘れ防止機構

J00404501707

除く，インテリジェントキー付き車

エンジンを停止し，キーを差したまま運転席ドアを開くとキー忘れのブザーが断続的に鳴り，キーの抜き忘れを知らせます。

電源モード OFF 戻し忘れ防止機構

J00408701390

インテリジェントキー付き車


エンジンが止まっている，かつ電源モードが OFF 以外のとき，運転席ドアを開くと警告ブザーが断続的に鳴り，電源モー

ドがOFFに切り換えられていないことを知らせます。

車内から施錠･解錠するときは

J00404601984

ロックノブを車両前方へ倒すと施錠し，車両後方へ戻すと解錠します。

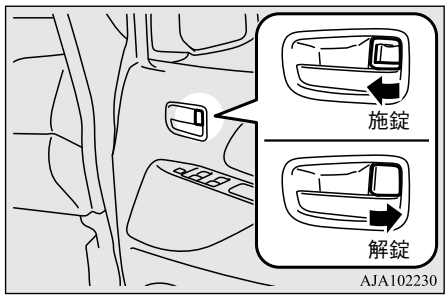

オーバーライド機構

運転席ドアはロックノブを車両前方に倒したままでも，室内側のドアハンドルを引くとドアを開けることができます。また，同時にすべてのドアおよびバックドアが解錠されます。

集中ドアロック

J00400502201

つぎの操作ですべてのドアおよびバックドアの施錠・解錠ができます。


アドバイス

- 運転席のドアが開いているときは，キー閉じ込め防止のため運転席ドアのロックノブまたは運転席ドアのキーを使って施錠しようとしても運転席のドアは施錠できません。
- 施錠と解錠を交互に連続操作すると保護回路が働いて集中ドアロックが一時的に作動しなくなることがあります。
  このようなときはしばらくしてから（約1分後）操作してください。

ロックノブを使って施錠･解錠するときは

J00412201110


運転席ドアのロックノブを車両前方へ倒すとすべてのドアおよびバックドアが施錠し，車両後方へ倒すとすべてのドアおよびバックドアが解錠します。

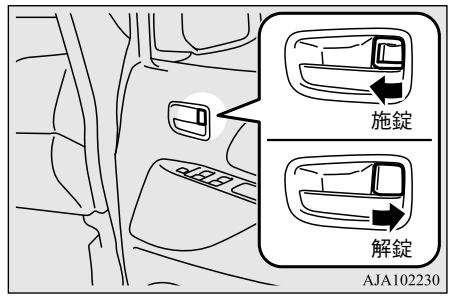

キーを使って施錠･解錠するときは

J00411001179

運転席ドアのキーを車両前方に回すとすべてのドアおよびバックドアが施錠し，車両後方に回すとすべてのドアおよびバックドアが解錠します。

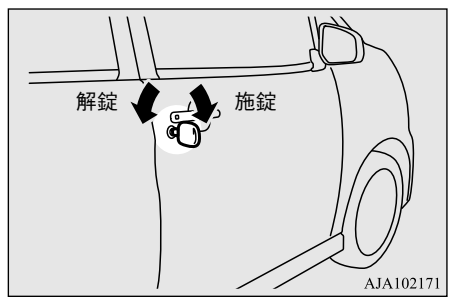


セレクターレバーを使って解錠するときは

J00415301196

セレクターレバーを使って解錠する機能を設定することができます。この機能は工場出荷時は「解錠しない」に設定されています。「解錠する」に変更したいときは販売会社にご相談ください。

解錠するときは


エンジンスイッチまたは電源モードがON のときにセレクターレバーをⓅに入れるとすべてのドアおよびバックドアが解錠します。

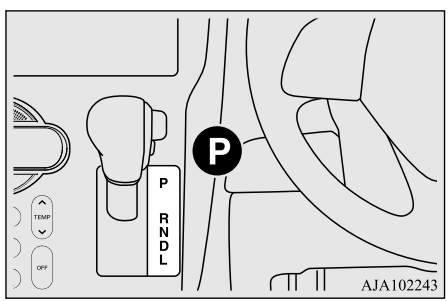

チャイルドセーフティドアロック（後席ドア安全施錠装置）

J00400601869

レバーを施錠側（1）にしてドアを閉めると，ドアのロックノブの位置に関係なく，車内からはドアが開けられなくなります。
安全上，お子さまを乗せるときにご使用ください。

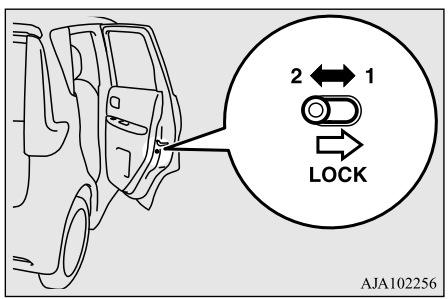

1- 施錠
2- 解錠

ドアを開けるときは車外のドアハンドルで開けます。

アドバイス

- 万一の場合，車内からドアを開けたいときは，ドアのロックノブを解錠状態にしてドアガラスを下げ，窓から手を出して車外のドアハンドルを引いてください。

バックドア

J00401001163

⚠警告

- ラゲッジルームは人が乗る構造になっておりません。人を乗せたり ，お子さまを遊ばせたりしないでください。万一の場合，重大な事故につながるおそれがあります。
- 走行前に必ずバックドアが確実に閉じていることを確認してください。
  開けたまま走行すると，車内に排気ガスが侵入し，一酸化炭素中毒になるおそれがあります。また，走行中に開くと，荷物が落ちて思わぬ事故につながるおそれがあります。
- バックドアを開閉するときは，周囲の安全や車両の後方および上方に十分なスペースがあることを確認し，頭をぶつけたり，手や首などをはさまないように注意してください。
- バックドアに積雪や氷の付着があるときは，バックドアを開ける前に雪や氷を取り除いてください。取り除かずに開けておくと雪や氷の重みでバックドアが突然閉じるおそれがあります。

⚠警告

- バックドアを開けたときは，バックドアが必ず全開で静止していることを確認してください。
  途中までしか開いていないと，突然閉まるおそれがあります。特に傾斜地では，平坦な場所よりもバックドアの開閉がしにくかったり，急に開いたり閉じたりするおそれがあります。


⚠注意

- ラゲッジルームの荷物を出し入れするときは，排気管の後方に立たないでください。排気熱によりやけどをするおそれがあります。
- バックドアが損傷しないように，バックドアを開ける前にバックドアの上や後ろに障害物がないか確認してください。

施錠・解錠するときは

ロックノブを使って施錠・解錠するときは

運転席ドアのロックノブを車両前方へ倒すとバックドアおよびすべてのドアが施錠し，車両後方へ倒すとバックドアおよびすべてのドアが解錠します。

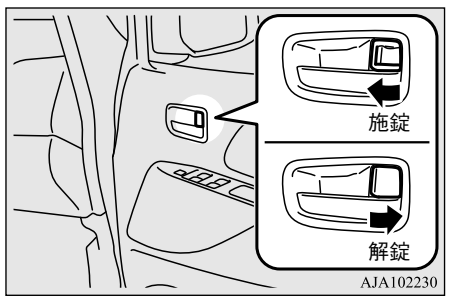


アドバイス

- 施錠と解錠を交互に連続操作すると保護回路が働いて集中ドアロックが一時的に作動しなくなることがあります。
  このようなときはしばらくしてから（約 1 分後）操作してください。

リモコンスイッチを使って施錠・解錠するときは


LOCK スイッチを押すとバックドアおよびすべてのドアが施錠し，UNLOCK スイッチを押すとバックドアおよびすべてのドアが解錠します。

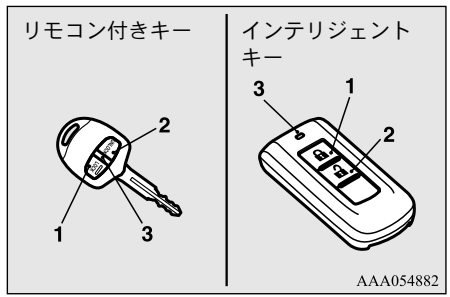

1- LOCK スイッチ
2- UNLOCK スイッチ
3- 作動表示灯


開けるときは

[除く，インテリジェントキー付き車]
解錠した後，ハンドルを引いてバックドアを持ち上げます。
[インテリジェントキー付き車]
バックドアスイッチを押して解錠した後，ハンドルを引いてバックドアを持ち上げます。

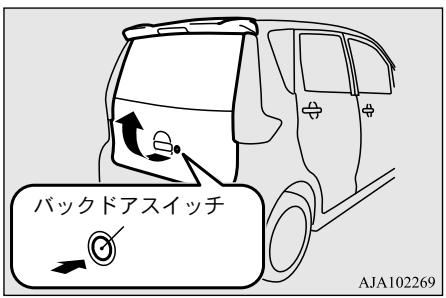

閉めるときは

バックドアのグリップに手をかけてバックドアを途中まで引き下げた後，グリップから手を離してバックドアを軽く押しつけます。

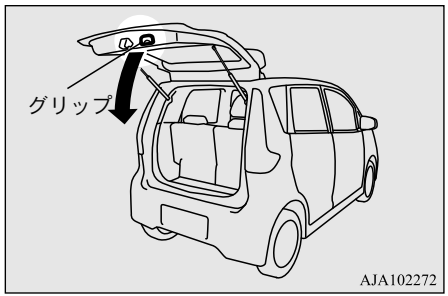


⚠注意

- バックドアのグリップに手をかけたまま直接バックドアを閉じないでください。手や腕を挟み，けがをするおそれがあります。

アドバイス

- バックドアを支えるためのガススプリングがつぎの位置についています。

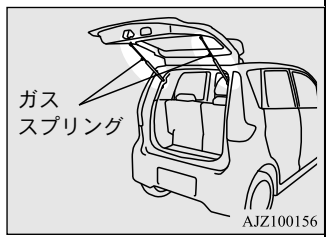


損傷や作動不良を防止するため，つぎのことをお守りください。

- ガススプリングに手をかけてバックドアを閉めたり，押したり引いたりしないでください。
- ビニール片，テープなどがガススプリングに付着しないようにしてください。
- ひもなどをガススプリングに巻き付けないでください。
- ガススプリングに物をかけないでください。

パワーウインドウ


J00401501966

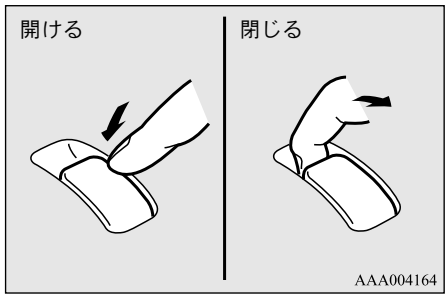

⚠警告


- パワーウインドウを閉じるときは，安全のため同乗者が窓から顔や手を出していないことを確認してください。
- 安全のためパワーウインドウの操作はお子さまではなく大人が行ってください。車を離れるときは必ずお子さまも一緒に連れて出てください。
  車内にキーを残したままにしておくと，お子さまがいたずらをして手や首を挟むおそれがあります。

運転席スイッチ

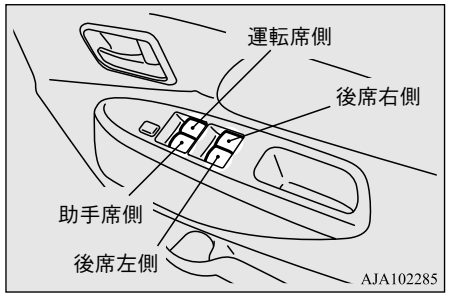

運転席スイッチで全席のドアガラスの開閉をすることができます。
エンジンスイッチまたは電源モードがON のときにスイッチを押すと開き，引き上げると閉まります。
運転席ドアガラスは，運転席側のスイッチを強く押したり，強く引き上げると自動的に全開，全閉します。
途中で止めたいときはスイッチを反対方向に操作します。

助手席，後席スイッチ

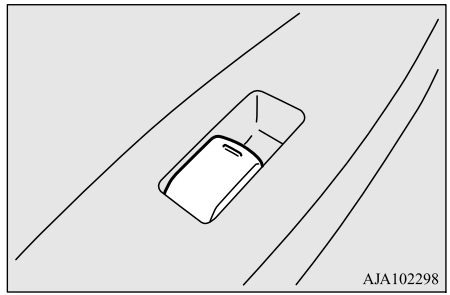

エンジンスイッチまたは電源モードがON のときにスイッチを押すと開き，引き上げると閉まります。
後席ドアガラスは全開しません。

キー OFF 後作動機構

J00405201828


運転席ドアガラス

エンジンを止めた後でも約15分間はドアガラスを開閉することができます。ただし，運転席のドアを開けた後に閉めると（ドアが開いている状態の場合は，閉めると）ドアガラスの開閉はできなくなります。

ロックスイッチ

J00404301822

お子さまを乗せるときはロックスイッチを ON にしてください。
助手席，後席スイッチを操作してもドアガラスは開閉できなくなります。
解除するときはもう一度押します。

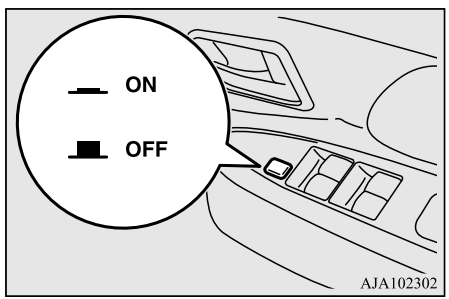

アドバイス

- ロックスイッチがONのときは，運転席スイッチでは運転席ドアガラスのみ開閉することができます。

挟み込み防止機構

J00403201680

運転席ドアガラス

万一，手や首などを挟んだ場合は安全のため自動的にドアガラスが少し下がります。

ドアガラスが下がった後，再度スイッチを引き上げるとドアガラスを閉めることができます。

⚠注意

- ドアガラスを確実に閉めるため，閉め切り直前では挟み込み防止機構が働かないようになっています。指などを挟まないように注意してください。
- エンジンスイッチまたは電源モードがONのときかつ，パワーウインドウスイッチを引き上げている間は，挟み込み防止機構は働きません。
  手や首を挟まないように注意してください。
- 手や首などを挟んで故意に挟み込み防止機構を働かせないでください。
  万一，手や首を挟んだ場合，重大な事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- 環境や走行条件により，手や首などを挟んだときと同じ衝撃が加わると，挟み込み防止機構が働くことがあります。
- バッテリーを外したときやパワーウインドウのヒューズを外したとき，または運転席ドアガラスの開閉を繰り返して行ったときは，自動的に全開，全閉しなくなったり，挟み込み防止機構やキーOFF後作動機構が働かなくなる場合があります。
  この場合は，つぎの操作をすれば正常に戻ります。
  1. エンジンスイッチまたはエンジンスイッチの電源モードを ON にする。
  2. 運転席ドアガラスを全開にする。
  3. 運転席スイッチを引き上げ続けて運転席ドアガラスを全閉にし，そのままスイッチから手を離さずに，約2秒間スイッチを引き上げ続ける。
  （ドアガラスが全開から全閉でのスイッチ引き上げまで一回の動作で行います。）
  4. 自動的に全開，全閉することや，挟み込み防止機構やキーOFF後作動機構が正常に働くことを確認します。

フューエルリッド（燃料補給口）


J00402300717

フューエルリッド（燃料補給口）は車両の左側後方にあります。


開けるときは

J00405001738

1. 運転席右下のレバーを引き上げてリッド（補給口）を開けます。

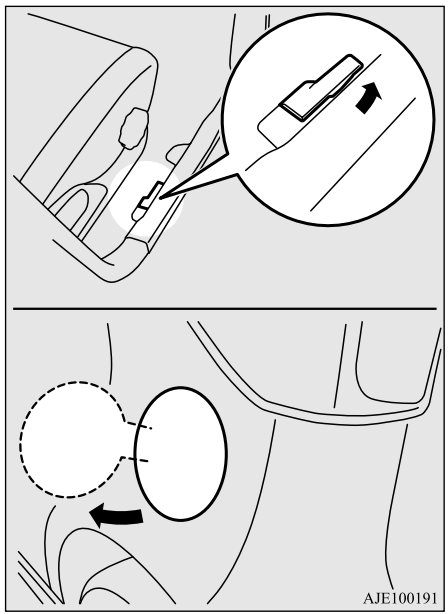


2. フューエルキャップのつまみを持ち，ゆっくり左に回して外します。

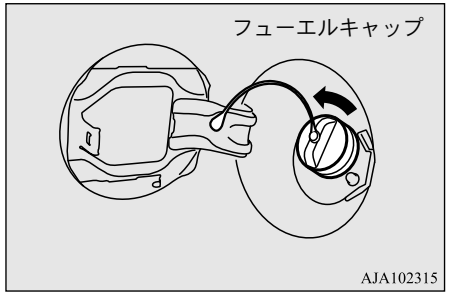

アドバイス

- フューエルキャップのひもをリッド裏側のフックにかけてキャップを固定することができます。

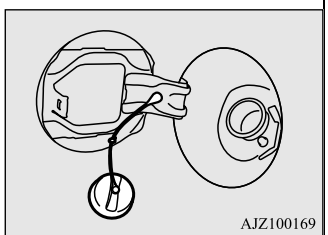

- 燃料は必ず指定された燃料をご使用ください。
→「燃料の量と種類」P.12-2

閉めるときは

J00405100295

1. フューエルキャップをカチッカチッと音がするまで右に回して閉めます。
2. フューエルリッドを手で軽く押して閉めます。

給油するときは

J00415401070

給油するときは，つぎの内容をしっかり読んでから給油を行ってください。

⚠警告

- 燃料を補給するときは火気厳禁です。
  燃料は引火しやすいため火災や爆発のおそれがあります。
  - 必ずエンジンを止めてください。
  - たばこ，ライター，携帯電話などは使用しないでください。
- フューエルキャップを外す前に車体や給油機の金属部分に触れて，必ず身体の静電気を除去してください。
  静電気を帯びていると，放電による火花で気化した燃料に引火するおそれがあります。

⚠警告

- リッド（補給口）の開閉，フューエルキャップの取り付け，取り外しなど，給油操作は必ず一人で行い，補給口に他の人を近づけないでください。
  複数で行うと他の人が帯電していた場合，気化した燃料に引火するおそれがあります。
- 給油が終わるまで補給口から離れないでください。途中，シートに座るなどすると，再帯電するおそれがあります。
- フューエルキャップをゆるめたときにシューッという音がしたときは，音がしなくなるまで待ってから，フューエルキャップをゆっくり回してください。急激に回すと，燃料タンク内の圧力により，補給口から燃料が吹き返すおそれがあります。
- 気化した燃料を吸わないように注意してください。燃料には有毒な成分を含んでいるものもあります。
- 給油中はドアおよびドアガラスを閉めてください。車内に気化した燃料が侵入するおそれがあります。
- 補給口に給油ノズルを確実に差し込んでください。
  給油ノズルが正しく差し込まれていないと，燃料がこぼれるおそれがあります。
- 給油ノズルが自動的に停止したら給油を終了してください。
  つぎ足しを繰り返すと燃料があふれ出るおそれがあります。

⚠警告

- フューエルキャップを閉めたときは，確実に閉まっていることを確認してください。確実に閉まっていないと燃料が漏れ，火災になるおそれがあります。
- 純正品以外のフューエルキャップは使用しないでください。
- 燃料をこぼさないように注意してください。塗装の変色，シミ，ひび割れの原因になります。付着したときは，柔らかい布などでふき取ってください。
- ガソリンスタンドに掲示されている注意事項を守ってください。
- 給油方法についてご不明な点は，ガソリンスタンドの係員にご相談ください。

安全装備

3

シート調整 3-2
フロントシート 3-2
リヤシート 3-4
ヘッドレスト 3-5
フラットシートの作り方 3-6
シートベルト 3-7
前席プリテンショナー／
　前席ロードリミッター付シートベルト 3-11
チャイルドシート 3-12
SRS エアバッグ 3-20

シート調整

J00500201475

シート各部の調整は走行前に行ってください。

⚠警告

- シートの調整は必ず走行前に行ってください。走行中にシートを調整すると必要以上に動くことがあり，重大な事故につながるおそれがあります。
- シートの調整をした後は，シートが確実に固定されていることを確認してください。シートが固定されていないとシートが動き，重大な事故につながるおそれがあります。
- シートの背もたれを必要以上に倒して走行しないでください。急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに，身体がシートベルトの下にもぐり，重大な傷害を受けるおそれがあります。
- シートの下に物を置かないでください。物がはさまってシートが固定されず，思わぬ事故につながるおそれがあります。また，シートなどの故障の原因になります。

⚠注意

- シートの調整は必ず大人が行ってください。お子さまが操作すると思わぬ事故を起こすおそれがあります。

⚠注意

- 背もたれを調整するときは，背もたれに身体を添わせるか，手を添えて行ってください。背もたれが急に戻り顔などにあたるおそれがあります。
- シートを操作しているときは，シートの下や動いている部分に手足を近づけないでください。はさまれてけがをするおそれがあります。
- シートの下に落とした物を拾うときや車内を清掃するときなど，シートの下に手を入れるときは十分注意してください。シートレールやシートフレームなどでけがをするおそれがあります。

フロントシート

J00500300714

正しい運転姿勢がとれるように，つぎの点に注意してシートを調整してください。




⚠警告

- 背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。
  正しい運転姿勢がとれないため，思わぬ事故につながるおそれがあります。

調整のしかた

J00514701048

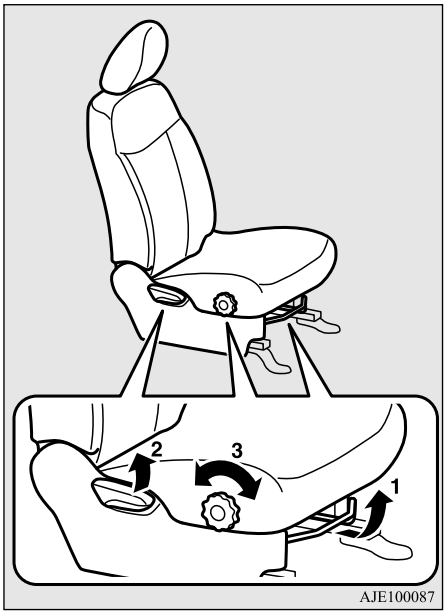


AJE100087

1- 前後位置調整
レバーを引き上げたまま調整します。
2- 背もたれの角度調整
レバーを引き上げたまま調整します。
3- 高さ調整（運転席） タイプ別装備
ダイヤルを回して調整します。

アームレスト（ひじ掛け）

J00501001441

手前に倒して使用します。
元に戻すときは，後ろに引き上げます。

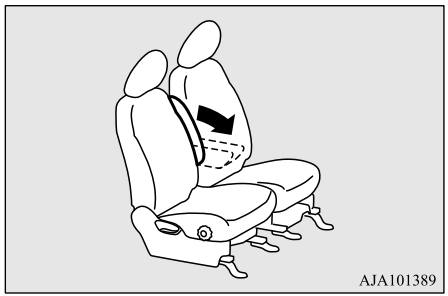
AJA101389

アドバイス

- アームレストの上に乗ったり座ったりしないでください。アームレストが破損するおそれがあります。


ヒーター付シート（運転席）

タイプ別装備

J00501301486

エンジンスイッチまたは電源モードがON のときにスイッチの上側を押すとヒーターが作動し，スイッチ内の表示灯が点灯します。

ヒーターを切りたいときはスイッチの下側を押します。

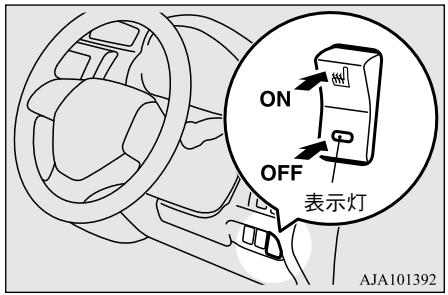

AJA101392

⚠注意

- エンジン停止状態での連続使用はバッテリー上がりの原因になります。
- 長時間の連続使用は低温やけど（水ぶくれなど）の原因になります。特につぎのような方は注意してください。
  - お年寄，病気の方，身体の不自由な方
  - 皮膚の弱い方
  - 疲労の激しい方
  - ねむけをさそうかぜ薬などを飲んだ方
- 重い荷物をシートの上に置いたり，針やくぎなどをシートに刺したりしないでください。
- 毛布や座ぶとんなど保温性のよいものをシートにかけないでください。過熱の原因となります。

⚠注意

- シートを手入れするとき，ベンジン，ガソリン，およびアルコールなどの有機溶剤を使用しないでください。シート表面およびヒーターの損傷の原因となります。
- 水，ジュースなどをこぼしたときは十分乾かしてから使用してください。

アドバイス


- ご使用にならないときはスイッチを OFF にしてください。

リヤシート

J00501400015

調整のしかた

J00515100055

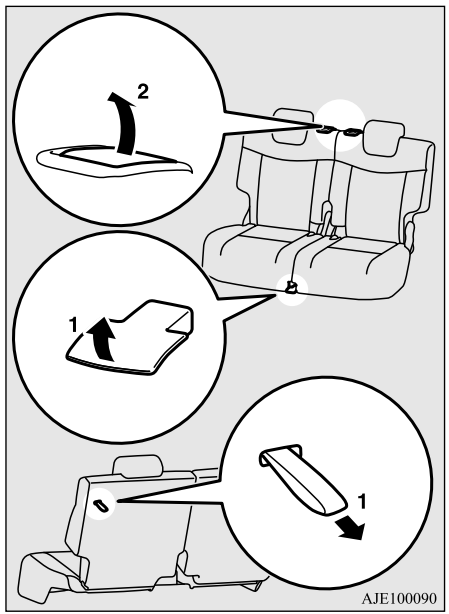

1- 前後位置調整
レバーを引き上げたまま，またはストラップを引いたまま調整します。
2- 背もたれの角度調整
レバーを引き上げたまま調整します。

背もたれの前倒し

J00501701422

背もたれを倒すことにより，大きな荷物を積むことができます。

⚠警告


- 背もたれを前倒しした状態で人を乗せたり，お子さまを遊ばせないでください。急ブレーキをかけたときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。

⚠注意

- 室内にはシートの高さ以上に荷物を積まないでください。また荷物は確実に固定してください。
後方の確認ができなくなったり，急ブレーキをかけたときなどに荷物が前方に飛び出して思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

倒すときは

1. ヘッドレストを下げます。
2. レバーを引いたまま，背もたれを前に倒します。

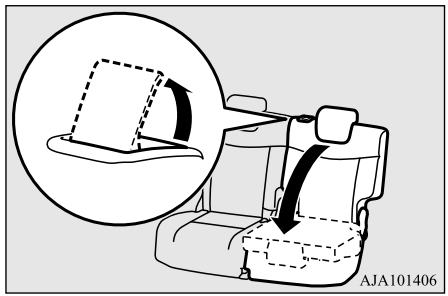

戻すときは

背もたれを確実にロックするまで起こします。
元に戻した後は，背もたれが確実に固定されていることを確認します。

ヘッドレスト

J00503401814

⚠警告


- ヘッドレストは走行前に必ず取り付けてください。
  ヘッドレストを取り外したままで走行すると，万一，衝突したときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ヘッドレストの効果を十分に発揮させるため，つぎのことをお守りください。
  - ヘッドレストを正しい位置に調整する。
  - 背もたれと背中の間にクッションなどを入れない。

上下調整

J00532401236


フロントシート

ヘッドレストの中央部ができるだけ耳の高さになるように調整します。
耳の高さに届かない場合（特に背の高い人など）は，固定できる範囲で一番高い位置に調整してください。
上げるときはそのまま引き上げ，下げるときは固定ボタンを押しながら下げます。

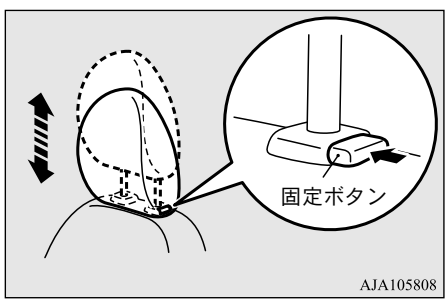

リヤシート

カチッと音がするまで引き上げます。
上げるときはそのまま引き上げ，下げるときは固定ボタンを押しながら下げます。

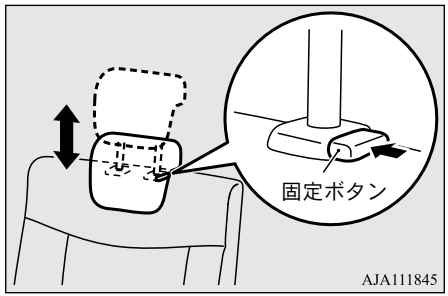

⚠警告

- リヤシートに座る場合は，ヘッドレストを下げた状態で走行しないでください。衝突したときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。走行前に必ずヘッドレストを固定できる高さまで引き上げてください。



取り外すときは


J00508900107

固定ボタンを押したまま，いっぱいに引き上げて取り外します。

取り付けるときは

J00509001580

切り欠きのあるヘッドレストステーが固定ボタン側になるように，固定ボタンを押しながら差し込みます。

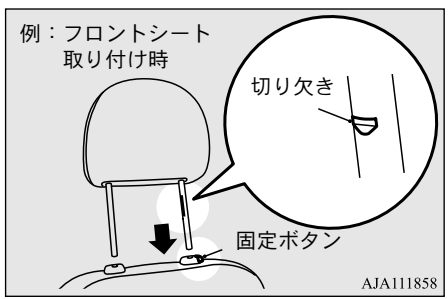


⚠注意

- 前後の向きを間違えて取り付けると，ヘッドレストは固定できません。

⚠注意

- ヘッドレストを取り付けた後，固定ボタンがロックされていることを確認してください。

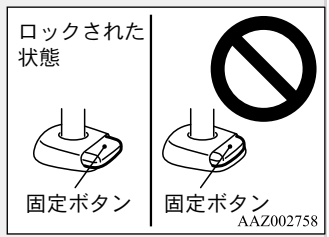

フラットシートの作り方

J00504501623

シートを倒して大きな空間を作ることができます。

⚠警告

- フラットにした状態で人を乗せて走行しないでください。
  急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに，重大な傷害を受けたり，荷物が飛び出して重大な事故につながるおそれがあります。

⚠注意

- フラットにするときは，必ず車を安全な場所に止めてから行ってください。


⚠注意

- フラットにする操作は必ず大人が行ってください。
  お子さまが操作すると思わぬ事故につながるおそれがあります。
- フラットにしたときは，シートの上を歩き回らないでください。シートから足を踏み外すと危険です。必ずシートの中央を踏んで，ゆっくり移動してください。


アドバイス

- フラットにしたときは，背もたれ上部に飛び乗ったり，強い衝撃を与えないでください。シートが損傷することがあります。


1. フロントシートのヘッドレストを取り外し，アームレストを起こします。
   →「ヘッドレスト：取り外すときは」P.3-6
   →「アームレスト」P.3-3

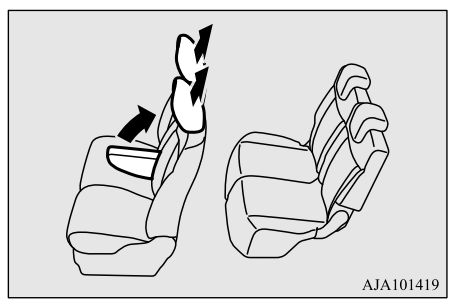


2. リヤシートを後方へいっぱいまで移動させます。
→「調整のしかた」P.3-4

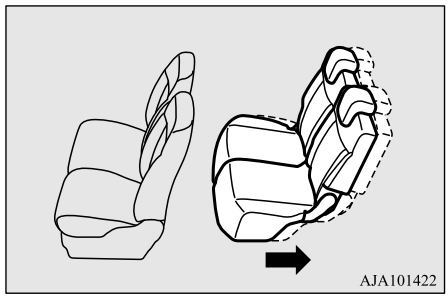


3. フロントシートを前方へいっぱいまで移動させ，背もたれを倒します。
→「調整のしかた」P.3-3

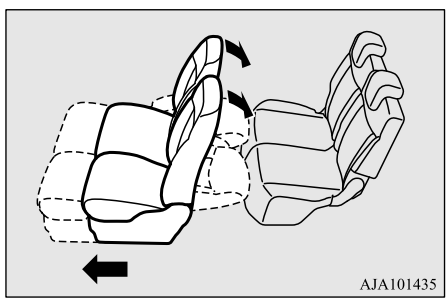

4. リヤシートの背もたれを倒します。
→「調整のしかた」P.3-4

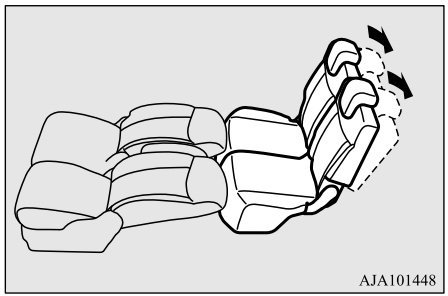

5. これでフラットシートの完成です。
戻すときは逆の手順で行います。

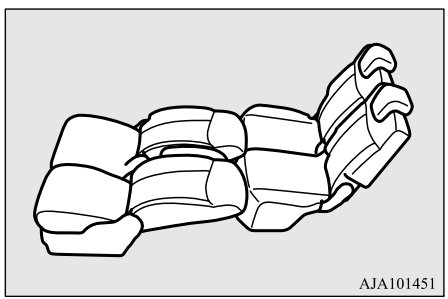

シートベルト

J00505101714

シートベルトは万一の場合，運転者と同乗者の安全を守ります。シートベルトはつぎの使用方法，注意を守り，運転する前に必ず着用してください。



⚠警告

- 車に乗るときは必ず全員がシートベルトを着用してください。ベルトを着用しないと急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに身体がシートに保持されず，車外に投げ出されたりして，重大な傷害を受けるおそれがあります。
- 肩部ベルトは脇の下を通さないで，肩に十分かかるように着用してください。ベルトが肩に十分かかっていないと衝突したときなどに身体が前方に投げ出され，重大な傷害を受けるおそれがあります。
- 腰部ベルトは腹部にかけないでください。衝突したときなどに腹部などに強い圧迫を受け，シートベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ベルトは１人用です。2 人以上で使用しないでください。衝突のときなどにベルトが正常に働かず，重大な傷害を受けるおそれがあります。
- シートの背もたれを必要以上に倒して走行しないでください。急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに，身体がシートベルトの下にもぐり，重大な傷害を受けるおそれがあります。
- シートベルトは上体を起こして，シートに深く腰かけた状態で着用してください。正しい姿勢で着用しないと十分な効果を発揮しないおそれがあります。正しい姿勢については「フロントシート」を参照してください。→P.3-2

⚠警告


- シートベルトはねじれのないように着用してください。ねじれがあるとベルトの幅が狭くなり，衝突したときなどに局部的に強い力を受けてシートベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ハンドルやインストルメントパネルに必要以上に近づいて運転しないでください。衝突したときなどにシートベルトが十分な効果を発揮しないおそれがあります。
- お子さまでもシートベルトを必ず着用させてください。ひざの上でお子さまを抱いていても，急ブレーキをかけたときや衝突したときなどに十分に支えることができず，お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- お子さまをシートベルトで遊ばせないでください。
  ベルトを身体に巻き付けたりして遊んでいると，窒息などの重大な傷害を受けるおそれがあります。
  万一，シートベルトが外せなくなったときは，はさみなどでベルトを切断してください。

⚠警告

- シートベルトは，大人の体格に合わせて設計されています。シートベルトを着けたとき肩部のベルトが首，あご，顔などに当たる場合や，腰部ベルトが腰骨にかからないような小さなお子さまは通常のシートベルトでは衝突のとき強い圧迫を受け，シートベルトにより重大な傷害を受けるおそれがあります。体格に合ったチャイルドシートを使用してください。→「チャイルドシート」P.3-12
- 妊娠中の女性や疾患のある方も，万一のときのためにシートベルトを着用してください。ただし，局部的に強い圧迫を受けるおそれがありますので，医師にご相談のうえ注意事項を確認してからご使用ください。
  妊娠中の方は，腰部ベルトを腹部を避けて腰部のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。肩部ベルトは確実に肩を通し，腹部を避けて胸部にかかるように着用してください。
- シートベルトを着用する場合は洗たくばさみやクリップなどでベルトにたるみをつけないでください。ベルトにたるみがあると十分な効果を発揮しないおそれがあります。
- ほつれや切り傷ができたり，金具部などが正常に動かなくなったときは，シートベルトを交換してください。異常がある状態で使用すると衝突時に正常に動かず，性能を十分発揮できないおそれがあります。

⚠警告

- 万一，事故にあって，シートベルトに強い衝撃を受けた場合は，外観に異常がなくても必ず交換してください。軽い事故の場合も販売会社で点検を受けてください。ベルト自体が壊れている場合があり，性能を十分発揮できないおそれがあります。
- シートベルトを修理または交換する場合は販売会社へご相談ください。
- バックルや巻き取り装置の内部に異物（ビニール片，クリップ，ボタンなど）を入れないようにしてください。またシートベルトの改造や取り外し，取り付けをしないでください。衝突したときなどに十分な効果を発揮できないおそれがあります。

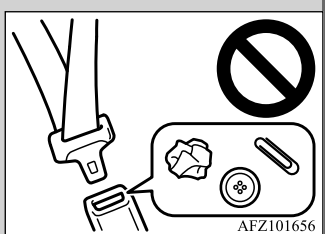

- ベルトが汚れた場合は，中性洗剤を使用してください。ベンジンやガソリンなどの有機溶剤の使用や漂白，染色は絶対にしないでください。
  シートベルトの性能が落ち，十分な効果を発揮できなくなるおそれがあります。

ELR（緊急固定）付 3 点式シートベルト

J00505201337

ベルトの長さを調整する必要はありません。ベルトは身体の動きに合わせて伸縮しますが，強い衝撃を受けたときは，ベルトが自動的にロックされ身体を固定します。

アドバイス

- ベルトをすばやく引き出すことにより，ベルトがロックするか確認できます。

着用するときは


J00507800170

1. プレートを持ってシートベルトをゆっくりと引き出します。

アドバイス

- シートベルトがロックしたまま引き出せないときは，一度ベルトを強く引いてからベルトをゆるめ，再度ゆっくりと引き出してください。

2. ベルトがねじれていないか確認した後，プレートをバックルにカチッと音がするまではめ込みます。

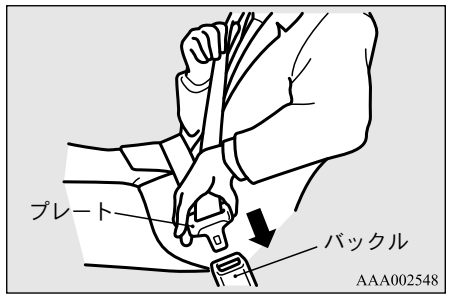


3. 腰部ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかけ，ベルトを引いて腰部に密着させます。



外すときは

J00507901471

1. プレートを持ってバックルのボタンを押します。

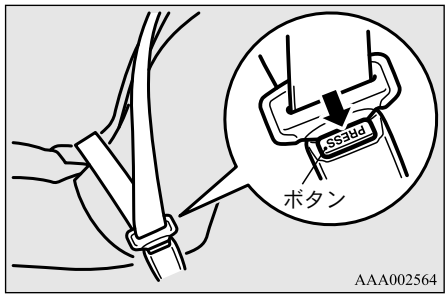

2. ベルトは自動的に巻き取られますので，プレートに手を添えてゆっくり戻します。


アドバイス

- ベルトやリングが汚れていると，ベルトがスムーズに巻き取られないことがあります。ベルトやリングが汚れていれば，中性洗剤を使用して汚れをふき取ってください。



シートベルト非着用時警告灯

J00514801153

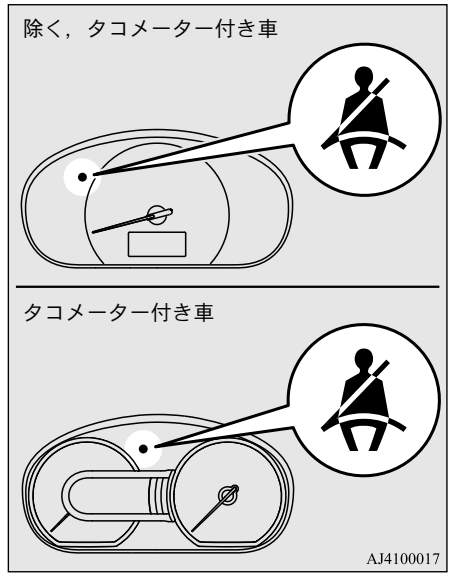

運転席または助手席のシートベルトを着用しないままエンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると，警告灯が点灯し，約 6 秒間ブザーが鳴ってシートベルトの着用を促します。
そのままシートベルトを着用せずに約60秒が経過したあと，速度が約 8km/h 以上

になると，約 90 秒間警告灯の点滅とブザーでシートベルトの着用を促します。警告灯の点滅とブザーでの警告は，シートベルトを着用するまで停車後速度が約 8km/h 以上になるたびに繰り返します。

アドバイス

- 助手席用の警告は，つぎのようなときに誤って作動したり，正しく作動しないことがあります。
  - 助手席に荷物などを置くと，助手席に乗員が座っていなくても，センサーが荷物の重量を検知して警告が作動することがあります。
  - 助手席に座布団などの敷物を使用して座ると，センサーが乗員の座っていることを検知せず，警告が作動しないことがあります。

ベルトが首，顔に当たるときは（前席上下調整式シートベルトアンカー）


J00514901040

フロントシート

肩部ベルトの高さを調整することができます。

ベルトが首，顔に当たったり，肩から外れて腕にかかってしまうときに調整してください。

調整するときは，ロックノブを引いたままアンカーを上下に動かします。
調整後はアンカーが固定されていることを確認します。

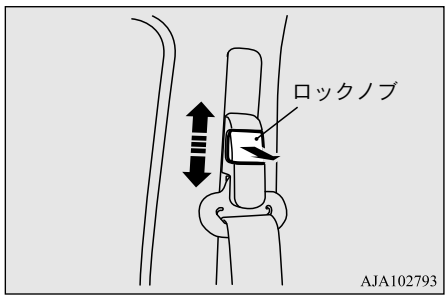

⚠警告

- アンカーを調整するときは，肩部ベルトが首に当たらず，肩の中央に十分かかるように調整してください。また，調整後はアンカーが確実に固定されていることを確認してください。衝突したときなどにシートベルトが十分な効果を発揮できず，重大な傷害を受けるおそれがあります。

前席プリテンショナー／前席ロードリミッター付シートベルト

J00505702124

前席プリテンショナーシートベルトは，運転席および助手席に装備されています。

前席プリテンショナー

J00512801159

前席プリテンショナーは，エンジンスイッチまたは電源モードが ON のときに運転者または助手席同乗者に重大な危害がおよぶような強い衝撃を車両前方より受けたときに，シートベルトを瞬時に引き込み，シートベルトの効果をいっそう高める装置です。

⚠警告

- 前席プリテンショナーシートベルトの効果を十分に発揮させるため，つぎのことをお守りください。
  - シートを正しい位置に調整してください。
    →「フロントシート」P.3-2
  - シートベルトを正しく着用してください。
    →「シートベルト」P.3-7

⚠警告

- 前席プリテンショナーシートベルトやフロアコンソール付近の修理，カーオーディオなどの取り付けをする場合は前席プリテンショナーに影響をおよぼすおそれがありますので，販売会社にご相談ください。

⚠注意

- 廃車するときは販売会社へご相談ください。前席プリテンショナーシートベルトが思いがけなく作動し，けがをするおそれがあります。

アドバイス

- 前席プリテンショナーシートベルトはシートベルトを着用していなくても，前方からの強い衝撃を受けると作動します。
- 前席プリテンショナーシートベルトは一度作動すると再使用できません。
  販売会社で運転席，助手席側を同時に交換してください。


前席ロードリミッター機構

J00510101073

衝突時に，シートベルトにかかる荷重を効果的に吸収し，乗員への衝撃をやわらげる装置です。

SRS エアバッグ／前席プリテンショナー警告灯

J00510001418

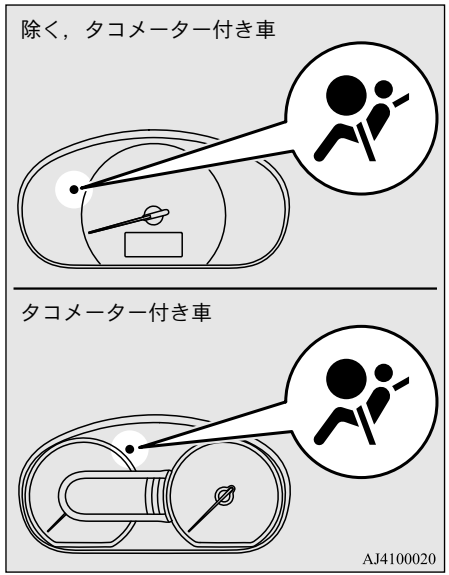

正常なときは，エンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると点灯し，数秒後に消灯します。
SRS エアバッグまたは前席プリテンショナーに異常があるときは，点灯します。

⚠警告

- 警告灯がエンジンスイッチまたは電源モードを ON にしても点灯しない場合や点灯したままの場合は，事故のときに SRS エアバッグや前席プリテンショナーシートベルトが正しく作動せず，重大な傷害を受けたり，死亡したりするおそれがあります。
  ただちに販売会社で点検を受けてください。

チャイルドシート

J00506002267

シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまを乗せるときは，チャイルドシートをお使いください。
チャイルドシートには主に乳児用（ベビーシート），幼児用（チャイルドシート），学童用（ジュニアシート）の 3 種類があります。車の仕様やお子さまの体格に合わせて適切なチャイルドシートをお選びください。
取り付け方法はチャイルドシートに添付の取扱説明書にしたがってください。

⚠警告


- 6 才未満のお子さまはチャイルドシートの使用が法律で義務付けられています。
- チャイルドシートはリヤシートに装着してご使用ください。

⚠注意

- 取り付けたチャイルドシートの前にあるシートを調整するときは，チャイルドシートと干渉しないように注意してください。
- 後方へシートを移動したり背もたれを倒すときは，チャイルドシートに座ったお子さまに十分注意してください。
  お子さまがシートとチャイルドシートの間にはさまれるおそれがあります。

助手席へのチャイルドシート取り付け時の注意

J00515001035

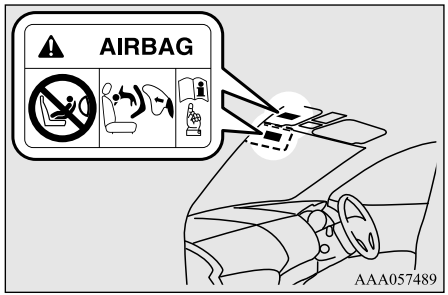

⚠警告

- 助手席に後ろ向き装着のチャイルドシートは絶対に取り付けないでください。
  また，前後向きとも装着可能なチャイルドシートでも後ろ向きには絶対に取り付けないでください。
  助手席 SRS エアバッグが膨らむとき，強い力が後ろ向きチャイルドシートの上部にかかり，背もたれに押しつけられてお子さまが死亡，または重大な傷害を受けるおそれがあります。



- やむを得ず助手席にチャイルドシートを取り付ける場合は，助手席を一番後ろの位置にし，前向き装着のチャイルドシートを取り付けてください。

ISO FIX 対応 * チャイルドシート

J00506101841

チャイルドシート固定専用バーおよびテザーアンカーが装備された座席専用のチャイルドシートです。専用バーおよびアンカーを使用してチャイルドシートを固定します。車両のシートベルトでチャイルドシートを固定する必要はありません。

* この車は 2006 年 10 月 1 日施行の保安基準に適合した ISO FIX 対応チャイルドシート固定専用バーおよびテザーアンカーを標準装備しています。

シート位置別チャイルドシートの適合性一覧表(ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バーおよび テザーアンカーでの取り付け)

3 下の表から，チャイルドシートを選択してください。

質量グループ（お子さまの体重）		サイズ等級	固定具	車両 ISO FIX 位置
				リヤシート左右席
キャリコット		F	ISO/L1	X
		G	ISO/L2	X
0	10 kgまで	E	ISO/R1	X
0+	13 kgまで	E	ISO/R1	IL
		D	ISO/R2	X
		C	ISO/R3	X
I	9 ～ 18 kg	D	ISO/R2	X
		C	ISO/R3	X
		B	ISO/F2	IUF
		B1	ISO/F2X	IUF
		A	ISO/F3	IUF
II	15 ～ 25 kg	—	—	X
III	22 ～ 36 kg	—	—	X

サイズ等級の説明

サイズ等級	固定具	お子さまの大きさ	使用の向き	形状，大きさ
A	ISO/F3	幼児	前	全高

サイズ等級	固定具	お子さまの大きさ	使用の向き	形状，大きさ
B	ISO/F2	幼児	前	低型
B1	ISO/F2X	幼児	前	低型
C	ISO/R3	幼児	後ろ	大型
D	ISO/R2	幼児	後ろ	小型
E	ISO/R1	乳児	後ろ	—
F	ISO/L1	乳児	左	キャリコット
G	ISO/L2	乳児	右	キャリコット

⚠注意

●チャイルドシートを取り付けるときは , ヘッドレストを取り外してください。

記号の説明

●IUF: 国連の安全基準 UN-R44 に適合している汎用型（ユニバーサル）ISO FIX 対応の前向きチャイルドシートのみが取り付け可能です。
●IL: 以下のリストに示す純正チャイルドシートの取り付けが可能です。
●X: チャイルドシートを取り付けることはできません。


純正チャイルドシート

ご購入，ご使用に関しては販売会社へご相談ください。

記号	純正部品番号	UN-R44 認可番号
IL	H8000-79923（チャイルドシート本体） H8000-79924（ベースシート）	E4-04443717

アドバイス

- UN-R44 に適合したチャイルドシートには，つぎの認可マークが表示されています。

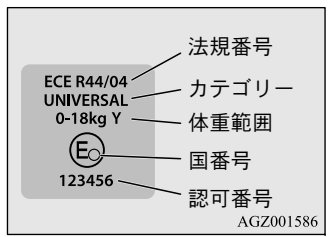

除く，ISO FIX 対応チャイルドシート

J00506202201

車両のシートベルトを使用して固定するチャイルドシートです。

シート位置別チャイルドシートの適合性一覧表（シートベルト使用による取り付け）

下の表から，装着位置に応じてチャイルドシートを選択してください。

質量グループ（お子さまの体重）		助手席	リヤシート
			左右席
0	10 kgまで	X	U
0+	13 kgまで	X	U
I	9 ～ 18 kg	UF	U
II	15 ～ 25 kg	UF	U
III	22 ～ 36 kg	UF	U

前向きチャイルドシートを助手席に取り付ける場合は，助手席を後方へ移動してください。

⚠注意


- チャイルドシートを取り付けるときは，ヘッドレストを取り外してください。

記号の説明

- U: 国連の安全基準 UN-R44 に適合している汎用型（ユニバーサル）カテゴリーのチャイルドシートのみが取り付け可能です。
- UF: 国連の安全基準 UN-R44 に適合している汎用型（ユニバーサル）カテゴリーの前向きチャイルドシートのみが取り付け可能です。
- X: チャイルドシートを取り付けることはできません。

アドバイス


● UN-R44 に適合したチャイルドシートには，つぎの認可マークが表示されています。

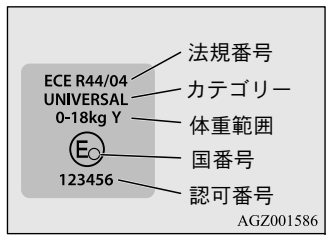


ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バーおよびテザーアンカーでの取り付け方

J00506302055

固定専用バーはリヤシートクッションと背もたれの間に，テザーアンカーは背もたれの背面に，それぞれ装備されています。

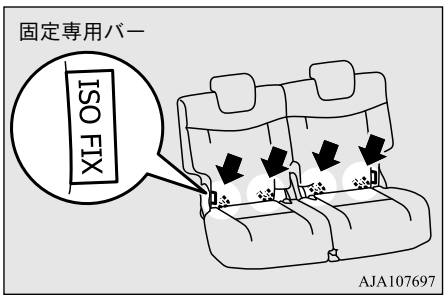

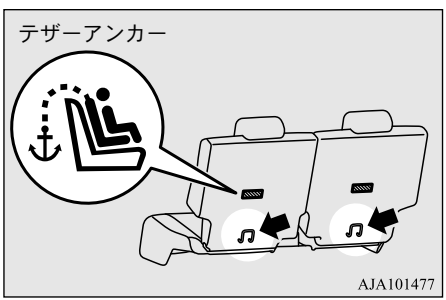

⚠警告

- 固定専用バーおよびテザーアンカーはチャイルドシートを固定するために装備されています。その他の装備品の固定には使用しないでください。

取り付けるときは


チャイルドシートに添付の取扱説明書にしたがって，チャイルドシートを取り付けます。

⚠警告

- チャイルドシートを取り付けるときは，固定専用バーおよびテザーアンカー周辺に異物がないこと，シートベルトなどのかみ込みがないことを確認してください。異物があるとチャイルドシートが固定されず，衝突したときなどに重大な傷害を受けるおそれがあります。
- チャイルドシートが取り付けられているときは，シートの調整はしないでください。

1. チャイルドシートを取り付けたい側のヘッドレストを取り外します。
→「ヘッドレスト：取り外すときは」P.3-6


2. リヤシートクッションと背もたれのすき間を手で少し広げて，固定専用バーの位置を確認します。

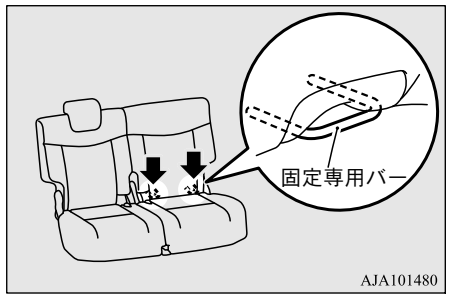


3. チャイルドシートを固定専用バーに取り付けます。

トップテザー付きチャイルドシートの場合は，手順 4 から 6 を行ってください。トップテザーがないチャイルドシートの場合は，手順 6 を行ってください。

4. 背もたれの背面にあるカバーをめくり，テザーアンカーの位置を確認します。

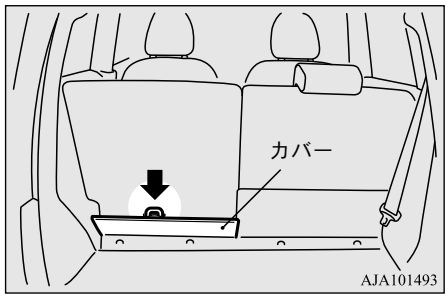

5. テザーベルトのフックをテザーアンカーに掛け，テザーベルトを締めて確実に固定します。

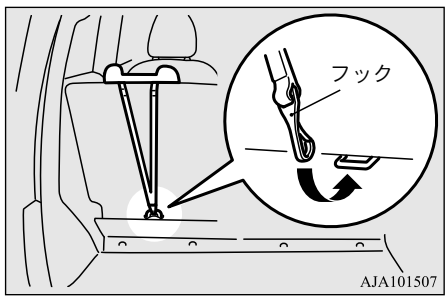

6. チャイルドシートを前後左右にゆすり，確実に固定されたことを確認します。

シートベルトでの取り付け方


J00506502129

つぎの手順で確実に取り付けてください。

1. チャイルドシートを取り付けたい席に置き，ヘッドレストを取り外します。
   →「ヘッドレスト：取り外すときは」P.3-6
2. チャイルドシートに添付の取扱説明書にしたがって，チャイルドシートをシートベルトで固定します。

⚠警告

- チャイルドシートの種類によって取り付け方法が異なります。
  必ずチャイルドシートの取扱説明書にしたがって正しく取り付けてください。
  チャイルドシートによってはチャイルドシートに付属のロッキングクリップでの固定が必要です。

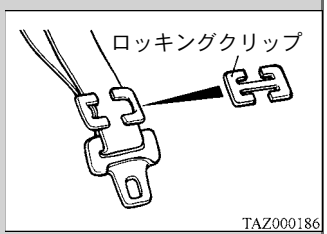

3. 固定後は，チャイルドシートを前後左右にゆすり，確実に固定されていることを確認してください。

SRS エアバッグ

J00506602234

エンジンスイッチまたは電源モードがONのとき，運転者または助手席同乗者に重大な危害がおよぶような強い衝撃を車両前方から受けたときに膨らみ，シートベルトの働きを補って，運転者または助手席同乗者の頭部や胸部への衝撃をやわらげる装置です。
SRSとはSupplemental Restraint Systemの略語で補助拘束装置の意味です。

⚠警告

- SRS エアバッグはシートベルトに代わるものではありません。シートベルトは必ず着用してください。
  シートベルトをしていないと急ブレーキなどで身体が前方へ放り出されることがあり，その際にSRS エアバッグが膨らむとその強い衝撃で死亡，または重大な傷害を受けるおそれがあります。シートベルトはつぎの理由により必ず着用してください。
  - SRS エアバッグが膨らんだとき，シートベルトがあなたの身体を正しい位置に保ちます。

⚠警告

- SRS エアバッグが作動しないときでも，シートベルトによりけがを軽減することができます。
- シートは正しい位置に調整し，背もたれに背中をつけた正しい姿勢でシートに座ってください。
  SRS エアバッグは非常に強い力で膨らむため，SRS エアバッグに近づきすぎた姿勢で乗車しているとSRSエアバッグにより死亡，または重大な傷害を受けるおそれがあります。
- SRS エアバッグ構成部品およびその周辺は膨らんだ後，高温になりますのでさわらないでください。やけどをするおそれがあります。

⚠警告

- SRS エアバッグが収納されている部分に傷がついていたり，ひび割れがあるときは販売会社で点検を受けてください。
  衝突したときなどにSRSエアバッグが正常に作動せず死亡，または重大な傷害を受けるおそれがあります。



アドバイス

- SRS エアバッグは非常に速い速度で膨らむため，SRS エアバッグとの接触によりすり傷や打撲などを受けることがあります。
- SRS エアバッグが膨らむときかなり大きな音がし，白煙が出ますが火災ではありません。また人体への影響もありません。ただし，呼吸器系の疾患がある人や皮膚が弱い人の場合，一時的にのどや皮膚に刺激を感じることがあります。また，残留物（カスなど）が目や皮膚など身体に付着したときは，できるだけ早く水で洗い流してください。


アドバイス

- 膨らんだSRSエアバッグはすぐにしぼむので視界を妨げません。
- SRS エアバッグは一度膨らむと再使用できません。販売会社で SRS エアバッグ構成部品を交換してください。
- 衝撃や助手席SRSエアバッグが膨らむことにより，前面ガラスが破損する場合があります。

運転席 SRS エアバッグシステム


J00506701687

運転席SRSエアバッグはハンドルの中に装備されています。

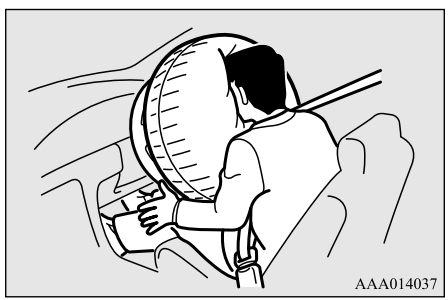

⚠警告

- ハンドルの交換や，パッド部にステッカーを貼ったり，カバーを付けることはしないでください。SRS エアバッグが正常に作動しなかったり，誤って作動し，重大な傷害を受けるおそれがあります。

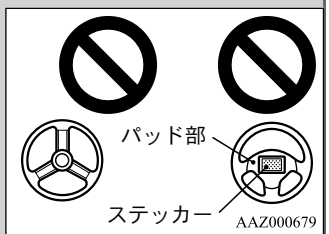


- ハンドルに顔や胸を近づけた姿勢で運転しないでください。
  SRS エアバッグが膨らむ際，SRS エアバッグにより死亡，または重大な傷害を受けるおそれがあります。

助手席 SRS エアバッグシステム

J00506802265

助手席SRSエアバッグはグローブボックス上のインストルメントパネルの中に装備されています。
助手席SRSエアバッグは同乗者がいなくても運転席SRSエアバッグと同時に作動します。

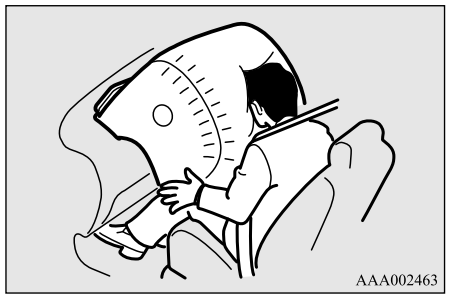

⚠警告

- インストルメントパネルの上に物を置いたり，前面ガラスやルームミラーにアクセサリーなどを取り付けたりしないでください。SRS エアバッグが膨らむときにこれらの物が飛んで重大な傷害を受けるおそれがあります。
  また，インストルメントパネルの上にステッカーを貼ったりしないでください。SRS エアバッグが正常に膨らむのを妨げるおそれがあります。




⚠警告

- お子さまを乗せるときには，リヤシートに座らせて必ずシートベルトを着用させてください。シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまには，チャイルドシートをリヤシートに取り付けてお乗せください。正しい姿勢でシートに座っていないと，SRS エアバッグが膨らむときの強い衝撃でお子さまが死亡，または重大な傷害を受けるおそれがあります。
  →「チャイルドシート」P.3-12

⚠警告

- 助手席同乗者はインストルメントパネルに手や足を乗せたり，シートの前端に座って顔や胸を近づけた姿勢で座らないでください。また，お子さまをインストルメントパネルの前に立たせたり，ひざの上に抱いたりしないでください。SRS エアバッグが膨らむ際，SRS エアバッグにより死亡，または重大な傷害を受けるおそれがあります。



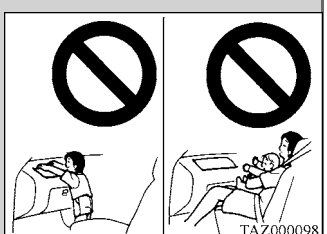


⚠警告

- 助手席同乗者は，かばんなどの荷物をひざの上にかかえるなど，SRS エアバッグとの間に物を置いたりしないでください。SRS エアバッグが膨らむ際に物が飛ばされ重大な傷害を受けるおそれがあります。

SRS エアバッグ／前席プリテンショナー警告灯

J00507302094

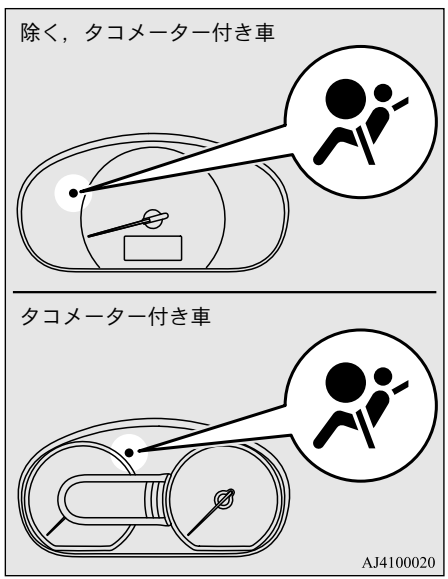

正常なときは，エンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると点灯し，数秒後に消灯します。
SRS エアバッグまたは前席プリテンショナーに異常があるときは，点灯します。

⚠警告


- 警告灯がエンジンスイッチまたは電源モードを ON にしても点灯しない場合や点灯したままの場合は，事故のときに SRS エアバッグや前席プリテンショナーシートベルトが正しく作動せず，重大な傷害を受けたり，死亡したりするおそれがあります。
  ただちに販売会社で点検を受けてください。

運転席 SRS エアバッグシステム，助手席 SRS エアバッグシステムの作動条件

J00506901618

作動するとき

乗員に重大な危害がおよぶような強い衝撃を車両前方から受けたときに作動します。

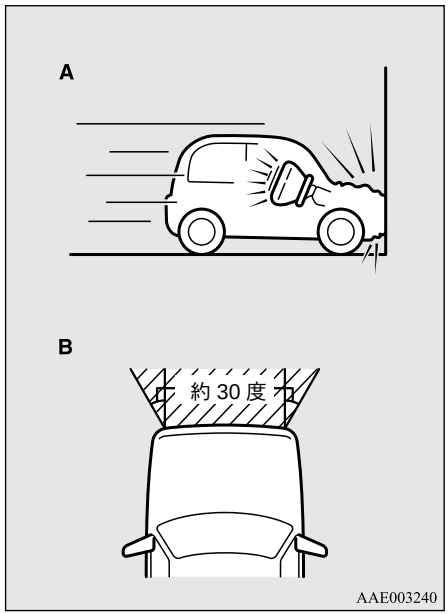


A- 約 25km/h 以上の速度でコンクリートのような固い壁に正面から衝突したとき
B- 車両の前方左右約 30 度以内の方向から強い衝撃（A と同等）を受けたとき

アドバイス

- コンクリートのような固い壁でなく，衝撃を吸収できるもの（車やガードレールのように変形，移動するもの）に衝突した場合は，SRS エアバッグが作動するときの衝突速度（車速）は高くなります。

作動しないことがあるとき


衝突により車両前部が大きく変形しても，衝突した位置や角度，衝突したものの形状や状態などによって SRS エアバッグは作動しないことがあります。車両の変形や損傷の大きさと SRS エアバッグの作動は必ずしも一致しません。

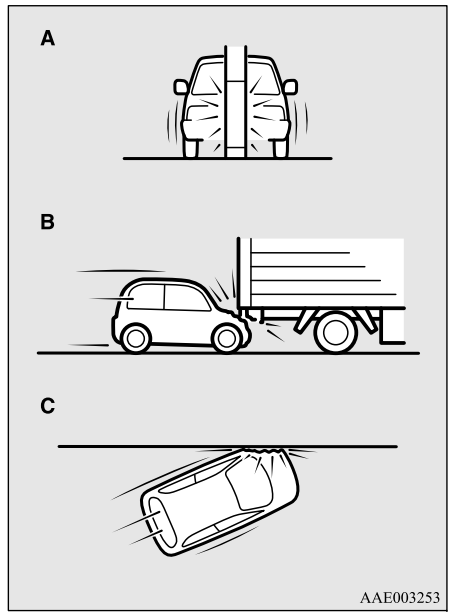

A- 電柱や立木など狭い範囲に衝突したとき
B- トラックなどの荷台へ潜り込んだとき
C- 斜め前方から衝突したとき

作動しないとき


SRS エアバッグが膨らんでも乗員保護の効果がないため作動しません。
また，一度作動した SRS エアバッグは，2 回目以降の衝突では再作動しません。

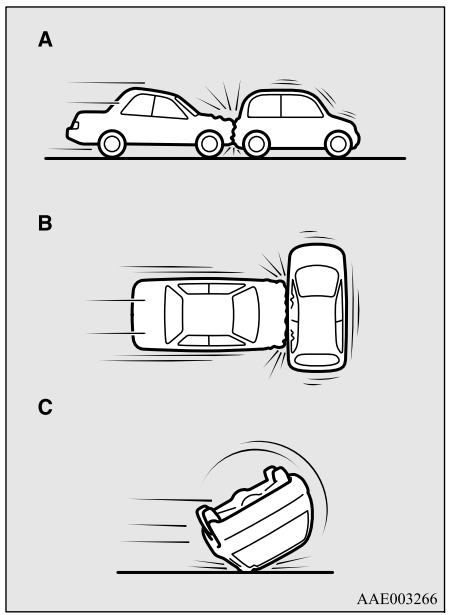

A- 追突されたとき
B- 側面から衝突されたとき
C- 横転，転覆したとき

作動することがあるとき

走行中，車両下部に強い衝撃を受けたときに作動することがあります。

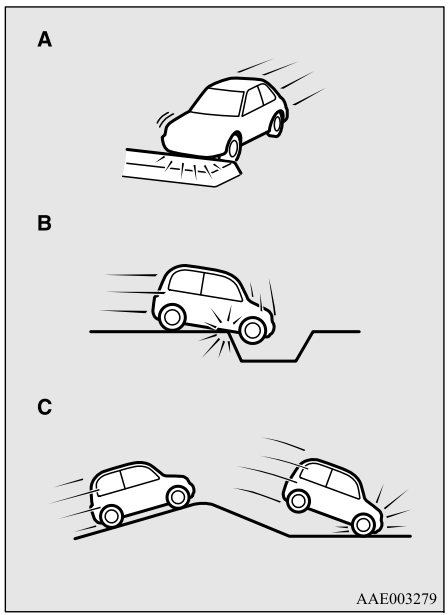

A- 中央分離帯や縁石などに衝突したとき
B- 深い穴や溝に落ちたとき
C- ジャンプして地面にぶつかったとき

取り扱い上の注意

J00507401841

⚠警告

- ハンドル周り，インストルメントパネル，フロアコンソール付近の修理，カーオーディオなどの取り付け，および車両前部の修理をする場合は，SRS エアバッグに影響をおよぼしたり，SRS エアバッグが思いがけなく作動しけがをするおそれがありますので，販売会社へご相談ください。
- サスペンションを改造しないでください。車高が変わったり，サスペンションの硬さが変わるとSRSエアバッグの誤作動につながるおそれがあります。
- ステアリングパッドやインストルメントパネル上部などSRSエアバッグ展開部を強くたたくなど，過度の力を加えないでください。
  SRS エアバッグが正常に作動せず重大な傷害を受けるおそれがあります。

⚠注意

- 廃車するときは販売会社へご相談ください。SRS エアバッグが思いがけなく作動し，けがをするおそれがあります。
- 電気テスターを使って，SRS エアバッグの回路診断はしないでください。SRS エアバッグの誤作動につながるおそれがあります。

⚠注意

- 無線機の電波などは，SRS エアバッグを作動させるコンピューターに悪影響を与えるおそれがありますので，無線機などを取り付けるときは，販売会社にご相談ください。

イベントデータレコーダー (EDR) について

J00512601085

本車両は，SRS エアバッグシステムを制御するためのコンピューターを搭載しています。
当該コンピューターは，当システムが正常に作動しているかどうかを常に診断するとともに，衝突のときや衝突に近い状態のときにおいて車両の速度やブレーキペダルの状態などのデータを記録・蓄積する EDR を備えています。
EDR は，一般的なデータレコーダーとは異なり，会話などの音声や映像は記録しません。
日産自動車および日産自動車が委託した第三者は，EDR に記録されたデータを，車両衝突安全性能の向上などを目的として取得・利用することがあります。
なお，日産自動車および日産自動車が委託した第三者は，取得したデータをつぎの場合を除き，第三者へ提示することはありません。

- 車両の該当データ記録時の使用者の同意がある場合
- 裁判所命令など，法的強制力のある要請に基づく場合
- 使用者や車両が特定できないように加工したデータを研究機関などに提供する場合


計器盤・スイッチ

メーター 4-2
車両情報ディスプレイ 4-2
表示灯・警告灯 4-12
表示灯 4-14
警告灯 4-15
ライトスイッチ 4-17
ヘッドランプレベライザー 4-23
方向指示レバー 4-24
非常点滅灯スイッチ 4-25
フォグランプスイッチ 4-25
ワイパー／ウォッシャースイッチ 4-26
リヤウインドウデフォッガー（曇り取り）スイッチ 4-28
ホーンスイッチ 4-29


メーター

J00600102153

除く，タコメーター付き車

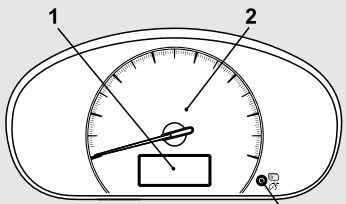

タコメーター付き車

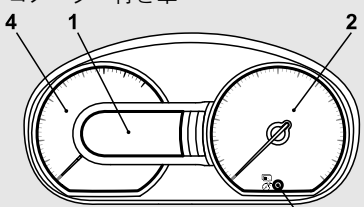

アドバイス

- エンジンスイッチがLOCKまたはACCのとき，または電源モードが OFF のとき，指針は 0 目盛りより下にありますが，エンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると，0 目盛りの位置に移動します。

アドバイス

- エンジンスイッチがLOCKまたはACCのとき，または電源モードが OFF のとき，いずれかのドア（含む，バックドア）を開くと指針が振れることがありますが，故障ではありません。
- 車両情報ディスプレイスイッチとイルミネーションコントロールスイッチは同じスイッチです。

1- 車両情報ディスプレイ → P.4-2


2- スピードメーター
走行速度を示します。

3-車両情報ディスプレイスイッチ／イルミネーションコントロールスイッチ

4-タコメーター タイプ別装備
毎分のエンジン回転数を示します。

アドバイス

- 指針がレッドゾーンにはいらないようにしてください。エンジンの寿命が短くなり，破損するおそれがあります。

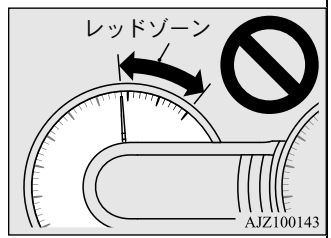


車両情報ディスプレイ

J00607101559

車両情報ディスプレイはオドメーター，トリップメーター，イルミネーションコントロール，航続可能距離，平均燃費などを表示します。

除く，タコメーター付き車

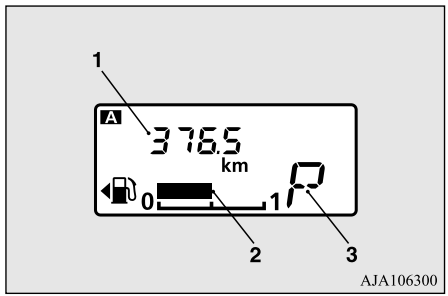


1- インフォメーション画面
→P.4-3
2- 燃料残量表示
→P.4-5
3- ポジションインジケーター
→P.5-31

アドバイス

- エンジンスイッチがLOCKまたはACCのとき，または電源モードが OFF のとき，燃料残量表示，ポジションインジケーターは表示されません。

タコメーター付き車

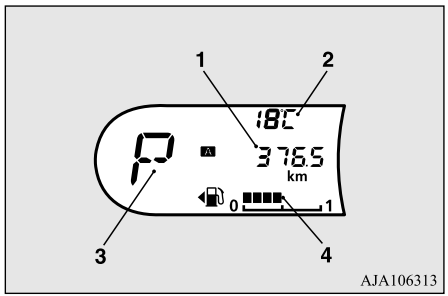

1- インフォメーション画面
→P.4-3
2- 外気温表示
→P.4-7
3- ポジションインジケーター
→P.5-31
4- 燃料残量表示
→P.4-5

アドバイス


- エンジンスイッチがLOCKまたはACCのとき，または電源モードが OFF のとき，外気温表示，ポジションインジケーター，燃料残量表示は表示されません。

インフォメーション画面

J00608201658

車両情報ディスプレイスイッチを軽く押すごとにつぎの順で表示画面が切り換わります。

除く，タコメーター付き車

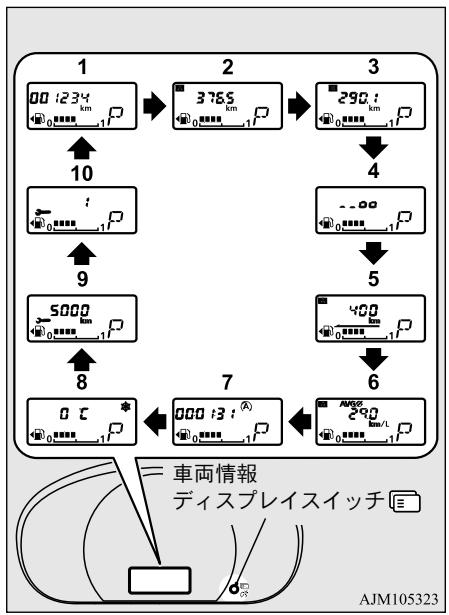

1- オドメーター（積算距離計）
走行した総距離を表示します。

2- トリップメーター（区間距離計）A
→P.4-6
3- トリップメーター（区間距離計）B
→P.4-6
4- イルミネーションコントロール表示
→P.4-6
5- 航続可能距離表示
→P.4-7
6- 平均燃費表示
→P.4-7
7- アイドリングストップモニター
タイプ別装備
→P.4-7
8- 外気温表示 タイプ別装備
→P.4-7
9- ピットサイン（距離）
→P.4-8
10- ピットサイン（月数）
→P.4-8


アドバイス

- エンジンスイッチがLOCKまたはACCのとき，または電源モードが OFF のとき，燃料残量表示，航続可能距離表示，平均燃費表示，外気温表示，ポジションインジケーターは表示されません。
- 走行中，ピットサインは表示されません。
- 新車 6ヶ月点検を過ぎると，ピットサイン（距離）は表示されません。

アドバイス

- エンジンスイッチをLOCKまたはACCにした後，または電源モードを OFF にした後でも車両情報ディスプレイスイッチを押すと，約 30 秒間オドメーター，トリップメーター，イルミネーションコントロール表示，アイドリングストップモニター，ピットサインを表示します。

タコメーター付き車

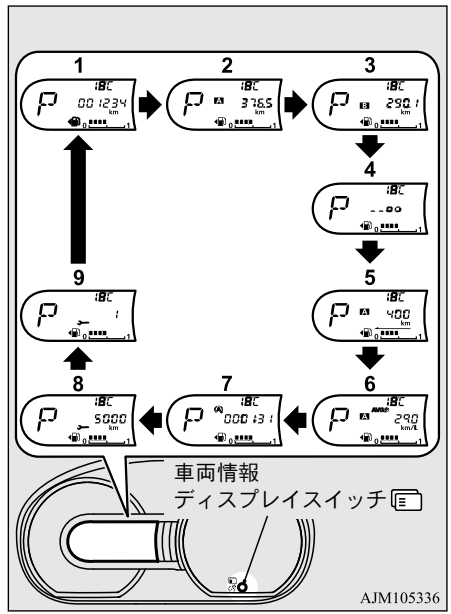

1- オドメーター（積算距離計）
走行した総距離を表示します。
2- トリップメーター（区間距離計）A
→P.4-6
3- トリップメーター（区間距離計）B
→P.4-6
4- イルミネーションコントロール表示
→P.4-6

5- 航続可能距離表示
→P.4-7
6- 平均燃費表示
→P.4-7
7- アイドリングストップモニター
→P.4-7
8- ピットサイン（距離）
→P.4-8
9- ピットサイン（月数）
→P.4-8


アドバイス

- エンジンスイッチがLOCKまたはACCのとき，または電源モードが OFF のとき，燃料残量表示，航続可能距離表示，平均燃費表示，外気温表示，ポジションインジケーターは表示されません。
- 走行中，ピットサインは表示されません。
- 新車 6ヶ月点検を過ぎると，ピットサイン（距離）は表示されません。
- エンジンスイッチをLOCKまたはACCにした後，または電源モードを OFF にした後でも車両情報ディスプレイスイッチを押すと，約 30 秒間オドメーター，トリップメーター，イルミネーションコントロール表示，アイドリングストップモニター，ピットサインを表示します。

燃料残量表示

J00608601463

燃料の残量を表示します。

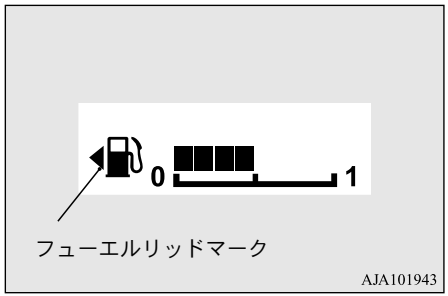


1- 満タンです。（約 30L）
0- 燃料を補給してください。

アドバイス

- 燃料補給後，表示が安定するまで少し時間がかかります。
- エンジンスイッチまたは電源モードがON のまま燃料を補給すると，正しい燃料残量が表示できません。
- フューエルリッドマークは，フューエルリッド（燃料補給口）が車体の左側についていることを示しています。

燃料残量警告表示

燃料が約 4.5L 以下になると目盛りが点滅します。警告表示が出たらただちに燃料を補給してください。
→「フューエルリッド（燃料補給口）」P.2-21
→「燃料の量と種類」P.12-2

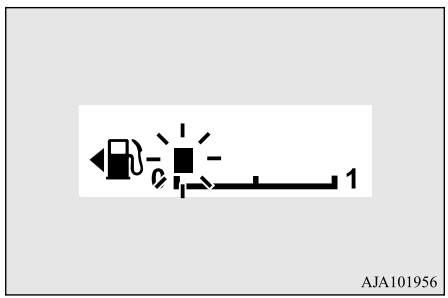

⚠注意

- 燃料切れを起こすと触媒装置に悪影響を与えるおそれがあります。警告表示が出たらただちに燃料を補給してください。
- マークが点滅したときは，燃料がほとんどありません。ただちに燃料を補給してください。

アドバイス

- 坂道やカーブなどでは，タンク内の燃料が移動するため，正しく表示しないことがあります。

4

トリップメーター（区間距離計）

J00607501087

2 点間の走行距離を表示します。
＜トリップメーター[A]，トリップメーター[B]の使用例＞
トリップメーター[A]で自宅を出発してからの距離を測りながら，トリップメーター[B]で途中の経由地からの距離を測ることができます。

リセットするときは

表示を 0 に戻すときは車両情報ディスプレイスイッチを約 1 秒以上押し続けます。この場合，表示されている方だけリセットされます。
＜例＞
トリップメーター[A]が表示されていれば，トリップメーター[A]だけリセットされます。

アドバイス

- トリップメーター[A]，[B]とも に 9999.9km まで計測することができます。9999.9km を超えると 0.0km に戻ります。
- バッテリー端子を外すと，トリップメーター[A]，[B]とも記憶が消去され，表示が 0.0km に戻ります。


イルミネーションコントロール表示

J00622001054

メーターの明るさを表示します。

メーターの明るさを変えるときは

イルミネーションコントロールスイッチを 1 秒以上押すたびに音が鳴り，メーターの明るさ（8 段階）を変えることができます。また，車幅灯が点灯しているとき，メーターの明るさに連動してインストルメントパネルの照度も変更されます。

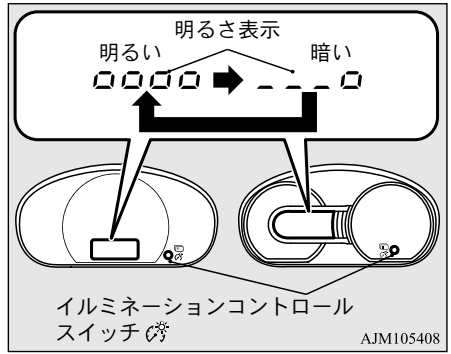

アドバイス

- 明るさが2段階減るごとに，明るさ表示は一つずつ減少します。
- 車幅灯の点灯•消灯に応じてそれぞれ8段階ずつ調整することができます。
- ライトスイッチがOFF以外の位置にあるときは，車外の明るさに応じてメーターの照度が自動的に調整した明るさに切り換わります。（オートライトシステム付き車）
- エンジンスイッチをLOCKに，または電源モードを OFF にしても，メーターの明るさの状態を記憶しています。
- イルミネーションコントロールスイッチを押し続けると明るさ表示がオートスクロールし，手を離すと止まります。

航続可能距離表示

J00620001106

おおよその航続可能距離（あと何 km 走行できるか）を表示します。
航続可能距離が約 50km 未満になると “---” を表示します。

アドバイス

- 航続可能な距離は，燃費データをもとに割り出しますが，道路状況，運転のしかたなどにより変動しますので表示された値はあくまでも参考としてご利用ください。また，バッテリー端子を外したときは，今までの燃費データが消去され，それまでとは異なった値が表示されることがあります。
- 燃料を補給すると航続可能距離が更新されます。ただし，給油量が少ないと正しい数値が表示されませんので，給油するときはできるだけ満タンにしてください。
- 非常に急な坂道で停車した場合，まれに航続可能距離の値が変動することがあります。これは坂道でタンク内の燃料が移動したためで，故障ではありません。
- 表示単位をお好みの設定（km または miles）に変更することができます。
  航続可能距離の表示単位は，平均燃費の表示単位に連動して切り換わります。
  →「平均燃費表示の単位変更」P.4-10

平均燃費表示

J00620201094

リセットしてから現在までの平均燃費を表示します。
リセットモードにはマニュアルリセットモードとオートリセットモードの 2 種類があります。
リセットモードを切り換えるときは，「航続可能距離表示」にする必要があります。詳しくは「平均燃費表示のリセットモード変更」をお読みください。→P.4-9

アドバイス

- 平均燃費が測定できないときは “---” を表示します。
- 平均燃費は走行状態（道路状況，運転のしかたなど）により変化します。実際の燃費と表示燃費が異なることがありますので，あくまでも参考としてご利用ください。
- 表示単位をお好みの設定（km/L, L/100km または mpg）に変更することができます。
  →「平均燃費表示の単位変更」P.4-10

アイドリングストップモニター

タイプ別装備

J00622101055

エンジンがアイドリングストップの働きによって停止していた累積時間を表示します。
→「アイドリングストップ」P.5-23

アドバイス

- エンジンスイッチまたは電源モードを再びONにすると表示はリセットされます。

外気温表示

タイプ別装備

J00608501303

車外気温を表示します。

路面凍結警告表示

車外気温が 0°C 以下になると，路面凍結警告表示が約10秒間点滅すると同時にブザーが鳴り，路面凍結のおそれのあることを警告します。

除く，タコメーター付き車



AJA106326

タコメーター付き車



AJA106355

⚠注意

- 路面凍結警告表示が点滅していなくても路面が凍結している場合がありますので注意してください。

アドバイス

- 走行条件などにより，実際の車外気温と異なる表示をすることがあります。

アドバイス

- 表示単位をお好みの設定（°C または °F）に変更することができます。
→「外気温表示の単位変更」P.4-10

ピットサイン

J00609801475

次回点検までの残り走行距離または月数を知らせます。

表示のしかた


1. 次回点検までの残り走行距離または月数を表示します。

アドバイス

- 距離は 100km 単位，月数（期間）は 1ヶ月単位で減少します。
- 新車 6ヶ月点検を過ぎると，月数（期間）のみを表示します。

2. 点検時期が近づいたことを“------”を表示して知らせます。販売会社で点検を受けてください。
3. 販売会社で点検を受けると，次回点検までの残り走行距離または残り月数を表示します。

次回点検までの残り走行距離

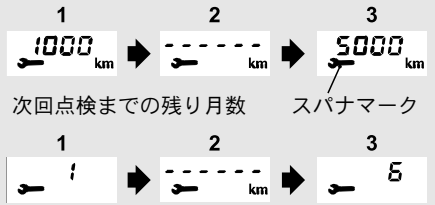

AJA103530


アドバイス

- 点検時期が近づいたとき，エンジンスイッチまたは電源モードをONにすると，オドメーターやトリップメーターなどピットサイン以外を表示しているときでもスパナマークが表示され，その後，ピットサインをリセットするまで表示され続けます。リセットするとスパナマークは次回点検時期が近づくまで表示されません。
- ピットサインの設定を変更することができます。
詳しくは販売会社にご相談ください。


リセットするときは

エンジンスイッチが LOCK のとき，または電源モードが OFF のときに，スパナマーク，“------”表示をリセットすることができます。


1. 車両情報ディスプレイスイッチ⊟を軽く数回押して，次回点検までの残り走行距離または残り月数を表示させます。

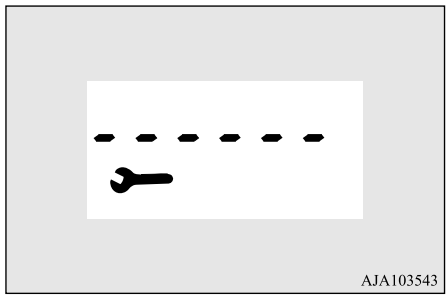

2. 車両情報ディスプレイスイッチ⊟を長く（約 1 秒以上）押して “ スパナマーク ” を点滅表示させます。
（点滅中，約 10 秒間何も操作しないともとの表示画面に戻ります。）

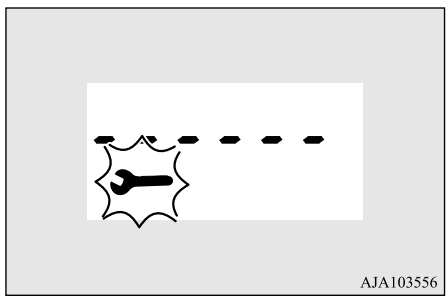

3. 点滅中に車両情報ディスプレイスイッチ⊟を軽く押すと “------” が “cLEAr ” 表示にかわります。
その後，次回点検までの残り走行距離または残り月数を表示します。

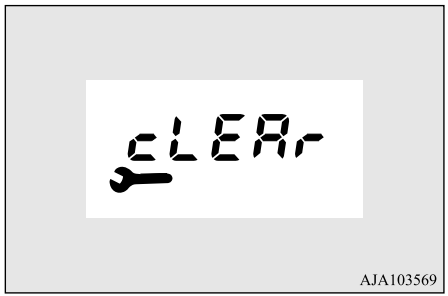

⚠注意

- 定期点検整備は，お客様の責任において実施していただくことが法律で義務付けられています。
事故や故障を未然に防ぐために必ず実施してください。

アドバイス

- “------”表示後，一定距離及び一定期間が経過すると自動的にリセットされてつぎの定期点検までの時期を表示します。
- 誤ってリセットした場合は，販売会社にご相談ください。

機能設定

J00620401070

エンジンスイッチまたは電源モードがONのとき，平均燃費表示のリセットモード，平均燃費表示の単位，外気温表示の単位（タイプ別装備）をお好みの設定に変更することができます。

アドバイス


- 安全のため停車してから操作してください。

平均燃費表示のリセットモード変更

J00620601128

「航続可能距離表示」を表示しているとき，平均燃費表示のモード条件を「オートリセットモード」または「マニュアルリセットモード」に切り換えることができます。

1. 車両情報ディスプレイスイッチ⊟を軽く数回押して「航続可能距離表示」に切り換えます。
2. 車両情報ディスプレイスイッチ⊟を長く（約 1 秒以上）押すごとに，A（オートリセットモード）→B（マニュアルリセットモード）もしくは B→A と切り換わります。

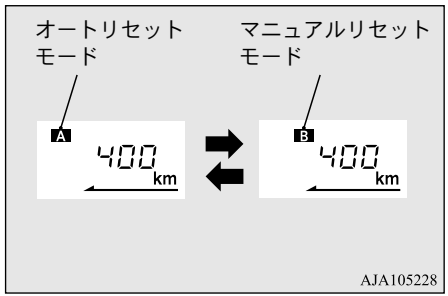

マニュアルリセットモード

- 平均燃費を表示しているときに，車両情報ディスプレイスイッチを長く（約 1 秒以上）押すと，そのときに表示している平均燃費表示をリセットします。

オートリセットモード

- 平均燃費を表示しているときに，車両情報ディスプレイスイッチを長く（約 1 秒以上）押すと，そのときに表示している平均燃費表示をリセットします。
- エンジンスイッチまたは電源モードがつぎの状態のとき，平均燃費表示を自動でリセットします。
  [除く, インテリジェントキー付き車]
  エンジンスイッチが約 4 時間以上 ACC または LOCK の状態
  [インテリジェントキー付き車]
  電源モードが約 4 時間以上 ACC または OFF の状態

アドバイス

- 平均燃費表示は，オートリセットモードまたはマニュアルリセットモードのモード毎にリセットされます。
  ＜例＞
  マニュアルリセットモードのときにリセット操作をした場合，マニュアルリセットモードの平均燃費表示はリセットされますが，オートリセットモードの平均燃費表示はリセットされません。
- バッテリーを外すと，オートリセットモードおよびマニュアルリセットモードの平均燃費表示の記憶は消去されます。

平均燃費表示の単位変更

J00620701132

平均燃費の表示単位を切り換えることができます。

1. 車両情報ディスプレイスイッチを軽く数回押して平均燃費表示に切り換えます。
2. 車両情報ディスプレイスイッチをブザーが鳴るまで押し続け（約 6 秒以上），さらに押し続けると単位が km/L→L/100km→mpg→km/L と切り換わります。

選択した平均燃費の単位に合わせて，つぎの組み合わせで航続可能距離の単位も切り換わります。

平均燃費	航続可能距離
km/L	km
L/100km	km
mpg	miles

アドバイス

- 平均燃費，航続可能距離の表示単位は切り換わりますが指針（スピードメーター），オドメーター（積算距離計），トリップメーター（区間距離計）およびピットサインの単位は切り換わりません。
- バッテリーを外すと単位設定の記憶は消去され，自動的に km/L に設定されます。

外気温表示の単位変更

タイプ別装備

J00620801087

外気温の表示単位を切り換えることができます。

除く，タコメーター付き車

1. 車両情報ディスプレイスイッチ⊡を軽く数回押して外気温表示に切り換えます。
2. 車両情報ディスプレイスイッチ⊡を長く（約 1 秒以上）押すごとに，°C→°F または °F→°C と切り換わります。

タコメーター付き車

1. 車両情報ディスプレイスイッチ⊡を軽く数回押してオドメーターに切り換えます。
2. 車両情報ディスプレイスイッチ⊡を長く（約 1 秒以上）押すごとに，°C→°F または °F→°C と切り換わります。


アドバイス

- バッテリーを外すと単位設定の記憶は消去され，自動的に °C に設定されます。


表示灯・警告灯

J00601502721

除く，タコメーター付き車

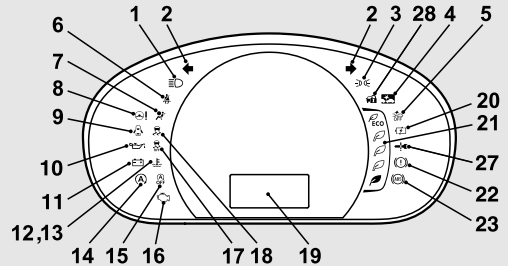

タコメーター付き車

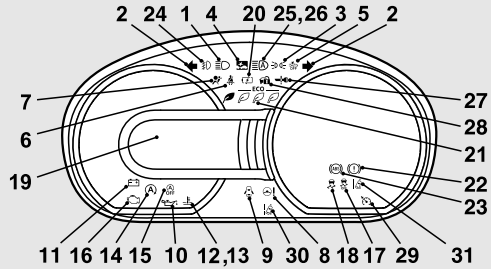

AJJ100516

1-ヘッドランプ上向き表示灯 →P.4-14
2-方向指示表示灯／非常点滅表示灯 →P.4-14
3-車幅灯表示灯 →P.4-14
4-インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯 タイプ別装備 →P.5-55
5-インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯 タイプ別装備 →P.5-55
6-シートベルト非着用時警告灯 →P. 3-10
7-SRS エアバッグ／前席プリテンショナー警告灯 →P.3-12，3-23
8-電動パワーステアリング (EPS) 警告灯 →P.5-41
9-半ドア警告灯 →P.4-17
10-油圧警告灯 →P.4-16
11-充電警告灯 →P.4-16
12-高水温警告灯（赤色）→P.4-16
13-低水温表示灯（緑色）→P.4-14
14-アイドリングストップ表示灯 タイプ別装備 →P.5-23
15-アイドリングストップ OFF 表示灯 タイプ別装備 →P.5-26

16-エンジン警告灯 →P.4-15
17-ビークルダイナミクスコントロール (VDC) OFF 表示灯 → P.5-43
18-ビークルダイナミクスコントロール (VDC) 作動表示灯 → P.5-43
19-車両情報ディスプレイ →P.4-2
20-バッテリーアシストシステムインジケーター タイプ別装備 → P.4-15
21-エコドライブインジケーター →P.4-14
22-ブレーキ警告灯 →P.4-15
23-ABS 警告灯 →P.5-40
24-フォグランプ表示灯 タイプ別装備 →P.4-14
25-ハイビームアシスト表示灯（緑色） タイプ別装備 → P.4-20
26-ハイビームアシスト警告灯（黄色） タイプ別装備 → P.4-22
27-「警告表示について」をお読みください。 タイプ別装備 →P.2-11
28-「警告表示について」をお読みください。 タイプ別装備 →P.2-11
29-クルーズコントロール表示灯 タイプ別装備 →P.5-45
30-LDW（車線逸脱警報）表示灯 タイプ別装備 →P.5-70
31-LDW（車線逸脱警報）警告灯 タイプ別装備 →P.5-70

4

表示灯

J00601600177

方向指示表示灯／非常点滅表示灯

J00601701449



つぎの場合に点滅します。

- 方向指示レバーを操作し，方向指示灯を作動させたとき。
  →「方向指示レバー」P.4-24
- 非常点滅灯スイッチを押し，非常点滅灯を作動させたとき。
  →「非常点滅灯スイッチ」P.4-25
- 走行中に急ブレーキを踏んで，自動的に非常点滅灯が作動したとき。
  →「エマージェンシーストップシグナル」P.5-37

ヘッドランプ上向き表示灯

J00601801150



ヘッドランプを上向きにすると点灯します。

フォグランプ表示灯

タイプ別装備

J00601901353



フォグランプを点灯させると表示灯が点灯します。

車幅灯表示灯

J00602101277



車幅灯を点灯させると表示灯が点灯します。

低水温表示灯（緑色）

J00602301110



エンジン冷却水の温度が低いときに点灯（緑色）し，エンジンが温まると消灯します。


アドバイス


- 表示灯が消灯したら，暖房の効き始めの目安としてお役立てください。
- 表示灯が点灯したままのときは，温度センサーなどの異常が考えられますので販売会社で点検を受けてください。

エコドライブインジケーター

J00621901069

セレクターポジションがⒹで走行しているとき，走行状態に応じて，燃費によい運転度合いを表示します。
走行速度に合ったアクセルペダルの操作でECO運転をしているとエコドライブインジケーターが図のように変化します。

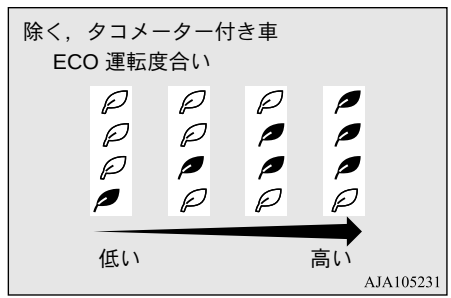

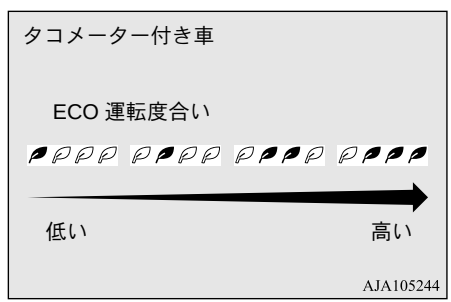

バッテリーアシストシステムインジケーター

タイプ別装備

J00624900034



減速時に発電した電力をアシストバッテリーへ充電しているとき，表示灯が点灯します。

警告灯

J00602500160

ブレーキ警告灯

J00602602152



エンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると点灯し，数秒後に消灯します。
走行する前に，必ず警告灯が消えていることを確認してください。

エンジンをかけても，つぎのようなときは点灯します。

- パーキングブレーキをかけたままのとき
- ブレーキ液が不足しているとき
- ブレーキ力配分機能の異常

パーキングブレーキをかけたまま車速が約 8km/h 以上で走行すると，しばらくしてブザーが鳴り，解除忘れを知らせます。

⚠注意

- つぎの場合はブレーキの効きが悪くなったり，急ブレーキをかけたとき車体姿勢が不安定になるおそれがありますので，急ブレーキや高速走行を避けただちに車を安全な場所に止めて販売会社へご連絡ください。
  - パーキングブレーキをかけても点灯しないときや戻しても消灯しないとき
  - 走行中ブレーキ警告灯が点灯したまま消灯しないとき
  - ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が同時に点灯したとき
    →「ABS 警告灯とブレーキ警告灯が同時に点灯したときは」P. 5-40
- ブレーキの効きが悪い場合はつぎの処置により車を止めてください。

⚠注意

- ブレーキペダルを通常より強く踏んでください。
  ブレーキペダルが奥まで踏み込まれた状態になることがありますが，そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。
- 万一，ブレーキが効かないときは，エンジンブレーキでスピードを落としてからパーキングブレーキを慎重にかけてください。
  このとき後続車に注意をうながすため，ブレーキペダルを踏んでストップランプを点灯させてください。

エンジン警告灯

J00602701925



エンジン制御システムに異常があると点灯または点滅します。
正常なときはエンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると点灯し，エンジンをかけると消灯します。

⚠注意

- エンジン回転中に点灯したときは，高速走行を避けてただちに販売会社で点検を受けてください。走行中はアクセルペダルを踏んでもスピードが出なくなることがあります。停車時はアイドリング回転数が高くなり，クリープ現象が強くなることがあるため，よりしっかりとブレーキペダルを踏んでください。

充電警告灯

J00602801375



充電系統に異常があると点灯します。
正常なときはエンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると点灯し，エンジンをかけると消灯します。

⚠注意

- エンジン回転中に点灯したときは，ただちに安全な場所に停車し，販売会社へご連絡ください。

油圧警告灯

J00602901305



エンジン回転中，エンジンオイルの圧力が低下すると点灯します。
正常なときはエンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると点灯し，エンジンをかけると消灯します。

⚠注意

- エンジンオイルが不足したまま運転したり，エンジンオイルの量が正規であっても点灯したままで運転するとエンジンが焼き付き，破損するおそれがあります。
- エンジン回転中に点灯したときは，ただちに安全な場所に停車しエンジンを止め，エンジンオイル量を点検してください。
  （点検方法は別冊の「メンテナンスノート」をご覧ください。）
- エンジンオイル量が正常で点灯するときは，販売会社へご連絡ください。

アドバイス

- 油圧警告灯はオイル量を示すものではありません。オイル量の点検は必ずオイルレベルゲージで行ってください。

高水温警告灯（赤色）

J00603001097



エンジン冷却水の温度が異常に高くなると点灯（赤色）します。
正常なときはエンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると点灯し，数秒後に消灯します。

⚠注意

- 走行中に点灯したときはオーバーヒートのおそれがあります。そのまま走行を続けるとエンジン故障の原因となりますので，ただちに安全な場所に車を止め，処置してください。
  →「オーバーヒートしたときは !」
  P.11-30

アドバイス

- 高速走行や山道走行などで走行したあとの再始動時に点灯することがありますが，異常ではありません。しばらくエンジンをかけたままにするか，走行すれば消灯します。

半ドア警告灯

J00603201666



いずれかのドア（含む，バックドア）が完全に閉められていないときに点灯します。
半ドアのまま車速が約 8km/h 以上になるとブザーが 4 回鳴り，半ドアを知らせます。

⚠注意

- 走行する前に，警告灯が消灯していることを確認してください。

ライトスイッチ

J00604002121


手動で使うときは

J00616701216


エンジンスイッチまたは電源モードの状態に関係なく使用できます。
レバー先端のツマミを回すと下表の○印のランプが点灯します。

ツマミの位置	≣D	≣DOE
ヘッドランプ	○	—
車幅灯，LED フロントアクセントランプ (タイプ別装備)	○	○
尾灯	○	○
番号灯	○	○
計器類照明灯	○	○

除く，オートライトシステム付き車

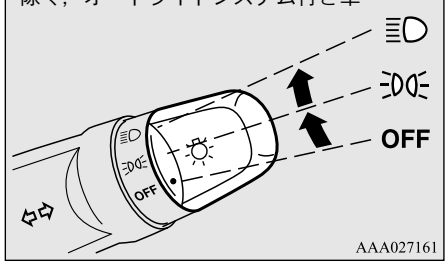

オートライトシステム付き車

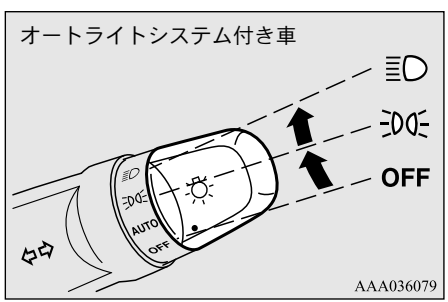

アドバイス

- 雨の日や洗車後などにレンズ内側が曇ることがあります。これは湿気の多い日などに窓ガラスが曇るのと同様の現象で，機能上の問題はありません。ランプを点灯すると熱で曇りは取れます。ただし，ランプ内に水がたまっているときは販売会社で点検を受けてください。
- キセノンヘッドランプ（タイプ別装備）のバルブは，つぎの特性があります。
  - 使用期間の経過に伴い，光の色が徐々に青白く変化します。
  - 点灯と消灯を繰り返すことによって，寿命が短くなります。寿命が近づいてきたバルブは，明るさが低下したり，点滅したり，赤みを帯びた色に変化することがあります
    このような現象が現れたときは，販売会社にご相談ください。


自動で使うときは（オートライトシステム）

タイプ別装備

J00616801233

エンジンスイッチまたは電源モードが ON のときに使用できます。レバー先端のツマミを AUTO 位置にすると，車外の明るさに応じてヘッドランプ，車幅灯，尾灯，番号灯などが自動的に点灯・消灯します。

エンジンスイッチまたは電源モードをOFF にすると自動的に消灯します。

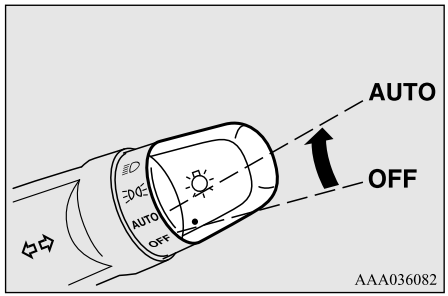


アドバイス

- 自動点灯センサーの感度を調整することができます。
  詳しくは販売会社にご相談ください。
- エンジンスイッチまたは電源モードがON の状態でオートライトによりヘッドランプが消灯するとフォグランプも消灯します。
  再度オートライトによりヘッドランプが点灯したときフォグランプも同時に点灯します。

アドバイス

- 自動点灯・消灯装置のセンサーの上には物を置いたり，ガラスクリーナーなど吹きかけないでください。
  センサーが車外の明るさを検知できなくなり，ランプ類が自動に点灯・消灯しなくなるおそれがあります。

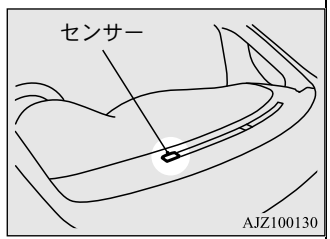

- AUTO の位置で点灯・消灯しないときは，手動スイッチを操作し，販売会社で点検を受けてください。

ヘッドランプ *1 オートオフ機構（自動消灯）

J00606002112

*1 ヘッドランプや車幅灯などの車外照明

- ライトスイッチが≣Dまたは≡DC≡の位置でも，エンジンスイッチまたは電源モードを OFF にし，運転席ドアを開くと，ランプ類が自動的に消灯します。
- ライトスイッチが≣Dまたは≡DC≡の位置でも，エンジンスイッチまたは電源モードを OFF にし，運転席ドアを開かないまま約3分たつとランプ類が自動的に消灯します。

降車後，照明として利用するときは

降車後も約 3 分間ランプ類を点灯させておくことができます。

1. ライトスイッチを OFF にし，エンジンスイッチを LOCK に，または電源モードを OFF にします。
2. ライトスイッチを≣Dの位置にし，降車します。

アドバイス

- ライトスイッチを≡DC≡位置にすると降車後照明として利用できません。（自動消灯せず通常通り，ランプ類が点灯し続けます。）
- キーを使ってエンジンをかけているときは，運転席から降車するときキーが抜かれていればヘッドランプ消し忘れのブザーが鳴り，キーが差さっていればキー忘れのブザーが鳴りますが，ドアを閉じれば止まります。

アドバイス

- インテリジェントキー機能を使ってエンジンをかけているときは，運転席から降車するとき電源モードが OFF のときはヘッドランプ消し忘れのブザーが鳴り，OFF 以外のときは電源モード戻し忘れ警告ブザーが鳴りますが，ドアを閉じれば止まります。

3. 約 3 分後にランプ類が自動消灯します。

アドバイス

- つぎの機能を変更することができます。詳しくは販売会社にご相談ください。
  - ライトスイッチが位置でも降車後照明として利用できるようにする。
  - ヘッドランプオートオフ機構を働かなくする。

ヘッドランプ消し忘れ警報

J00606101376

キーを使ってエンジンをかけているとき

ライトスイッチがまたはの位置のままでキーを抜き，運転席のドアを開くと，ブザーが鳴り，ランプ類の消し忘れを知らせます。

インテリジェントキー機能を使ってエンジンをかけているとき


ライトスイッチがまたはの位置のままで電源モードを OFF にして運転席のドアを開くと，ブザーが鳴り，ランプ類の消し忘れを知らせます。

どちらのときも，ヘッドランプオートオフ機構が働く，ライトスイッチを OFF にする，またはドアを閉じればブザーは止まります。

上下切り換え

J00606201566

レバーを(1)まで引くたびにヘッドランプの照らす方向が上向き，下向きと交互に切り換わります。
レバーを (2) まで軽く引くと, 引いている間ヘッドランプが上向きになり，メーター内の表示灯も点灯します。

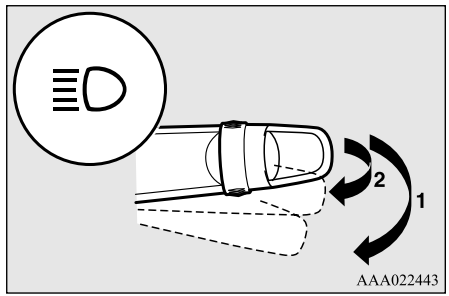

アドバイス


- ライトスイッチが OFF 位置でも，レバーを(2)まで軽く引いている間ヘッドランプが上向きで点灯します。
- ヘッドランプを上向きにしたまま戻し忘れても，次回ライトスイッチをの位置にすると必ず下向きで始まります。
- ハイビームアシスト付き車は，ヘッドランプが上向き（ハイビーム）の状態でハイビームアシストスイッチを押してシステムを ON にすると，ハイビームアシストが作動します。

ハイビームアシスト

タイプ別装備　J00625000234

マルチセンシングフロントカメラにより先行車または対向車のランプや街路灯などの明るさを検知して，ヘッドランプが上向き（ハイビーム）のときに下向き（ロービーム）への切り換えや上向き（ハイビーム）への復帰を自動的に行います。また，ハイビームアシストを正しく作動させるため，つぎのことをお守りください。

- フロントガラスが汚れたら清掃してください。
- カメラの周辺にアクセサリーやステッカーなどを取り付けないでください。
- カメラのレンズには触れないでください。
- カメラおよびその周囲に強い衝撃を与えたり，液体をかけないでください。
- カメラを分解しないでください。

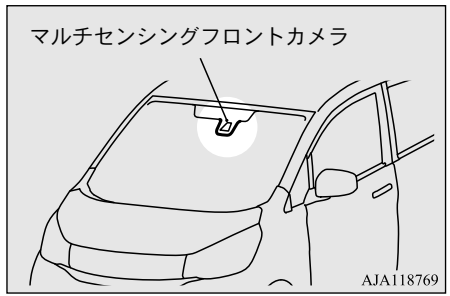


⚠警告

- 状況によっては，ハイビームとロービームが自動で切り換わらない場合があります。システムを過信せず，周囲の状況に応じて手動でハイビームとロービームを切り換えてください。
→「ライトスイッチ：上下切り換え」P.4-19

ハイビームアシストスイッチ

ハイビームアシストスイッチを押すとシステムが ON になり，電源モードが ON のときスイッチ内の表示灯が点灯します。

スイッチをもう一度押すとシステムが OFF になり，スイッチ内の表示灯が消灯します。

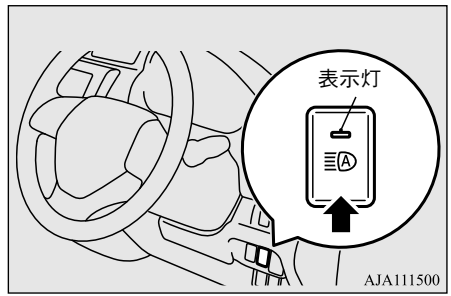

アドバイス

- 電源モードを OFF にしても，ハイビームアシストスイッチの ON/OFF 状態は保持されます。


使い方

1. 電源モードが ON のとき，ハイビームアシストスイッチを押してシステムを ON にします。
2. ライトスイッチを≡Dまたは AUTO の位置にします。

アドバイス

- ライトスイッチを AUTO の位置にしているときは，オートライトシステム機能によりヘッドランプが点灯しているときのみ，ハイビームアシストが作動します。

3. ヘッドランプ上向き表示灯が消灯しているときに，レバーを手前に (1) の位置まで（カチッと音がするまで）深く引くと，ハイビームアシスト表示灯（緑色）が点灯し，ハイビームアシストが作動します
状況に応じてシステムがハイビームとロービームを自動的に切り換えます。

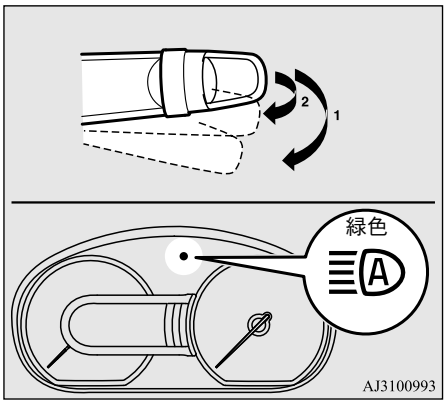

1: 作動状態になる
（カチッと音がするまでレバーを手前に深く引く操作）
2: 作動状態にならない／非作動状態にならない
（レバーを手前に浅く引く操作）

アドバイス

- レバーが引かれている間，ハイビームが点灯することがあります。
- ハイビームが点灯しているときは，ヘッドランプ上向き表示灯が点灯します。
→「ヘッドランプ上向き表示灯」P.4-14
- ハイビームアシストが作動しているときでも，レバーを操作して手動でハイビームとロービームを切り換えることができます。
→「ライトスイッチ：上下切り換え」P.4-19
このとき，ハイビームアシスト表示灯が消灯し，ハイビームアシストが非作動状態になります。
ヘッドランプ上向き表示灯が消灯しているときに，もう一度レバーを手前に (1) の位置まで深く引くと，ハイビームアシスト表示灯が点灯し，再びハイビームアシストが作動します。
- ハイビームアシストが作動しているとき，レバーを手前に浅く引く操作ではハイビームアシストは非作動状態になりません。

自動切り換えの条件

つぎの条件をすべて満たしたときに，ハイビームが点灯します。

- 自車の速度が約 25km/h 以上のとき
- 車両の前方が暗いとき
- 先行車または対向車がいない，またはランプを点灯していないとき

つぎの条件のいずれかのときは，ロービームが点灯します。

- 自車の速度が約 20km/h 以下のとき
- 車両の前方が明るいとき
- 先行車または対向車がランプを点灯しているとき

アドバイス

- つぎの状況では，ハイビームが自動でロービームに切り換わらない場合があります。
  - 連続するカーブや中央分離帯，標識，街路樹などで先行車または対向車が見え隠れするとき
  - 見通しの悪いカーブなど，突然対向車とすれ違ったとき
  - 他車が前方を横切ったとき
- 街路灯や信号，広告などの照明や標識，看板などの反射物により，ハイビームがロービームに切り換わる場合や，ロービームが継続する場合があります。

アドバイス

- つぎの原因により，ハイビームとロービームの切り換えのタイミングが変化する場合があります。
  - 先行車または対向車のランプの明るさ
  - 先行車または対向車の動きや向き
  - 先行車または対向車のランプが片側のみ点灯しているとき
  - 先行車または対向車が二輪車のとき
  - 道路の状況（勾配やカーブ，路面状況など）
  - 乗車人数や荷物の量
- ハイビームアシストは車両前方のランプの明るさなどで周囲の状況を認識します。したがって，ハイビームとロービームが運転者の感覚に合わず切り換わる場合があります。
- 自転車などの軽車両は検知しない場合があります。
- つぎの状況では，周囲の明るさが正確に検知されず，ハイビームが先行車や対向車の迷惑になる場合や，ロービームが継続する場合があります。このような場合は，手動でハイビームとロービームを切り換えてください。
  - 悪天候のとき（大雨，霧，雪，砂嵐など）
  - フロントガラスが汚れているときや，曇っているとき
  - フロントガラスにひび割れや破損があるとき
  - カメラが変形しているときや，汚れているとき

アドバイス


- 周囲にヘッドランプや尾灯などに似た光があるとき
- 先行車または対向車のランプが無灯火のときや，ランプに汚れや変色があったり光軸がずれているとき
- 急激な明るさの変化が連続するとき
- 起状や段差が多い道路を走行しているとき
- カーブが多い道路を走行しているとき
- 車両前方に標識やミラーのように光を強く反射するものがあるとき
- コンテナなど，先行車の後部が光を強く反射するとき
- 自車のヘッドランプが破損または汚れているとき
- パンクやけん引などにより車両が傾いているとき
- ハイビームアシスト警告灯が点灯しているとき

- ハイビームアシストが作動中，バッテリー性能が劣化などの理由により低下している状況では，エンジン始動時にハイビームアシストが非作動状態になる場合があります。

ハイビームアシスト警告灯（黄色）

J00625100091

電源モードが ON のとき，ハイビームアシストに異常があると点灯（黄色）します。

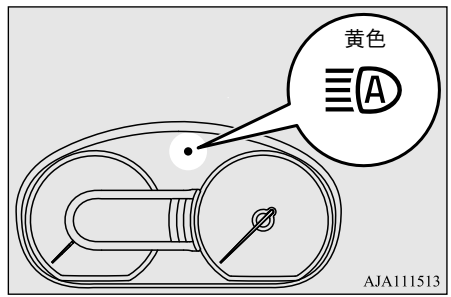

⚠注意

- 警告灯が点灯したときは，販売会社で点検を受けてください。


アドバイス

- 警告灯が点灯したときは，ハイビームアシストスイッチを押してシステムを OFF にしてください。また，周囲の状況に応じて手動でハイビームとロービームを切り換えてください。
  →「ライトスイッチ：上下切り換え」P.4-19

マルチセンシングフロントカメラの取り扱い

J00629600049

カメラはフロントガラスの上部に装備されています。

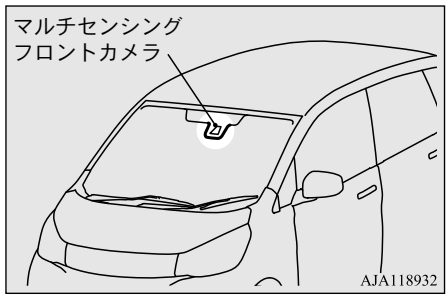

⚠注意


- システムを正しく作動させるために，つぎのことをお守りください。
  - カメラ前方のフロントガラスはいつもきれいにしておいてください。
  - カメラ前方のフロントガラスにステッカー（透明なものを含む）を貼らないでください。
  - フロントガラスが曇った場合は，デフロスターを作動させて曇りを取り除いてください。
  - ガラスクリーナーや液体をカメラにかけないでください。

⚠注意

- カメラ付近に電子機器またはアンテナなど強い電波を発信する機器を取り付けないでください。
- カメラ周辺に強い衝撃を与えないでください。またカメラを取り外さないでください。故障、誤作動の原因になります。事故などでカメラ周辺部が変形した場合は，販売会社にご相談ください。
- カメラ付近のフロントガラスにひび割れや傷などがある状態では，システムが正しく作動せず，重大な事故につながるおそれがあります。
  ハイビームアシストスイッチを操作してハイビームアシストを停止させ，販売会社で点検を受けてください。フロントガラスの交換が必要な場合は，販売会社にご相談ください。

アドバイス

- 検査標章（車検ステッカー）を貼り付けるときは，つぎの図の位置に貼り付けることをおすすめします。貼り付け位置によっては，システムが正常に作動しない場合や，運転の視界の妨げになる場合があります。

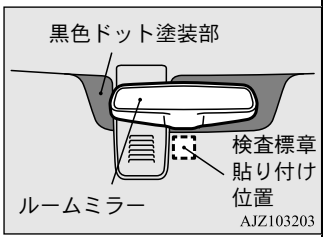

ヘッドランプレベライザー

J00604102122


ヘッドランプレベライザースイッチ

除く，キセノンヘッドランプ付き車


ヘッドランプの照らす方向（光軸）は，乗員の人数や荷物の重さなどによって変化します。人や荷物をのせて，ヘッドランプの光軸がいつもより上向きになった場合は，スイッチを回してヘッドランプの光軸を下向きに調整します。スイッチの

数字が大きくなるほど下向きになります。

除く，インテリジェント エマージェンシーブレーキ付き車

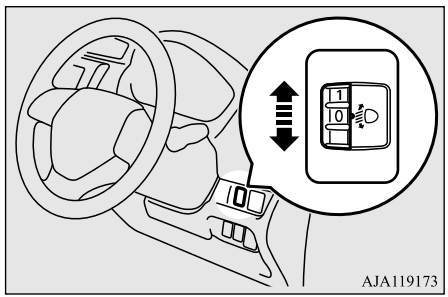

インテリジェント エマージェンシーブレーキ付き車

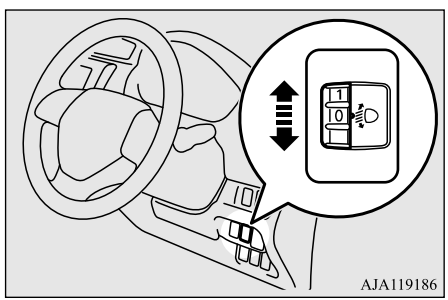

乗員の人数や荷物の重さに応じて下記の表を目安にスイッチ位置を調整してください。

人や荷物をおろした後は，必ずスイッチ“0”の位置に戻してください。

⚠注意

- 調整は必ず走行前に行ってください。走行中の調整は運転を誤り思わぬ事故につながるおそれがあります。

乗員やラゲッジルームの積載状態		スイッチ位置	
		2WD	4WD
	運転席乗車時	0	0
	運転席＋助手席乗車時	0	0
	全席乗車時	2	2
	全席乗車時＋ラゲッジルーム最大積載時	3	2
	運転席乗車時＋ラゲッジルーム最大積載時（後席背もたれ前倒し）	3	3

アドバイス

- 車検などで光軸調整をするときは，スイッチを“0”の位置（光軸が一番上向きの位置）にしてから行ってください。

ヘッドランプオートレベライザー

J00610401237

キセノンヘッドランプ付き車


乗員の人数や荷物の重さなどによる車両姿勢の変化に応じて，ヘッドランプの照らす方向（光軸）を自動的に調整する装置です。
エンジンスイッチまたは電源モードがONのときにヘッドランプが点灯すると，停車時にヘッドランプの光軸を自動的に調整します。

方向指示レバー

J00604202080

エンジンスイッチまたは電源モードがONのときにレバーを(1)まで操作すると，方向指示灯とメーター内の表示灯が点滅します。
レバーはハンドルを戻すと自動的に戻ります。ゆるいカーブなどで戻らないときは手で戻してください。

車線変更などのときは，レバーを (2) まで軽く操作すると操作している間だけ方向指示灯とメーター内の表示灯が点滅します。また，レバーを (2) まで軽く操作し，すぐ離すと 3 回，方向指示灯とメーター内の表示灯が点滅します。

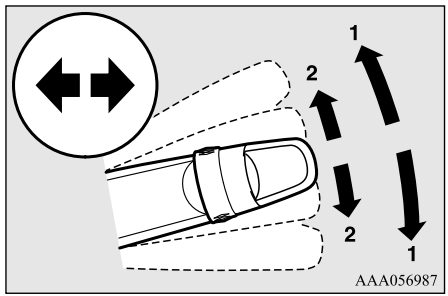

1- 方向指示
2- 車線変更

アドバイス

- 点滅が異常に速くなったときは，方向指示灯の球切れが考えられますので販売会社で点検を受けてください。
- つぎの機能を変更することができます。詳しくは販売会社にご相談ください。
  - 方向指示灯の点滅に合わせて鳴るブザー音を変更する。


アドバイス

- エンジンスイッチまたは電源モードが ON または ACC のときにレバーを操作すると，方向指示灯とメーター内の表示灯を点滅させる。
- 車線変更時，方向指示灯の 3 回点滅機能を働かなくする。
- 車線変更時，方向指示灯の 3 回点滅機能のレバー操作時間を調整する。

非常点滅灯スイッチ

J00604301811

故障したときなど，やむを得ず路上に車を止めたいときに使用します。
スイッチを押すとすべての方向指示灯が点滅し，メーター内の表示灯も点滅します。もう一度押すと消灯します。

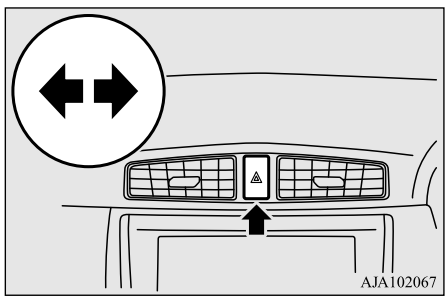

アドバイス


- エンジンがかかっていないときに長時間使用するとバッテリーが上がり，エンジンがかからなくなることがあります。
- スイッチを押して非常点滅灯を点滅させているときは，エマージェンシーストップシグナルは作動しません。
  →「エマージェンシーストップシグナル」P.5-37

フォグランプスイッチ

タイプ別装備

J00604501578

霧の出ているとき，雨や雪などの降る夜間など視界が悪いときに使用します。
ヘッドランプまたは尾灯が点灯しているときにノブを上に回すと，フォグランプが点灯し，メーター内の表示灯も点灯します。消灯するときはノブを下に回します。

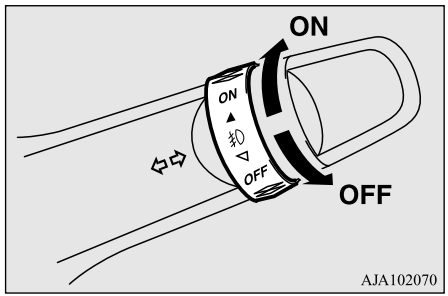

アドバイス

- ヘッドランプと尾灯が消灯すると，フォグランプも自動消灯します。
  再度点灯させたいときは，ヘッドランプまたは尾灯が点灯しているときに，もう一度ノブを上に回します。

ワイパー／ウォッシャースイッチ

J00604802187

エンジンスイッチまたは電源モードがONまたはACCのときに使用できます。

⚠注意

- 寒冷時にウォッシャーを使用するとガラスに噴きつけられたウォッシャー液が凍結し，視界を妨げることがあります。ウォッシャー使用前にヒーターやリヤウインドウデフォッガーを使って，ガラスを暖めてください。

アドバイス


- ガラスがほこりや泥で汚れているときは，洗車するかウォッシャー液を噴射してからワイパーを使用してください。
  汚れたままでワイパーを動かすとガラスに傷がつくことがあります。
- ウォッシャー液が出ないとき，ウォッシャースイッチを操作し続けるとポンプが故障するおそれがあります。ウォッシャー液量やノズルのつまりを点検してください。
  →「ウォッシャー液の点検・補給」P.9-5
- 凍結などでワイパーブレードがガラスに張り付いたまま作動させないでください。ガラスに張り付いたまま作動させるとワイパーブレードを傷めたり，ワイパーモーターが故障するおそれがあります。
  凍結のおそれがあるときや長時間ワイパーを使用しなかったときは，ワイパーブレードがガラスに張り付いていないことを確認してください。

アドバイス

- ワイパーを作動中，積雪などによりワイパーブレードが途中で止まったときは，モーターの過熱を防ぐためワイパーの作動が一時的に停止することがあります。
  このようなときは必ず車を安全な場所に止めてエンジンスイッチを LOCK，または電源モードをOFFにして積雪などを取り除いてください。
  モーターが冷えればワイパーは再び使用できるようになりますので，ワイパーが作動することを確認してからご使用ください。

フロントワイパースイッチ

J00615401375

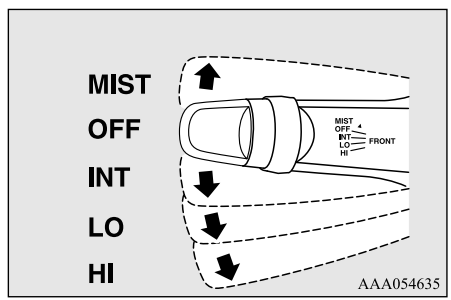

MIST 1回作動（ワイパーミスト機能）
OFF 停止


INT　間けつ作動（車速感応）
車速に応じてワイパーが間けつ作動します。
車速が速くなると間けつ時間が短くなります。
LO　低速作動
HI　高速作動

アドバイス

- 後方の視界を確保するために，フロントワイパーが作動中にセレクターレバーをⓇに入れると，リヤワイパーが自動的に数回作動します。
→「リヤワイパー／ウォッシャースイッチ」P.4-28
- つぎの機能を変更することができます。詳しくは販売会社にご相談ください。
  - 車速感応の機能を働かなくする。
  - オートライトシステム付き車は，ワイパーが作動している間，ヘッドランプを自動的に点灯させる。（ライトスイッチが AUTO 位置のときのみ）


間けつ時間の調整のしかた

レバーが INT（間けつ作動）位置のときにノブを回すと間けつ時間を調整できます。

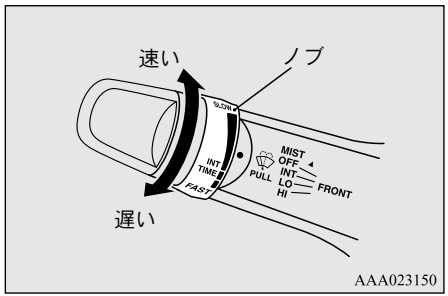

ワイパーミスト機能


レバーを MIST 位置に上げて離すとワイパーが 1 回だけ作動します。霧雨のときなどにご使用ください。レバーを MIST 位置に上げている間はワイパーが連続作動します。

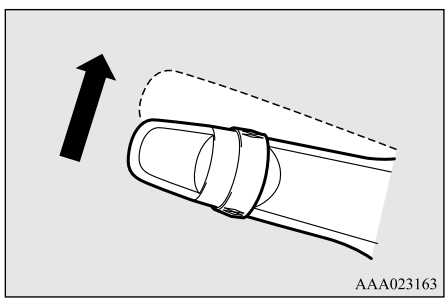

フロントウォッシャースイッチ

J00604901875

レバーを手前に引いている間，ウォッシャー液が噴射します。
ワイパーが作動していないときや間けつ作動中にウォッシャー液を噴射するとワイパーが数回作動します。

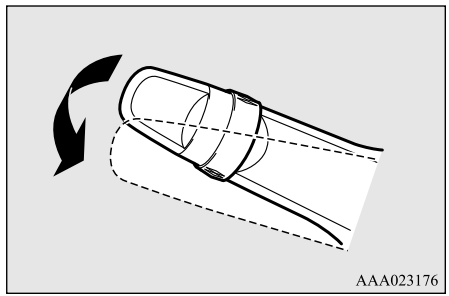


アドバイス

- ワイパーを作動させずにウォッシャー液を噴射するときは，レバーを手前に引いた状態でエンジンスイッチまたは電源モードをＯＮまたはＡＣＣにするとワイパーは連動せず，ウォッシャー液のみが噴射します。
- ウォッシャー液を噴射しても常時ワイパーを連動させないようにすることができます。詳しくは販売会社にご相談ください。

リヤワイパー／ウォッシャースイッチ

J00605002027

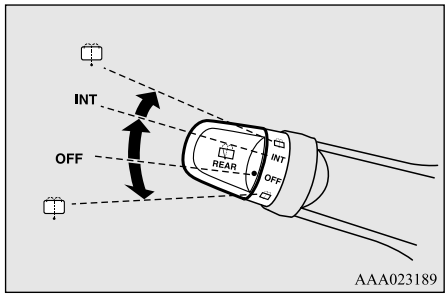

レバー先端のツマミを回すとつぎの通り作動します。

INT　間けつ作動
数回作動し，その後約 8 秒おきに作動

OFF　停止

⛲　この位置に回している間，ウォッシャー液を噴射。同時にワイパーが数回作動。

アドバイス

- フロントワイパーまたはリヤワイパーが作動中にセレクターレバーをⓇに入れるとリヤワイパーが自動的に数回作動します。（自動作動モード）
  リヤワイパーは自動的に作動した後，レバー先端のツマミがOFF位置にあれば停止し，INT 位置にあれば間けつ作動に戻ります。
  また，リヤワイパーが INT 位置で作動中にセレクターレバーをⓇに入れるときだけ自動作動モードが作動するように変更することができます。
  詳しくは販売会社にご相談ください。
- ワイパーを作動させずにウォッシャー液を噴射するときは，レバー先端のツマミを⛲の位置に回した状態でエンジンスイッチまたは電源モードを ON または ACC にするとワイパーは連動せず，ウォッシャー液のみが噴射します。
- つぎの機能を変更することができます。
  詳しくは販売会社にご相談ください。
  - ワイパーの間けつ作動時間を調整する。
    この調整をした場合，間けつ作動だけでなく 1 秒以内にレバー先端のツマミを INT（間けつ作動）の位置に 2 回繰り返して回すと，ワイパーを連続作動に切り換えることができます。（連続作動モード）
  - ワイパーの間けつ作動を連続作動にする。


アドバイス


- ウォッシャー液を噴射しても常時ワイパーを連動させない。

リヤウインドウデフォッガー（曇り取り）スイッチ

J00605501979

リヤガラスにプリントされた電熱線でガラスを暖めて曇りを取ると同時に，ガラス表面の霜や氷を取り除きやすくします。
エンジンがかかっているときにスイッチを操作すると作動し，表示灯が点灯します。
もう一度操作するとスイッチが切れ，表示灯が消灯します。

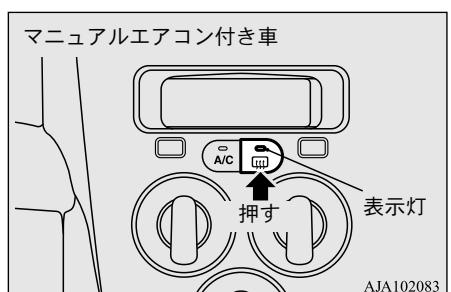

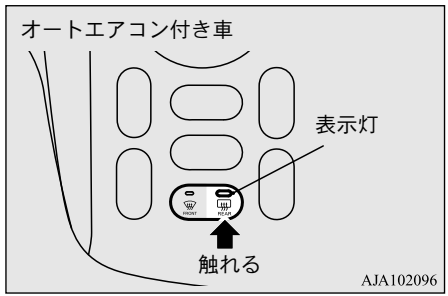

ヒーター付ドアミラー付き車は，デフォッガーが作動すると同時にドアミラーの曇りも取ることができます。
→「ヒーター付ドアミラー」P.5-14

アドバイス

- この装置は消費電力が大きいので曇りが取れたらスイッチを切ってください。
  オートエアコン付き車は，万一，スイッチを切り忘れてもスイッチを押したときの外気温により，つぎの時間が経過すると自動的に切れます。
  外気温が 3°C 以上のとき：約 15 分
  3°C 未満のとき：約 60 分


アドバイス

- マニュアルエアコン付き車は，エンジンスイッチを切っても，リヤウインドウデフォッガースイッチの状態を記憶しています。
  リヤウインドウデフォッガーが作動したままエンジンスイッチを切り，再度エンジンスイッチを ON にするとリヤウインドウデフォッガーが作動を始めます。
- リヤガラス付近に物を置かないでください。車の振動で物が当たると電熱線が切れることがあります。
- リヤガラスの内側を清掃するときは，電熱線を傷つけないように柔らかい布を使い電熱線に沿ってふいてください。

ホーンスイッチ

J00605600609

ハンドルのパッドを押すとホーン（警音器）が鳴ります。

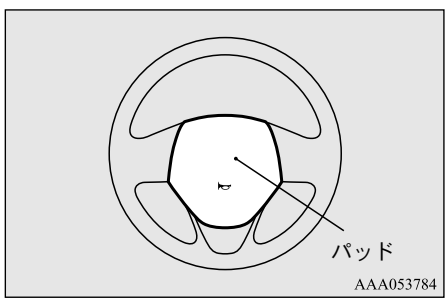

運転装置

安全なドライブのために 5-2
パーキングブレーキ 5-10
チルトステアリング 5-10
ルームミラー 5-11
ドアミラー 5-12
エンジンスイッチ（除く，インテリジェントキー付き車）5-14
エンジンスイッチ（インテリジェントキー付き車）..... 5-15
エンジンのかけ方・止め方 5-19
ターボ車の取り扱い 5-22
アイドリングストップ 5-23
CVT 5-27
CVT 車の運転のしかた 5-33
フルタイム 4WD 5-36
4WD 車取り扱い上の注意 5-36
エマージェンシーストップシグナル 5-37
ヒルスタートアシスト 5-37
ブレーキアシスト 5-38
アンチロックブレーキシステム（ABS）..... 5-39
電動パワーステアリング (EPS) 5-40
ビークルダイナミクスコントロール（VDC）..... 5-41
クルーズコントロール 5-44
走行支援システム 5-48
インテリジェント エマージェンシーブレーキ 5-48
踏み間違い衝突防止アシスト 5-58
LDW（車線逸脱警報）..... 5-68
アラウンドビューモニター 5-71

安全なドライブのために

J00723600022

お車を運転の際に知っておいていただきたいこと，守っていただきたい「警告」「注意」をまとめて記載しています。
重要ですので，しっかりお読みください。

出発前は

J00723701033

燃料の入った容器やスプレー缶類を車の中に持ち込まない

- 強い直射日光などにより車内が高温になると容器が破裂したり，蒸発ガスに引火し爆発するおそれがあります。

運転席の足元付近を点検

- 出発前に運転席の足元付近を点検し，空き缶などの動きやすい物を放置しないでください。
  ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が挟まると，ペダル操作ができなくなり，思わぬ事故につながるおそれがあります。
- フロアカーペットはペダルに引っかからないよう，車に合ったものを正しく敷いてください。→「フロアカーペット」P.6-8
  正しく敷かないと，ペダル操作の妨げになり，重大な事故につながるおそれがありますので，つぎのことをお守りください。
  - ずれないよう固定クリップなどで確実に固定する。
  - ペダルをおおわない。
  - 重ねて敷かない。
  - アクセルペダルの下に敷かない。

フロントガラス前部の雪，落ち葉などは取り除く

- フロントガラス前部の外気取り入れ口に雪，落ち葉などが付いているときは取り除いてください。
  そのままにしておくと，車内の換気が十分にできずガラスが曇り，視界が悪くなるおそれがあります。

走行するときは

J00723801047

発進するときは

- 駐車後や信号待ちなどで停車したあとは，子どもや障害物など，車のまわりの安全を十分確認してから発進してください。
- 車を後退させるときは目で後方を確認してください。
  バックミラーでは確認できない死角があります。

雨天時や水たまりを走行するときは

- 雨天時やぬれた道路ではスピードを控えめにし，ハンドルやブレーキ操作を慎重に行い安全運転に心がけてください。
  特に雨の降りはじめは路面が滑りやすいため注意してください。
- 水たまり走行後や洗車後，ブレーキに水がかかると一時的にブレーキの効きが悪くなることがあります。
  ブレーキの効きが悪いときは，前後の車や道路状況に十分注意して低速で走行しながらブレーキの効きが回復するまで数回ブレーキペダルを軽く踏み，ブレーキを乾かしてください。
- わだちなど水のたまっている場所を高速で走行すると，ハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。

ハイドロプレーニング現象とは...

- 水のたまっている道路を高速で走行するとき，あるスピード以上になるとタイヤが路面の水を排除できず，水上を滑走する状態になり，車のコントロールが効かなくなる現象。

冠水路などは走行しない

- 冠水した道路や深い水たまりなどは走行しないでください。エンスト，電装品のショート，エンジン破損などの原因になります。
  万一，冠水路などを走行し，水に浸かってしまったときは，必ず販売会社で点検を受けてください。

下り坂ではエンジンブレーキを併用

- 長い下り坂でフットブレーキのみを多く使用すると，ブレーキが過熱して，ブレーキの効きが悪くなることがあります。
  坂の勾配に応じて必ずエンジンブレーキを併用してください。

段差などを通過するときは

●できるだけゆっくり走行してください。
段差や凹凸のある路面を通過するときの衝撃によりタイヤおよびホイールを損傷するおそれがあります。
またつぎのような場合，車体，バンパー，マフラーなどを損傷するおそれがありますので十分注意してください。
- 駐車場の出入り口
- 路肩や車止めのある場所
- 勾配の急な場所
- わだちのある道路

走行中に異常に気づいたら

J00723901064

万一，走行中にエンストしたときは

●走行中にエンストしたときは，運転操作に変化がおきますので，つぎの点に注意して車を安全な場所に止めてください。
- ブレーキ倍力装置が働かなくなるため，ブレーキの効きが非常に悪くなります。
  通常よりブレーキペダルを強く踏み続けてください。
  ブレーキペダルから足を離し，再び踏み直すと，ブレーキの効きがさらに悪くなります。
- 万一，スピードが落ちないときは，パーキングブレーキを慎重にかけてください。
  このときも，ブレーキペダルは強く踏み続けてください。
- パワーステアリング装置が働かなくなるため，ハンドルが非常に重くなります。

走行中にタイヤがパンクまたはバースト（破裂）したときは

●走行中にタイヤがパンクまたはバーストすると，車両のコントロールができなくなるおそれがあります。
ハンドルをしっかり持ち，徐々にブレーキをかけてスピードを落としてください。
●つぎのようなときは，パンクやバーストが考えられます。
- ハンドルがとられるとき
- 異常な振動があるとき
- 車両が異常に傾いたとき

警告灯が点灯または点滅したときは

●警告灯が点灯または点滅したときは，安全な場所に停車し，適切な処置をしてください。
→「警告灯が点灯または点滅したときは！」P.11-2
点灯または点滅したまま走行すると，思わぬ事故を引き起こしたり，エンジンなどを損傷するおそれがあります。

車体床下に強い衝撃を受けたときは

●すぐに安全な場所に車を止めて下まわりを点検してください。
ブレーキ液や燃料の漏れ，損傷などがあると，思わぬ事故につながるおそれがあります。
漏れや損傷などが見つかったときは，そのまま使用せず販売会社にご連絡ください。

駐停車するときは

J00724001059

燃えやすいものの近くには車を止めない

●枯草や紙など燃えやすいものの近くには車を止めないでください。
走行後の排気管は高温になっているため，火災になるおそれがあります。

仮眠するときは必ずエンジンを止める

●エンジンをかけたまま仮眠すると，排気ガスが車内に侵入して，一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
●無意識にセレクターレバーを動かしたり，アクセルペダルの踏み込みにより，不用意な発進など，重大な事故につながるおそれがあります。
●無意識にアクセルペダルを踏み続けたときに，オーバーヒートを起こしたり，エンジンや排気管などの異常過熱により，火災事故が発生するおそれがあります。

坂道に駐車するときは

●坂道に駐車するときは，パーキングブレーキを確実にかけ，セレクターレバーを(P)に入れてください。さらに輪止めをすると効果があります。

輪止めは，標準で装備されておりませんので必要に応じて準備してください。
輪止めがないときは，タイヤを固定できる大きさの石などで代用できます。

- 急な坂道での駐車は避けてください。
  無人で車が動き出すなど，思わぬ事故につながるおそれがあります。

雪が積もった場所や降雪時にはエンジンをかけたままにしない

- エンジンがかかった状態で，車のまわりに雪が積もると排気ガスが車内に侵入して，一酸化炭素中毒になるおそれがあります。

経済的な運転をするために

J00724101034

無駄な荷物を載せない

- 不要な荷物を降ろして重量を軽くしてください。

発進，加速はスムーズに

- 不必要な急発進，急加速，急減速など，アクセルペダルをバタつかせるような運転は避け，アクセルペダルの操作はゆるやかに行ってください。

速度はできるだけ一定に

- 法定速度を守り，できるだけ一定のスピードで運転してください。

空ぶかしは禁物

- 空ぶかしは，燃料の無駄使いであると同時に，騒音や排気ガスにより周辺への迷惑となりますので避けてください。

駐車時はエンジンストップ

●携帯電話の使用や休憩などで，長い間車を止めるときは，エンジンを止めてください。燃料の無駄使いであると同時に，騒音や排気ガスにより周辺への迷惑となります。

タイヤの空気圧は定期的にチェック

●日常点検でタイヤの接地部のたわみ状態を点検してください。また，月に一度はタイヤエアゲージで点検してください。
→「タイヤの空気圧の点検・調整」P.9-6
→「タイヤの空気圧」P.12-8

お子さまを乗せるときは

J00724201048

お子さまはリヤシートに座らせる

●助手席ではお子さまの動作が気になり運転の妨げになるだけでなく，お子さまが運転装置に触れて，重大な事故につながるおそれがあります。
●やむを得ず助手席にお子さまを乗せるときでも，つぎのことをお守りください。
・必ずシートベルトを着用する
→「シートベルト」P.3-7
・シートをできるだけ後方に下げる
・シートに深く腰かけて，背もたれに背中がついた正しい姿勢で座らせる

窓から手や顔を出させない

●窓から手や顔を出していると，車外の物などに当たったり，急ブレーキをかけたとき，重大な傷害を受けるおそれがあります。

車から離れるときはお子さまも一緒に

●お子さまだけを車内に残さないでください。

炎天下での車内は高温となり，熱射病などのおそれがあります。

こんなことにも注意

J00724301108

運転中にハンズフリー以外の携帯電話を使用しない

- 運転中，運転者はハンズフリー以外の携帯電話を使用しないでください。使用すると，周囲の状況に対する注意がおろそかになり，思わぬ事故につながるおそれがあります。運転中，運転者がハンズフリー以外の携帯電話を使用することは法律で禁止されています。

ブレーキペダルをフットレストがわりにしない

- ブレーキペダルに常に足をのせて運転すると，ブレーキ部品が早く摩耗したり，ブレーキが過熱して，効きが悪くなるおそれがあります。

ハンドルをいっぱいに回した状態を長く続けない

- ハンドル操作力が重くなることがあります。
→「電動パワーステアリング (EPS)」P.5-40

車を移動するときは必ずエンジンを始動する

- エンジンがかかっていないと，ブレーキの効きが非常に悪くなったり，ハンドル操作が非常に重くなるため，思わぬ事故につながるおそれがあります。
坂道で車を移動させるときも，必ずエンジンをかけてください。

アクセサリー取り付け時の注意

- ウインドウガラスなどにアクセサリーをつけたり，インストルメントパネルの上に芳香剤などを置かないでください。
運転の妨げになったり，吸盤や芳香剤の容器がレンズの働きをして火災など，思わぬ事故の原因となります。

違法改造はしない

●国土交通省に届け出をした部品以外の物を装着すると，違法改造になることがあります。
また，純正以外の部品を装着すると，車の性能や機能に影響し，思いがけない事故が発生するおそれがあります。

電装品などを取り付けるときは

●電装品などを取り付けるときは，販売会社にご相談ください。
配線が車体に干渉したり，保護ヒューズがないなど取り付け方法が適切でない場合，電子機器部品に悪影響をおよぼしたり，火災など思わぬ事故につながるおそれがあります。
●お客様のお車には，電子制御システムの点検整備をするための故障診断コネクターが装備されています。
そのコネクターに，点検整備用の故障診断機以外の機器を取り付けると，バッテリーが上がったり，車両の電子機器に悪影響をおよぼすなど思わぬトラブルの原因となりますので，取り付けないでください。
また，故障診断機以外の取り付けによる故障は，保証の対象外となることがあります。

無線機を取り付けるときは


●無線機を取り付けるときは，必要な情報（周波数，送信出力，取り付け条件）について販売会社にお問い合わせください。
周波数，送信出力，取り付け条件などが適切でない場合，電子機器に悪影響をおよぼしたり，思わぬ事故につながるおそれがあります。

パーキングブレーキ

J00700102167

かけるときは

右足でブレーキペダルを踏んだまま左足でパーキングブレーキペダルをいっぱいまで踏み込みます。
メーター内のブレーキ警告灯が点灯していることを確認してください。

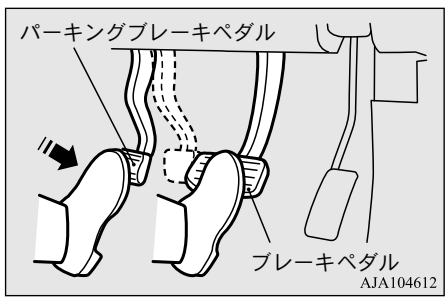

⚠注意

- 坂道に駐車するときはパーキングブレーキを確実にかけ，セレクターレバーを Ⓟに入れてください。


⚠注意

- パーキングブレーキの効きを強くするときは，ブレーキペダルをしっかりと踏んだまま，一度パーキングブレーキを解除してから再度パーキングブレーキをかけ直してください。パーキングブレーキがかかった状態でパーキングブレーキペダルを踏み込むとパーキングブレーキは解除されます。
- パーキングブレーキをかけるときはブレーキペダルをしっかり踏み，完全に車を止めてからパーキングブレーキペダルを踏んでください。
  車が動いているうちにパーキングブレーキペダルを踏むと後輪がロックして車体姿勢が不安定になるおそれがあります。またパーキングブレーキの故障の原因になります。

解除するときは

右足でブレーキペダルを踏んだまま左足でパーキングブレーキペダルを踏み込みます。カチッと音がしたらパーキングブレーキペダルをゆっくりと戻します。

解除したときはメーター内のブレーキ警告灯が消灯していることを確認してください。

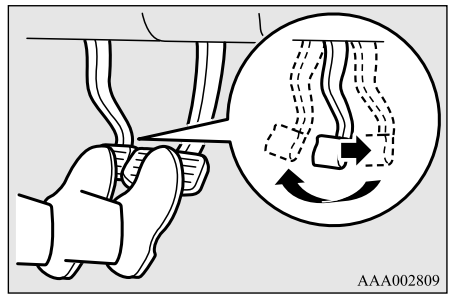

⚠注意

- パーキングブレーキをかけたまま運転するとブレーキが過熱し，ブレーキの効きが悪くなるとともにブレーキが故障する原因になります。

チルトステアリング

タイプ別装備


J00700201493

⚠注意

- 調整は必ず走行前に行ってください。
  走行中の調整は運転を誤り思わぬ事故につながるおそれがあります。

ハンドルを手で支えてレバーを押し下げ，ハンドルを上下に動かして調整します。

レバーをいっぱいまで引き上げると固定できます。
調整後はハンドルを上下に動かして固定されていることを確認してください。
固定が不十分だとハンドル位置が突然変わり，思わぬ事故につながるおそれがあります。

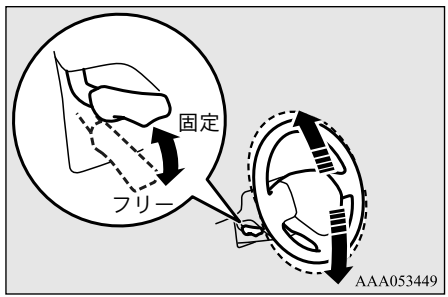

ルームミラー


J00700301739

⚠注意

- 調整は必ず走行前に行ってください。
  走行中の調整は運転を誤り思わぬ事故につながるおそれがあります。

ミラーの位置調整

ミラーの本体を上下左右方向に動かして位置を調整します。

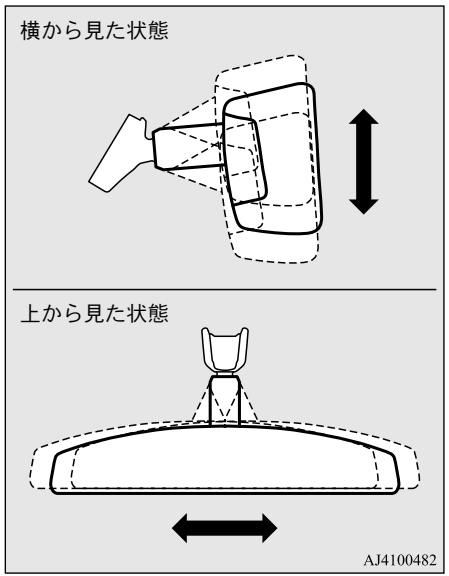


⚠注意

- 位置によっては，ミラーがサンバイザーと干渉する場合があります。
  ミラーは後方視界が十分に確認できサンバイザーと干渉しない位置に調整してください。

ミラーの角度調整


ミラーの本体を上下左右に動かして調整します。

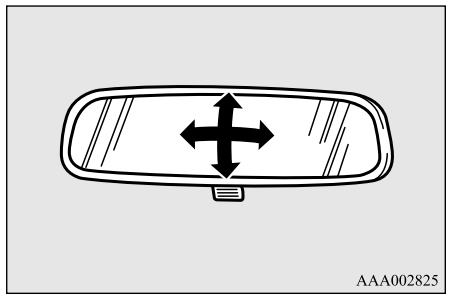

防眩切り換え

手動式


レバーを動かしてミラーの位置を切り換えます。

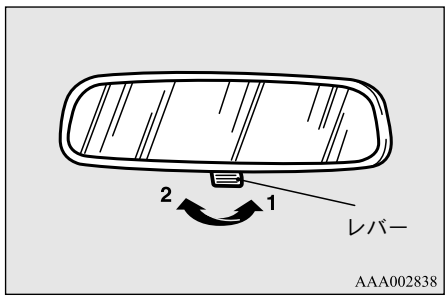

1- 通常はレバーを前方に押した状態で使用します。
2- 後続車のライトがまぶしいときはレバーを手前に引きます。

自動式

後続車のライトがまぶしいとき，まぶしさの度合いに応じて自動的に防眩機能が作動します。
エンジンスイッチの電源モードを ON にすると自動防眩機能が作動し，作動表示灯（緑色）が点灯します。

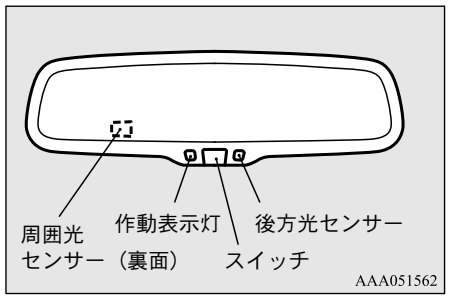

アドバイス

- 後方光センサー，周囲光センサーの周辺および配線にアクセサリーを取り付けたり，ガラスクリーナーをかけたりしないでください。
  自動防眩機能が誤作動する原因になります。

アドバイス

- 自動防眩機能を停止させたいときは，スイッチを長押し（約 2 秒）して作動表示灯を消灯させます。もう一度スイッチを長押しするか，エンジンスイッチの電源モードを OFF にして再度 ON にすると，自動防眩機能は作動状態に戻ります。
- 外気温が低いときは自動防眩機能の切り換え速度が遅くなります。

ドアミラー

J00700500910

ミラーの角度調整

J00718201160

⚠注意

- 調整は必ず走行前に行ってください。
- ドアミラーは凸面鏡を採用しています。
  凸面鏡は平面鏡に比べ，物が遠くに見え，実際と距離感覚が異なりますので注意してください。


エンジンスイッチまたは電源モードが ON または ACC の状態のときに調整できます。

1. 切り換えレバーを調整したい側の位置に動かします。
   L: 左側ミラーの調整
   R: 右側ミラーの調整

2. 調整スイッチを押して角度を調整します。

アドバイス

- 調整が終わったら切り換えレバーは中央の位置に戻してください。

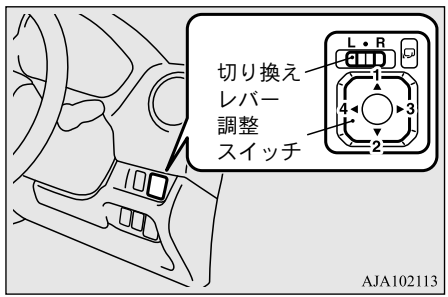

ドアミラーの格納・復帰

J00718301161


⚠注意

- ミラーを倒したままで運転しないでください。ミラーによる後方確認ができず思わぬ事故につながるおそれがあります。

格納スイッチによるミラーの格納・復帰

J00718401537

エンジンスイッチまたは電源モードがONまたはACCの状態のときに操作できます。
格納スイッチを押すとミラーが格納されます。
もう一度押すともとの位置に戻ります。
エンジンスイッチをLOCKの状態にした後，または電源モードをOFFの状態にした後でも，約30秒間はミラーを格納・復帰することができます。

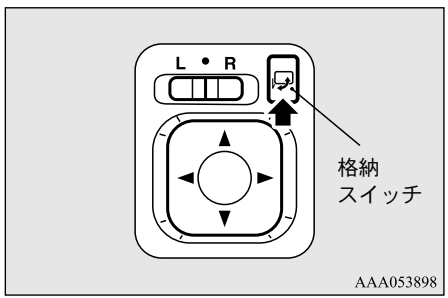

⚠注意

- ミラーは手で格納することも復帰することもできますが，格納スイッチの操作で格納したミラーは手で戻さず，再度格納スイッチを押してミラーを元の位置に戻してください。
  格納スイッチで格納したミラーを手で戻すとミラーの固定が不完全になり，走行中の振動および風の影響などでミラーが動き，後方の確認ができなくなるおそれがあります。

アドバイス

- ミラーが動いているときは手などをはさまないように注意してください。
- 凍結などによりドアミラーが動かないときはミラー格納スイッチを何回も操作しないでください。モーターが焼き付くことがあります。

格納スイッチの操作以外によるミラーの格納・復帰

J00718401508

除く，インテリジェントキー付き車

リモコンスイッチですべてのドアおよびバックドアを施錠・解錠するとミラーが自動格納・自動復帰します。
→「リモコンスイッチの使いかた」P.2-3

インテリジェントキー付き車

リモコンスイッチまたはインテリジェントキー機能を使ってすべてのドアおよびバックドアを施錠・解錠するとミラーが自動格納・自動復帰します。
→「リモコンスイッチの使いかた」P.2-3

アドバイス

- つぎの機能に変更することができます。詳しくは販売会社にご相談ください。
  - 運転席ドアを閉め，エンジンスイッチまたは電源モードをONにすると自動復帰する。
    また，エンジンスイッチをLOCKにした後，または電源モードをOFFにした後に運転席ドアを開くと自動格納する。
  - 走行スピードが30 km/hになると自動復帰する。
  - 格納スイッチ以外での操作をできなくする。
- 上記の機能に変更した場合，リモコン付きキーまたはインテリジェントキーのスイッチをつぎのように操作して，ミラーを自動格納・復帰させることができます。
  - 自動格納：
    LOCKスイッチを押して施錠した後，約30秒以内にLOCKスイッチをさらに続けて2回押す。
  - 自動復帰：
    UNLOCKスイッチを押して開錠した後，約30秒以内にUNLOCKスイッチをさらに続けて2回押す。

ヒーター付ドアミラー


タイプ別装備

J00706801475

エンジンがかかっているときにリヤウインドウデフォッガースイッチを操作すると，ドアミラー内部のヒーターが作動し，ミラーの曇りを取ることができます。
→「リヤウインドウデフォッガー（曇り取り）スイッチ」P.4-28

エンジンスイッチ（除く，インテリジェントキー付き車）

J00700802018

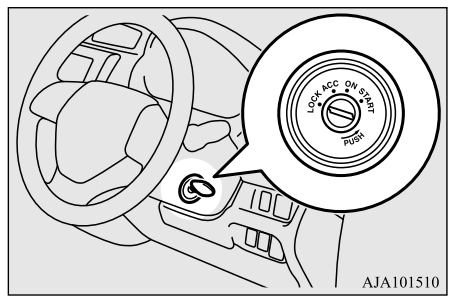

各位置の働き

LOCK	ハンドルがロックされる位置 キーが抜き差しできます
ACC	エンジンを止めたままでもオーディオ，電源ソケットなどが使用できる位置
ON	すべての電気系統が働きます
START	エンジンを始動する位置 エンジンがかかったら，キーから手を離してください。自動的に ON の位置へ戻ります

アドバイス

- エンジンを止めたままオーディオなどの電気製品を長時間使用すると，バッテリー上がりを起こし，エンジンの始動ができなくなるおそれがあります。

アドバイス

- エンジンが回転しているときは，エンジンスイッチをSTARTの位置にしないでください。スターチングモーターが破損することがあります。
- エンジンスイッチがLOCKからACCの位置にできないときはハンドルを軽く左右に動かしながらエンジンスイッチをACCの位置にしてください。

キーを抜くときは


J00706201583

ACCの位置でキーを押しながらLOCKの位置にして抜きます。
セレクターレバーがⓅでないとキーを抜くことはできません。

エンジンスイッチ（インテリジェントキー付き車）

J00700802210

車両盗難防止のため，あらかじめ登録されたインテリジェントキー以外ではエンジンがかかりません。（エンジンイモビライザー機能）
インテリジェントキーを携帯しているとき，エンジンの始動ができます。

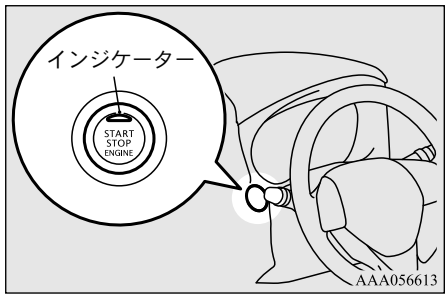

⚠警告

- エンジンスイッチ上のインジケーターが橙色に点滅したときは，絶対に走行しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
ただちに販売会社へご連絡ください。

⚠注意

- エンジンスイッチに引っかかりがあるときは，エンジンスイッチの操作をせず，ただちに販売会社へご連絡ください。

アドバイス


- エンジンスイッチは奥まで確実に押してください。押し方が不十分な場合は，電源モードの切り換えやエンジンの始動ができない場合があります。確実に操作すれば，エンジンスイッチを押し続ける必要はありません。

エンジンスイッチの電源モードと働き

OFF	スイッチ上のインジケーターは消灯します セレクターレバーがⓅ以外のときは OFF になりません
ACC	エンジンを止めたままでもオーディオ，電源ソケットなどが使用できるモード スイッチ上のインジケーターが橙色に点灯します
ON	すべての電気系統が働くモード スイッチ上のインジケーターが緑色に点灯します エンジン回転中は消灯します

電源モードの切り換え方

ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチを押すと，電源モードが「OFF」→「ACC」→「ON」→「OFF」の順に切り換わります。

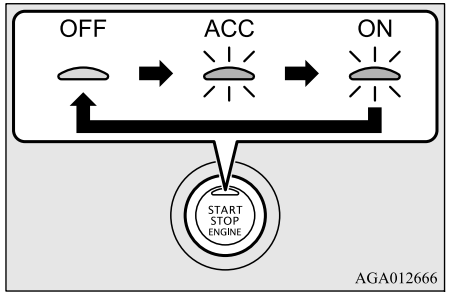

アドバイス

- エンジンを止めたままオーディオなどの電気製品を使用したり，電源モードを長時間 ACC または ON のままにしておくと，バッテリー上がりを起こし，エンジンの始動やハンドルロックの作動および解除ができなくなります。
- バッテリーを外しても電源モードの状態は記憶されます。バッテリーを再接続したときは，電源が絶たれる前の電源モードの状態に戻ります。修理などでバッテリーを外すときは，必ず電源モードを OFF にしてから行ってください。
  バッテリー上がりのときに，バッテリーが上がる前の電源モードの状態がわからない場合は十分注意をしてください。
- インテリジェントキーが車室内にないと電源モードを OFF から ACC，または ON に切り換えることはできません。
  →「エンジンを始動する，電源モードを切り換えるときの作動範囲」P.2-9


アドバイス

- インテリジェントキーが車室内にあっても電源モードが切り換わらないときは，キーの電池切れなどが考えられます。
  →「警告表示について」P.2-11
- 電源モードが OFF にならない場合は，つぎの手順で対応してください。
  1. セレクターレバーをⓅに入れてから電源モードを OFF にしてください。
  2. 他の原因の一つとして，バッテリーの電圧が低下している可能性があります。このとき，リモートコントロールエントリーシステム，インテリジェントキー機能やハンドルロックも作動しません。
     販売会社にご連絡ください。


電源モード OFF 切り換え忘れ防止機構

J00729600170

除く，タコメーター付き車

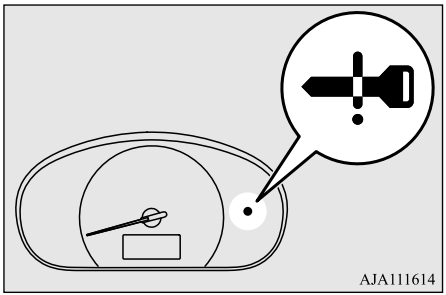

タコメーター付き車

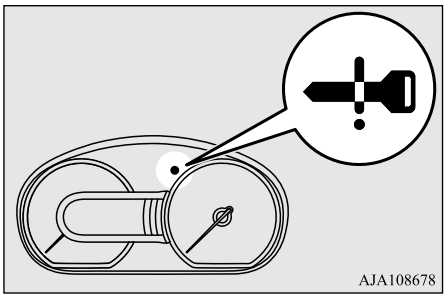

電源モードが OFF 以外のとき，ドアスイッチおよびバックドアのバックドアスイッチを押して施錠しようとすると，警告灯と約 3 秒間のブザーで警告し，ドアおよびバックドアの施錠ができません。

電源モード OFF 戻し忘れ防止機構

J00729800026

エンジンが止まっている，かつ電源モードが OFF 以外のとき，運転席ドアを開くと警告ブザーが断続的に鳴り，電源モードがOFFに切り換えられていないことを知らせます。

ACC 電源オートカット機能

J00713801220

セレクターレバーがⓅの状態で，電源モードがACCのまま約30分経過すると，オーディオなどACCの状態で作動する装備の電源を自動的にカットする機能です。
運転席のドアを開けたり，エンジンスイッチを操作すると，再び電源が入ります。

アドバイス

- ACC電源オートカット機能が働いたときは，ハンドルロックは作動せず，リモートコントロールエントリーまたはインテリジェントキー機能によるドアおよびバックドアの施錠／開錠はできません。

アドバイス

- つぎの通り機能を変更することができます。
  - 電源を自動的にカットするまでの時間を約 60 分間に変更する
  - 電源を自動的にカットする機能を働かなくする

  詳しくは販売会社にご相談ください。

ハンドルロック

J00727501156

エンジンスイッチを押して電源モードをOFF にした後，運転席ドアを開くとハンドルが固定されます。
解除するときはエンジンスイッチを押します。

⚠警告

- 走行中にエンストしたときは，車が安全な場所に停車するまでドアを開いたり，リモコンスイッチの LOCK スイッチを押して施錠しないでください。ハンドルロックが作動する可能性があるため，重大な事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- セレクターレバーがⓅの状態で，電源モードがOFFのときにつぎの操作を行うとハンドルが固定されます。

アドバイス


- 運転席ドアを開くまたは閉じる
- すべてのドアおよびバックドアを閉じる
- すべてのドアおよびバックドアが閉じているときにいずれかのドアを開く
- リモートコントロールエントリー機能またはインテリジェントキー機能の操作でドアを施錠する

● ハンドルが固定されていないときに運転席のドアを開いていると，ブザーが鳴ります。

● エンジンスイッチを操作したときにハンドルロックが解除できなかったときは，警告灯が点滅し，ブザーが鳴ります。ハンドルを左右に動かしながら再度エンジンスイッチを押してください。

アドバイス


● ハンドルロックシステムが異常で，固定ができなかったときは警告灯が点灯します。電源モードを ON から OFF にして，ハンドルを再度固定してください。警告灯が再び点灯するならば販売会社で点検を受けてください。

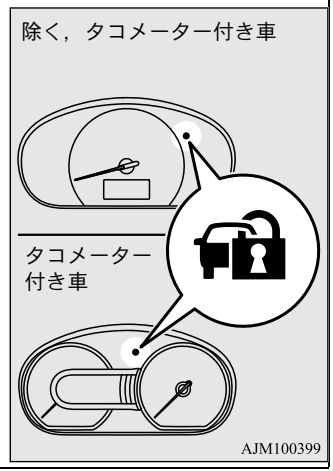


アドバイス

● ハンドルロックシステム内に障害があるときは警告灯が点灯しブザーが鳴ります。ただちに，車を安全な場所に止めて販売会社へ連絡してください。

[除く，タコメーター付き車]

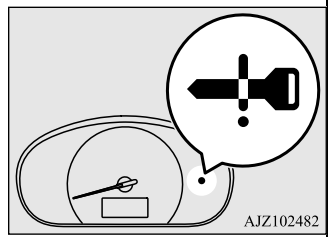

[タコメーター付き車]

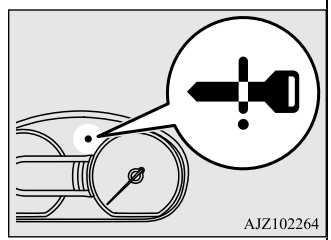

エンジンのかけ方・止め方

J00700902992

⚠警告

- 車庫など周囲が囲まれた換気の悪い場所でエンジンをかけたままにしないでください。排気ガスが車内に侵入して，一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
- 排気音が変わったり，車内でガソリンや排気ガスのにおいが消えない場合は排気系や燃料系の異常が考えられますので，必ず販売会社で点検を受けてください。

⚠注意


- 窓越しなど車外からエンジンをかけないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- エンジン回転中にエンジン警告灯が点灯または点滅したときは，高速走行を避けてただちに販売会社で点検を受けてください。
  →「エンジン警告灯」P.4-15

アドバイス

- 除く，インテリジェントキー付き車は，バッテリー上がりやスターチングモーターの故障を防ぐため，START にして 15 秒以上スターチングモーターを回さないでください。15 秒以上たってもエンジンがかからなかったときは，一旦キーを LOCK に戻し，2 ～ 3 秒待ってから再度エンジンをかけてください。エンジンやスターチングモーターが止まらないうちに始動の操作をくり返すと関連部品の故障の原因となります。
- エンジンが冷えているときや，再始動直後はエンジン保護のため高回転させたり，高速運転は避けてください。
- エンジンルームから，エンジン始動直後に特有の音が聞こえることがあります。エンジンが暖まれば音は止まります。

除く，インテリジェントキー付き車

1. 正しい運転姿勢がとれるように，シートを調整します。
   →「フロントシート」P.3-2
2. パーキングブレーキがかかっていることを確認します。
3. セレクターレバーがⓅにあることを確認します。

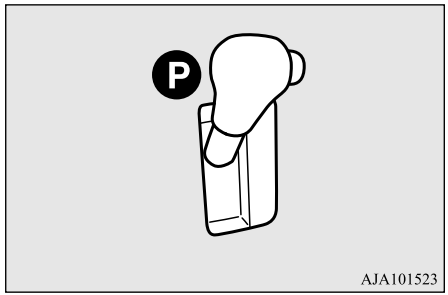

アドバイス

- セレクターレバーがⓅまたはⓃ以外ではエンジンがかかりません。
  安全のため車輪が固定できるⓅでエンジンをかけてください。


4. ブレーキペダルを右足でしっかり踏みます。
5. エンジンスイッチにキーを差し込み，START に回してエンジンをかけます。

アドバイス

- バッテリーの交換直後などはバッテリー状態を把握のため，エンジン始動に若干の遅れを生じる場合があります。

⚠警告

- アクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違いを防ぐため，各ペダルの位置を右足で確認してください。
  アクセルペダルをブレーキペダルと間違えて踏んだり，両方のペダルを同時に踏んでしまうと，車が急発進し，重大な事故につながるおそれがあります。

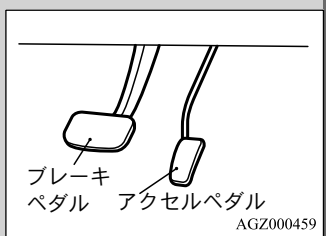


アドバイス

- エンジンがかからないときはつぎの手順にしたがってください。
  - ブレーキペダルを踏んだまま，アクセルペダルを半分程度踏みながらエンジンをかけてください。
  - エンジンがかかったらアクセルペダルをすみやかに戻してください。

インテリジェントキー付き車

エンジンのかけ方

1. 正しい運転姿勢がとれるように，シートを調整します。
   →「フロントシート」P.3-2
2. パーキングブレーキがかかっていることを確認します。
3. セレクターレバーがⓅにあることを確認します。

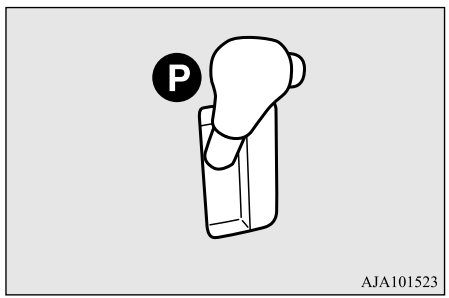

アドバイス

- セレクターレバーがⓅまたはⓃ以外ではエンジンがかかりません。
  安全のため車輪が固定できるⓅでエンジンをかけてください。


4. ブレーキペダルを右足でしっかり踏み，エンジンスイッチを押してエンジンをかけます。

アドバイス

- エンジンがかかっていないときはブレーキペダルが踏み込み難くなることがあり，ペダル操作が検出されず，エンジンが始動しないことがあります。そのような場合は通常よりも強くブレーキペダルを踏んでください。
- バッテリーの交換直後などはバッテリー状態を把握のため，エンジン始動に若干の遅れを生じる場合があります。

⚠警告

- アクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違いを防ぐため，各ペダルの位置を右足で確認してください。
  アクセルペダルをブレーキペダルと間違えて踏んだり，両方のペダルを同時に踏んでしまうと，車が急発進し，重大な事故につながるおそれがあります。

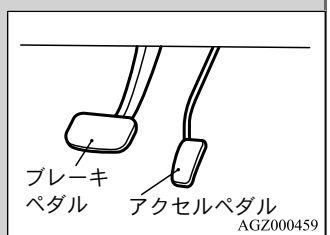

アドバイス

- どの電源モードのときでもエンジンが始動できます。
- エンジンの始動操作をしてすぐにエンジンスイッチから手を離すと，エンジン始動のために最大で約15秒間スターチングモーターが回り続けます。
  スターチングモーターが回転中に再度エンジンスイッチを押すと，スターチングモーターが止まります。
  エンジンスイッチを押したままでも，最大で約30秒間スターチングモーターが回り続けます。
  エンジンがかからないときは，しばらくしてから再度エンジンの始動操作を行ってください。エンジンやスターチングモーターが止まらないうちに始動の操作を繰り返すと関連部品の故障の原因となります。
- スターチングモーターの回転中はセレクターレバーを操作しないでください。スターチングモーターが停止し，エンジンがかからない場合があります。
- エンジンがかからないときはつぎの手順にしたがってください。
  - ブレーキペダルを踏んだまま，アクセルペダルを半分程度踏みながらエンジンをかけてください。
  - エンジンがかかったらアクセルペダルをすみやかに戻してください。

エンジンの止め方

1. 車を完全に止めます。
2. ブレーキペダルを踏んだままパーキングブレーキを確実にかけます。
3. セレクターレバーをⓅに入れてから，エンジンスイッチを押してエンジンを止めます。

⚠警告

- 緊急を要する場合以外は走行中にエンジンを止めないでください。ブレーキの効きが悪くなったり，ハンドルが非常に重くなるため，思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- 緊急時以外は走行中にエンジンスイッチを操作しないでください。万一，走行中にエンジンを緊急停止したい場合は，エンジンスイッチを 3 秒以上押し続けるか，素早く 3 回以上押してください。エンジンが止まり，電源モードが ACC になります。
- セレクターレバーがⓅ以外でエンジンを止めないでください。セレクターレバーがⓅ以外でエンジンを止めると，電源モードは ACC に切り換わり，OFF になりません。セレクターレバーをⓅに入れてから電源モードを OFF にしてください。


アドバイス

- アイドリングストップによってエンジンが自動停止しているときにブレーキペダルを強く踏み込み，セレクターレバーをすばやくⒹからⓅへ操作した後ブレーキペダルから足を離すと，アイドリングストップ表示灯が点滅して，エンジン停止状態を保持することができます。この状態から，電源モードを OFF にするときは，ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチを押します。

インテリジェントキーが正常に作動しないとき（電池切れなど）にエンジンを始動するときは

J00730100205

運転席前のアンダートレイ内にあるキーボックスにインテリジェントキーを差し込みます。エンジンの始動，電源モードの切り換えが可能になります。
エンジンの始動後または電源モードの切り換え後は，キーボックスからインテリジェントキーを抜いてください。

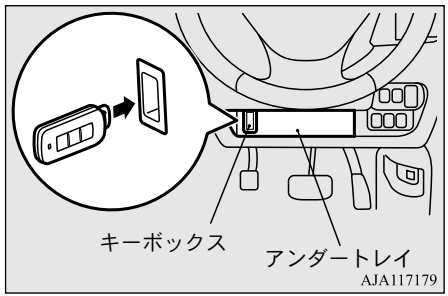


アドバイス


- キーに接している金属や他のキーを取り除いてから，キーボックスにインテリジェントキーを差し込んでください。車がキーからの信号を受信できずエンジンの始動や電源モードの切り換えができないことがあります。
- キーボックスにインテリジェントキー以外のものを入れないでください。破損したり，正常に作動しなくなるおそれがあります。
- 図の方向に差し込むとキーが固定されます。抜くときはそのまま引き抜いてください。

キー抜き忘れ監視機構

除く，タコメーター付き車

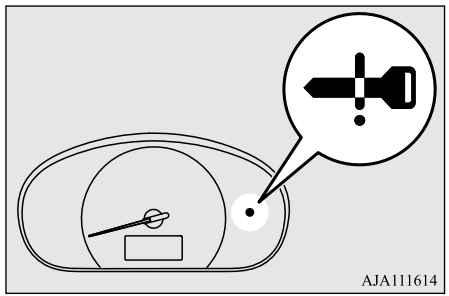

タコメーター付き車

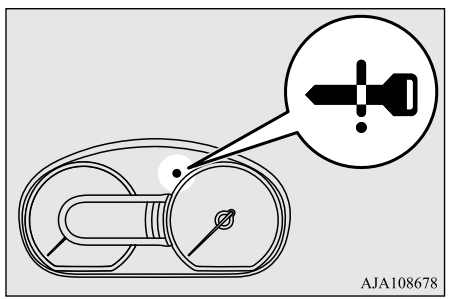

電源モードが OFF のとき，キーボックスにインテリジェントキーを差したまま運転席ドアを開くと，警告灯と約 3 秒間のブザーで警告し，キーの抜き忘れを知らせます。


ターボ車の取り扱い

J00701201331

⚠注意

- エンジンをかけた直後は，空ぶかしや急加速などでエンジンを高回転させないでください。
- 高速走行または登坂走行をした後は，低速走行やアイドリング運転でターボが冷えるのを待ってからエンジンを止めてください。
  ただし，エンジンがアイドリングストップによって自動的に停止したときは，アイドリング運転は不要です。

ターボとは ...

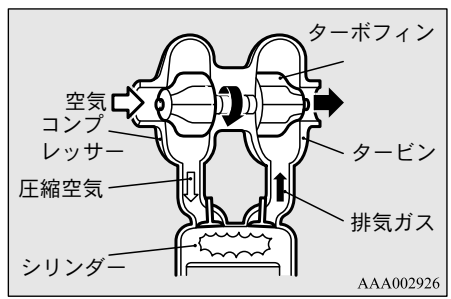

正式にはターボチャージャーといい，シリンダー内へ大量の空気を過給してより

大きなパワーを引きだします。ターボフィンは超高速で回転し，高温下で使われ，潤滑はエンジンオイル，冷却はエンジンオイルと冷却水で行っています。エンジンオイルは定められた時期に交換しないとターボ軸受部の固着，異音の発生などの原因となります。

アイドリングストップ

タイプ別装備

J00723001296

アイドリングストップは，信号待ちや渋滞などで停車する際に，エンジンスイッチを使用することなく自動的にエンジンを停止および再始動して，排気ガスの排出を削減するとともに燃費効率を向上させます。
停車前アイドリングストップ機能は，ブレーキペダルを踏み込んで停車する手前で速度が約 13km/h 以下になったときにもエンジンを停止します。

⚠警告

- ETC 車載器を取り付けるときは，取り付け方法が適切でないと，ETC ゲート通過時に ETC が正常に作動せず，重大な事故につながるおそれがあります。

⚠注意

- 車を長時間停車させたり，車から離れるときは，エンジンスイッチを LOCK または電源モードを OFF にしてエンジンを停止させてください。

アドバイス

- アイドリングストップでエンジンを止めた累積時間をメーター内のインフォメーション画面に表示します。
→「アイドリングストップモニター」P.4-7

アイドリングストップを起動するには


J00723101082

アイドリングストップは，エンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると自動的に起動します。
アイドリングストップを非作動にするには アイドリングストップ OFF スイッチを押します。詳しくは「アイドリングストップを非作動にするには」をお読みください。→P.5-26


エンジンを自動で停止させるには

J00723201575

1. アイドリングストップ表示灯が点灯しているときにブレーキペダルを踏み込んで，減速させます。

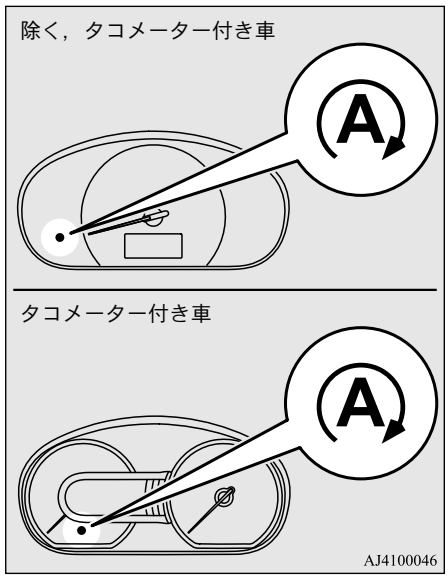

2. 速度が約 13km/h 以下になったときもしくは完全に停車して，ブレーキペダルがしっかり踏み込まれていると，エンジンが自動的に停止します。

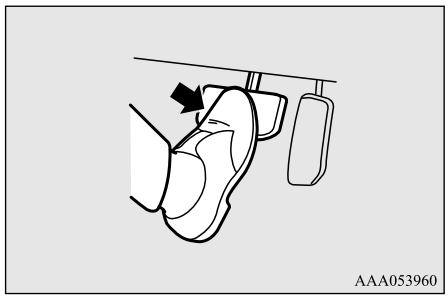

⚠注意

- エンジンが自動的に停止しているときは，車外に出ようとしないでください。運転者がシートベルトを外したり，運転席ドアを開けたりすると，エンジンが自動的に再始動するため，車両が動き出して思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- エンジンが自動的に停止した場合，車両停止後は電動パワーステアリングが作動しなくなり，ハンドル操作が重くなりますので十分注意してください。

アドバイス

- つぎのようなときはアイドリングストップ表示灯が点滅し，エンジンは自動的に停止しません。
  - 運転者がシートベルトを着用していないとき
  - 運転席のドアが開いているとき
  - エンジンフードが開いているとき
- つぎのようなときは，アイドリングストップ表示灯は点灯せず，エンジンは自動的に停止しません。
  - エンジンを始動してから，一度も速度が 5km/h 以上になっていないとき
  - エンジンスイッチでエンジンをかけてから，30 秒未満のとき
  - エンジンが自動的に再始動してから 10 秒以内に再停車したとき
  - セレクターレバーがⒹ以外のとき
  - エンジン冷却水の温度が低いとき
  - エンジン冷却水の温度が高いとき（ターボ車のみ）
  - 車外の気温が低いとき
  - バッテリー性能が劣化などの理由により低下しているときや，バッテリー上がりなどにより充電した直後に走行したとき
  - エンジン警告灯が点灯しているとき
  - アイドリングストップ OFF 表示灯が点滅しているとき
  - メーター内のポジションインジケーターが点滅しているとき

アドバイス

- VDC作動表示灯とVDC OFF表示灯が点灯しているとき
- ABS 警告灯が点灯しているとき
- 車内の温度が高いときに，エアコンを使用しているとき
- エアコンの吹き出し口が(曇り取り)の位置にあるとき（マニュアルエアコン付き車）
- エアコンの吹き出し口が(曇り取り)の位置にあるとき（オートエアコン付き車）
- 設定温度を最高または最低にして，エアコンを AUTO 作動させているとき（オートエアコン付き車）
- リヤウインドウデフォッガー（曇り取り）や電装品が作動している場合や，エアコンの風量が強に設定されている場合など，消費電力が大きいとき

- つぎのようなときは，アイドリングストップ表示灯が点灯していても，停車前アイドリングストップ機能は作動しません。
  →「停車前アイドリングストップ機能」P.5-23
  - ライトスイッチが OFF 以外のとき
  - ワイパー･ウォッシャースイッチが OFF 以外のとき
  - 急減速したとき
  - エンジンが自動的に再始動してから，速度が 25km/h 以上になっていないとき

アドバイス

- つぎのようなときは，アイドリングストップ表示灯が点灯していても，エンジンが自動的に停止しない場合があります。
  - アクセルペダルを踏んでいるとき
  - ブレーキペダルを踏む力が弱いとき
  - ブレーキペダルを繰り返し踏み込んだり，通常より強めに踏み込んだりして，ブレーキの負圧が低いとき
  - 勾配が急な場所のとき
  - ハンドル操作をしているとき
  - パーキングブレーキをかけているとき
- エアコン作動中にエンジンが自動停止すると，エアコンコンプレッサが停止し送風のみとなるため，ウインドウガラスが曇ることがあります。
  ウインドウガラスが曇ったときは，つぎのように処置してエンジンを再始動させてください。
  - マニュアルエアコン付き車：
    吹き出し口切り換えダイヤルを(曇り取り）の位置にする
    →「吹き出し口の切り換え」P.7-3
  - オートエアコン付き車：
    デフロスタースイッチに触れる
    →「デフロスタースイッチ」P.7-15


アドバイス

- エンジンが停止するたびにウインドウガラスが曇る場合は，アイドリングストップOFFスイッチを押してアイドリングストップを非作動にすることをおすすめします。
  →「アイドリングストップを非作動にするには」P.5-26
- 車外の温度が高い状態でエアコンが作動している場合，エアコンの設定温度を高めにすると，エンジンの自動停止時間が延長されます。

エンジンを自動で再始動させるには

J00723301420

ブレーキペダルから足を離すと，エンジンが自動的に再始動します。

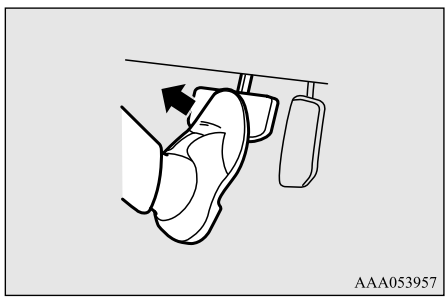

アドバイス

- エンジンを自動で再始動させたときに，ブレーキをかけた状態を一時的に保持して，クリープ現象などによる車両の不意な飛び出しを防ぐ機能が装備されています。セレクターレバーをⓃにすると，機能は解除されます。
  機能作動中に，車体下から作動音がしたり，ブレーキペダルにショックを感じることがありますが，これは機能が正常に作動していることを示すもので，異常ではありません。
- エンジンが自動的に再始動しない場合やエンストした場合，充電警告灯およびエンジン警告灯が点灯します。また再始動を失敗した場合，アイドリングストップOFF 表示灯が点滅および警告ブザーが鳴り，運転者へ知らせます。この状態になると，ブレーキペダルから足を離してもエンジンは自動で再始動しません。
  ブレーキペダルを踏み込みながら，セレクターレバーをⓅに入れ，エンジンスイッチを操作してエンジンを手動で始動してください。詳しくは「エンジンのかけ方・止め方」をお読みください。
  →P.5-19

⚠注意

- つぎのようなときは，ブレーキペダルから足を離さなくてもエンジンが自動的に再始動します。エンジンの再始動時に思わぬ事故につながるおそれがありますので，十分ご注意ください。
  - エンジンが自動停止してから約3分経過したとき
  - 坂道を惰性で下るなど，車両が動き出したとき
  - ブレーキペダルを繰り返し踏み込んだり，通常より強めに踏み込んだりして，ブレーキの負圧が低いとき
  - 停車する前に，下り坂や上り坂にさしかかったとき
  - エンジン冷却水の温度が低いとき
  - セレクターレバーを(R)に入れたとき
  - エアコンスイッチを押して，エアコンを作動させたとき
  - エアコンの設定温度を大きく変更したとき
  - エアコンの吹き出し口を(曇り取り)の位置に切り換えたとき（マニュアルエアコン付き車）
  - エアコンの吹き出し口を(曇り取り)の位置に切り換えたとき（オートエアコン付き車）
  - エアコンを使用しているときに，車内の温度が上昇して，エアコンのコンプレッサーが作動したとき（オートエアコン付き車）

⚠注意

- リヤウインドウデフォッガー（曇り取り）や電装品を作動させた場合や，エアコンの風量を強に設定した場合など，消費電力が大きくなったとき
- バッテリーの充電量が低下したとき
- 停車中にハンドル操作をしたとき
- 運転者がシートベルトを外したとき
- 運転席のドアを開けたとき

アドバイス

- エンジンが自動停止しているときにブレーキペダルを強く踏み込み，セレクターレバーをすばやく(D)から(P)へ操作した後ブレーキペダルから足を離すと，アイドリングストップ表示灯が点滅して，エンジン停止状態を保持することができます。
  この状態から，エンジンを自動で再始動させるときは，もう一度ブレーキペダルを踏み込みます。
  インテリジェントキー付き車で電源モードを OFF にするときは，ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチを押します。

アドバイス


- 停車後，エンジンが自動的に停止しているときにエンジンフードを開けると，アイドリングストップ表示灯が点滅してブザーが鳴り，エンジンは自動で再始動しません。再始動する場合は，ブレーキペダルを踏み込みながら，セレクターレバーを(P)に入れ，エンジンスイッチを操作してエンジンを手動で始動してください。詳しくは「エンジンのかけ方・止め方」をお読みください。
  →P.5-19
- エンジンが自動的に再始動するとき，一時的にオーディオの音量が下がることがありますが，故障ではありません。
- エンジンが自動で停止している間，一時的にエアコンの風量が変化することがありますが，故障ではありません。

アイドリングストップを非作動にするには


J00723401320

アイドリングストップが起動しているときにアイドリングストップOFFスイッチを押すと，アイドリングストップ OFF 表示灯が点灯してアイドリングストップが非作動状態になります。
もう一度アイドリングストップ OFF スイッチを押すと，アイドリングストップ OFF 表示灯が消灯して，アイドリングストップが再度起動します。

除く，インテリジェント エマージェンシーブレーキ付き車

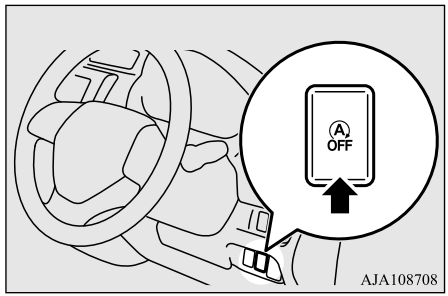


インテリジェント エマージェンシーブレーキ付き車

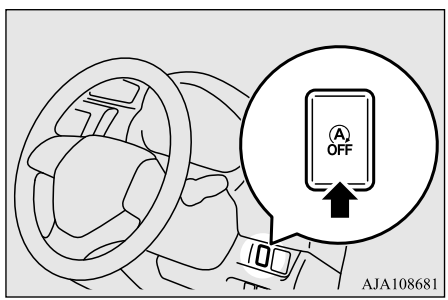

除く，タコメーター付き車

タコメーター付き車

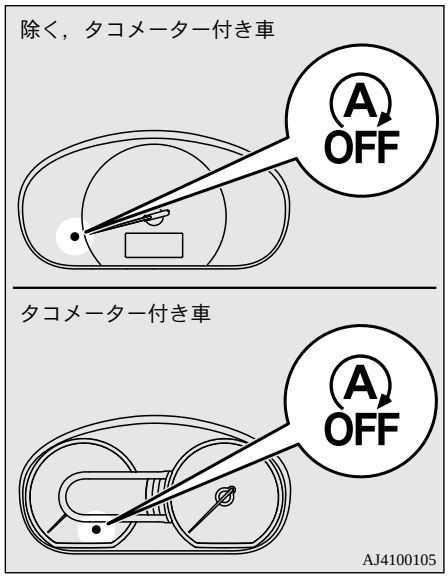

アドバイス

- アイドリングストップ OFF 表示灯は，エンジンスイッチまたは電源モードを ON にした時も，数秒間点灯します。
- アイドリングストップを使ってエンジンを自動停止させているときは，アイドリングストップ OFF スイッチを押しても，アイドリングストップを非作動にすることはできません。

走行中にアイドリングストップ OFF 表示灯が点滅したときは

J00723501158

走行中にアイドリングストップOFF表示灯が点滅したときは，アイドリングストップが正常に作動しません。
アイドリングストップOFF表示灯が点滅したまま消えないときは，ただちに販売会社で点検を受けてください。

CVT

J00701401447

CVT: Continuously Variable Transmission

CVT は，路面や走行状況に応じて，常に適切な変速比を無段階に自動選択し，低燃費で変速ショックのないスムーズな走行を実現します。

上り坂では

アクセルペダルを戻しても不必要なシフトアップを防止し，スムーズな走りを実現します。

下り坂では

状況に応じて変速比を変更して，運転者がブレーキペダルを踏む回数を低減します。

5

⚠注意

- エンジンブレーキの効きが弱いと感じたときは，必要に応じてブレーキペダルを踏んだり，セレクターレバーを Ⓓs または Ⓛ に切り換えてください。
  なお，滑りやすい路面ではセレクターレバーを Ⓛ に切り換えるとタイヤがスリップするおそれがありますので，常に道路状況に合った安全な運転を心がけてください。

セレクターポジションの働き

J00701701424

P	（パーキング） 駐車およびエンジンをかけるとき	車輪が固定されます。駐車のときは必ずパーキングブレーキをかけてⓅにしてください。
R	（リバース） 後退させるとき	Ⓡにするとブザーが鳴り，Ⓡにあることを運転者に知らせます。

⚠注意

- ブザーは車外の人には聞こえません。

N	（ニュートラル） 動力が伝達されません	この位置でもエンジンをかけることができますが安全のためⓅで行ってください。
D	（ドライブ） 通常走行	発進から高速走行まで無段階に自動変速されます。
Ds	（ダウンシフト＆ ドライブスポーティ） 坂道走行	軽いエンジンブレーキが必要なとき，力強いスポーティ走行を行うときに使います。 →Ds（ダウンシフト＆ドライブスポーティ）スイッチ P.5-31

アドバイス

- 高速道路の長い下り坂，山道や登降坂路などの走行に有効です。

L （ロー）
急な下り坂走行


強力なエンジンブレーキが必要なときに使います。

⚠警告

- ぬれた道路や凍結した道路では急激なエンジンブレーキは避けてください。スリップして重大な事故につながるおそれがあります。

セレクターレバーの動かし方

J007015017 25

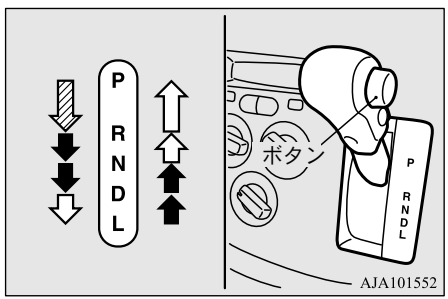

⇩ ブレーキペダルを踏んだまま，ボタンを押して操作します。

↓ ボタンを押さずに操作します。

⇩ ボタンを押したまま操作します。

⚠警告

- ↓の操作は必ずボタンを押さずに行ってください。いつもボタンを押したまま操作すると誤ってⓅ, Ⓡ, Ⓛに入れてしまい，思わぬ事故の原因となり重大な傷害を受けるおそれがあります。
- セレクターレバーをⓃ→ⒹまたはⓃ→Ⓡに操作するときは，安全のため必ずブレーキペダルを右足で踏んだまま行ってください。絶対にアクセルペダルを踏み込んだまま行わないでください。車が急発進し，重大な事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- ブレーキペダルを踏んでいないと，シフトロックシステムが働いてⓅから他の位置に操作できません。また，エンジンスイッチまたは電源モードがつぎの状態のときはブレーキペダルを踏んでもⓅから他の位置に操作できません。
  ［除く，インテリジェントキー付き車］
  エンジンスイッチがLOCKまたはACCの状態。
  ［インテリジェントキー付き車］
  電源モードが OFF または ACC の状態。
- ⇩ の操作はブレーキペダルを先に踏んでから行ってください。ブレーキペダルを踏む前に操作すると，セレクターレバーが動かなくなることがあります。
- ⒹからⓇ, ⓇからⒹおよびⓅに入れるときはブレーキペダルをしっかりと踏み，完全に車を止めてから入れてください。車が動いているうちにⓅやⓇに入れるとトランスミッションの故障の原因になります。


アドバイス

- スターチングモーターの回転中はセレクターレバーを操作しないでください。スターチングモーターが停止し，エンジンがかからない場合があります。

Ds（ダウンシフト＆ドライブスポーティ）スイッチ

J00701801441

セレクターレバーが，Dのときにスイッチを押すとDsに切り換えることができます。
軽いエンジンブレーキが必要なときや，力強いスポーティ走行を行うときに使用します。
スイッチを押すごとにDとDsが切り換わり，選択している状態をメーター内のポジションインジケーターに表示します。

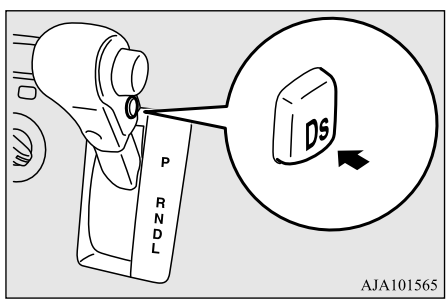


アドバイス

- つぎの操作を行ったときは自動的にDsが解除されます。
  - エンジンを始動したとき
  - セレクターレバーをD以外に入れたとき
- スイッチを押したまま保持すると，保護回路が働いてDsに切り換えることができなくなることがあります。
  このようなときは一度エンジンを停止し，再始動させてください。

ポジションインジケーター


J00701601625

セレクターレバー操作の位置をメーター内に表示します。

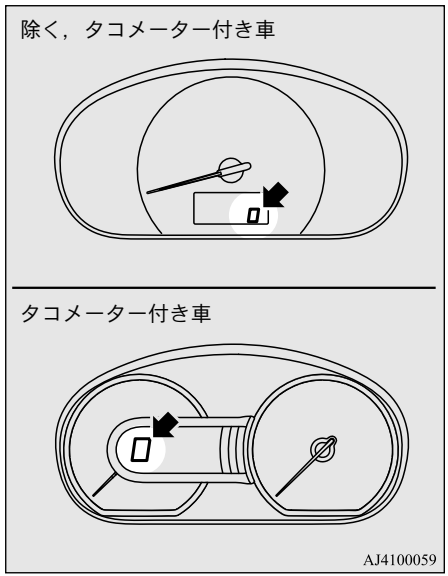

警告表示

J00712201533

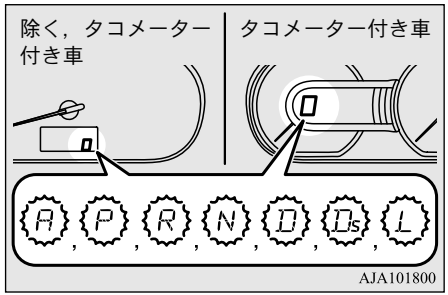

走行中にメーター内のポジションインジケーターが点滅したときは，つぎの方法で処置してください。

アドバイス

- “A” が点滅するときは CVT ポジションスイッチが故障しています。通常では表示しません。

インジケーターが速く点滅（1 秒間に約 1 回）しているとき

オートマチックトランスミッション(CVT)オイルの温度が高くなっています。高くなったオートマチックトランスミッション (CVT) オイルの温度を下げるためにエンジン制御が働き，エンジン回転数と車速が下がることがあります。
車を安全な場所に止めてセレクターレバーをⓅに入れ，エンジンをかけたままエンジンフードを開けて冷やします。

しばらくしてインジケーターが点滅しないことを確認します。
インジケーターが点滅しなければもとのように走行できます。
インジケーターが点滅したままのときは，ただちに販売会社にご連絡ください。

インジケーターがゆっくりと点滅(2秒間に約1回)しているとき


トランスミッションに何らかの異常が発生し，安全装置が働いていると考えられます。ただちに販売会社で点検を受けてください。

セレクターレバーをⓅから操作できないときは

万一，エンジンスイッチまたは電源モードが ON でブレーキペダルを踏んだ状態でも，Ⓟから他の位置に操作できないときは，バッテリー上がりやシフトロックシステムの故障が考えられます。ただちに販売会社で点検を受けてください。


また，お車を移動させる必要がある場合はつぎの手順でセレクターレバーを操作してください。

1. パーキングブレーキがかかっていることを確認します。
2. エンジンをかけている場合は，エンジンを切ります。
3. ブレーキペダルを右足で踏みます。
4. シフトロック解除穴にメカニカルキーまたはお手持ちの先の細い工具などを差し込み，図のように押し込みながらセレクターレバーをⓃに入れます。

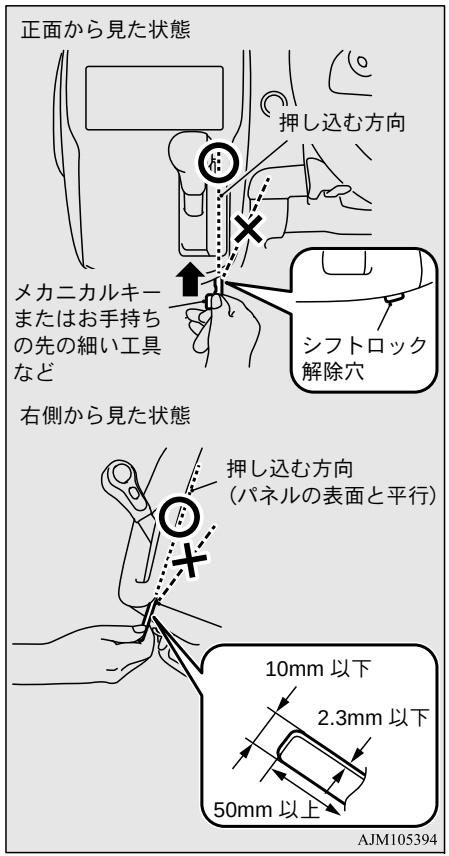

⚠注意

- 工具などを斜めに押し込むとシフトロックは解除できません。また，内部部品の破損などにつながるおそれがあります。

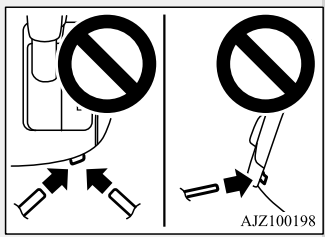

CVT 車の運転のしかた

J00702902521

⚠注意

- 車を少し移動させるときでも，正しい運転姿勢をとり，ブレーキペダルとアクセルペダルが確実に踏めるようにしてください。
- 少しだけ後退したときなどは，セレクターレバーがⓇに入っていることを忘れてしまうことがあります。
  後退した後は，すぐにⓇからⓅまたはⓃに戻す習慣をつけましょう。
- 車を後退させるときは，身体を後ろにひねった姿勢になり，ペダルの操作がしにくくなります。
  ブレーキペダルが確実に踏めるように注意してください。

⚠注意


- 切り返しなどでⒹからⓇ，ⓇからⒹと何度もレバーを操作するときは，そのつどブレーキペダルをしっかりと踏み，車を完全に止めてから行ってください。
  車が動いているうちにⓅやⓇに入れると，トランスミッションの故障の原因になります。

発 進

1. ブレーキペダルを右足で踏みます。

⚠警告

- ブレーキペダルは必ず右足で踏んでください。左足でのブレーキ操作は，緊急時の反応が遅れるなど適切な操作ができず，重大な事故につながるおそれがあります。

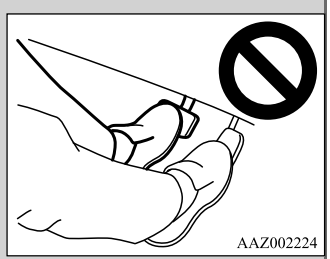

⚠注意

- セレクターレバーを(P), (N)以外の位置（前進または後退の位置）に入れるとクリープ現象により，ブレーキペダルから足を離すとアクセルペダルを踏まなくても車が動き出します。
  特に冷暖房中やエンジン始動直後などエンジン回転数が高くなるとクリープ現象が強くなりますので，よりしっかりとブレーキペダルを踏んでください。

クリープ現象とは...

- セレクターレバーを(P), (N)以外に入れると動力がつながった状態となり，アクセルペダルを踏まなくても車がゆっくりと動き出すオートマチック車（CVT 車）特有の現象。

2. セレクターレバーを前進は(D)，後退は(R)に入れます。

⚠警告

- セレクターレバーの操作は必ずブレーキペダルを右足で踏んだまま行ってください。絶対にアクセルペダルを踏み込んだまま行わないでください。車が急発進し，重大な事故につながるおそれがあります。

3. セレクターレバーの位置を確認します。



4. 周囲の安全を確認し，パーキングブレーキを解除します。
5. ブレーキペダルを徐々にゆるめ，アクセルペダルをゆっくりと踏み込んで発進します。

急な上り坂での発進

1. 車が動き出さないようパーキングブレーキをかけたまま，ブレーキペダルから足を離します。
2. アクセルペダルをゆっくり踏み，車が動き出す感触を確認してから，パーキングブレーキを解除して発進します。

走 行

⚠警告

- 走行中はセレクターレバーを(N)に入れないでください。誤って(P), (R)に入れてしまったり，エンジンブレーキが効かなくなり，思わぬ事故につながるおそれがあります。また，トランスミッションの故障の原因になります。

⚠注意

- セレクターレバーは走行状況に合った正しい位置で使用してください。
  坂道などで，前進の位置（(D), (DS), (L)）にしたまま惰性で後退したり，後退の位置(R)にしたまま惰性で前進しないでください。
  エンストしてブレーキの効きが非常に悪くなったり，ハンドルが非常に重くなり，思わぬ事故につながるおそれがあります。

通常走行

セレクターレバーを(D)で走行します。
発進するとスピードに応じて自動的に変速されます。

急加速したいとき

アクセルペダルを深く踏み込みます。
自動的に変速比が切り換わって急加速ができます。これをキックダウンといいます。

上り坂走行

アクセルペダルをゆっくり踏み込み，スピードを調節します。

⚠注意

- 急な上り坂でアクセルペダルを踏み込みながら極低速走行を続けると，トランスミッション保護のため出力が一時的に低下することがあります。

停 車

1. セレクターレバーはⒹのままブレーキペダルをしっかりと踏みます。

⚠注意

- 冷暖房中やエンジン始動直後などは，自動的にエンジン回転数が高くなり，クリープ現象が強くなります。ブレーキペダルをしっかり踏んでください。

2. 必要に応じてパーキングブレーキをかけます。

⚠注意

- 急な上り坂ではクリープ現象が働いても，車が後退することがあります。停止時はブレーキペダルを踏み，しっかりとパーキングブレーキをかけてください。
- 上り坂でブレーキペダルを踏まずに，アクセルペダルを踏みながら停止状態を保つことはしないでください。トランスミッションの故障の原因になります。

3. 渋滞などで停車時間が長くなりそうなときはセレクターレバーをⓃに入れます。

⚠注意

- 停車中はむやみに空ぶかしをしないでください。万一，セレクターレバーがⓅ，Ⓝ以外に入っていると思わぬ急発進の原因になります。

4. 再発進するときは，セレクターレバーがⒹ位置にあることを確認してから発進してください。

駐 車

1. 車を完全に止めます。
2. ブレーキペダルを踏んだままパーキングブレーキを確実にかけます。
3. セレクターレバーをⓅに入れます。

⚠注意

- Ⓟでは車輪が固定されるため，車が動き出す心配がなく安全です。駐車時には必ずセレクターレバーがⓅに入っていることを確認してください。
- 車が完全に止まらないうちにⓅに入れると，急停止してけがをするおそれがあります。また，トランスミッションの故障の原因になります。

アドバイス

- 坂道では，まずパーキングブレーキをかけてからつぎにセレクターレバーをⓅに入れてください。パーキングブレーキをかけずにⓅに入れると発進時にセレクターレバーの操作力が重くなる場合があります。

4. エンジンを止めます。

⚠注意

- 車から離れるときは必ずエンジンを止めてください。
  エンジンをかけたままにしておくと，万一，セレクターレバーがⓅ以外に入っていた場合，クリープ現象で車がひとりでに動き出したり，乗り込むときに誤ってアクセルペダルを踏み，急発進するおそれがあります。

フルタイム 4WD

タイプ別装備

J00706701113

フルタイム4WD車といってもどこでも走れるわけではありません。無理な運転はしないでください。
2WD 車と同様，ハンドル・ブレーキ操作を慎重に行い安全運転を心がけてください。

⚠注意

- オンロード専用車です。無理な運転はしないでください。
  - 砂地やぬかるみ等タイヤが空転しやすいところでの走行は避けてください。タイヤの空転を続けると駆動系部品に無理がかかり，重大な故障の原因となるおそれがあります。
  - 渡河などの水中走行はしないでください。
  - ブレーキ性能は 2WD 車とあまり差はありません。極端な急ハンドル，急ブレーキは避けて十分な車間距離をとって走行してください。

4WD 車取り扱い上の注意

J00706601949

タイヤ，ホイールについて

4WD 車は 4 輪に駆動力がかかるため，タイヤの状態が車の性能に大きく影響します。タイヤの状態には細心の注意を払ってください。

- 4 輪とも指定のタイヤ，ホイールを装着してください。
  →「タイヤ，ホイールのサイズ」P.12-7
- タイヤ，ホイールを交換するときは 4 輪とも交換してください。
- タイヤのローテーションは5,000kmごとに行ってください。
  →「タイヤローテーション」P.9-6
- タイヤの空気圧は定期的に点検してください。
  →「タイヤの空気圧」P.12-8

⚠注意

- 同一指定サイズ，同一種類，同一銘柄および摩耗差のないタイヤを使用してください。サイズ，種類，銘柄および摩耗度合いの異なるタイヤを使用すると，駆動系部品に無理がかかり，オイル漏れや焼き付きなどの重大な故障となり思わぬ事故につながるおそれがあります。


けん引について

けん引はできるだけ専門業者に依頼してください。
4WD 車は，必ず 4 輪を持ち上げてレッカー車で搬送するか，4 輪接地の状態でけん引してください。
ただし，つぎの場合は販売会社にご連絡ください。

- エンジンが回っているのに車が動かない。または異音がする。
- 下まわりを点検し，オイルなどが漏れている。

⚠注意

- 前輪または後輪だけを持ち上げたけん引を行うと，駆動系部品が損傷したり，車がレッカー（台車）から飛び出すおそれがあります。
  →「けん引」P.11-32

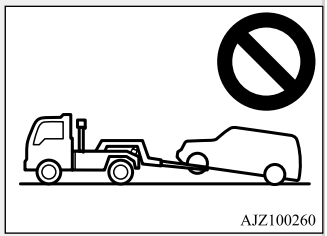

アドバイス

- レッカー車による搬送は，別冊の「メンテナンスノート」を見て販売会社へ依頼してください。

ジャッキアップするときは

⚠注意

- ジャッキアップ中はエンジンをかけたり，ジャッキアップした車輪を回転させないでください。
  接地しているタイヤが回ってジャッキから車体が外れ，思わぬ事故につながるおそれがあります。

エマージェンシーストップシグナル

J00721301136

急ブレーキ時に，非常点滅灯を自動的に速く点滅させることで後続車に注意をうながし，追突の可能性を低減させる装置です。
エマージェンシーストップシグナルが作動すると，メーター内の非常点滅表示灯も同時に速く点滅します。

⚠注意

- ABS警告またはVDC警告が表示されているときは，エマージェンシーストップシグナルが作動しないことがあります。
  →「ABS 警告灯」P.5-40
  →「VDC 警告表示」P.5-44

アドバイス

- [エマージェンシーストップシグナルの作動条件]
  つぎの条件がそろったときに作動します。
  - 車速が約 55km/h 以上のとき
  - ブレーキペダルが踏み込まれ，車両の減速度やアンチロックブレーキシステム (ABS) の作動状況から，システムが急ブレーキだと判断したとき

アドバイス

[エマージェンシーストップシグナルの作動停止条件]
つぎのいずれかの条件で作動を停止します。

- ブレーキペダルから足を離したとき
- 非常点滅灯スイッチを押したとき
- 車両減速度やABSの作動状況から，システムが急ブレーキではないと判断したとき

ヒルスタートアシスト

J00721801232

ヒルスタートアシストは，急な上り坂で発進するときに起こる車両の後退を防止し，発進を容易にする装置です。ブレーキペダルからアクセルペダルに踏み換えるとき，ブレーキをかけた状態を約 2 秒間保持します。

⚠注意

- ヒルスタートアシストを過信しないでください。
  極端に急な上り坂，凍結した上り坂，ぬかるんだ上り坂など路面の状態によっては車両が後退することがあります。
  また，停止するときにブレーキペダルの踏み方が不十分であったり，乗員の人数，荷物の重さなどによってヒルスタートアシストが作動しないことがあります。

⚠注意

- ヒルスタートアシストは 2 秒以上車両の後退を防止することはできません。
- 上り坂でブレーキペダルを踏み込まずに，ヒルスタートアシストを使って停止状態を保つことはしないでください。
  思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ヒルスタートアシストが作動中に，エンジンスイッチまたは電源モードを ON 以外にしないでください。
  ヒルスタートアシストが作動を停止し，思わぬ事故につながるおそれがあります。

使い方

J00721901259

1. ブレーキペダルを踏んで車両を完全に停止させます。
2. ブレーキペダルから足を離します。
   ヒルスタートアシストがブレーキ力を保持し，車両の後退を約 2 秒間防止します。
3. アクセルペダルを踏み込みます。
   ヒルスタートアシストは，車両の発進に合わせて，徐々にブレーキ力をゆるめます。

アドバイス

- ヒルスタートアシストは，つぎの条件がそろったときに作動します。
  - エンジンがかかっている。

アドバイス

- セレクターレバーがⓅまたはⓃ以外の位置に入れてある。
- ブレーキペダルを踏んで，車両が完全に停止している。
- パーキングブレーキを解除している。

- ヒルスタートアシストは，ブレーキペダルから足を離す前にアクセルペダルを踏み込むと作動しません。
- ヒルスタートアシストは，坂道を後ろ向きに登るときにも作動します。
- ヒルスタートアシスト作動中に車体下から作動音がすることがあります。これはヒルスタートアシストが正常に作動していることを示すもので異常ではありません。

警告表示

J00722001303

システムに異常があると表示灯が点灯します。



このような場合は，つぎの方法で処置してください。

1. 安全な場所に車を止め，エンジンを停止します。
2. 再度エンジンをかけ，表示灯が消えるか確認します。

表示が消えれば異常ありません。消えないときや，たびたび表示するときは，通常走行には支障はありませんが，できるだけ早く販売会社で点検を受けてください。

⚠注意

- 警告が表示されるとヒルスタートアシスト が作動を停止します。慎重に発進してください。

ブレーキアシスト

J00722201190

ブレーキアシストは，緊急制動時などにブレーキペダルを強く踏み込めない運転者を補助し，より大きな制動力を確保する装置です。ブレーキペダルを素早く踏み込んだときにブレーキが強くかかるようになります。

⚠注意

- ブレーキアシストはブレーキ性能以上の制動力を発揮させる装置ではありません。ブレーキアシストを過信せず，十分な車間距離をとって安全運転を心がけてください。

アドバイス

- いったんブレーキアシストが作動すると，ブレーキペダルをゆるめても大きな制動力を保持します。
  ブレーキアシストの作動を停止させたいときは，ブレーキから完全に足を離してください。
- 走行中にブレーキアシストが作動すると，ブレーキペダルが軽く感じられることがあります。また作動音とともにペダルが小刻みに動いたり，車体やハンドルに振動を感じることがあります。これは装置が正常に作動していることを示すもので異常ではありません。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。
- ABS 警告灯が点灯しているときは，ブレーキアシストは作動しません。

アンチロックブレーキシステム（ABS）

J00703000769

アンチロックブレーキシステム（ABS）とは，急ブレーキや滑りやすい道路でブレーキを踏んだときに車輪のロックを防止し，制動力を維持し，かつ安定した車体姿勢とハンドル操舵性を保つ装置です。

⚠注意

- ABS は制動時の車体安定性を確保するためのもので必ずしも制動距離が短くなるとはかぎりません。ABS を過信せず，十分な車間距離をとって安全運転を心がけてください。
- 雪道を走行した後は足回りに付いた雪や泥を取り除いてください。足回りを清掃するときはホイール付近に付いている車速感知装置や配線などを傷付けないよう十分注意してください。
- 4 輪とも同一サイズ，同一種類の指定タイヤを装着してください。
  サイズや，種類の異なるタイヤを混用すると，ABS が正常に作動しなくなるおそれがあります。
- 市販のリミテッドスリップディファレンシャル（LSD）を装着しないでください。ABS が正常に作動しなくなるおそれがあります。

アドバイス


- つぎのような場合は，ABS の付いていない車に比べて制動距離が長くなることがありますので，速度はひかえめにし，車間距離を十分とって運転してください。
  - 砂利道や深い新雪路を走行するとき
  - タイヤチェーンを装着しているとき
  - 道路の継ぎ目や段差を乗り越えるとき
  - 凸凹道などの悪路を走行するとき

アドバイス

- マンホール，工事用の鉄板，白線の上，段差を乗り越えるときなど，車輪が滑りやすい状況では，車輪のロックを防止するため急制動以外でもABSが作動することがあります。
- ABS が作動すると車体，ハンドル，ブレーキペダルに振動を感じたり，作動音が聞こえます。
  また，ブレーキペダルを踏み込んだときに固く感じることがあります。
  これは装置が正常に作動していることを示すもので異常ではありません。そのままブレーキペダルを強く踏み続けてください。
- つぎのような場合は，エンジンルーム内より作動音がすることがあります。また，ブレーキペダルにショックを感じることがあります。これは ABS 装置の作動をチェックしているためで異常ではありません。
  - エンジンスイッチまたは電源モードを ON にしたとき。
  - エンジンをかけてしばらく走行したとき。
- ABS は，発進後車速が約 10km/h になるまで作動しません。また，車速が約 5km/h まで下がると作動を停止します。

ABS 警告灯

J00704501973

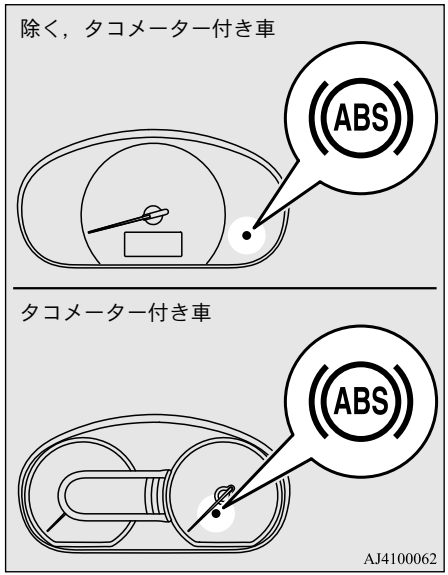

システムに異常があると警告灯が点灯します。
正常なときはエンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると点灯し，数秒後に消灯します。

⚠注意

- 点灯したままのとき，または点灯しないときは装置の故障が考えられますので，販売会社で点検を受けてください。

走行中に警告灯が点灯したときは

J00704601668

ABS 警告灯のみ点灯したときは

- 急ブレーキや高速走行を避け安全な場所に車を止めます。
  エンジンを停止し，再度エンジンをかけ，その後しばらく走行して警告灯が点灯しなければ異常ありません。
  しばらく走行しても点灯したままのときは販売会社で点検を受けてください。この場合，ABS は作動せず，普通のブレーキとして作動します。
- バッテリーが電圧不足のときにエンジンをかけると，警告灯が点灯することがありますが ABS の故障ではありません。
  このようなときは，しばらくアイドリング回転でバッテリーを充電してください。
  充電しても点灯したままのときや，たびたび点灯するときは販売会社で点検を受けてください。

ABS 警告灯とブレーキ警告灯が同時に点灯したときは

ブレーキ力の配分機能が作動しないことがあるため，急ブレーキをかけたときに車体姿勢が不安定になるおそれがあります。
急ブレーキや高速走行を避け，ただちに車を安全な場所に止めて販売会社へ連絡してください。

電動パワーステアリング (EPS)

J00703101477

エンジン回転中にパワーアシストが作動し，ハンドルの操作力を軽くする装置です。
もし，パワーアシストが作動しなくなったときは，ハンドルが重くなります。この場合は，販売会社で点検を受けてください。

⚠警告


- 走行中はエンジンを止めないでください。エンジンを止めると，ハンドルが非常に重くなり，思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- 駐車するときなどに，ハンドルをいっぱいに回す操作を繰り返すと，システムの過熱を防止するため保護機能が働きハンドル操作が徐々に重くなります。この場合，しばらくハンドル操作を控えてください。
  システムの温度が下がるとハンドルの操作力は元に戻ります。
- ヘッドランプを点灯したままで停車しているとき，ハンドル操作をするとヘッドランプが暗くなることがありますが異常ではありません。しばらくすれば元の明るさに戻ります。

電動パワーステアリング(EPS)警告灯

J00704701412

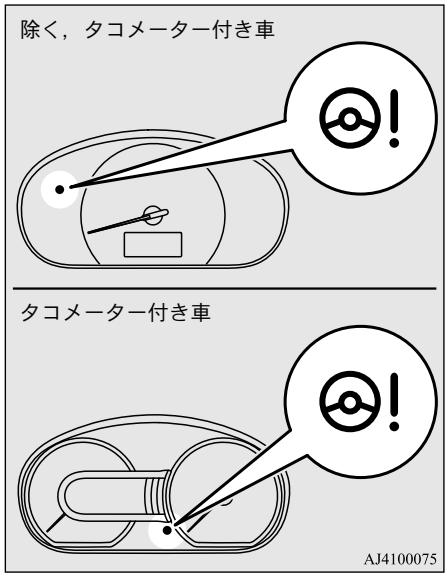

システムに異常があると点灯します。
正常なときはエンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると点灯し，エンジンをかけると消灯します。

⚠注意

- エンジン回転中に警告灯が点灯したときは，ハンドルが重くなることがありますので，できるだけ早く販売会社で点検を受けてください。

ビークルダイナミクスコントロール（VDC）

J00710301468

ビークルダイナミクスコントロール(VDC)はトラクションコントロール機能とスタビリティーコントロール機能を持ち，アンチロックブレーキシステムと統合的に制御を行うことで，車両姿勢を安定させると共に駆動力を確保する装置です。つぎの項も合わせてお読みください。
→「アンチロックブレーキシステム(ABS)」P.5-39
→「トラクションコントロール機能」P.5-42
→「スタビリティコントロール機能」P.5-42

⚠注意

- VDC が作動した状態でも車両の安定確保には限界があり，無理な運転は思わぬ事故につながるおそれがあります。VDC を過信せず，常に道路状況に合った安全運転を心がけてください。

⚠注意

- 4 輪とも同一サイズ, 同一種類の指定タイヤを装着してください。
  サイズや種類の異なるタイヤを混用すると，VDC が正常に作動しなくなるおそれがあります。
- 市販のリミテッドスリップディファレンシャル（LSD）を装着しないでください。VDC が正常に作動しなくなるおそれがあります。

アドバイス

- つぎのような場合は，エンジンルーム内より作動音がすることがあります。また，ブレーキペダルにショックを感じることがあります。これは VDC 装置の作動をチェックしているためで異常ではありません。
  - エンジンスイッチまたは電源モードを ON にしたとき。
  - エンジンをかけてしばらく走行したとき
- VDC が作動すると，車体に振動を感じたり，エンジンルーム内より作動音が聞こえたりします。
  これは装置が正常に作動していることを示すもので異常ではありません。
- ABS 警告灯が点灯しているときは，VDC は作動しません。

トラクションコントロール機能

J00710400156

トラクションコントロール機能は，滑りやすい路面での駆動輪の空転を防止して発進しやすくすると共に，旋回加速時の適切な駆動力・操舵能力を向上させる機能です。

⚠注意

- 雪道や凍結路を走行するときは，冬用タイヤを装着して速度は控えめにし，車間距離を十分とって運転してください。

スタビリティコントロール機能

J00710500186

スタビリティコントロール機能は，急激なハンドル操作や滑りやすい路面のカーブに進入したときなどに生じる車両の横滑りを，各車輪のブレーキとエンジン出力を制御することにより抑制し，車両の安定性を向上させる機能です。

アドバイス

- スタビリティコントロール機能は，車速が約 15km/h 以上で作動します。

VDC の ON/OFF 作動切り換え


J00710801782

アドバイス


- ぬかるみ，砂地または新雪などからの脱出時に，アクセルペダルを踏み込んでも VDC の働きによりエンジン回転が上がらないことがあります。このようなときは，VDC OFF スイッチで VDC を OFF にすると抜け出しやすくなります。

エンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると自動的に VDC は ON になります。
VDC を OFF にしたいときは VDC OFF スイッチを 3 秒以上押し続けます。
スイッチを押し続けると3秒後に，OFF 表示灯が表示されます。もう一度押すと ON になります。

除く，インテリジェント エマージェンシーブレーキ付き車

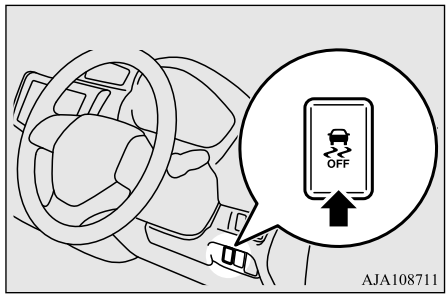

インテリジェント エマージェンシーブレーキ付き車

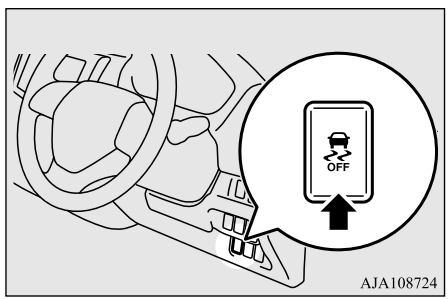

⚠注意


- 安全のため，VDC OFF スイッチの操作は停車しているときに行ってください。
- 通常走行時は必ずVDCをONにしてください。

アドバイス

- VDC OFF スイッチではスタビリティコントロール機能とトラクションコントロール機能の両方が OFF になります。
- VDCをOFFにした後もVDC OFFスイッチを押し続けると，誤操作防止機能が働いてVDCはONに戻ります。
- インテリジェント エマージェンシーブレーキ付き車は，VDCがOFFのとき，つぎの機能も作動しなくなり，インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシストOFF表示灯が点灯します。
  - インテリジェント エマージェンシーブレーキ
  - 踏み間違い衝突防止アシスト

VDC 作動表示灯／ VDC OFF 表示灯

J00711601341

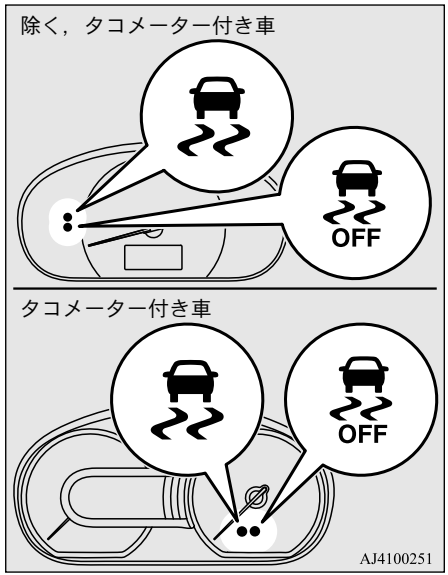

- VDC 作動表示灯
  VDC が作動すると点滅します。
- VDC OFF 表示灯
  VDC OFF スイッチで VDC を OFF にすると点灯します。

⚠注意

- 作動表示灯が点滅したときは路面が滑りやすい状態か，加速しすぎています。アクセルペダルをゆるめて控えめな運転をしてください。

5

アドバイス

- エンジンをかけると表示灯が点灯することがあります。これは，エンジン始動時にバッテリーの電圧が一時的に低下したためで，すぐに消灯すれば故障ではありません。

VDC 警告表示

J00715701278

システムに異常があると作動表示灯と，表示灯が点灯します。
このような場合は，つぎの方法で処置してください。

1. 安全な場所に車を止め，エンジンを停止します。
2. 再度エンジンをかけ，表示灯が消えるか確認します。

表示が消えれば異常ありません。消えないときや，たびたび表示するときは，通常走行には支障はありませんが，できるだけ早く販売会社で点検を受けてください。

クルーズコントロール

タイプ別装備

J00704001226

クルーズコントロールはアクセルペダルを踏まずに一定のスピード（約40~100km/h）で定速走行する装置です。

⚠注意

- つぎのような道路では安全のため，使用しないでください。
  - 交通量が多く車間距離が十分取れない道路
  - 急なカーブや見通しの悪い道路
  - 滑りやすい道路（凍結路，積雪路，砂利路，濡れた道路）
  - 長い急な下り坂
- 定速走行しないときは，安全のためクルーズコントロール機能を停止してください。

アドバイス


- 上り坂や下り坂では，状況により一定の速度を保てない場合があります。
- 上り坂では，設定した車速を下回ることがあります。
  このような場合は，アクセルペダルを踏んで希望の車速まで加速してください。

アドバイス

- 下り坂では，設定した車速を上回ることがあります。ブレーキペダルを踏んで減速してください。この場合，定速走行は終了します。

クルーズコントロールスイッチ

J00705600150

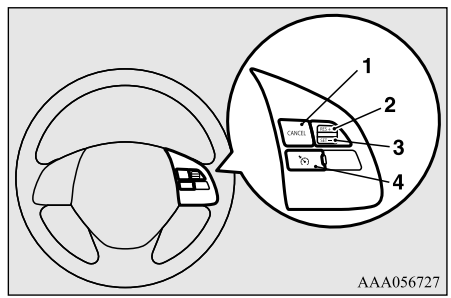

1- CANCEL スイッチ
定速走行を終了するときに使用します。
2- RES ＋スイッチ
設定車速を上げたり，定速走行を終了した後，元の設定車速に戻すときに使用します。
3- SET －スイッチ
設定車速を下げたり，定速走行する車速をセットするときに使用します。

4- クルーズコントロール ON/OFF スイッチ
クルーズコントロール機能を作動または停止するときに使用します。


アドバイス

- クルーズコントロールスイッチを操作するときは，個々のスイッチを確実に押してください。
  2 個以上のスイッチを同時に押すと，定速走行が自動的に終了することがあります。

クルーズコントロール表示灯

J00705701233


エンジンスイッチの電源モードが ON の状態のときに，クルーズコントロール ON/OFF スイッチを押してクルーズコントロール機能を作動させると点灯します。

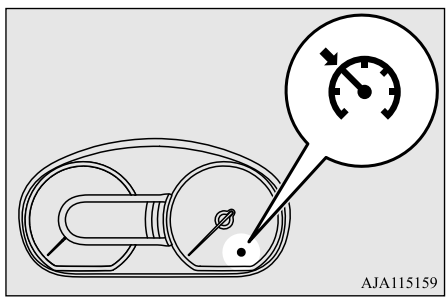


希望車速をセットし，定速走行するときは

J00705801218

1. エンジンスイッチの電源モードが ON の状態のときに，クルーズコントロールON/OFFスイッチを押すとクルーズコントロール機能が作動し，メーター内の表示灯が点灯します。

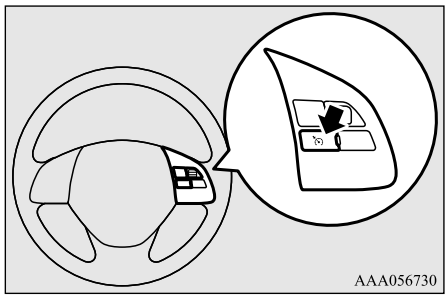

2. 希望する車速まで加速または減速し，SET －スイッチを押し下げて手を離すと，定速走行が開始されます。

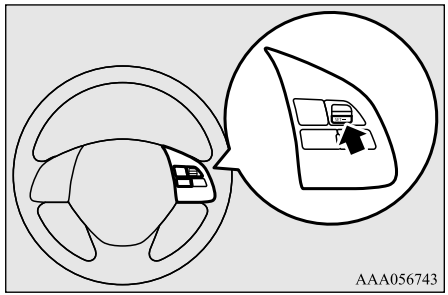

アドバイス


- スイッチから手を離したときの車速がセットされます。
- エンジンを止めるとクルーズコントロール機能は自動的に停止します。

設定車速を変更するときは

J00705900182

アクセルペダルを使って

希望する車速まで加速し，SET －スイッチを押し下げて手を離します。

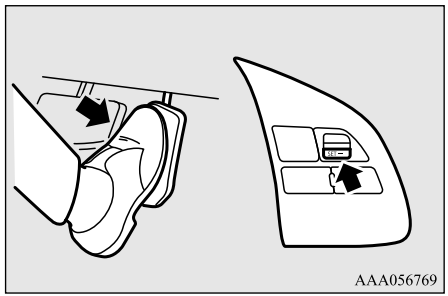

AAA056769

アドバイス

- スイッチから手を離したときの車速がセットされます。

ブレーキペダルを使って

希望する車速まで減速し，SET －スイッチを押し下げて手を離します。

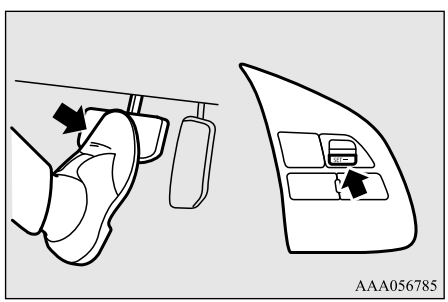

AAA056785

アドバイス

- スイッチから手を離したときの車速がセットされます。

クルーズコントロールスイッチを使って

RES ＋スイッチを押し上げ，または SET －スイッチを押し下げ続け，希望する車速になったら手を離します。

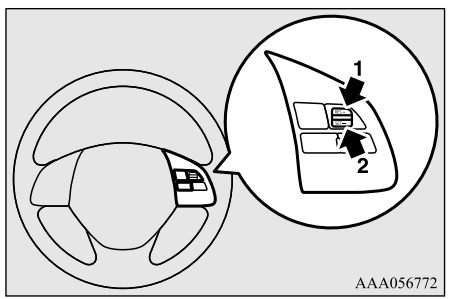

AAA056772

1- 加速したいとき
2- 減速したいとき

アドバイス

- スイッチから手を離したときの車速がセットされます。

アドバイス


- RES ＋スイッチを押し上げ，または SET －スイッチを押し下げてすぐに手を離すと，設定車速を約 1.5km/h ずつ微調整することができます。

一時的に加速または減速したいときは

J00712900155


一時的に加速したいときは

アクセルペダルを踏んで加速します。
アクセルペダルから足を離すと自動的に元の設定車速に戻ります。

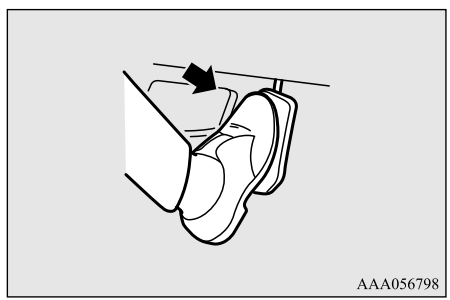
AAA056798

一時的に減速したいときは

ブレーキペダルを踏んで減速します。
元の設定車速に戻すときは，RES ＋スイッチを押し上げます。
→「定速走行終了前の設定車速に戻すときは」P.5-47

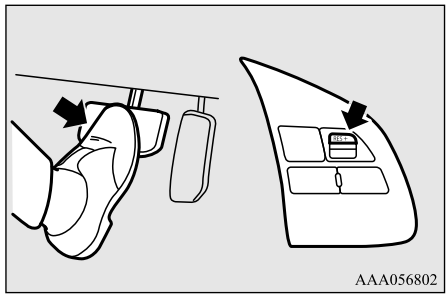


定速走行を終了するときは

J00706001262

つぎのいずれかの操作で定速走行が終了します。

- クルーズコントロールON/OFFスイッチを押す
- CANCEL スイッチを押す
- ブレーキペダルを踏む

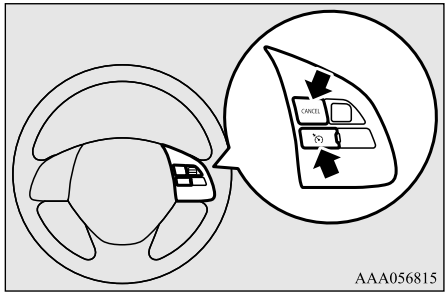

また，つぎの場合も自動的に定速走行が終了します。

- セットした速度より車速が約 15km/h 以上下がったとき
- 車速が約 40km/h 以下になったとき
- ビークルダイナミクスコントロール (VDC) が作動したとき
→「ビークルダイナミクスコントロール (VDC)」P.5-41

⚠警告

- セレクターレバーをⓃにしても定速走行は自動的に終了しますが，走行中はセレクターレバーをⓃに入れないでください。エンジンブレーキが効かなくなり，思わぬ事故につながるおそれがあります。


アドバイス

- 上記以外のときに定速走行が自動的に終了した場合は，クルーズコントロールに何らかの異常が発生していると考えられます。
  クルーズコントロール ON/OFF スイッチを押してクルーズコントロール機能を停止し，販売会社で点検を受けてください。

定速走行終了前の設定車速に戻すときは

J00706101234

定速走行を終了した後でも車速が約 40km/h 以上であれば，RES ＋スイッチを押し上げることにより，元の設定車速に戻すことができます。

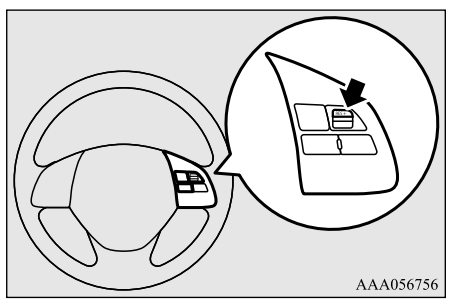

ただし，つぎの場合は RES ＋スイッチを押し上げても，元の設定車速に戻すこと

はできません。もう一度車速をセットし直してください。

- エンジンを止めたとき
- クルーズコントロールON/OFFスイッチを押したとき
- 車速が約 40km/h 以下になったとき
- クルーズコントロール表示灯が消灯しているとき

走行支援システム

タイプ別装備

J00736800132

事故の危険を検知して運転者に知らせるとともに，できる限り事故被害を予防・回避・軽減できるよう支援する安全技術です。

走行支援システムにはつぎの機能があります。

- インテリジェント　エマージェンシーブレーキ →P.5-48
- 踏み間違い衝突防止アシスト→P.5-58
- LDW（車線逸脱警報）→P.5-68
- ハイビームアシスト →P.4-20

⚠警告


- 走行支援システムの各機能は，運転者の安全運転を前提としたシステムであり，運転操作の負担や衝突被害を軽減することを目的としています。システムの検知性能・制御性能には限界があるため，これらのシステムに頼った運転はせず，常に安全運転を心がけてください。

インテリジェント エマージェンシーブレーキ

タイプ別装備

J00732300113

インテリジェント エマージェンシーブレーキは，マルチセンシングフロントカメラを使用して自車が走行する車線の前方車両または歩行者との相対速度，相対距離を測定し，衝突する危険性があるとシステムが判断したときに，インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯とブザー音で注意喚起します。また，さらに衝突の危険性が高まったときには，自動ブレーキを作動させて衝突時の被害を軽減，または衝突をできる限り回避することを支援します。

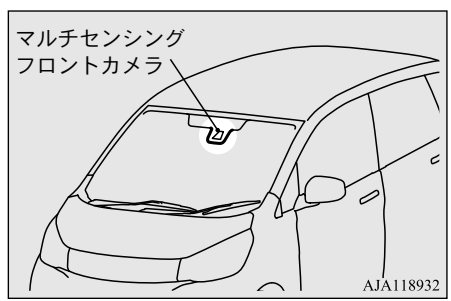

⚠警告

- 安全運転を行う責任は運転者にあります。インテリジェント エマージェンシーブレーキは，可能な範囲で衝突被害を軽減または衝突を回避するシステムであり，脇見運転やぼんやり運転などの前方不注意を許容したり，雨・霧などの視界不良を補助したりするものではありません。周囲の状況に応じてブレーキペダルを踏んで減速するなど，常に安全運転に心がけてください。
- インテリジェント　エマージェンシーブレーキは，可能な範囲で衝突を回避できるよう作動しますが，走行状態，道路環境，ハンドル，アクセル，ブレーキなどの操作など，様々な条件によってその効果は変化し，常に同じ性能が発揮できるわけではありません。衝突の危険があるときは，システムの作動の有無に関わらず，ブレーキペダルを強く踏むなどの回避操作を行ってください。
- インテリジェント　エマージェンシーブレーキは，あらゆる状況で衝突の被害を軽減したり，衝突を回避するものではありません。システムに頼った運転は，絶対にしないでください。システムを過信すると重大な事故につながるおそれがあります。

⚠警告

- インテリジェント　エマージェンシーブレーキ作動時，自動ブレーキが強くかかる場合があります。走行中は，必ず全員がシートベルトを着用してください。ベルトを着用しないとインテリジェント エマージェンシーブレーキが作動したときや衝突したときなどに身体がシートに保持されず，車外に投げ出されたりして重大な傷害を受けるおそれがあります。
- システムの作動確認をお客様自身が行わないでください。状況によっては，システムが作動しなかったり車両が止まりきれず重大な事故につながるおそれがあります。

⚠注意

- エンジン始動後インテリジェント エマージェンシーブレーキが 3 回作動すると，メーター内のインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯とインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシストOFF表示灯が同時に点灯し，システムが自動的に停止します。復帰するには，エンジンを再始動します。
- インテリジェント　エマージェンシーブレーキを日常の車両停止に使用しないでください。




作動のしかた


J00732400169


インテリジェント エマージェンシーブレーキは車速がつぎのときに作動します。

- 車両に対して：約 10~80km/h
- 歩行者に対して：約 10~60km/h

前方の車両または歩行者に衝突する危険性があるとシステムが判断したときに，インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯が点滅しブザーが断続的に鳴り注意喚起するとともに，自動ブレーキを作動させて衝突速度を低減させます。

<table>
<tr><th>状況</th><th>自動ブレーキ</th><th>警告灯</th><th>ブザー</th></tr>
<tr><td>① 前方車両または歩行者を検知
 
AJM102120</td><td>なし</td><td>消灯</td><td>なし</td></tr>
<tr><td>② 衝突の危険性があると判断し，警告灯が点滅し，ブザーが断続的に鳴り注意喚起
 
AJM102322</td><td>なし</td><td rowspan="2"> 
点滅</td><td>遅い断続音（“ ピピピ ”）で警報</td></tr>
<tr><td>③ 衝突の危険性が高いと判断し，自動ブレーキが作動，さらに衝突の危険性が高まると自動ブレーキが強く作動
 

AJM102133</td><td rowspan="2">作動</td><td>速い断続音（“ ピピピピピ ”）で警報</td></tr>
<tr><td>④ 衝突被害を軽減，または衝突をできる限り回避
 

AJM102146</td><td rowspan="2">消灯</td><td rowspan="2">なし</td></tr>
<tr><td>⑤ 停車後，約 2 秒後に自動ブレーキを解除
 
AJM102162</td><td>解除</td></tr>
</table>

アドバイス

- 警告灯とブザーによる注意喚起（状況②）と自動ブレーキ作動（状況③）は，車速やその他条件によっては，ほぼ同時に開始します。
- インテリジェント エマージェンシーブレーキによる自動ブレーキが作動しているときは，制動灯（ブレーキランプ）が点灯します。
- つぎの場合，システムによるブレーキの作動が解除されます。
  - アクセルペダルを大きく踏み込んだとき
  - ハンドルを大きく，または素早くきったとき
  - 前方の車両や歩行者との衝突の危険がなくなったと判断したとき
- インテリジェント エマージェンシーブレーキによる自動ブレーキで車両が停止したときは，車両が停止してから約2秒後にブレーキが自動的に解除されます。
- 運転者がハンドルやアクセル，ブレーキを操作している場合は，インテリジェント エマージェンシーブレーキの作動が遅れる，または作動しない場合があります。
- 前方車両と自車の速度の差が小さいときは作動しません。

⚠注意

インテリジェント　エマージェンシーブレーキに関する注意

- インテリジェント　エマージェンシーブレーキによる自動ブレーキで車両が停止した約 2 秒後にブレーキが解除され，クリープ現象により車両が動き出しますので，必ずブレーキペダルを踏んで車両を停止させてください。
- 自動ブレーキ中にブレーキペダルを踏んだとき，ペダルが固く感じられることがありますが，異常ではありません。さらに踏み込むことで踏み増すこともできます。
- つぎのような障害物は検知しません。
  - 子供などの背の低い人（約 1m 以下），動物，自転車

⚠注意

- 夜間やトンネル内など暗い場合の歩行者や車両
- 対向車両
- 道路構造物（ガードレール，ポールなど車両と歩行者以外の障害物）

- システムは車両の後端を認識するため，以下の例のような車両を検知しないもしくは検知できない場合があります。
  - バンパー形状などにより，タイヤが見えにくい車両
  - 幌がはみ出し，後端形状がはっきりしない車両
  - 前方を横切って通過する車両
  - 斜めもしくは前向きに止まっている車
- つぎのような場合は，前方の車両，歩行者が検知できないことがあります。

⚠注意

- 悪天候（雨，雪，霧，風塵，砂塵，吹雪など）で視界が悪いとき
- 前方の車両や対向車などにより水，雪，砂などの巻き上げが発生しているとき
- カメラ前方のフロントガラスに汚れ，油膜，水滴，氷，雪などが付着しているとき
- カメラ前方のフロントガラスが曇っているとき
- 前方から強い光（太陽光や対向車両のハイビームなど）を受けているとき
- 前方の強い光により前方車両のタイヤの部分が影になり見えにくいとき
- トンネルの出入り口や日陰など，急に明るさの変化が起こったとき
- カーブを走行しているとき

⚠注意

- 勾配の変化があるところを走行しているとき
- 未舗装路など凹凸のある路面を走行しているとき
- 歩行者が大きな荷物を持っている，背景と同じ色の服を着ている，身体の一部が傘をさしたりしているなど人特有の輪郭が認識できないとき
- 歩行者が前かがみになっていたり，しゃがんでいるとき
- 歩行者がベビーカー，車いす，自転車などを押しているとき
- 歩行者が集団でいるとき
- 歩行者が車両や障害物の近くにいるとき
- 歩行者の歩く速度が速い，または走っているとき
- 歩行者の位置が車両の側端すれすれのとき
- 前方車両から太陽光などを強く反射されたとき
- 対象物の位置や動きが大きく変化した場合（自車の車線変更･右左折，前方車両の右左折･急ハンドル･急加速･急減速など）
- 始動してから約 15 秒間
- カメラの視界がさえぎられているとき（フロントガラスの汚れ，油膜，虫汚れ，ワイパーブレード）
- カメラの向きがずれているとき

⚠注意

- 以下の例のような周辺状況では対象物の形状を正しく検出できずシステムが作動しない場合があります。
  - 対象物が背景と似た色合いで区別ができない場合
  - 対象物が道路標示（道路上の横断歩道、制限速度などの標示）の近くにいる場合
  - 対象物が路面の水たまりの付近にいる場合（周りの風景が水たまりに映りこむなど）
  - 対象物が建物や街路樹などの影と重なっているとき
  - 対象物と自車の間に水蒸気や煙などがあるとき
- 以下の対象物にはシステムが作動しない場合があります。
  - 車高の低い車両
  - 最低地上高（地面から車体までの高さ）が極端に低いもしくは極端に高い車両
  - 特殊な形状の車両（タンクローリー，サイドカーなど）
  - 前方の至近距離に割り込んだ車両
  - 前方の至近距離に飛びだしてきた歩行者
  - 自車の正面から横にずれた位置に存在する車両や歩行者
  - 後端面積が小さい車両（空荷のトラック･トレーラーなど）
  - リヤタイヤから車両後端までが長い車両

⚠注意


- 四輪車以外の車両（二輪車など）
- 荷台から荷物や幌がはみ出している車両
- 以下の例のような場合，衝突するおそれがある対象を正しく検出できない場合があります。
  - 複数の対象物同士が近接している場合
  - 二輪車または車高の低い車両の前方近くに車両がいるときに，前方近くにいる車両を対象と認識してしまう場合
- 状況によっては外部の騒音などにより，警報音が聞こえない場合があります。
- つぎのようなときは，システムが機能を十分に発揮できないことがあります。
  - 滑りやすい路面を走行しているとき
  - 勾配のある路面を走行しているとき
  - 後席やラゲッジルームに極端に重い荷物を積んでいるとき
  - 外気温が低いときや走行開始直後などでブレーキが冷えているとき
  - 下り坂などでブレーキが過熱してブレーキの効きが悪くなっているとき
  - 水たまり走行後や洗車後などブレーキが濡れてブレーキの効きが悪くなっているとき
  - 長期間駐車などで，ブレーキの性能が十分に発揮できないとき

⚠注意

- 摩耗しているタイヤ，空気圧不足のタイヤ、スペアタイヤのような非常用タイヤ，純正品もしくは販売会社で購入したタイヤ以外を使用しているときや，タイヤチェーンを装着しているとき
- 純正品以外のブレーキ部品，サスペンション，ワイパー部品を使用しているとき
- 車両が傾いているとき（重い荷物を積載しているとき）

⚠注意

- 路面または壁面の模様･ペイントや前方の道路構造物（トンネル，高架橋，交通標識，車両脇に設置された路側物，反射器（リフレクター，反射シート，ガードレール）などで構成される形状が，車両や歩行者の輪郭の特徴や車両のテールランプの大きさ･位置などと似通っている場合，または低いゲートや狭いゲートなどを通過するとき，路面上に金属物，段差または突起物があるとき，追越し時など前方車両に急接近したとき，ETC ゲートを通過するとき，自走式立体駐車場を走行するとき，路面の勾配が急に変化する場所を走行するとき，前方の壁や車両すれすれに停車するとき，システムが作動する場合があります。

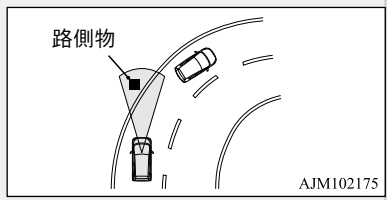

- インテリジェント　エマージェンシーブレーキが作動している間に，ハンドル操作やアクセル操作などをシステムが運転者の回避操作と判断したときや，前方車両や歩行者との衝突の危険がなくなったときは，インテリジェント エマージェンシーブレーキの作動が解除されることがあります。

⚠注意

- つぎのような状況では予期しない作動をするおそれがあるので，システムを OFF にしてください。
  - カメラ付近のフロントガラスに割れや傷などがあるとき
  - 自動洗車機を使用するとき
  - リフトアップし，エンジンをかけてタイヤを空転させるとき
  - キャリアカーに積載するとき
  - サーキットなどでスポーツ走行をするとき
  - 整備工場などでシャシーダイナモメーターやフリーローラーなどを使用するとき
  - タイヤの空気圧が適正でないとき
  - 応急用スペアタイヤを装着しているとき
  - タイヤチェーンを装着しているとき
  - けん引されるとき

アドバイス

- 自動ブレーキ作動中にブレーキペダルを踏んだとき，ブレーキペダルが固く感じられることがありますが異常ではありません。さらに踏み込むことで踏み増すこともできます。
- 自動ブレーキ制御中に車体下から作動音が聞こえることがありますが，異常ではありません。


インテリジェント エマージェンシーブレーキの ON/OFF 作動切り換え


J00732500173

エンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると, 自動的にインテリジェント エマージェンシーブレーキは ON になります。

インテリジェント エマージェンシーブレーキを OFF にしたいときは，インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシストスイッチを 3 秒以上押し続けます。メーター内のインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯が点灯し，インテリジェント エマージェンシーブレーキが OFF になります。

もう一度インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシストスイッチを押すと，インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯が消灯し，インテリジェント エマージェンシーブレーキが ON になります。

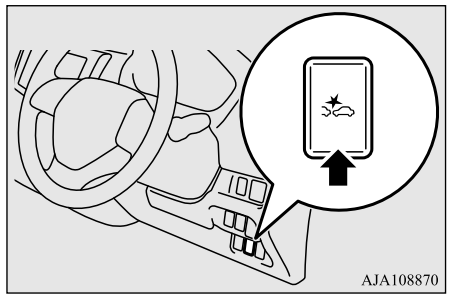

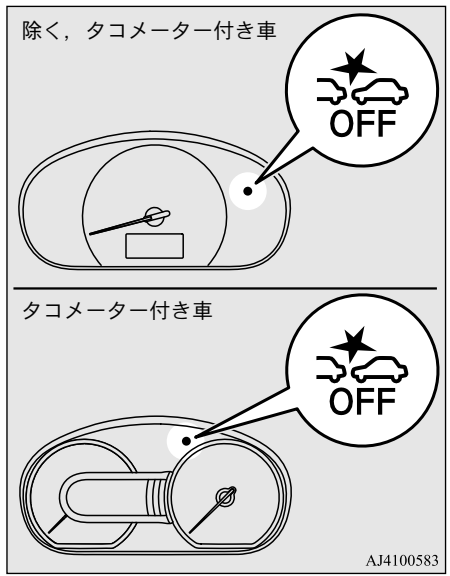

⚠注意

- 安全のため，インテリジェント　エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシストスイッチの操作は停車しているときに行ってください。

アドバイス

- インテリジェント　エマージェンシーブレーキを OFF にしていても，エンジンを再始動したときは，自動的にインテリジェント エマージェンシーブレーキが ON になります。
- インテリジェント　エマージェンシーブレーキの ON/OFF を切り換えると，連動して踏み間違い衝突防止アシストの ON/OFF 状態が切り換わります。→「踏み間違い衝突防止アシスト」P.5-58

インテリジェント エマージェンシーブレーキの作動が停止するとき

J00738200039

VDC を OFF にしたとき，メーター内のインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯が点灯し，自動的に作動が停止します。

つぎのときは，メーター内のインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシストOFF表示灯が点滅し，システムが一時的に作動しなくなります。

- フロントガラスの汚れまたは雨，雪，氷などにより，カメラが前方を認識できなくなったとき
- 前方からの強い光により，カメラが前方を認識できなくなったとき
- 炎天下に駐車したときなど，カメラが高温になったとき（室内の温度が下がると，自動的に作動を復帰します。）
- 夜間，ヘッドライトを点灯せずに走行するなどで，カメラの視界が真っ暗な状態になったとき


システムに異常があると，メーター内のインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯とインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯が同時に点灯し，システムが自動的に停止します。
また，エンジン始動後インテリジェントエマージェンシーブレーキが 3 回作動したときにも，同様にシステムが自動的に停止します。


インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯，インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯

J00732900164

インテリジェント エマージェンシーブレーキと踏み間違い衝突防止アシストで使用されます。

正常なときは，エンジンスイッチまたは電源モードを ON にするとインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシストOFF表示灯が点灯し，数秒後に消灯します。

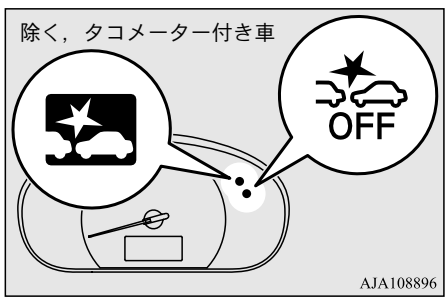

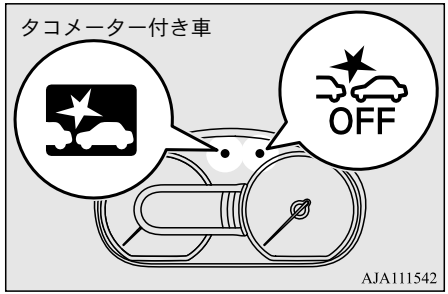

- インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯
  インテリジェント エマージェンシーブレーキまたは踏み間違い衝突防止アシストが作動すると点滅します。

OFF -
- インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯
  インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシストスイッチでインテリジェント エマージェンシーブレーキ または踏み間違い衝突防止アシストを OFF にすると点灯します。

警告表示

J00737700053

つぎのときは，システムに異常があるため，システムは作動しません。

- エンジンスイッチまたは電源モードを ON にしたとき，メーター内のインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯が点灯しないとき
- インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯とインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯が同時に点灯し，エンジンを再始動しても，再び同時に点灯し続けるとき

インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯



インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯




アドバイス

- 警告表示したときは，安全な場所に停車し，一度エンジンを停止してから再始動してください。再始動しても，警告灯が点灯し続けるときはシステムの異常が考えられます。通常走行には支障はありませんが，販売会社で点検を受けてください。
- VDC を OFF にしたときは，メーターの表示と警報音のみ作動します。
- つぎのようなときにインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯が点滅する場合がありますが，異常ではありません。
  - エンジンフードを開けた状態でエンジンを始動したとき
  - フロントガラスと近接した壁や構造物などでカメラの前方がさえぎられているとき
  - ルーフに搭載した荷物などでカメラの前方がさえぎられているとき

マルチセンシングフロントカメラの取り扱い

J00738100041

マルチセンシングフロントカメラはフロントガラスの上部に装備されています。

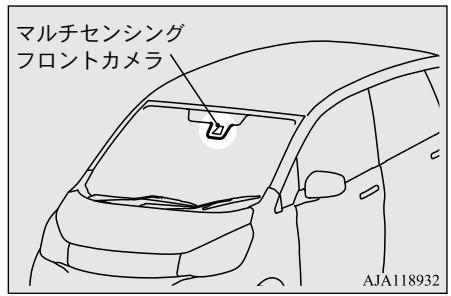

⚠注意


- システムを正しく作動させるために，つぎのことをお守りください。
  - カメラ前方のフロントガラスはいつもきれいにしておいてください。
  - カメラ前方のフロントガラスにステッカー（透明なものを含む）を貼らないでください。
  - フロントガラスが曇った場合は，デフロスターを作動させて曇りを取り除いてください。
  - ガラスクリーナーや液体をカメラにかけないでください。

⚠注意

- カメラ付近に電子機器またはアンテナなど強い電波を発信する機器を取り付けないでください。
- カメラ周辺に強い衝撃を与えないでください。またカメラを取り外さないでください。故障、誤作動の原因になります。事故などでカメラ周辺部が変形した場合は，販売会社にご相談ください。
- カメラ付近のフロントガラスにひび割れや傷などがある状態では，システムが正しく作動せず，重大な事故につながるおそれがあります。インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシストスイッチを操作してインテリジェント エマージェンシーブレーキを停止させ，販売会社で点検を受けてください。フロントガラスの交換が必要な場合は，販売会社にご相談ください。

アドバイス

- 検査標章（車検ステッカー）を貼り付けるときは，つぎの図の位置に貼り付けることをおすすめします。貼り付け位置によっては，システムが正常に作動しない場合や，運転の視界の妨げになる場合があります。

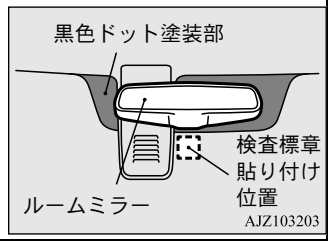

踏み間違い衝突防止アシスト

タイプ別装備

J00733200207


踏み間違い衝突防止アシストは，進行方向に壁などの障害物，車両や歩行者などがいる場所で，駐車時などの低速のときにアクセルペダルとブレーキペダルを踏み間違えたり，ブレーキ操作が遅れたりしたときに運転者にブザー音とメーター内の警告灯で警報します。
さらにエンジン出力やブレーキを制御することで，過度な加速防止や障害物への衝突被害の軽減，またはできる限り衝突回避することを支援します。


前進時

- フロントガラス上部のマルチセンシングフロントカメラにより前方の車両や歩行者を検知します。
- フロントバンパーに取り付けられたソナーにより進行方向の障害物を検知します。

後退時

- リヤバンパーに取り付けられたソナーにより進行方向の障害物を検知します。

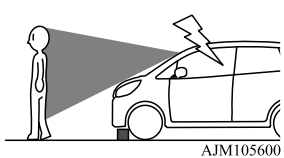作動イメージ	警告灯	ブザー
マルチセンシングフロントカメラで歩行者や車両を検知し衝突するおそれがあるとき、エンジン出力やブレーキを制御（前進時）  AJM105600	 点滅	断続的に鳴る (“ ピピピピピ ”)

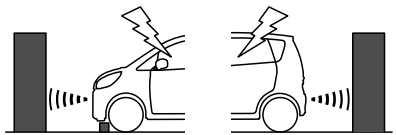作動イメージ	警告灯	ブザー
ソナーで壁などの障害物を検知し衝突するおそれがあるとき、エンジン出力やブレーキを制御（前進時または後退時）  AJM105567	 点滅	断続的に鳴る (“ ピピピピピ ”)

作動のしかた

J00737900055

踏み間違い衝突防止アシストは，つぎの 2 つの機能により作動します。

低速加速抑制機能

- 前進時（停車時含む），進行方向に車両や歩行者，壁などの障害物を検出している場合に，アクセルペダルが必要以上に踏み込まれたとシステムが判断すると，約 6 秒間自動で加速を抑制したり，弱いブレーキをかけたりすることで車速が上がることを抑えます。
- 後退時（停車時含む），進行方向に壁などの障害物を検出している場合に，アクセルペダルが必要以上に踏み込まれたとシステムが判断すると，約 6 秒間自動で加速を抑制したり，弱いブレーキをかけたりすることで車速が上がることを抑えます。
- 車両，歩行者に対しては，車速 0km/h ～約 25km/h の範囲で作動します。
- 壁などの障害物に対しては，車速 0km/h ～約 15km/h の範囲で作動します。
- 低速加速抑制機能が作動しているときは，ブザー音と警告灯の点滅によって運転者に警報します。

低速衝突軽減ブレーキ機能

- 前進，または後退時，進行方向の障害物を検知し，衝突するおそれがあるとシステムが判断すると，自動的にエンジンの出力を制御，およびブレーキをかけて衝突を回避，または被害の軽減をします。
- 低速衝突軽減ブレーキ機能は，車速 約 2km/h ～ 15km/h の範囲で作動します。
- 低速衝突軽減ブレーキ機能が作動すると，ブザー音と警告灯の点滅によって運転者に警報します。

低速衝突軽減ブレーキ機能が作動するまたは作動することがあるとき

- 車止めのない駐車場などで，運転者のブレーキ操作が遅れ，壁などに衝突するおそれがあるとシステムが判断すると，ブザー音と警告灯の点滅とともに，自動的にブレーキをかけて衝突を回避または被害を軽減します。
- ブレーキペダルを踏みながら低速で車両を移動する（駐車場での操作）などに作動することがあります。
- 縦列駐車時に，セレクターレバーを Ⓓ から Ⓡ，Ⓡ から Ⓓ に繰り返すたびに進行方向の障害物を検知したとき作動することがあります。
- 並列駐車時に，狭いスペースに進入するときに作動することがあります。

低速衝突軽減ブレーキ機能が作動しないまたは作動が遅れるとき

- 自動ブレーキが作動したあと，再び同じ障害物に近づいたときは作動しません。
- 後退中は前方の障害物，前進中は後方の障害物に対して作動しません。
- 壁から突き出している柱や配管などに対しては作動しません。
- 他の車両の角部に向かって接近したときは作動しません。
- 障害物に対し斜めに接近すると作動しないことがあります。
- 幅の狭い障害物に対しては作動しないことがあります。
- 他の車両が自車両に対して横にずれた位置にあるときは，作動しないまたは作動が遅れることがあります。
- アクセルペダルを踏んでいるときは作動が遅れることがあります。

⚠警告

- 踏み間違い衝突防止アシストを過信しないでください。システムに頼った運転はせず，アクセル操作には十分に気をつけて，常に周囲の状況を把握し安全運転を心がけてください。操作を誤ると重大な事故につながるおそれがあります。
- 低速衝突軽減ブレーキ機能による自動ブレーキで車両が停止した後は，約 2 秒後に自動ブレーキが解除されるため，クリープ現象により車が動き出します。必ずブレーキペダルを踏んで車両を停止させてください。
- 状況によっては，車両や障害物があってもシステムが作動せず，車が急発進し重大な事故につながるおそれがあります。
- 遮断機を障害物と検知してシステムが作動し踏切内に閉じ込められたときは，あわてずにつぎのいずれかの方法で踏切内から脱出してください。
  - アクセルペダルから足を離し，軽く踏み直す。
  - システムを OFF にする。（インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシストスイッチを3秒以上押し続ける。）
  - アクセルペダルを 6 秒以上踏み続ける。
- システムの作動確認をお客様自身が行わないでください。状況によっては，システムが作動せず重大な事故につながるおそれがあります。

⚠注意

踏み間違い衝突防止アシストに関する注意

- つぎのときは，システムが正常に作動しなかったり，機能を十分に発揮できないことがあります。
  - 悪天候（雨，霧，雪など）のとき
  - 勾配が急な坂道を走行しているとき
  - 段差などをまたいでいるときなど車両姿勢が変化しているとき
  - 滑りやすい路面を走行しているとき
  - ハンドルを大きくきって旋回しているとき
  - 外気温が低いときや走行開始直後などでブレーキが冷えているとき
  - 下り坂などでブレーキが過熱してブレーキの効きが悪くなっているとき
  - 水たまり走行後や洗車後などブレーキが濡れてブレーキの効きが悪くなっているとき
  - 長期間駐車などで，ブレーキの性能が十分に発揮できないとき
  - 摩耗しているタイヤ，空気圧不足のタイヤ，スペアタイヤのような非常用タイヤ，純正品もしくは販売会社で購入したタイヤ以外を使用しているときや，タイヤチェーンを 装着しているとき
  - 車両が傾いているとき（後席やラゲッジルームに極端に重い荷物を積んでいるとき）
  - 外気温が急激に変化する場所を走行しているとき（トンネルやガレージなど）

⚠注意

- ソナーが異常に高温または低温のとき（炎天下での駐車または低外気温下での駐車
- ソナー付近に市販の電装品（字光式ナンバープレート・無線アンテナなど）を取り付けたとき

- 動いている物体に対しては踏み間違い衝突防止アシストは作動しません。（前方の車両、歩行者を除く）
- つぎのときは，予期せずシステムが作動し，思わぬ事故につながるおそれがあるため，踏み間違い衝突防止アシストを OFF にする。
  - カメラ付近のフロントガラスに割れや傷などがあるとき
  - 自動洗車機を使用するとき
  - リフトアップし，エンジンをかけてタイヤを空転させるとき
  - キャリアカーに積載するとき
  - サーキットなどでスポーツ走行をするとき
  - 整備工場などでシャシーダイナモメーターやフリーローラーなどを使用するとき
  - タイヤの空気圧が適正でないとき
  - 応急用スペアタイヤを装着しているとき
  - タイヤチェーンを装着しているとき
  - けん引されるとき
  - 車両用エレベーターや機械式駐車場を利用するとき

⚠注意

- 純正品以外のサスペンション部品を使用しているとき（車高や車両の傾きが変わると正しく障害物を検知できないことがあります）

● ソナーはつぎのような障害物は検知しません。
- 背の低い障害物
- 幅の狭い障害物
- 針金，金網，ロープなどの細い障害物
- バンパーに非常に近い障害物
- 急に進行方向に現れた障害物

● ソナーはつぎのような障害物は検知しないことや作動が遅れることがあります。
- 地面から高い位置に存在する障害物
- スポンジ状のものや雪など表面が柔らかく音波を吸収しやすい障害物

● ソナーはつぎのような場合は検知しないことがあります。
- 雨，雪，氷，汚れなどがソナーに付着しているとき
- 周囲で大きな音が鳴っているとき
- 周囲に超音波を発するものがあるとき
- 障害物の面が車両の前面，または後面に対して斜めのとき

● ソナーは次のような場合は検知することがあります。
- 周囲に草が生い茂っているとき
- 車両側面の近くに壁があるとき
- 路面上に段差や突起物があるとき

⚠注意

- 垂れ下がった旗，ビニールカーテンなどをくぐって走行するとき
- 車両周辺に雪のかたまりがあるとき
- 他車のソナーなど超音波を発生するものが付近にいたとき
- 車両が傾いているとき（リヤシートやラゲッジルームに極端に重い荷物を積んでいるとき）

● カメラはつぎのような障害物は検知しません。
- 子供などの背の低い人（約 1m 以下），動物，自転車
- 夜間やトンネル内など暗い場合の歩行者
- 対向車両
- 道路構造物（ガードレール，ポールなど車両と歩行者以外の障害物）

● カメラは車両の後端を認識するため，以下の例のような車両を検知しないもしくは検知できない場合があります。
- バンパー形状などにより，タイヤが見えにくい車両
- 幌がはみ出し，後端形状がはっきりしない車両
- 前方を横切って通過する車両
- 斜めもしくは前向きに止まっている車両

● カメラはつぎのような場合，前方の車両，歩行者が検知できないことがあります。

⚠注意

- 悪天候（雨，雪，霧，風塵，砂塵，吹雪など）で視界が悪いとき
- 前方の車両や対向車などにより水，雪，砂などの巻き上げが発生しているとき
- カメラ前方のフロントガラスに汚れ，油膜，水滴，氷，雪などが付着しているとき
- カメラ前方のフロントガラスが曇っているとき
- 前方から強い光（太陽光や対向車両のハイビームなど）を受けているとき
- 前方の強い光により前方車両のタイヤの部分が影になり見えにくいとき
- 夜間やトンネル内などでヘッドライトを点灯していない，あるいはヘッドライトのレンズが極端に汚れているとき
- 夜間やトンネル内などで前方の車両のテールランプが点灯していないとき
- トンネルの出入り口や日陰など，急に明るさの変化が起こったとき
- カーブを走行しているとき
- 勾配の変化があるところを走行しているとき
- 未舗装路など凹凸のある路面を走行しているとき
- 歩行者が大きな荷物を持っている，背景と同じ色の服を着ている，身体の一部が傘をさしたりしているなど人特有の輪郭が認識できないとき
- 歩行者が前かがみになっていたり，しゃがんでいるとき

⚠注意

- 歩行者がベビーカー，車いす，自転車などを押しているとき
- 歩行者が集団でいるとき
- 歩行者が車両や障害物の近くにいるとき
- 歩行者の歩く速度が速い，または走っているとき
- 歩行者の位置が車両の側端すれすれのとき
- 前方車両からの太陽光などを強く反射されたとき
- 対象物の位置や動きが大きく変化した場合（自車の車線変更･右左折，前方車両の右左折･急ハンドル･急加速･急減速など）
- 始動してから約 15 秒間
- カメラの視界がさえぎられているとき（フロントガラスの汚れ，油膜，虫汚れ，ワイパーブレード）
- カメラの向きがずれているとき

● カメラは以下の例のような周辺状況では対象物の形状を正しく検出できずシステムが作動しない場合があります。

- 対象物が背景と似た色合いで区別ができない場合
- 対象物が道路標示（道路上の横断歩道、制限速度などの標示）の近くにいる場合
- 対象物が路面の水たまりの付近にいる場合（周りの風景が水たまりに映りこむなど）

⚠注意

- 対象物が建物や街路樹などの影と重なっているとき
- 対象物と自車の間に水蒸気や煙などがあるとき

● 以下の対象物にはカメラが対象物の形状を正しく検出できずシステムが作動しない場合があります。

- 車高の低い車両
- 最低地上高（地面から車体までの高さ）が極端に低いもしくは極端に高い車両
- 特殊な形状の車両（タンクローリー，サイドカーなど）
- 前方の至近距離に割り込んだ車両
- 前方の至近距離に飛びだしてきた歩行者
- 自車の正面から横にずれた位置に存在する車両や歩行者
- 後端面積が小さい車両（空荷のトラック･トレーラーなど）
- リヤタイヤから車両後端までが長い車両
- 四輪車以外の車両（二輪車など）
- 荷台から荷物や幌がはみ出している車両

● カメラは以下の例のような場合，衝突するおそれがある対象を正しく検出できない場合があります。

- 複数の対象物同士が近接している場合

⚠注意

- 二輪車または車高の低い車両の前方近くに車両がいるときに，前方近くにいる車両を対象と認識してしまう場合

● 外部の騒音などにより，ブザー音が聞こえない場合があります。

低速加速抑制機能についての注意

● ソナーで検出した壁や車両などの大きな障害物に対して作動します。車両の幅以下の障害物は検知しません。

● カメラで検出した衝突のおそれのある前方の車両や歩行者に対して作動します。

● 低速加速抑制機能は，運転者がアクセルペダルを戻すと解除されます。

● アクセルペダルを踏み続けた場合は，作動を開始してから約 6 秒後に自動的に解除されます。

● 渋滞中などで前方にいる車両を追い越すときなどに低速加速抑制機能が一時的に作動することがあります。

● 信号待ちや右折待ちなどで，車間距離の短い状態から前方の車に続いて発進する際，アクセルペダルを大きく踏み込むと低速加速抑制機能が一時的に作動することがあります。

● つぎのときは作動しません。

- 車速が約 15km/h 以上のとき（前方の車両，歩行者に対しては約 25km/h 以上）
- ブレーキペダルを踏んでいるとき
- セレクターレバーがⓅに入っているとき

⚠注意

- トラクションコントロールが作動しているとき
- タイヤが空転しているとき

- 状況によっては外部の騒音などにより，ブザー音が聞こえない場合があります。
- 路面または壁面の模様･ペイントや前方の道路構造物（トンネル，高架橋，交通標識，車両脇に設置された反射器（リフレクター），反射シート，ガードレール）などで構成される形状が，車両や歩行者の輪郭の特徴や車両のテールランプの大きさ･位置などと似通っている場合，または低いゲートや狭いゲートなどを通過するとき，路面上に金属物，段差または突起物があるとき，追越し時など前方車両に急接近したとき，ETC ゲートを通過するとき，自走式立体駐車場を走行するとき，路面の勾配が急に変化する場所を走行するとき，前方の壁や車両すれすれに停車するとき，カメラが対象物の形状を正しく検出できずシステムが作動する場合があります。

低速衝突軽減ブレーキ機能についての注意

- システムの作動を待たず，すみやかにブレーキ操作を行う。車両の状態，走行状況，交通環境，天候，路面状況などにより作動しない場合や，本来の性能を発揮できないことがあります。
- 自動ブレーキ制御が作動したあと，再び同じ障害物に近づいても作動しません。

⚠注意

- 自動ブレーキ制御は約 2 秒しか作動しません。必ず運転者がブレーキペダルを踏んでください。
- 車両を停止させる場合は，必ず運転者がブレーキペダルを踏む。
  低速加速抑制機能が作動したあとに低速衝突軽減ブレーキ機能が作動したときは，車両が停止してから約2秒後にブレーキが自動で解除され，車両が動き出します。
- つぎの場合は作動しません。
  - 車速が約2km/h未満，または約15km/h以上のとき
  - セレクターレバーがⓅに入っているとき
  - セレクターレバーをⓇ→Ⓝにしたとき
- アクセルペダルを踏んだ状態で障害物に接近したときは，作動が遅れることがあります。
- 前進時は車両後方の障害物に対しては作動しません。同様に，後退時は車両前方の障害物に対しては作動しません。
- 状況によっては外部の騒音などにより，ブザー音が聞こえない場合があります。

踏み間違い衝突防止アシストの ON/OFF 作動切り換え

J00733300110

エンジンスイッチまたは電源モードを ON にすると，自動的に踏み間違い衝突防止アシストは ON になります。
踏み間違い衝突防止アシストを非作動にするには，インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシストスイッチを3秒以上押し続けます。
詳しくは「インテリジェント エマージェンシーブレーキの ON/OFF 作動切り換え」をお読みください。→P.5-54

アドバイス

- 踏み間違い衝突防止アシストを OFF にしていても，エンジンを再始動したときは，自動的に踏み間違い衝突防止アシストが ON になります。
- 踏み間違い衝突防止アシストの ON/OFF を切り換えると，連動してインテリジェント　エマージェンシーブレーキの ON/OFF 状態が切り換わります。→「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」P.5-48

踏み間違い衝突防止アシストの作動が停止するとき

J00738300030

VDC を OFF にしたとき，メーター内のインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシストOFF 表示灯が点灯し，自動的に作動が停止します。
つぎのときは，メーター内のインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシストOFF表示灯が点滅し，システムが一時的に作動しなくなります。

- フロントガラスの汚れまたは雨，雪，氷などにより，カメラが前方を認識できなくなったとき
- 前方からの強い光により，カメラが前方を認識できなくなったとき
- 炎天下に駐車したときなど，カメラが高温になったとき（室内の温度が下がると，自動的に作動を復帰します。）
- 夜間，ヘッドライトを点灯せずに走行するなどで，カメラの視界が真っ暗な状態になったとき
- 周囲の状況やソナーの温度上昇など，何らかの理由によりソナーが一時的に使用できないとき

システムに異常があると，メーター内のインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯とインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯が同時に点灯し，システムが自動的に停止します。

警告表示

J00734500063

インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯とインテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシストOFF 表示灯が同時に点灯し続けるときは，販売会社で点検を受けてください。

インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯




インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯



マルチセンシングフロントカメラの取り扱い

J00737500048

マルチセンシングフロントカメラはフロントガラスの上部に装備されています。

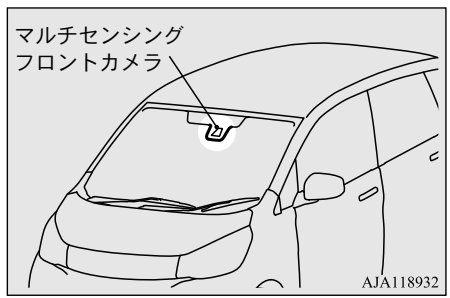

⚠注意


- システムを正しく作動させるために，つぎのことをお守りください。
  - カメラ前方のフロントガラスはいつもきれいにしておいてください。

⚠注意

- カメラ前方のフロントガラスにステッカー（透明なものを含む）を貼らないでください。
- フロントガラスが曇った場合は，デフロスターを作動させて曇りを取り除いてください。
- ガラスクリーナーや液体をカメラにかけないでください。
- カメラ付近に電子機器またはアンテナなど強い電波を発信する機器を取り付けないでください。
- カメラ周辺に強い衝撃を与えないでください。またカメラを取り外さないでください。故障、誤作動の原因になります。事故などでカメラ周辺部が変形した場合は，販売会社にご相談ください。
- カメラ付近のフロントガラスにひび割れや傷などがある状態では，システムが正しく作動せず，重大な事故につながるおそれがあります。
  インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシストスイッチを操作して踏み間違い衝突防止アシストを停止させ，販売会社で点検を受けてください。フロントガラスの交換が必要な場合は，販売会社にご相談ください。

アドバイス


- 検査標章（車検ステッカー）を貼り付けるときは，つぎの図の位置に貼り付けることをおすすめします。貼り付け位置によっては，システムが正常に作動しない場合や，運転の視界の妨げになる場合があります。

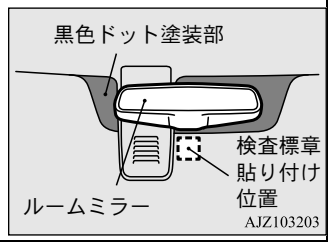

ソナーの取り扱い

J00737600049

ソナーはフロントバンパーとリヤバンパーに各 4 箇所装備されています。
ソナーの検出できるエリアには限りがあり，低い位置にある障害物や厚さがない障害物，バンパーに近い障害物は検出できません。
必ず自分の目で安全を確認して運転してください。

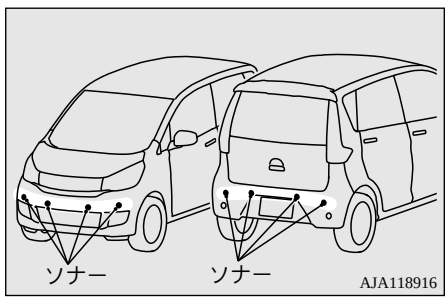

⚠注意

- システムを正しく作動させるために，以下のことをお守りください。
  - ソナーはいつもきれいにしておいてください。汚れているときは，柔らかい布で傷つけないように注意してふき取ってください。

⚠注意

- ソナーまたはその周辺に強い衝撃を与えないでください。またソナーの取り外し，分解などをしないでください。故障，誤作動の原因になります。事故などでソナーの取り付け部が変形した場合は、販売会社にご相談ください。
- ソナーまたはその周辺にステッカー（透明なものを含む）を貼ったり，アクセサリーなどを取り付けないでください。故障，誤作動の原因になります。

アドバイス

- バンパーの直下またはバンパーに近いところにある障害物は検出できません。
  また，障害物の高さがソナーよりも低いときは，最初にソナーが障害物を検出したとしてもその障害物を検出し続けることができない場合があります。


LDW（車線逸脱警報）

タイプ別装備

J00725601108

マルチセンシングフロントカメラで走行車線（レーン）を検知し，運転者が意図せず走行車線を逸脱しそうなとき，メーター内の警告灯とブザー音で運転者に警報します。



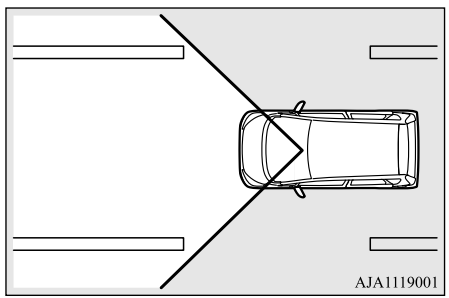

⚠注意

- LDW（車線逸脱警報）には限界がありますので，機能を過信しないでください。
- わき見運転やぼんやり運転などの前方不注意や悪天候などによる視界不良を補助するものではありませんので，常にハンドル操作をして進路を修正し，安全運転に心がけてください。
- つぎのような環境下ではシステムが正しく作動できない場合があります。必要に応じて LDW（車線逸脱警報）スイッチを押してシステムを OFF にしてください。
  - 車線（白線，黄線）がかすれたり汚れたりして見えにくいとき
  - 雨，雪，霧，暗い場所，逆光などで車線が見えにくいとき
  - 検札所手前，料金所手前，合流地点，分岐地点など，車線が途切れるとき
  - 道路補修の消し残り線，影，残雪，雨のたまったわだちなど，車線と紛らわしい線が見えるとき
  - 高速道路などの本線（走行車線，追い越し車線）以外の車線を走行するとき
  - 工事による車線規制や仮設車線を走行するとき
  - 車線の幅が極端に狭いとき
  - 前方車両との車間距離が極端に短くなったとき（前方車両が車線の近くを走行して見えにくいとき）
  - 合流地点などで車線が複雑なとき

⚠注意

- 車線の数が増減している区間や車線が複雑に交差している区間を走行するとき
- 2重車線など特殊な車線を走行するとき
- うねった道路や荒れた道路を走行するとき
- 雨天時や積雪，凍結などで滑りやすい道路を走行するとき
- トンネルなどの出入口などで，明るさが急激に変化するとき
- 急なカーブのとき
- 逆光を浴びて路面が光っているとき
- 段差などにより車が大きくゆれたとき
- ヘッドランプのレンズが汚れていたり，劣化などにより照射が弱いときや光軸がずれているとき
- 重い荷物の積載やタイヤ空気圧の調整不良などで，車両が著しく傾いているとき
- 対向車のヘッドランプ光がカメラに入射したとき
- タイヤ，サスペンションの改造など，指定された部品以外を装着した場合（摩耗しているタイヤ，スペアタイヤ，タイヤチェーンを装着しているとき）
- 雨，雪，汚れなどがフロントガラスに付着しているとき

● 使用環境を良い状態に保つために，つぎのことを守ってください。

- フロントガラスは，いつもきれいにしておく


⚠注意

- カメラに強い衝撃や力を加えない，また分解しない
- カメラ前のフロントガラス外側にシール等を貼らない
- フロントワイパーを交換する場合は，純正品を使用する

作動のしかた

J00737800041

車速が約 60km/h 以上で走行中，自車の走行している車線を逸脱しそうになったとき，ブザーが断続的に鳴り，LDW（車線逸脱警報）警告灯（黄色）が点滅して運転者に警報します。

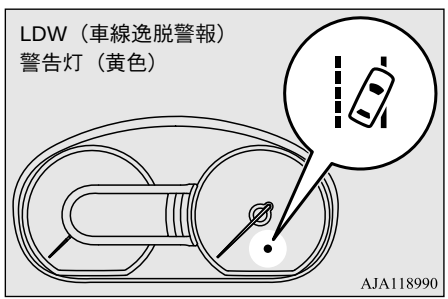

アドバイス


● 方向指示レバーを作動させている場合は警報を行いません。
また，方向指示レバーを解除したあと，約2秒間は作動しません。


● 車線が片側にしかないときは，車線がある方向へのみ車線逸脱警報が作動します。

LDW（車線逸脱警報）のON/OFF作動切り換え

J00725701125

LDW（車線逸脱警報）スイッチを押すとメーター内のLDW（車線逸脱警報）表示灯（白色）が点灯し，システムONの状態になります。
もう一度LDW（車線逸脱警報）スイッチを押すと，表示灯が消えOFFの状態に戻ります。

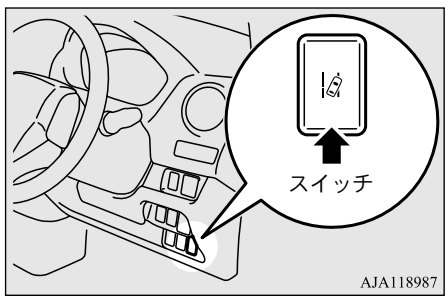

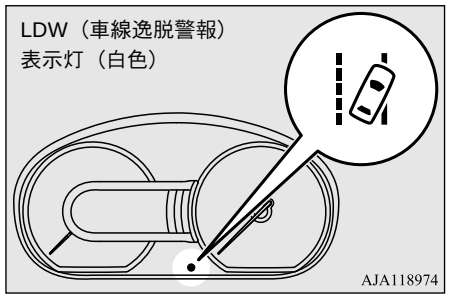

アドバイス

- 工場出荷時は，LDW（車線逸脱警報）の設定はOFFになっています。
- LDW（車線逸脱警報）のON/OFF状態は，エンジンをOFFする前の状態を再始動したときでも維持します。

LDW（車線逸脱警報）の作動が停止するとき

J00738400031

つぎのときは，LDW（車線逸脱警報）が一時的に作動しなくなります。

- フロントガラスの汚れまたは雨，雪，氷などにより，カメラが前方を認識できなくなったとき
- 前方からの強い光により，カメラが前方を認識できなくなったとき
- 炎天下に駐車したときなど，カメラが高温になったとき（室内の温度が下がると，自動的に作動を復帰します。）
- 夜間，ヘッドランプを点灯せずに走行するなどで，カメラの視界が真っ暗な状態になったとき

警告表示

J00725801096

走行中，LDW（車線逸脱警報）警告灯（黄色）が点灯したとき，または，エンジンを再始動しても，再び警告灯が点灯し続けるときは，システムに異常があるためシステムは作動しません。

マルチセンシングフロントカメラの取り扱い

J00738000040

マルチセンシングフロントカメラはフロントガラスの上部に装備されています。



⚠注意


- システムを正しく作動させるために，つぎのことをお守りください。
  - カメラ前方のフロントガラスはいつもきれいにしておいてください。
  - カメラ前方のフロントガラスにステッカー（透明なものを含む）を貼らないでください。
  - フロントガラスが曇った場合は，デフロスターを作動させて曇りを取り除いてください。
  - ガラスクリーナーや液体をカメラにかけないでください。
  - カメラ付近に電子機器またはアンテナなど強い電波を発信する機器を取り付けないでください。
  - カメラ周辺に強い衝撃を与えないでください。またカメラを取り外さないでください。故障、誤作動の原因になります。事故などでカメラ周辺部が変形した場合は，販売会社にご相談ください。

⚠注意

- カメラ付近のフロントガラスにひび割れや傷などがある状態では，システムが正しく作動せず，重大な事故につながるおそれがあります。
  LDW（車線逸脱警報）OFF スイッチを操作して LDW（車線逸脱警報）を停止させ，販売会社で点検を受けてください。フロントガラスの交換が必要な場合は，販売会社にご相談ください。

アドバイス

- 検査標章（車検ステッカー）を貼り付けるときは，つぎの図の位置に貼り付けることをおすすめします。貼り付け位置によっては，システムが正常に作動しない場合や，運転の視界の妨げになる場合があります。

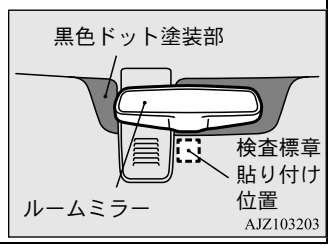

アラウンドビューモニター

タイプ別装備

J00704101142


アラウンドビューモニターは「フロントビューカメラ」，「サイドブラインドビューカメラ（左右）」および「バックビューカメラ」の４つのカメラの映像を組み合わせて，ルームミラーに映像を表示させる装置です。
駐車スペースへの駐車時や縦列駐車時に運転者を補助します。

⚠注意

- アラウンドビューモニターは，車両周囲の安全を確認するための補助装置です。映像を表示できる範囲は限られていますので過信せず，アラウンドビューモニターが付いていない場合と同じように慎重な運転を心がけてください。
- 必ず自分の目で周囲の安全を確認してください。特に車両の四隅はアラウンドビューモニターに障害物が映らない死角になります。
  アラウンドビューモニターだけを頼りに運転しないでください。
- ドアミラーを格納した状態およびバックドアを開いた状態では使用しないでください。適切な範囲を表示することができません。

カメラの取り付け位置

カメラはつぎの位置に内蔵されています。

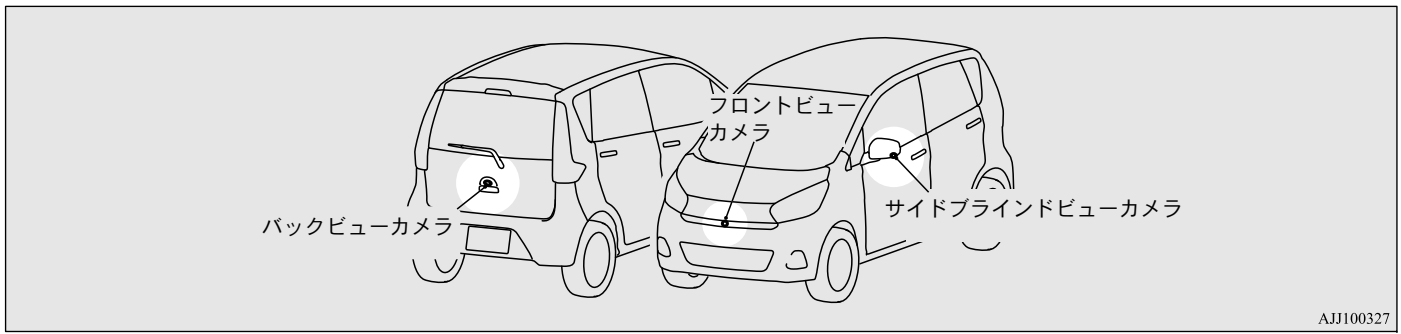

⚠警告


- カメラの取り付け位置周辺に作動を妨げるものを取り付けないでください。

画面に表示できる範囲

J00713301036

カメラが映像を表示できる範囲は図の範囲に限られています。また，前後バンパーの両端周辺および下部などは表示できませんので，必ず周囲の安全を確認しながら運転してください。

カメラの表示範囲

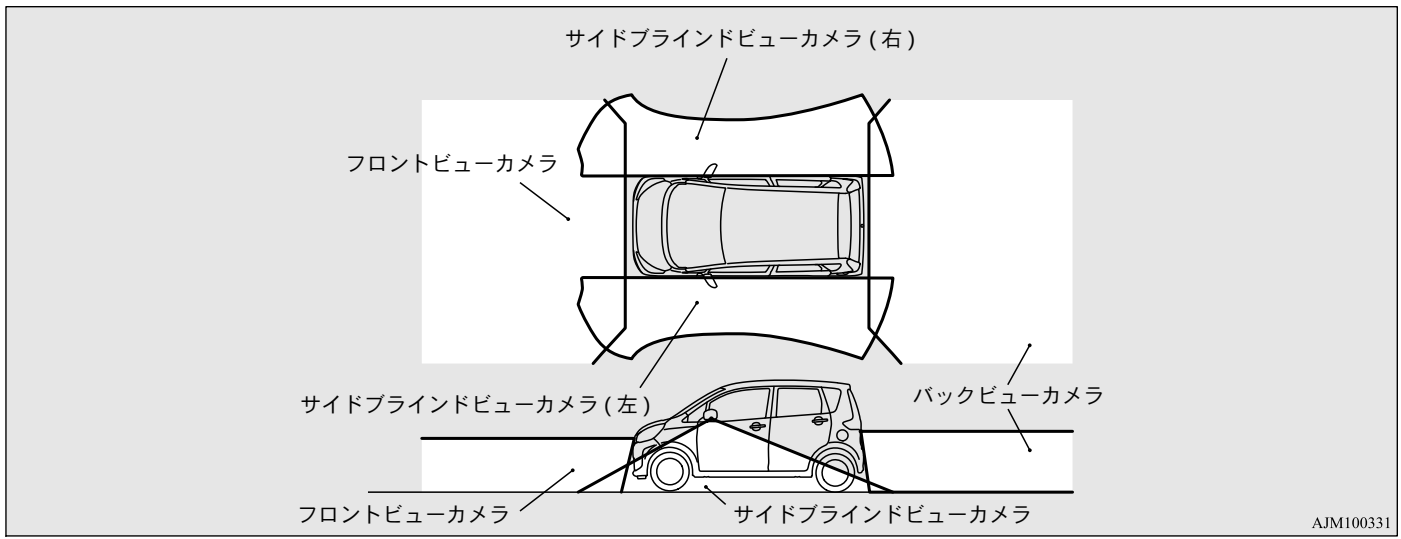


画面に表示できる映像の種類

J00713401079

左側画面と右側画面で構成して表示します。

トップビュー／バックビュー表示


車両周囲および車両後方の映像を表示します。

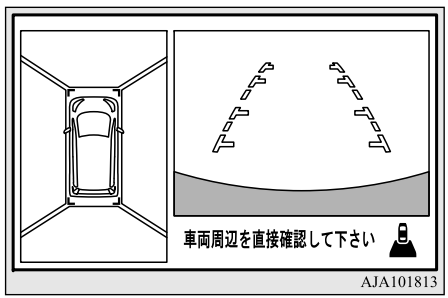

AJA101813

サイドブラインドビュー／バックビュー表示


助手席側車両側方および車両後方の映像を表示します。

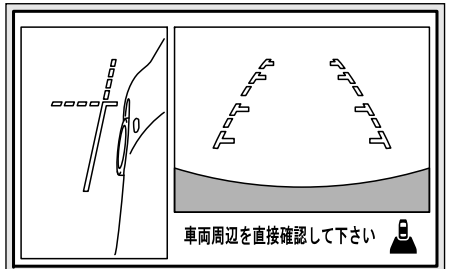

AJA101826

トップビュー／フロントビュー表示


車両周囲および車両前方の映像を表示します。

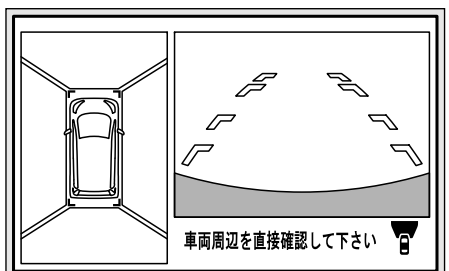

AJA101839

サイドブラインドビュー／フロントビュー表示

助手席側車両側方および車両前方の映像を表示します。

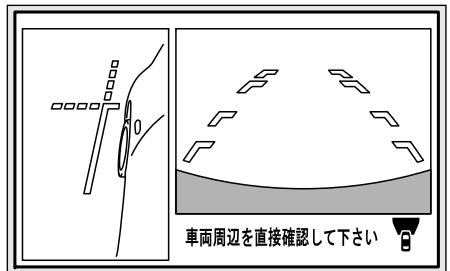

AJA101842

⚠注意

- カメラは特殊レンズを使用しているため，画面の映像は実際と距離感覚が異なりますので注意してください。

アドバイス

- カメラは特殊なレンズを使用しているため，駐車場などの区画線は，画面内では平行に見えないことがあります。
- つぎのような場合，画面が見づらくなることがありますが異常ではありません。
  - 暗いところ（夜間）

アドバイス

- 太陽やヘッドランプの光が直接カメラのレンズに入ったとき
- カメラが高温になった場合，映像の映りが悪くなることがありますが，異常ではありません。
- カメラが熱いとき，雨や洗車などでレンズ付近の温度が低くなるとレンズが曇ることがありますが，故障ではありません。
- 夜間などに画面全体が白くなったり，青い点が映ることがあります。また，車のランプや建物の照明などが，各表示に映り込むことがあります。
- 周囲の明るさなど状況によっては，それぞれの画面で映像の明るさ，色合いが異なることがあります。
- カメラのレンズが汚れていると，障害物が十分に確認できません。水滴，雪，泥または油汚れなどが付着したときはレンズを傷つけないようにていねいにふき取ってください。
- カメラの故障の原因となりますので，つぎのことをお守りください。
  - 衝撃を与えない
  - ワックスを付着させない
  - 熱湯をかけない
  - 分解しない
- 後退時のブザーはセレクターレバーがⓇにあることを知らせるもので，障害物があることを警告するブザーではありません。

使い方

J00713601101

エンジンスイッチの電源モードが ON の状態のときに使用できます。

セレクターレバーでの操作


セレクターレバーをⓇに入れると，ルームミラーの画面にトップビュー／バックビューが表示されます。
セレクターレバーをⓇ以外の位置にすると，表示は消えます。

アドバイス

- スイッチを押すことにより，左側画面をサイドブラインドビューに切り換えることができます。

スイッチでの操作

スイッチを押すとトップビュー／フロントビューが表示されます。

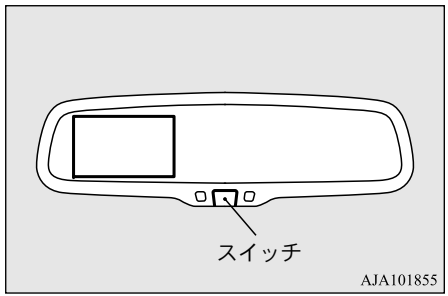

アドバイス

- セレクターレバーがⓇ以外のときにスイッチを押してアラウンドビューモニターを表示させたあと，3 分間何も操作しないと表示は消えます。

画面の切り換え

スイッチを押すたびに，つぎの通り表示が切り換わります。
トップビュー／フロントビュー表示→サイドブラインドビュー／フロントビュー表示 → アラウンドビューモニター OFF

アドバイス

- 右側画面がフロントビュー表示のときにセレクターレバーをⓇに入れると，右側画面はバックビュー表示に切り換わります。
  セレクターレバーをⓇ以外の位置にすると，右側画面はフロントビュー表示に切り換わります。
- 車速が約 10km/h 以上のときにスイッチを押すと左側画面にサイドブラインドビューのみ表示させることができます。
- フロントビュー表示は車速が約 10km/h 以上になると表示されなくなります。
- 表示の切り換わり時は，映像の表示が遅れることがあります。

画面の見方

J00729300050

トップビュー以外の表示画面は，画面内の線でつぎのことを表示しています。
目安としてお使いください。

⚠注意


- カメラおよびカメラの周辺をぶつけたときは，映像および画面内の線が正しく表示されないことがあります。
  必ず販売会社で点検を受けてください。


フロントビュー／バックビュー表示

距離と車幅の目安となる線と車体が画面に表示されます。

- 2本の縦線(A)は，車体幅の目安を示しています。
- 車体からの距離の目安はつぎのように示しています。

1-フロントバンパーまたはリヤバンパー後端から約 50cm（赤色）
2-フロントバンパーまたはリヤバンパー後端から約 100cm（黄色）
3-フロントバンパーまたはリヤバンパー後端から約 200cm（緑色）
4-フロントバンパーまたはリヤバンパー後端から約 300cm（緑色）

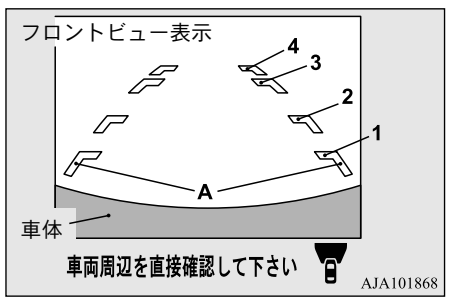

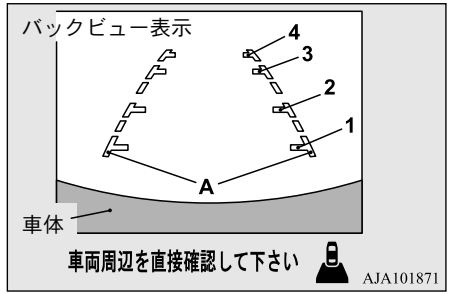


アドバイス

- 乗車人数，積み荷の状態または路面の状態などにより車両が傾いている場合，画面内の線の表示が実際と異なることがあります。
  画面内の線は水平な路面上などを基準としています。このため，つぎの場合，画面に映る障害物は実際よりも遠くにあるように見えます。


アドバイス

・人や荷物の重みで車両後部が下がっているとき

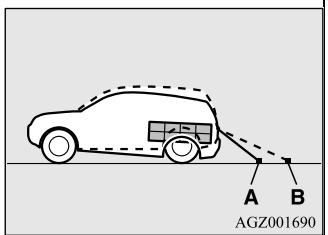

A- 実際の障害物
B- 画面に映る障害物


・車両後方に上り坂があるとき

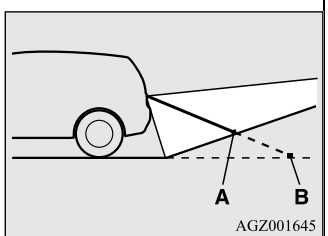


A- 実際の障害物
B- 画面に映る障害物

アドバイス

● 画面内の線は道路などの平面物を対象にしています。このため張り出し部分のある立体物との間の距離感覚が実際と異なることがあります。画面内の線を立体物までの距離の目安にしないでください。
例：画面の映像では手前からの B，C，A の順に見えますが，実際には A，B が同じ距離，C が A，B よりも遠い距離にあります。

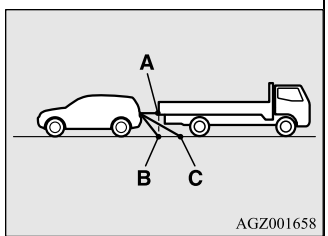

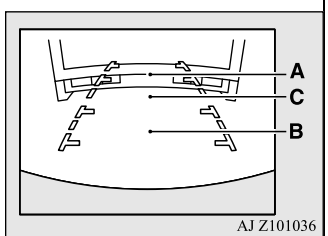


サイドブラインドビュー表示

車幅と車両前端の目安となる線が画面に表示されます。

1-ドアミラーを含めた車幅の目安
2-フロントバンパー前端位置の目安

破線は各目安線の延長線を示します。

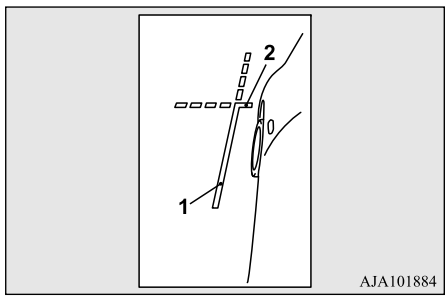


トップビュー表示

自車位置や駐車スペースへの進入コースが確認しやすいよう，車両を上から見たイメージの画像が表示されます。

1-自車位置
2-カメラで撮影できない境目の範囲（黒色）

3-カメラで撮影できない前後バンパーの両端（赤色）

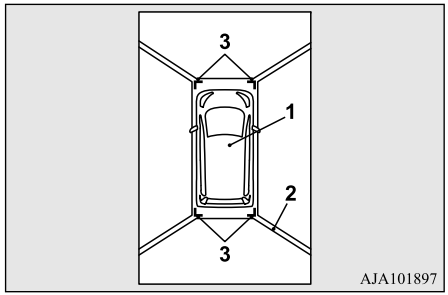

⚠注意

- トップビュー表示は,「フロントビューカメラ」,「サイドブラインドビューカメラ(左右)」および「バックビューカメラ」からの映像を組み合わせて処理した擬似的な画像のため，障害物を実際より遠くに表示します。
  自車と障害物との間にわずかな距離があるように見えてもぶつかることがありますので，必ず自分の目で周囲の安全を確認してください。

アドバイス

- カメラで撮影できない境目の範囲 (2) は, トップビューを表示した最初の 3 秒間黄色で表示します。

アドバイス

- カメラで撮影できない前後バンパーの両端 (3) は, 運転者に注意を促すためトップビューを表示した最初の 3 秒間点滅します。
- カメラより上にある障害物は表示されません。
- トップビューの映像は，各カメラの取り付け位置や角度が変わるとずれることがあります。
- 路上の線は映像の継ぎ目でずれたり曲がって見えることがあります。


室内装備

サンバイザー 6-2
電源ソケット 6-2
室内灯 6-3
小物入れ 6-4
カップホルダー 6-6
ボトルホルダー 6-6
買い物フック 6-7
アシストグリップ 6-7
フロアカーペット 6-8

サンバイザー

J00900100295

前面だけでなく，フックから外せば側面にも回せます。

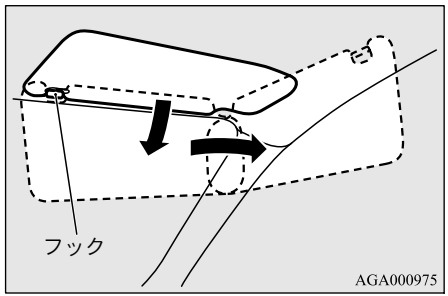


バニティーミラー

タイプ別装備

J00912701253

サンバイザーの裏側にあります。

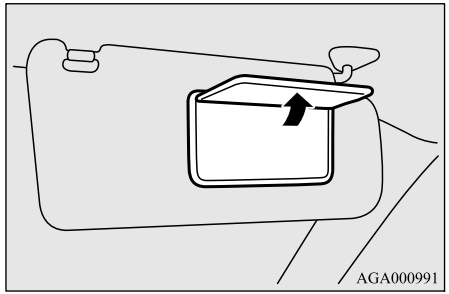


カードホルダー

タイプ別装備

J00912801267


サンバイザーの裏側にあります。

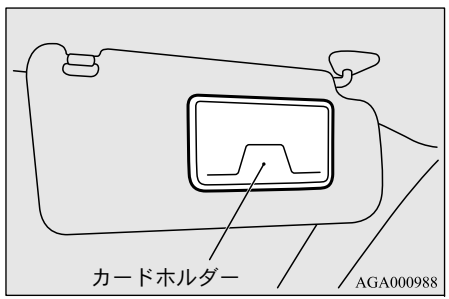

電源ソケット

J00900501889

エンジンスイッチまたは電源モードがONまたはACCの状態のときに使用できます。
フタを開け，プラグタイプの電気製品の電源としてご使用ください。
必ず，12Vで消費電力が120W以下の電気製品を使用してください。

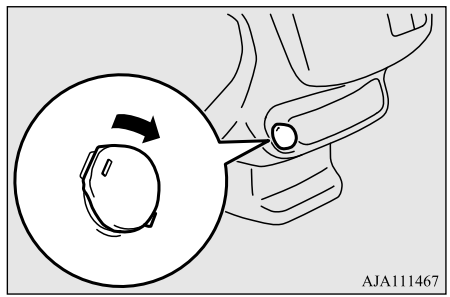


アドバイス

- 電源ソケットを使わないときはフタを閉めておいてください。
  プラグタイプ以外のものをソケットに入れると故障したり，ショートする可能性があります。
- エンジンがかかっていないときに長い間使用すると，バッテリーが上がることがあります。


室内灯


J00900801941

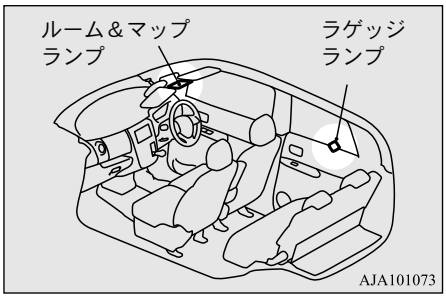

アドバイス

- エンジンがかかっていないときに長い間ランプを点灯させておくと，バッテリーが上がることがあります。
  車から離れるときは必ずランプが消えていることを確認してください。

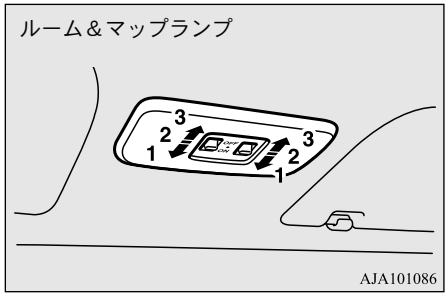

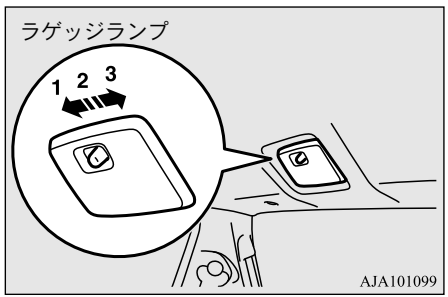

スイッチ位置	点灯・消灯のしかた
1-ON	常時点灯

スイッチ位置	点灯・消灯のしかた
2-DOOR(•)	● いずれかのドアまたはバックドアを開けると点灯，閉じると約 15 秒後に消灯します（遅延消灯）。ただし，つぎのようなときはすぐに消灯します。 • エンジンスイッチまたは電源モードを ON にしたとき • 集中ドアロックの機能を使って施錠したとき • リモートコントロールエントリーシステムまたはインテリジェントキーのリモコンスイッチを使って施錠したとき • インテリジェントキー付き車は，インテリジェントキー機能を使って施錠したとき

スイッチ位置	点灯・消灯のしかた
2-DOOR(•)	●エンジンスイッチがLOCKまたはACCにあるとき，または，電源モードがOFFまたはACCにあるときにドアまたはバックドアを開け点灯したままにすると，約30分後に自動的に消灯します。 つぎのようなときは，再び点灯します。 •エンジンスイッチまたは電源モードをONにしたとき。 •リモートコントロールエントリーシステムまたはインテリジェントキーの操作をしたとき。 •すべてのドアおよびバックドアを閉じたとき。
3-OFF	常時消灯

アドバイス

- リモコン付きキーを使ってエンジンをかけている場合は，ドアおよびバックドアが閉まっているときにエンジンスイッチをLOCKにしてキーを抜くと点灯し，約15秒後に消灯します。
- インテリジェントキー機能を使ってエンジンをかけているときは，ドアおよびバックドアが閉まっているときに電源モードをOFFにすると点灯し，約15秒後に消灯します。
- 遅延消灯までの時間を調整することができます。
  詳しくは販売会社にご相談ください。
- 自動的に消灯する機能は，スイッチがONの位置にあるときは働きません。
  また，自動的に消灯する機能を働かなくすることができます。詳しくは販売会社にご相談ください。

小物入れ


J00906701955

⚠注意

- 強い直射日光にさらされると車内が高温になるため，ライター・炭酸飲料缶・メガネなどを放置しないでください。
  ライターなどの可燃物は自然発火したり，炭酸飲料などの缶は破裂するおそれがあります。また，プラスチックレンズまたはプラスチック素材のメガネは変形，ひび割れをおこすおそれがあります。

⚠注意


- 走行中は小物入れのフタを必ず閉めておいてください。万一の場合，フタや内部の小物でけがをするおそれがあります。
- フタがない小物入れは，物が飛び出したり落ちたりしないように使用してください。走行中に物が飛び出したりして運転の妨げになり，思わぬ事故につながるおそれがあります。

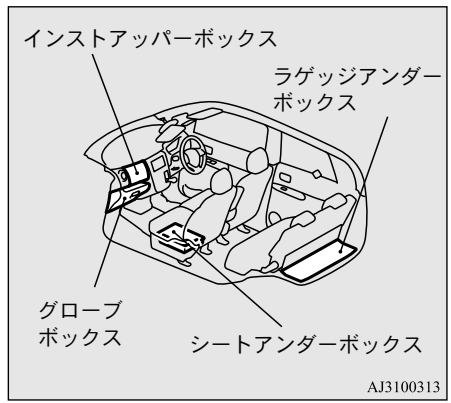

インストアッパーボックス

J00913601057


リッドを引き上げます。

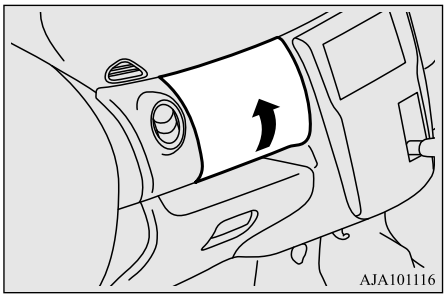

グローブボックス

J00913701045


レバーを引くと開きます。

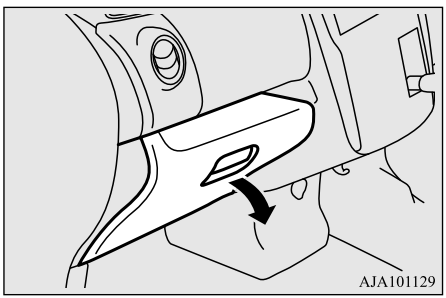


ラゲッジアンダーボックス

J00908301144

ラゲッジフロアボードを引き上げます。

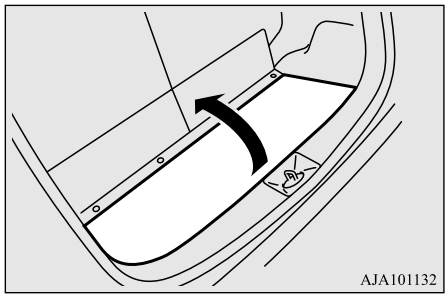

ラゲッジフロアボードの下にラゲッジアンダーボックスがあります。

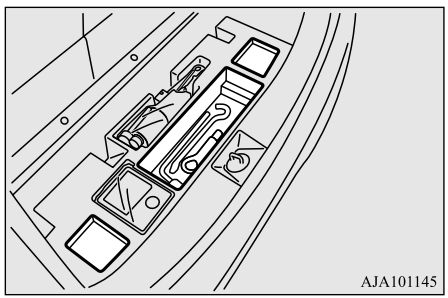


シートアンダーボックス(助手席)

タイプ別装備

J00909301095

使用するときは，ボックスを少し上げてから引き出します。

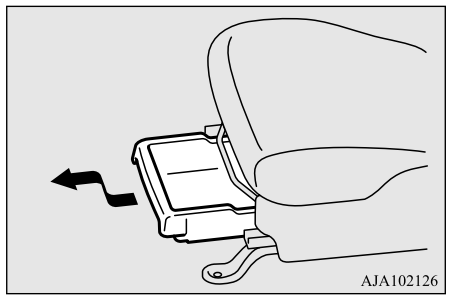


⚠注意

- 走行中にボックスがとび出さないようロックするまで確実に押し込んでください。
- 2kg以上の荷物を入れないでください。急ブレーキをかけたときなどに荷物が飛び出して思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 走行中は，ボックスを操作しないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

カップホルダー

J00903802008

左右両側のインストルメントパネルにビルトインカップホルダーがあります。フタの中央部を押すとトレイが少し出てきますので，引き出して使用します。

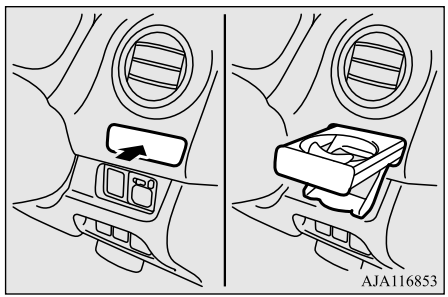

⚠警告

- 車内に水をかけたり，飲み物などをこぼしたりしないでください。スイッチ類，配線や電気部品にかかると，故障や車両火災の原因となったり，ハンドルが非常に重くなり，思わぬ事故につながるおそれがあります。
  万一，飲み物などをこぼした場合は，可能な限り水分を取り除き，すみやかに販売会社にご相談ください。

⚠注意

- 走行中は，飲み物を出し入れしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 飲み物にはフタをするなどしてこぼさないように注意してください。走行中の振動や揺れなどで飲み物がこぼれることがあります。熱い飲み物の場合，やけどをするおそれがありますので注意してください。


アドバイス

- ペットボトルは形状によりしっかり固定されない場合があります。不安定なまま走行するとペットボトルが落下するおそれがありますので，確実に固定されていることを確認してからご使用ください。
- ホルダーを使用しないときは押して格納しておいてください。

ボトルホルダー

J00905901383

ペットボトルなどを入れることができます。

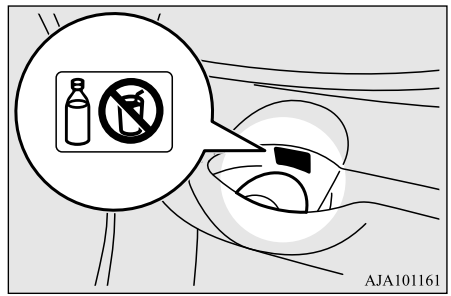

⚠警告

- 車内に水をかけたり，飲み物などをこぼしたりしないでください。スイッチ類，配線や電気部品にかかると，故障や車両火災の原因になります。
  万一，飲み物などをこぼした場合は，可能な限り水分を取り除き，すみやかに販売会社にご相談ください。

⚠注意

- 走行中は，飲み物を出し入れしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠注意

- 走行中の振動や揺れなどで飲み物がこぼれることがあります。熱い飲み物の場合，やけどをするおそれがありますので注意してください。


アドバイス

- カップや飲料缶を収納しないでください。
- ペットボトルなどはフタを確実に閉めて収納してください。
- ペットボトルの大きさ，形状によっては収納できないことがあります。

買い物フック

J00905001430

軽い荷物をかけることができます。

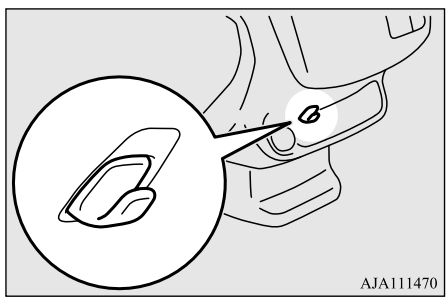


アドバイス

- フックの変形または破損を防ぐため，つぎのことをお守りください。
  - 3kg 以上の荷物をかけない。
  - 炎天下などで車内が高温のときは，荷物をかけたままにしない。

アシストグリップ

J00912901415

座ったときに手で身体を支えるためのグリップがあります。

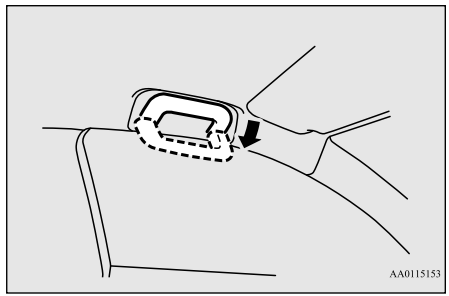

⚠注意

- アシストグリップに手をかけて乗り降りしないでください。
  アシストグリップが外れて思わぬ事故につながるおそれがあります。

フロアカーペット

タイプ別装備

J00922801101

お客様のお車には，専用のフロアカーペットが設定されています。
床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

6

固定のしかた


J00922901216

床面には純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。つぎの手順で確実に固定してください。

1. フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。
2. フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し，確実に固定します。

アドバイス

- 車種により，固定クリップ・ピンの形状や各シートごとに設定されている数量は異なります。詳しい固定方法は，販売会社にお問い合わせください。

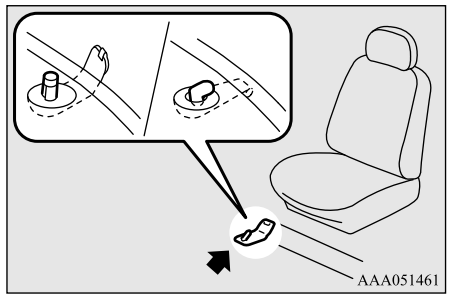


⚠警告

- お客様のお車専用のフロアカーペットを，床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し，思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなるなど重大な事故につながるおそれがあります。
- 運転席にフロアカーペットを敷くときはつぎのことをお守りください。
  - 純正品であっても，他車種および異なる年式のフロアカーペットは使用しない。

⚠警告

- フロアカーペットでペダルを覆わない。

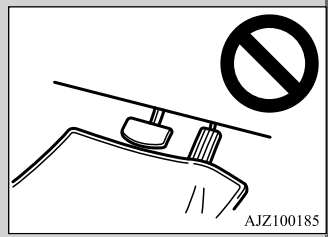


  - フロアカーペットを重ねて敷かない。
  - フロアカーペットがずれないように固定クリップで確実に固定する。
  - 運転席専用のフロアカーペットを使用する。
  - フロアカーペットを前後逆さまにしたり，裏返して使用しない。
- 運転する前につぎのことを確認してください。
  - フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的に確認し，車内の清掃などでフロアカーペットを取り外した後は必ず確認する。
  - エンジン停止時およびセレクターレバーがⓅのときに，各ペダルをいっぱいに踏み込み，フロアカーペットと干渉がなく運転に支障がないことを確認する。

エアコン

吹き出し口 7-2
マニュアルエアコン 7-4
オートエアコン 7-10
PTC 素子ヒーター 7-17
エアコンの上手な使い方 7-18
クリーンフィルター 7-19

吹き出し口

J01000101825

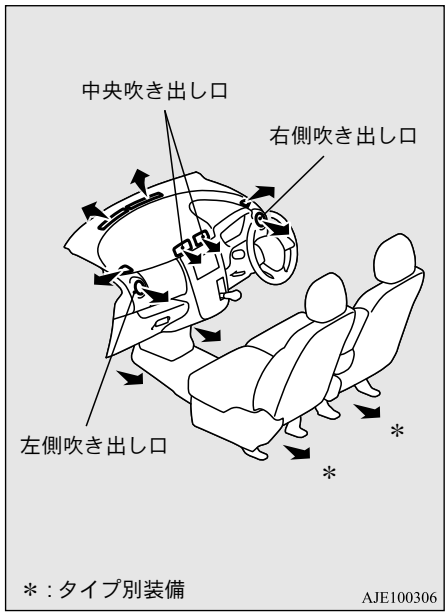


風向き調整

J01000301768


中央吹き出し口

ノブを動かして調整します。

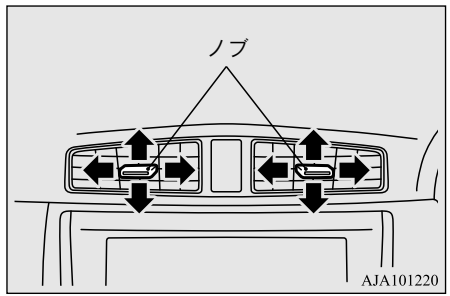

左右吹き出し口

1. くぼみ（A 部）を押すと吹き出し口が開きます。閉じるときは，くぼみ（A 部）の下側を押します。
2. 風向きは吹き出し口を回して調整します。

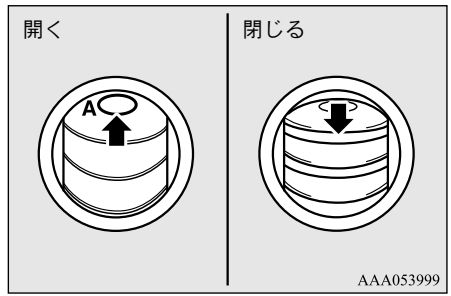


アドバイス

- 吹き出し口に飲み物などが入らないようにしてください。エアコンが正常に作動しなくなるおそれがあります。

吹き出し口の切り換え

J01000401916

吹き出し口切り換えダイヤルを操作し，使用目的に合わせて吹き出し口を切り換えます。
オートエアコンの場合は，吹き出し口切り換えスイッチまたはデフロスタースイッチで吹き出し口を切り換えます。
→「吹き出し口切り換えスイッチ」P.7-15
→「デフロスタースイッチ」P.7-15

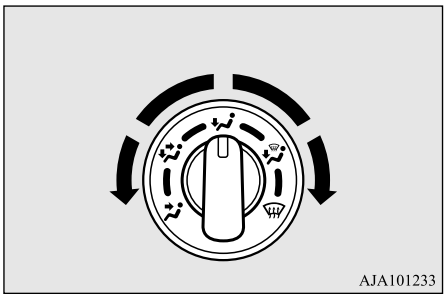

- 上半身に送風したいとき
- 上半身と足元に送風したいとき
- 足元に送風したいとき
- 足元とウインドウガラスに送風したいとき
- ウインドウガラスに送風したいとき

⚠注意

- と の間で使用するときは，窓の曇りを防止するため内外気切り換えレバーを外気導入にしてください。
→「内外気切り換えレバー」P.7-5

アドバイス

- アイドリングストップ付き車は，アイドリングストップ作動中にウインドウガラスが曇ることがあります。
ウインドウガラスが曇ったときは，吹き出し口切り換えダイヤルをにするか（マニュアルエアコン付き車），デフロスタースイッチに触れて（オートエアコン付き車），曇りを取ってください。
- 吹き出し口切り換えダイヤルをとの間にすると上半身へ多く，とのまたはとの間にすると足元へ多く，とのまたはとの間にするとウインドウガラスへ多く送風されます。

マニュアルエアコン


タイプ別装備

J01000501555

エンジンスイッチが ON のときに使用できます。

⚠注意

- 冷暖房中はエンジン回転数が高くなる場合があります。停車中にエンジン回転数が高くなるとクリープ現象が強くなりますので，停車中はしっかりとブレーキペダルを踏んでください。
  →「CVT 車の運転のしかた：クリープ現象」P.5-33

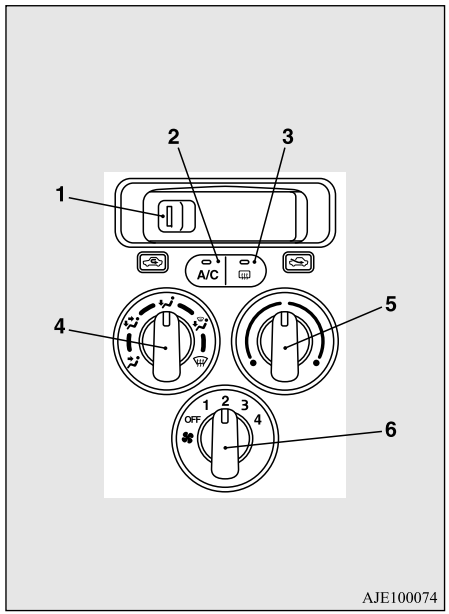

1-内外気切り換えレバー →P.7-5
2-エアコンスイッチ →P.7-6
3-リヤウインドウデフォッガースイッチ →P.4-28
4-吹き出し口切り換えダイヤル →P.7-3
5-温度調整ダイヤル →P.7-5
6-風量調整ダイヤル →P.7-5

- スイッチの使い方 P.7-5
- 目的に合った使い方
  - 暖房したいときは P.7-6
  - 冷房したいときは P.7-7
  - 頭寒足熱にしたいときは P.7-7
  - ウインドウガラスの曇り，霜を取りたいときは P.7-7
  - 暖房と曇り止めを同時にしたいときは P.7-8
  - 換気したいときは P.7-8
  - 排気ガス，ほこりなどを車室内に入れたくないときは P.7-9


スイッチの使い方

J01000601136

風量調整ダイヤル

J01000701267


風量を強くするときは右へ，弱くするときは左へ回します。

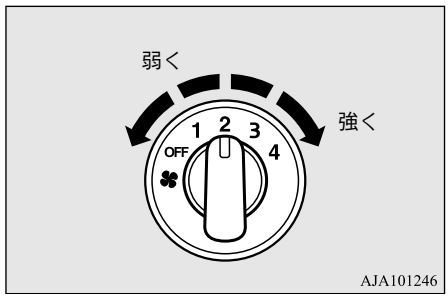

温度調整ダイヤル

J01000901373

送風温度を上げるときは右へ，下げるときは左へ回します。

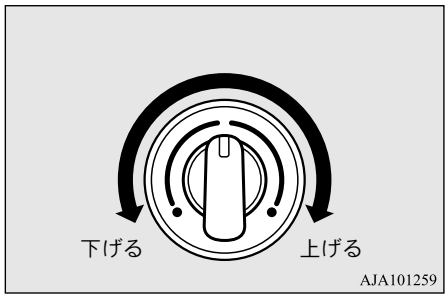


アドバイス

- エンジン冷却水の温度が低いときに温度調整ダイヤルを動かしても送風温度は変わりません。（除く，PTC 素子ヒーター付き車）

内外気切り換えレバー

J01001401069

外気導入（外気を車内に入れる）と内気循環（外気をしゃ断する）の切り換えができます。

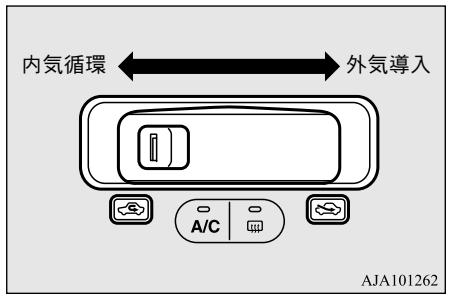

- 通常走行時
- 早く冷房したいときや外気が汚れているとき

⚠注意

- 窓の曇りを防止するため通常は外気導入で使用してください。
  長時間内気循環にしておくとウインドウガラスが曇りやすくなるため，ときどき外気導入に切り換えて換気してください。


アドバイス

- 早く冷暖房したいときは，内気循環にすると効果的です。

エアコンスイッチ

J01001501318

スイッチを押すとエアコン（冷房・除湿機能）が作動し，スイッチ内の作動表示灯が点灯します。もう一度押すとエアコンは停止します。

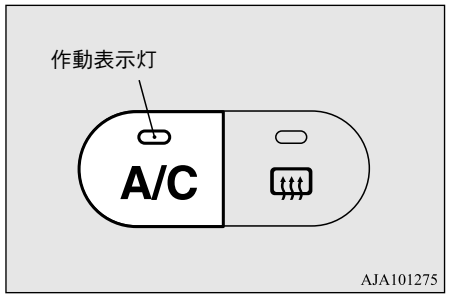


目的に合った使い方

J01001701251

各ダイヤル，レバー，スイッチを図のように設定します。

暖房したいときは

J01001801395

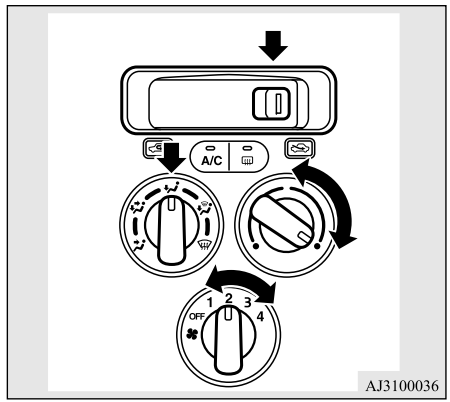


アドバイス

- 吹き出し口切り換えダイヤルが のとき，ウインドウガラスにも少し送風されますが，これはウインドウガラスの曇りを防止するためのものです。

冷房したいときは

J01001901383

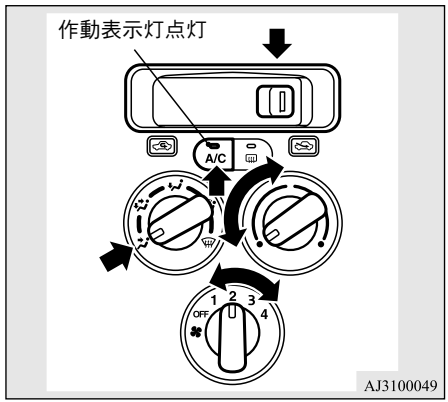


⚠注意

- 早く冷房したいとき内気循環にします。ただし，長時間内気循環にしておくとウインドウガラスが曇りやすくなるため，ときどき外気導入に切り換えて換気してください。


頭寒足熱にしたいときは

J01002001323

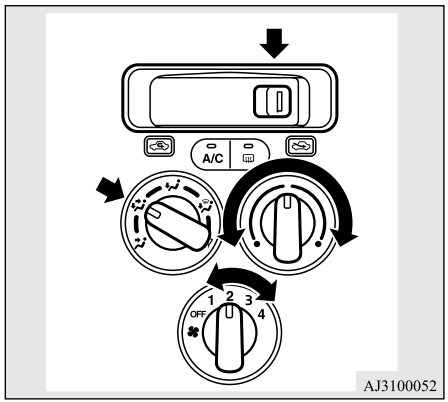

ウインドウガラスの曇り，霜を取りたいときは

J01002101425

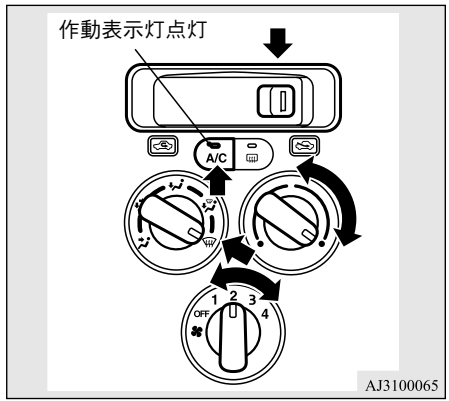

曇り，霜を早く取りたいときは風量を最大に，温度を最高に設定して，エアコンを使用してください。

⚠注意

- と の間で使用するときは，窓の曇りを防止するため内外気切り換えレバーを外気導入にしてください。
- 安全のため，ウインドウガラスの曇りや霜は早めに取り除いて視界確保に努めてください。

⚠注意


- ㈱位置でエアコンを使用しているときは設定温度を最低温度付近にしないでください。ウインドウガラスの外側に露が付き，視界を妨げることがあります。

アドバイス

- サイドウインドウガラスの曇りを早く取りたいときは，左右の吹き出し口をサイドウインドウガラスに向けてください。
- アイドリングストップ付き車は，吹き出し口切り換えダイヤルを㈱の位置にすると，アイドリングストップが作動せず，停車してもエンジンは自動停止しません。これは十分な視界を確保するためです。

暖房と曇り止めを同時にしたいときは

J01002201354

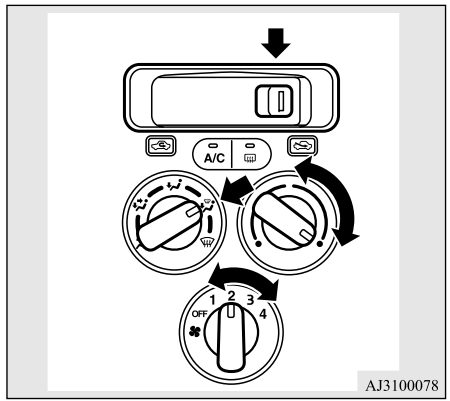


アドバイス

- エアコンを使用すると除湿効果があります。

換気したいときは

J01002301339

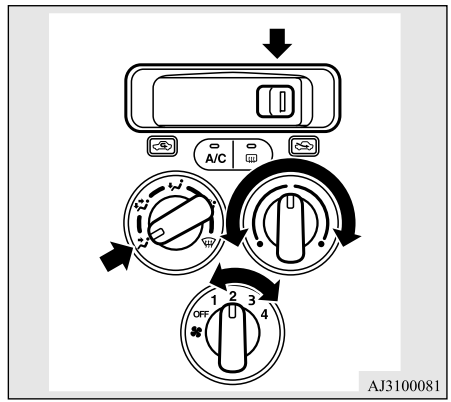

排気ガス，ほこりなどを車室内に入れたくないときは

J01009601171

トンネルや渋滞など外気が汚れているときは内外気切り換えレバーを内気循環にします。
→「内外気切り換えレバー」P.7-5

オートエアコン

タイプ別装備


J01002402092

エンジンスイッチまたは電源モードが ON のときに使用できます。
各タッチスイッチに触れると音が鳴ります。
タッチスイッチの感度を 5 段階に調整することができます。→「タッチスイッチの感度を調整するときは」P.7-17


⚠注意

- 冷暖房中はエンジン回転数が高くなる場合があります。停車中にエンジン回転数が高くなるとクリープ現象が強くなりますので，停車中はしっかりとブレーキペダルを踏んでください。
  →「CVT 車の運転のしかた：クリープ現象」P.5-33

スイッチ

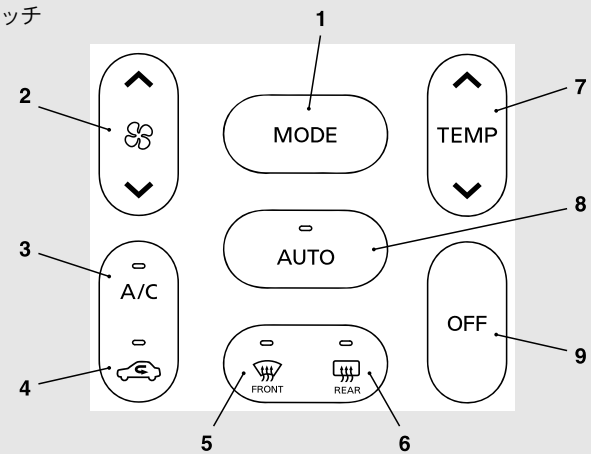

ディスプレイ

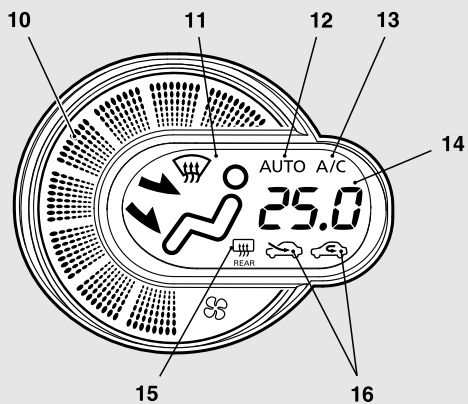

AJL100028

1- 吹き出し口切り換えスイッチ →P.7-15
2- 風量調整スイッチ →P.7-11
3- エアコンスイッチ →P.7-13
4- 内外気切り換えスイッチ →P.7-12
5- デフロスタースイッチ →P.7-15
6- リヤウインドウデフォッガースイッチ →P.4-28
7- 温度調整スイッチ →P.7-11
8- AUTO スイッチ →P.7-13
9- OFF スイッチ →P.7-14
10- 風量表示灯
11- 吹き出し口表示灯
12- AUTO 作動表示灯
13- エアコン作動表示灯
14- 設定温度表示灯 →P.7-11
15- リヤウインドウデフォッガー作動表示灯 →P.4-28
16- 内外気切り換え表示灯

- スイッチの使い方 P.7-11
- 通常の使い方（自動で使うとき）P.7-15
- 手動で使うとき
  - ウインドウガラスの曇り，霜を取りたいときは P.7-16
  - 排気ガス，ほこりなどを車室内に入れたくないときは P.7-17
- タッチスイッチの感度を調整するときは P.7-17


スイッチの使い方

J01002501201

風量調整スイッチ

J01002801451


風量を強くするときはスイッチの上へ側，弱くするときは下へ側に触れます。選択した風量は風量表示灯に表示されます。

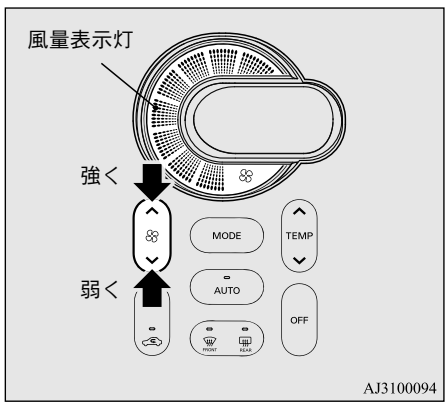

温度調整スイッチ

J01003001665

送風温度を上げるときはスイッチの上へ側，下げるときは下へ側に触れます。選択した温度は設定温度表示灯に表示されます。

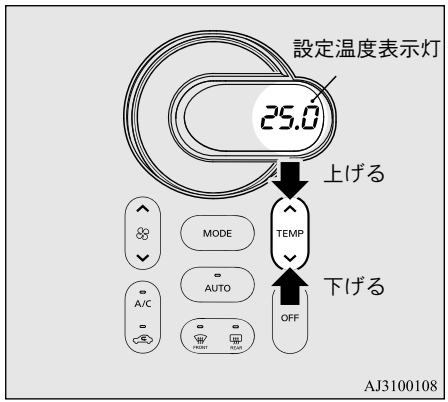

アドバイス

- エンジン冷却水の温度が低いときに温度調整スイッチに触れても送風温度は変わりません。（除く，PTC 素子ヒーター付き車）
- 温度を最高または最低に設定すると，内外気およびエアコンがつぎの通り自動的に切り換わります。
  自動的に切り換わった後に手動操作した場合は，操作した機能が優先されます。

アドバイス

- 急速暖房（最高温度に設定）
  外気導入，エアコン停止
- 急速冷房（最低温度に設定）
  内気循環，エアコン作動


工場出荷時は上記のように設定されています。内外気切り換え／エアコンスイッチのカスタマイズ（機能の設定変更）したときや，操作条件によっては外気およびエアコンの自動切り換えを，お好みにあわせて変更することができます。
詳しくは販売会社にご相談ください。
→「エアコンスイッチ」P.7-13
→「内外気切り換えスイッチ」P.7-12

7

内外気切り換えスイッチ

J01003401467

スイッチに触れると外気導入（外気を車内に入れる）と内気循環（外気をしゃ断する）の切り換えができます。
選択した状態（内気循環または外気導入）は，内外気切り換え表示灯に表示されます。内気循環の場合は，スイッチ内の表示灯も点灯します。

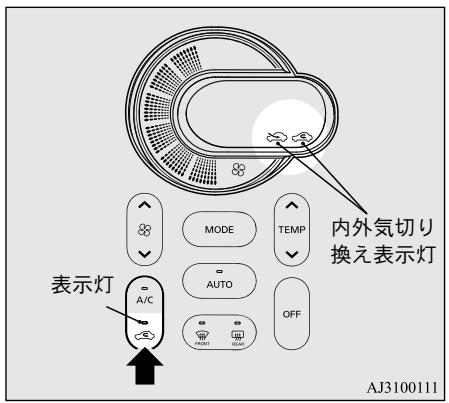

⚠注意

- 窓の曇りを防止するため通常は外気導入で使用してください。
  長時間内気循環にしておくとウインドウガラスが曇りやすくなるため，ときどき外気導入に切り換えて換気してください。

アドバイス

- 早く冷暖房したいときは，内気循環にすると効果的です。
- 手動操作後，AUTOスイッチに触れると，内外気切り換えスイッチも自動制御されます。

■内外気切り換えのカスタマイズ（機能の設定変更）

つぎの機能をお好みにあわせて変更することができます。

- 内外気自動制御許可：
  AUTO スイッチに触れると，内外気切り換えスイッチも自動制御されます。
- 内外気自動制御拒否：
  AUTOスイッチに触れても内外気切り換えスイッチは自動制御されません。
- 設定変更方法
  内外気切り換えスイッチに約 10 秒以上触れ続けます。
  - 許可から拒否へ変更した場合
    音が“ピピピッ”と鳴り，ディスプレイ内の表示灯が 3 回点滅します。
  - 拒否から許可へ変更した場合
    音が“ピピッ”と鳴り，ディスプレイ内の表示灯が 3 回点滅します。


アドバイス

- 工場出荷時は「内外気自動制御許可」に設定されています。
- デフロスタースイッチで吹き出し口を にしているときは，窓の曇りを防止するため，「内外気自動制御拒否」に設定していても自動的に外気導入に切り換わります。

AUTO スイッチ

J01002601055


スイッチに触れると作動表示灯が点灯し，吹き出し口，風量調整，内外気切り換え，温度調整およびエアコンのON/OFF を自動調整します。

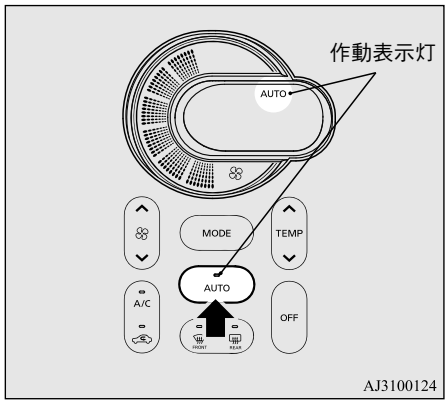

エアコンスイッチ

J01003501729

スイッチに触れるとエアコン（冷房・除湿機能）が作動し，作動表示灯が点灯します。もう一度触れるとエアコンは停止します。

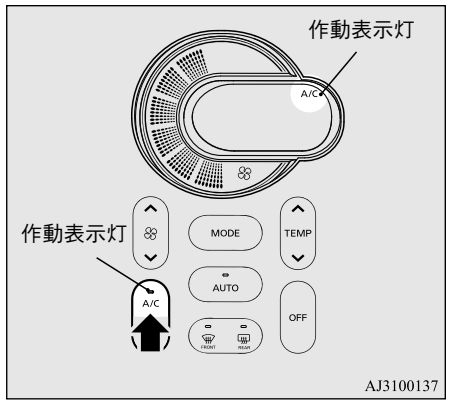

7

■エアコンスイッチのカスタマイズ（機能の設定変更）

つぎの機能をお好みにあわせて変更することができます。

- エアコン自動制御許可 :
  AUTOスイッチに触れた場合や温度調整スイッチで最低温度にした場合，エアコンスイッチの自動制御をします。
- エアコン自動制御拒否 :
  エアコンスイッチを操作しない限り，エアコンスイッチの自動制御をしません。
- 設定変更方法
  エアコンスイッチに約 10 秒以上触れ続けます。
  - 許可から拒否へ変更した場合
    音が “ ピピピッ ” と鳴り，ディスプレイ内の表示灯が 3 回点滅します。
  - 拒否から許可へ変更した場合
    音が “ ピピッ ” と鳴り，ディスプレイ内の表示灯が 3 回点滅します。

アドバイス

- 工場出荷時は「エアコン自動制御許可」に設定されています。


アドバイス

- デフロスタースイッチで吹き出し口を にしているときは，窓の曇りを防止するため，「エアコン自動制御拒否」に設定していてもエアコンは自動的に作動します。

OFF スイッチ

J01002701056


エアコンシステムを停止します。

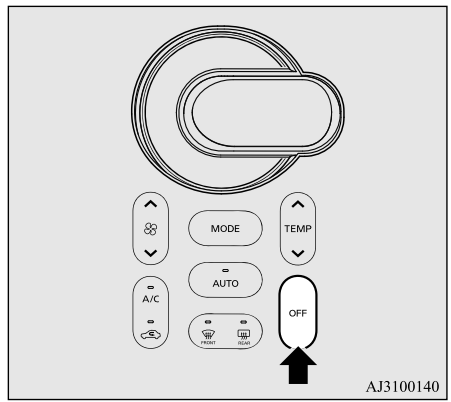

吹き出し口切り換えスイッチ

J01003301046


スイッチに触れるたびに吹き出し口を →→→→→の順に切り換えます。選択した吹き出し口は吹き出し口表示灯に表示されます。
→「吹き出し口の切り換え」P.7-3

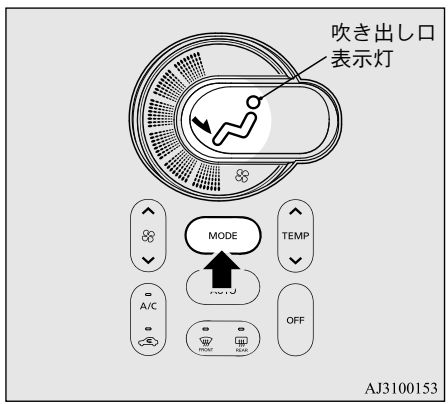

デフロスタースイッチ

J01003801041

スイッチに触れると吹き出し口が に切り換わり，スイッチ内の作動表示灯が点灯します。選択した吹き出し口は吹き出し口表示灯に表示されます。
→「吹き出し口の切り換え」P.7-3

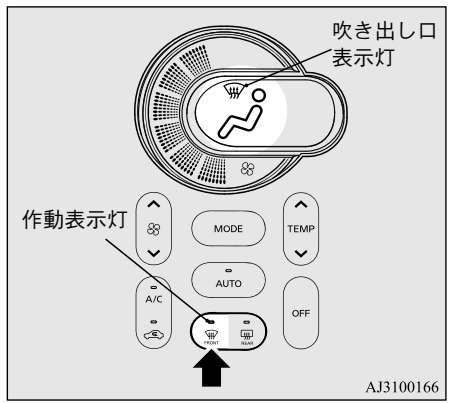


アドバイス

- デフロスタースイッチに触れると，エアコンが自動的に作動し、内外気切り換えは外気導入に切り換わります。
  →「ウインドウガラスの曇り，霜を取りたいときは」P.7-16

通常の使い方（自動で使うとき）

J01004001965

吹き出し口，風量，エアコンの ON/OFF および，内外気の切り換えを自動的に調整します。

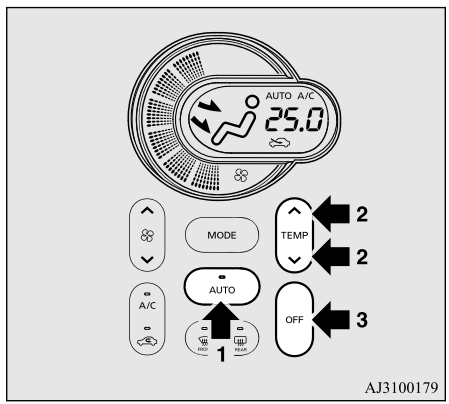

1. AUTO スイッチに触れます。
2. 温度調整スイッチで希望温度を設定します。設定温度を 18~32 の間で調整できます。
3. 停止するときは OFF スイッチに触れます。

アドバイス

- 25 を基準に，お好みの温度に調整してください。
- AUTO 作動中にスイッチを操作すると操作した機能が優先されます。操作した機能以外は自動制御されます。
- 室温センサーをふさいだりしないでください。




手動で使うとき

J01004101618

お好みに合わせてスイッチを操作してください。AUTO 作動中でも，操作した機能が優先されます。
操作した機能以外は自動制御されます。停止するときは OFF スイッチに触れます。

ウインドウガラスの曇り，霜を取りたいときは

J01004201736

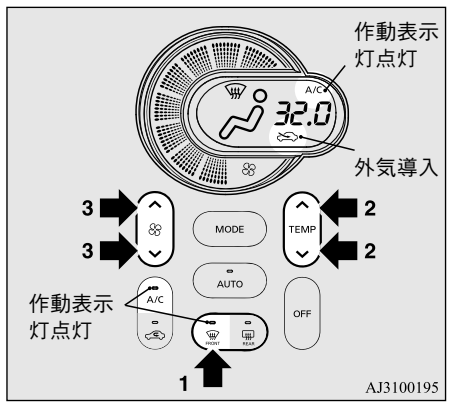

1. デフロスタースイッチに触れます。
   エアコンが自動的に作動し，内外気切り換えは外気導入に切り換わります。
2. 温度調整スイッチで温度をお好みに設定します。
3. 風量調整スイッチで風量をお好みに設定します。

⚠注意

- 安全のため，ウインドウガラスの曇りや霜は早めに取り除いて視界確保に努めてください。

⚠注意

- 吹き出し口切り換えスイッチを にしてもウインドウガラスの曇り，霜を取ることができますが，自動的にエアコンは作動しません。また，外気導入にも切り換わりません。エアコンの作動および外気導入への切り換えは，エアコンスイッチおよび内外気切り換えスイッチを操作してください。
- デフロスタースイッチで吹き出し口を にしているときは，設定温度を最低温度付近にしないでください。ウインドウガラスの外側に露が付き，視界を妨げることがあります。

アドバイス

- 曇り，霜を早く取りたいときは風量を最大に，温度を最高に設定します。
- サイドウインドウガラスの曇りを早く取りたいときは，左右の吹き出し口をサイドウインドウガラスに向けてください。
- アイドリングストップ付き車は，デフロスタースイッチに触れると，アイドリングストップが作動せず，停車してもエンジンは自動停止しません。これは十分な視界を確保するためです。

排気ガス，ほこりなどを車室内に入れたくないときは

J01004301287

トンネルや渋滞など外気が汚れているときは内外気切り換えスイッチで内気循環にします。
→「内外気切り換えスイッチ」P.7-12

タッチスイッチの感度を調整するときは

J01014000075

1. 車を安全な場所に停めて，セレクターレバーを Ⓟ に入れ，パーキングブレーキをかけます。
2. エンジンスイッチまたは電源モードを ON にします。


アドバイス

- エンジンがかかっていると，感度の調整はできません。

3. OFFスイッチに約10秒触れ続けます。設定温度表示灯に感度が表示されます。（工場出荷時は ”L4” に設定されています。）
4. 温度調整スイッチまたは風量調整スイッチで感度を調整します。感度は 5 段階 (”L1”~”L5”) に調整できます。

   ∧: 高感度（反応しやすい）

   ∨: 低感度（反応しにくい）

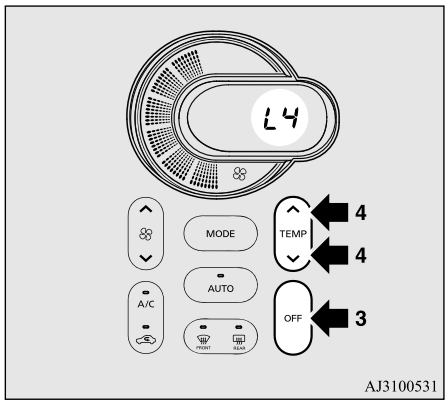

PTC 素子ヒーター

タイプ別装備

J01010901145


エンジン冷却水の温度が低いとき，暖房性能を向上させるための電気式ヒーターです。

自動で使うとき（オートエアコン付き車）

AUTO スイッチに触れ，温度調整スイッチでお好みの温度に設定してください。エンジン冷却水と車室内の温度から判断して自動で作動，停止を行います。


手動で使うとき

マニュアルエアコン付き車

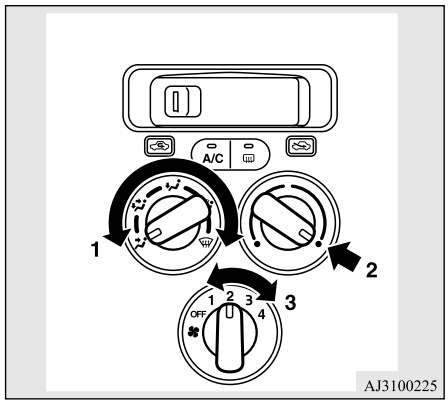

1. 吹き出し口切り換えダイヤルで吹き出し口をお好みに設定します。
2. 温度調整ダイヤルを最高温度に設定します。
3. 風量調整ダイヤルで風量をお好みに設定します。

オートエアコン付き車

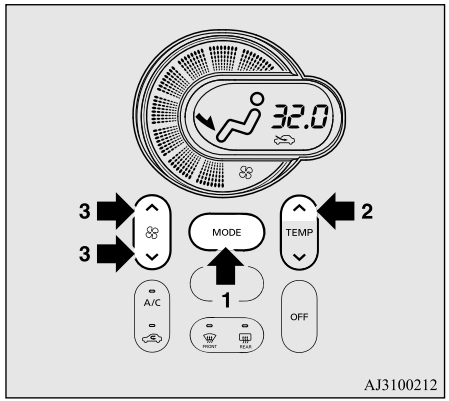

1. 吹き出し口切り換えスイッチで吹き出し口をお好みに設定します。
2. 温度調整スイッチで設定温度表示灯を 32.0 に設定します。
3. 風量調整スイッチで風量をお好みに設定します。

アドバイス

- エンジン冷却水の温度が十分に上昇すると，自動で停止します。

エアコンの上手な使い方

J01009401788

長時間炎天下に駐車したときは

車室内の温度は大変高くなります。
このようなときはドアガラスを開けて車室内の熱気を車外に追い出してからエアコンを作動させてください。

冷やしすぎに注意

長時間冷風を直接身体に当てないでください。冷やしすぎは身体によくありませんので，少し涼しいと感じる温度に調整してください。

冷媒ガス量の点検を忘れずに

冷媒ガスが不足すると冷房，除湿効果が悪くなります。暑い季節になる前に販売会社で冷媒ガス量の点検を受けてください。

⚠注意

- エアコンの冷媒ガスを充填する場合は，エンジンフード（ボンネット）内に貼付のエアコン冷媒ラベルに記載されている冷媒量をお守りください。規定量を超えて充填した場合，エアコンコンプレッサが故障し，エンジン停止や始動不能になるおそれがあります。

アドバイス

- エアコン冷媒は，オゾン層を破壊させない代替フロンガス HFC-134a (R134a) を使用していますが，この代替フロンガスにも地球を温暖化させる働きがあります。エアコンの効きが悪い場合は販売会社でガス漏れの点検を行い，ガスの大気放出を防止してください。

クリーンフィルター

J01009501734

花粉やほこり，粉じんなどを取り除くフィルターを内蔵しています。フィルターに花粉やほこりなどが付着すると効果が低下しますので，フィルターは定期的に交換してください。

→「クリーンフィルターの交換のしかた」P.9-7

アドバイス

- フィルターの交換時期については別冊の「メンテナンスノート」をお読みください。

オーディオ


ステアリングスイッチ 8-2
アンテナ 8-2

ステアリングスイッチ

タイプ別装備

J01101901010

純正品のオーディオまたはナビゲーションシステムを操作することができます。

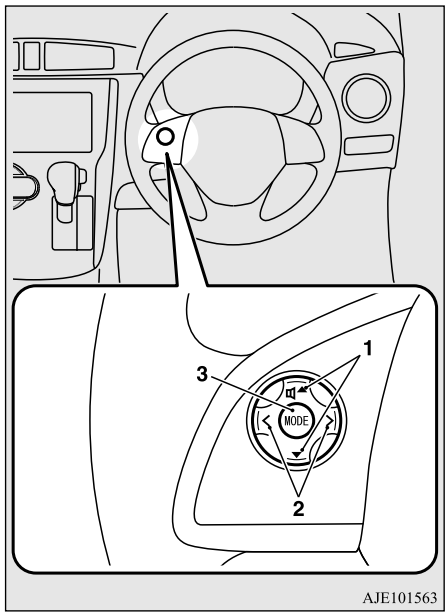

1- 音量調節スイッチ
音量を調節することができます。

2- 選曲／選局スイッチ
CD などのトラックやラジオの放送局を選ぶことができます。

3- MODE スイッチ
押し続けることでオーディオ機能の ON/OFF が行えます。また，押すたびに CD や FM などの切り換えができます。

アドバイス


- 取り扱いについては，純正品のオーディオまたはナビゲーションシステムの取扱説明書をお読みください。
純正品以外のオーディオまたはナビゲーションシステムでは作動の保証はしません。

アンテナ

J01102202075


ルーフアンテナ

ラジオを聞くときは，アンテナをカチッと音がする位置まで起こしてからお聞きください。

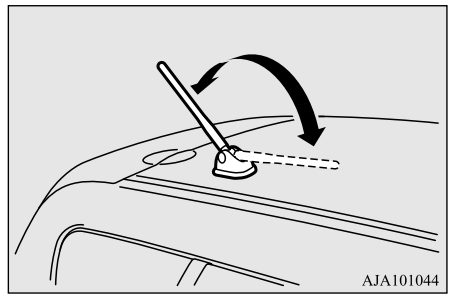

取り外し方，取り付け方

取り外すときはポールを反時計回りにまわします。

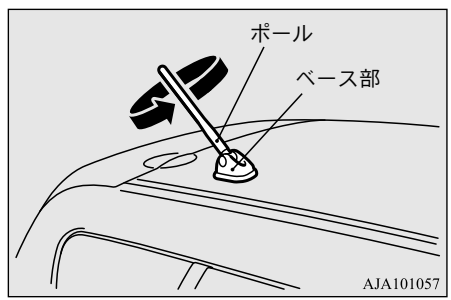

取り付けるときは時計回りにまわしてポールをベース部にねじ込み，しっかりと取り付けてください。

アドバイス

- つぎのようなときは，アンテナを損傷するおそれがあるため必ずアンテナを取り外してください。
  - 自動洗車機を使用するとき
  - ボデーカバーをかけるとき
- 立体駐車場など天井の低い所へ入るときは，アンテナが当たらないように倒してください。

簡単な整備・車のお手入れ

日常点検 9-2
エンジンフード（ボンネット）..... 9-3
エンジンオイルの補給 9-4
ウォッシャー液の点検・補給 9-5
バッテリー（鉛バッテリー）の点検 9-5
アシストバッテリー（ニッケル水素バッテリー）について 9-5
タイヤメンテナンス 9-6
クリーンフィルターの交換のしかた 9-7
内装品のお手入れ 9-7
外装品のお手入れ 9-8
環境保護のために守っていただきたいこと 9-11

日常点検


日常点検整備は，お客様の責任において実施していただくことが法律で義務付けられています。事故や故障を未然に防ぐため必ず実施してください。

- 日常点検整備は，長距離を走行するときや，洗車，給油時などにお客様自身で行う点検整備です。
  詳細については，別冊の「メンテナンスノート」に記載していますので併せてお読みください。

- つぎのような点に気付いたら，販売会社で点検を受けてください。
  - いつもと違う音や臭いや振動がするとき
  - ブレーキ液が不足しているとき
  - 地面に油の漏れたあとが残っているとき
  - コンデンスタンク内に冷却水がないとき

⚠警告

- エンジン回転中はエンジンルームに手を入れないでください。手や衣服がドライブベルトなどに巻き込まれるおそれがあります。
- エンジンルーム内の部品には高温になるものがあります。やけどをするおそれがありますので，各部が十分冷えてから点検してください。

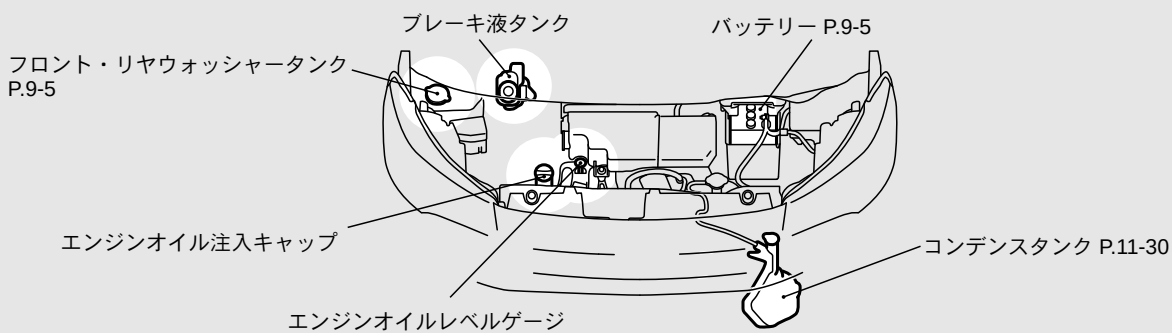


⚠警告

- 点検や交換した後は，工具や布などをエンジンルームに置き忘れていないことを確認してください。
  万一の場合，故障や火災になるおそれがあります。

⚠警告

- 冷却ファンはエンジンが回転していなくても自動的に回り出すことがあります。エンジンルーム内で作業する場合は，安全のためにエンジンスイッチを LOCK または電源モードを OFF にしてください。
- 通常はラジエーターキャップを外さないでください。
  冷却水には圧力がかかっているため，冷却水の温度が高いときにキャップを外すと，蒸気や熱湯が噴き出し，やけどをするおそれがあります。

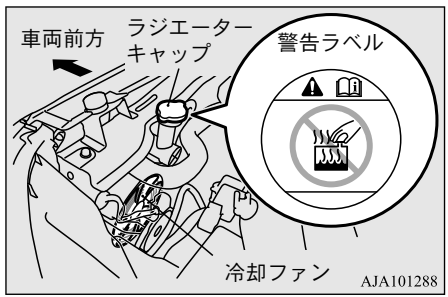

エンジンフード（ボンネット）

J01204001114


開けるときは

1. ワイパーアームが立っているときはワイパーアームを倒します。


アドバイス

- ワイパーアームが立った状態でエンジンフードを開けるとエンジンフードに傷がつくおそれがあります。


2. 計器盤右下にあるレバーを引くとエンジンフードが少し浮き上がります。

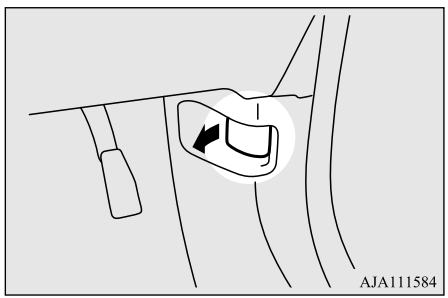

3. エンジンフードのすき間に手を入れ，前端中央部のレバーを左へ押しながらエンジンフードを持ち上げます。

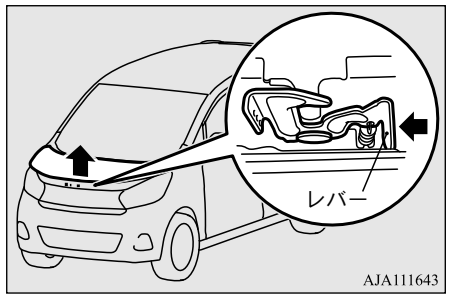

4. 支持棒をエンジンフードの穴に差し込みエンジンフードを確実に固定します。

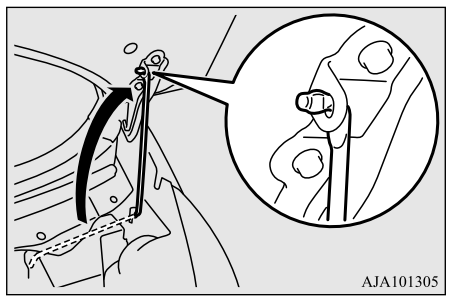

⚠注意


- 風の強いときにエンジンフードを開けていると，風にあおられて支持棒が外れることがあります。特に風の強いときはご注意ください。

⚠注意

- 支持棒は必ず所定の穴に差し込んでください。所定以外の箇所に掛けると支持棒が外れ，思わぬ事故につながるおそれがあります。

閉めるときは

1. エンジンフードを支えながら支持棒を穴から外してクリップに固定します。

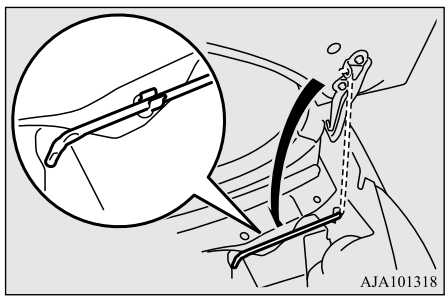

2. エンジンフードを少し持ち上げた位置（約 20cm）から離します。

⚠注意

- 手や物をはさまないように注意してください。

3. エンジンフードが完全に閉じていることを確認します。

⚠注意

- 走行前に必ずエンジンフードが確実に閉じていることを確認してください。
  完全に閉じていないまま走行するとエンジンフードが開くおそれがあります。

アドバイス

- エンジンフードを手で強く押しつけないでください。力のかけぐあいや場所によっては，万一の場合，車体がへこむおそれがあります。

エンジンオイルの補給

J01200101797

エンジンオイルが不足するとエンジンの不調や破損につながるおそれがあります。
エンジンオイル量を点検しオイルが不足している場合は，純正エンジンオイルまたはオイル缶に ILSAC 認証マークの入ったエンジンオイルを補給してください。
なお，エンジンオイルの点検，補給方法，交換時期についての詳細は別冊の「メンテナンスノート」をお読みください。
→「エンジンオイル注入キャップ，エンジンオイルレベルゲージ」P.9-2
→「オイル類の量と種類」P.12-3

ILSAC 認証マーク



AAA005581

アドバイス


- エンジンオイルは通常走行でも，走行状況に応じて消耗します。
  オイル量を点検しオイルが不足している場合は，補給してください。
- エンジンの性能や寿命，始動性に大きく影響しますので，補給するときは必ず指定のオイルおよび粘度のものを使用してください。

ウォッシャー液の点検・補給

J01200201929

フロント・リヤ共用

タンク内の液面の位置で液量を点検します。

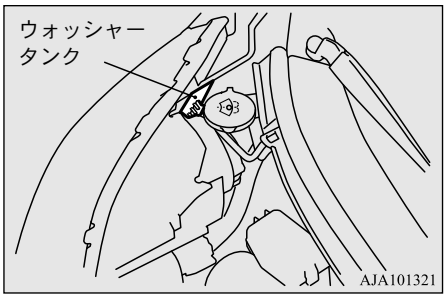

ウォッシャー液が不足している場合は，純正ウォッシャー液を気温に適した濃度で補給してください。

＜希釈割合の目安＞

凍結温度	希釈割合
-7 ℃程度	原液 1 に水 2
-13 ℃程度	原液 1 に水 1
-38 ℃程度	原液のまま

⚠注意

- ウォッシャー液以外の液体を，タンクに入れないでください。
  ポンプの故障，ノズルの詰まり，塗装のしみなどの原因になることがあります。
- 冬期は，ウォッシャー液を薄めすぎると液がウインドウガラスに凍りついてしまうことがあります。

バッテリー（鉛バッテリー）の点検

J01202301041

バッテリーの液量を点検し，液が不足している場合は補給してください。

アドバイス


- バッテリーの点検および補給方法については別冊の「メンテナンスノート」をお読みください。

アシストバッテリー（ニッケル水素バッテリー）について

タイプ別装備

J01204500095

アイドリングストップ付き車は助手席のシートアンダーボックスの下にアシストバッテリー（ニッケル水素バッテリー）を搭載しています。

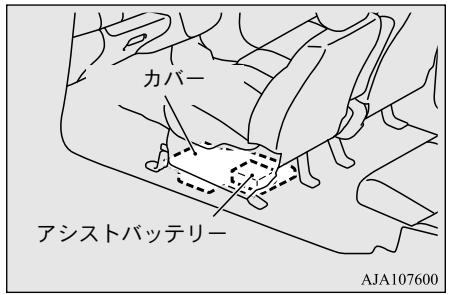

⚠警告

- アシストバッテリーの取り扱いを誤ると，火災や感電などを起こしたり，故障の原因になるおそれがありますので，つぎのことをお守りください。
  - アシストバッテリーはカバーで覆われていますが，カバーの上から強い衝撃をあたえたり，荷物をのせたりしない
  - カバーは取り外さない
  - アシストバッテリーを取り外したり分解しない
  - 水などで濡らさない
  - アシストバッテリーの端子を外したり，端子から電気製品の電源をとらない

アドバイス

- アシストバッテリーの交換または廃棄については，販売会社にご相談ください。
  →「廃棄物を処理するときは」P.9-11
  →「バッテリーの種類」P.12-5

タイヤメンテナンス


J01202100198

タイヤローテーション

J01202401286


タイヤの摩耗を均一にして寿命を延ばすため，タイヤローテーションを 5,000km 走行ごとに行ってください。

回転方向を示す矢印が付いていない場合

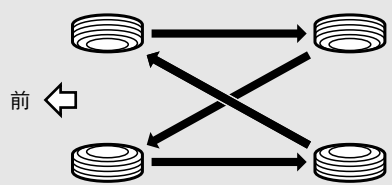

AAA055124


回転方向を示す矢印が付いている場合

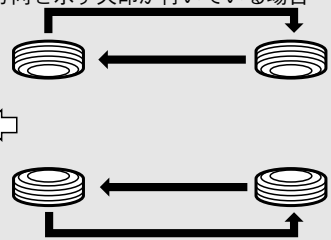

AAA055137

⚠注意

- タイヤに回転方向を示す矢印が付いているときは，4 輪で前後ローテーションを行ってください。
  タイヤを取り付けるときは車両前進時の回転方向と矢印の向きが同じになるように取り付けてください。矢印の向きが異なるとタイヤの性能が十分に活かされません。

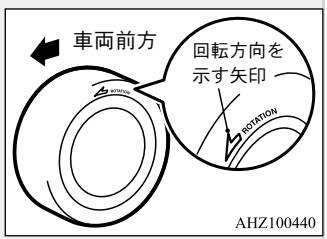

AHZ100440


- 種類の異なったタイヤを混ぜて使用することは，安全走行に悪影響をおよぼしますので避けてください。

タイヤの摩耗

J01202500134

ウェアインジケーター（溝の深さ 1.6mm 以下）が現れたら，スリップしやすくなり危険ですのでタイヤを交換してください。

ウェアインジケーター（摩耗限度表示）

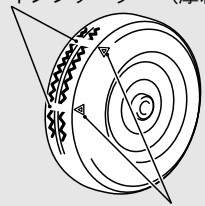

ウェアインジケーター位置を示すマーク

AAA055746

アドバイス

- ウェアインジケーターのマークや位置は，タイヤメーカーによって異なります。

タイヤ空気圧の点検・調整

J01202601190

タイヤの空気圧は定期的に点検し，必ず規定の空気圧に調整してください。
→「タイヤの空気圧」P.12-8

⚠警告

- タイヤの空気圧が不足したまま走行すると，タイヤが偏摩耗したり，車の安定性や操縦性を確保できなくなるおそれがあります。また，バースト（破裂）するなど重大な事故につながるおそれがあります。


アドバイス

- 点検方法は別冊の「メンテナンスノート」をご覧ください。
- 規定の空気圧は運転席ドアを開けたボデー側のラベルにも表示しています。


クリーンフィルターの交換のしかた

J01202001527


1. グローブボックスを開けます。

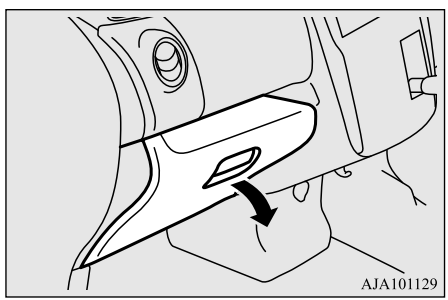


2. グローブボックスの側面を押しながら，左右のツメを外し，グローブボックスを下げます。

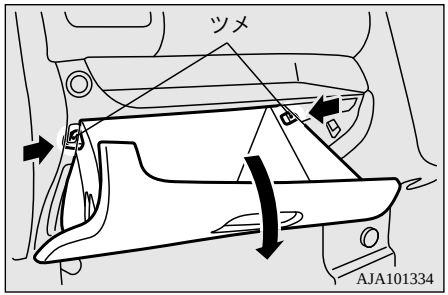


3. グローブボックスの奥にクリーンフィルターがあります。

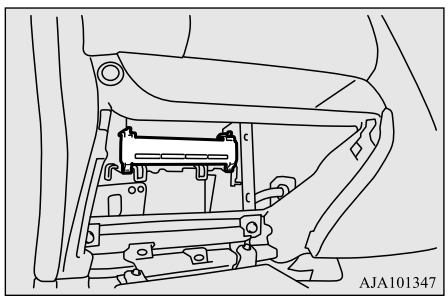

4. カバー左右にあるツメを下に押しながら手前に引いて，カバーを外します。

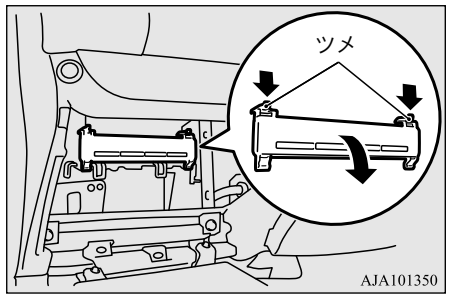

5. クリーンフィルターを取り出して新品と交換します。

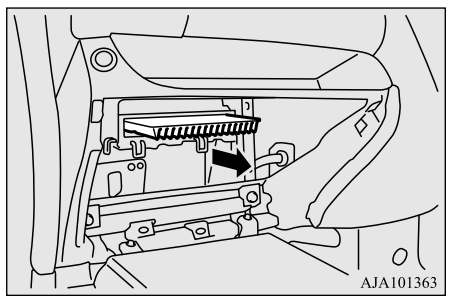

6. 元に戻すときは，取り外したときと逆の手順で取り付けます。

内装品のお手入れ

J01200602249

1. 電気掃除機などでほこりを取り除きます。

2. ガーゼなどの柔らかい布に，中性洗剤を薄めた水溶液を含ませて，軽くふき取ります。
3. 真水にひたした柔らかい布を固くしぼって，洗剤をきれいにふき取ります。
4. 水分をよくふき取り，風通しのよい日陰で乾燥させます。

⚠警告

- アイドリングストップ付き車は助手席下にアシストバッテリーがあります。
  水などをかけたり，こぼしたりしないようにしてください。アシストバッテリーに水がかかると火災，感電，故障の原因となるおそれがあります。

⚠注意

- シリコンやワックスを含むクリーナーや保護剤を使用しないでください。
  変色の原因になったり，インストルメントパネルなどに使用すると使用箇所がウインドウガラスに映り込み，視界の妨げになるおそれがあります。
  また，各種スイッチなどに付着すると電装品の故障につながるおそれがあります。
- 見えにくい場所や狭い場所のお手入れをするときは，手袋などを使用して，手にけがをしないよう注意してください。

アドバイス

- ベンジン，ガソリンなどの有機溶剤や酸またはアルカリ性の溶剤は使用しないでください。変色やしみ，割れの原因になります。
  また，各種クリーナー類にはこれらの成分が含まれているおそれがありますのでよく確認のうえ使用してください。
- ブラシ，合成繊維類，固い布，乾いた布やウェットティッシュは使用しないでください。使用すると表面を傷つけたり，変色するおそれがあります。
- 液体芳香剤は，こぼれないよう容器を確実に固定してください。
  また，インストルメントパネルの上やランプ類，メーターの近くには置かないでください。
  含まれる成分によって樹脂部品や布材の変色，ひび割れをおこすおそれがあります。
- ガラスの内側を清掃するときは，電熱線を傷つけないよう電熱線に沿って柔らかい布でふいてください。

本革

タイプ別装備　J01202701221

1. ガーゼなどの柔らかい布に，ウール用中性洗剤を薄めた水溶液を含ませて，汚れをふき取ります。
2. 真水にひたした柔らかい布を固くしぼって，洗剤をふき取ります。
3. 乾いた柔らかい布で水分をふき取り，風通しのよい日陰で乾燥させます。

アドバイス

- 水をこぼしたり，雨などでぬれたときは，乾いた柔らかい布で早めに水分をふき取ってください。
- ナイロンブラシ，合成繊維類で強くこすると表面を傷つけるおそれがあります。
- 本革の汚れはカビなどの原因となります。油汚れなどは，早めに落としてください。
- 直射日光に長時間さらすと表面が日焼けしたり，硬くなって縮むことがあります。できるだけ日陰に駐車してください。

外装品のお手入れ

J01200701269

走行後のお手入れ

J01204100017

お車を美しく保つために，走行後は塗装面に付着したほこりを毛ばたきなどではらい落としてください。
つぎのような汚れは，そのままにしておきますと，腐食，変色，しみになるおそれがありますので，できるだけ早く洗車してください。

- 海水や道路凍結防止剤など

- 工場のばい煙，油煙，粉じん，鉄粉，化学物質（酸，アルカリ，コールタールなど）など
- 鳥のふん，虫の死がい，樹液，花粉など

⚠注意

- 下まわりやホイールを洗うときは，厚手のゴム手袋などを使用して，手にけがをしないよう注意してください。

洗車のしかた

J01202802014

1. 水をかけながら，車体の下まわりを洗います。
2. 車体上部から水をかけながら，スポンジなどで汚れを洗い落とします。
3. 水洗いで落ちにくい汚れには，中性洗剤を使用してください。
   その後は，中性洗剤を水で完全に洗い落とします。
4. 柔らかい布またはセーム皮で，塗装面にはん点が残らないよう水分をふき取ります。

⚠注意

- エンジンルーム内には水をかけないでください。車体の下まわりを洗車するときも，エンジンルーム内に水が入らないようにしてください。
  エンジン始動不良などの原因になります。
- 洗車後は，低速で走行しながら数回ブレーキペダルを軽く踏み，ブレーキを乾かしてください。
  ぬれたままにしておくとブレーキの効きが悪くなったり，凍結やさびによってブレーキが固着し，走行できなくなることがあります。

アドバイス

- 自動洗車機を使用すると塗装面にブラシの傷がつき，塗装の光沢が失われたり，劣化を早めるおそれがあります。
- 洗浄機（コイン洗車機など）は機種によって高温，高圧のものがあります。
  車体樹脂部品の熱変形，破損，接着式マーク類のはがれ，室内への水浸入などのおそれがありますので，つぎのことをお守りください。
  - 洗車ノズルと車体との距離を十分離す。（約 70cm 以上）
  - ドアガラスまわりを洗うときは，洗車ノズルをガラス面に垂直に向け，洗車ノズルとガラスとの距離を十分離す。（約 70cm 以上）

アドバイス

- 自動洗車機を使用するときは，アンテナを取り外し，ドアミラーを格納してください。
  また，自動洗車機の使い方は種類によって異なるため，よく確認してから使用してください。
  誤った使い方をすると部品が破損したり，車両を傷つけるおそれがあります。
  ルーフスポイラー付き車は，使用する前に必ず係員にご相談ください。係員のいないコイン洗車機などは，操作要領にしたがって洗車してください。
- インテリジェント　エマージェンシーブレーキ付き車は，自動洗車機を使用するとき，予期しない作動を防ぐために，インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシストスイッチを押して，インテリジェント エマージェンシーブレーキおよび踏み間違い衝突防止アシストを停止してください。
  →「インテリジェント エマージェンシーブレーキのON/OFF作動切り換え」P.5-54
  →「踏み間違い衝突防止アシストのON/OFF 作動切り換え」P.5-65

ワックスを使ったお手入れ

J01202901470

月に 1~2 回または，水をはじかなくなったときにかけます。

ワックスがけは，洗車後や塗装面が体温以下のときに直射日光を避けて行ってください。
ワックスのかけ方はワックスの説明書にしたがってください。

アドバイス

- 純正ワックスの使用をおすすめします。

ウインドウガラスのお手入れ

J01203001348

ガラスが汚れたときは，ウインドウガラス洗浄剤（ガラスクリーナーなど）で清掃してください。

アドバイス

- 純正ウインドウガラス洗浄剤の使用をおすすめします。
- ガラスの内側を清掃するときは，電熱線を傷つけないよう電熱線に沿って柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは，ドアガラスの開閉をひんぱんに行わないでください。ガラスに傷がつくおそれがあります。

IR カット＆スーパーUV カット断熱グリーンガラスのお手入れ

タイプ別装備

J01204700068

フロントドアガラスの車内側に，UV カットコーティングとIR カットコーティングがしてあります。
フロントドアガラスが汚れているときは，水または温水を含ませた柔らかい布で早めに汚れをふきとってください。

アドバイス

- コンパウンド（研磨剤）入りのガラスクリーナー，アルカリ性洗剤は使用しないでください。コーティングがはがれるおそれがあります。
- フロントガラスは，フロントドアガラスのコーティングタイプとは違い，車外に面するガラスと車内に面するガラスの間にIR カット剤を含む中間膜を挟んだ構造になっているため，コーティングがはがれるおそれはありません。
  →「ウインドウガラスのお手入れ」P.9-10

ワイパーのお手入れ

J01201101114

ワイパーゴムに異物が付着していたり，摩耗しているとふきが悪くなりますので，つぎのように処置してください。

- 異物が付着しているときは，水を含ませた柔らかい布でワイパーゴムを清掃してください。
- ワイパーゴムが摩耗しているときは，早めにワイパーゴムを交換してください。

アドバイス

- ワイパーゴムの交換については，別冊の「メンテナンスノート」をお読みください。

番号灯のお手入れ

J01203300012

番号灯の内側が汚れたり，水がたまった場合は，まず車体から番号灯を外し，つぎにバルブを外してからレンズを水洗いしてください。
→「番号灯」P.11-47

アドバイス

- レンズの表面をワックス，ベンジンやガソリンなどの有機溶剤で拭いたり，硬いブラシなどでこすったりしないでください。破損したり劣化を早める原因となります。
- 番号灯を外すときは，車体を傷つけないよう十分注意してください。

樹脂部品のお手入れ

J01201500209

スポンジまたはセーム皮で清掃します。黒色や灰色系統で表面がざらざらしている部分（バンパーやモールディングなど）およびランプ類にワックスが付着すると白くなることがあります。ワックスが付着したときは，温水を用い柔らかい布またはセーム皮などできれいにふき取ってください。

アドバイス

- たわしなどの硬いものは，表面を傷つけるおそれがありますので使用しないでください。
- ガソリン，軽油，ブレーキ液，エンジンオイル，グリース，塗装用シンナー，硫酸（バッテリー液）を付着させると，変色，しみ，ひび割れの原因になりますので，絶対に避けてください。
  万一，付着したときは，すみやかに中性洗剤の水溶液を用い柔らかい布またはセーム皮などでふき取った後，多量の水で洗い流してください。

アルミホイールのお手入れ

タイプ別装備

J01201601223

1. 水をかけながら，スポンジなどで汚れを洗い落とします。
2. 水洗いで落ちにくい汚れには，中性洗剤を使用してください。
   洗車後は，中性洗剤を水で洗い落とします。
3. 柔らかい布またはセーム皮で水分をふき取ります。

アドバイス

- ブラシなどの硬いものは，ホイール表面を傷つけるおそれがありますので使用しないでください。
- コンパウンド（研磨剤）入りのクリーナーや，酸性およびアルカリ性のクリーナーは使用しないでください。
  ホイール塗装表面のはがれ，変色，しみの原因になります。
- スチームクリーナーなどで直接熱湯をかけないでください。
- 海水や道路凍結防止剤などが付着したときは，腐食するおそれがありますので早めに洗い落としてください。

環境保護のために守っていただきたいこと

J01204200018

廃棄物を処理するときは

J01204301061

- 環境保護のためにつぎのことをお守りください。
  - 使用済みのバッテリーやタイヤは，新品を購入した販売店に処分を依頼してください。
  - アシストバッテリー（タイプ別装備）の交換または廃棄については，販売会社にご相談ください。
  - エンジンオイルや冷却水を交換する場合は，販売会社にご相談ください。

寒冷時の取り扱い

冬期前の点検と準備 10-2
運転をする前に 10-2
雪道，凍結路の走行 10-3
寒冷地での駐車 10-4
タイヤチェーン 10-4

冬期前の点検と準備

J01300102434

エンジンオイル

エンジンオイルは外気温に応じた粘度のものに交換します。
→「オイル類の量と種類」P.12-3

冷却水

冷却水の凍結を防ぐため外気温に適した不凍液濃度にします。
→「冷却水の量と種類」P.12-4

不凍液濃度	凍結保証温度
30%	約 -15°C
50%	約 -35°C

アドバイス

- 4WD 車および寒冷地仕様車は，工場出荷時に不凍液濃度 50% の冷却水を充填しているため，濃度の調整は不要です。
- 不凍液濃度の点検は，販売会社にご相談ください。

ウォッシャー液

ウォッシャー液（純正品）の濃度を 50% 以上にします。
→「ウォッシャー液の点検・補給」P.9-5

バッテリー

液量，比重の確認をし，必要に応じて液の補給や補充電します。詳しくは，「メンテナンスノート」をお読みください。

タイヤチェーン，または冬用タイヤの準備

タイヤチェーンは必ず純正品をご使用ください。またタイヤに合ったサイズのものを使用してください。
→「タイヤチェーン」P.10-4
冬用タイヤに取り替えるときは，4 輪とも交換します。
→「タイヤ交換のしかた」P.11-24

ワイパー

寒冷地用ワイパーに交換するときは，車にあったものをおすすめします。詳しくは販売会社へご相談ください。

運転をする前に

J01300901073

ガラス，ランプ類，車の屋根の雪や霜を落とす

走行前にガラスやランプ類に付いた雪や霜および車の屋根に積もった雪を落としてください。
また，ワイパーブレードがガラスに凍りついていないか確認してください。

⚠注意

- 車の屋根に雪が積もったまま走行すると，走行中ガラスに雪が落ちて視界の妨げとなり，思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ワイパー作動中に雪が落ちた場合，ワイパーの故障の原因となります。
- 冬季はワイパーブレードが凍結しガラスに張り付くことがあります。ガラスに張り付いたまま動かすとワイパーブレードを痛めたり，ワイパーモーターの故障の原因となります。フロントガラスの場合は，ヒーターで暖めてください。
  →「ウインドウガラスの曇り，霜を取りたいときは」P.7-7，7-16

足まわりの確認

足まわりに付着した氷塊を取り除いてください。走行中に部品を損傷したり，ハンドルの切れが悪くなるおそれがあります。

⚠注意

- 足まわりにはブレーキ関連部品が集まっています。部品や配線などを損傷させないように注意して氷塊を取り除いてください。

ドアの凍結

ドアが凍結したときに無理に開けようとするとドアまわりのゴムがはがれたり，き裂が入るおそれがあります。お湯をかけて氷を溶かしてください。その後すみやかに水分を十分ふき取ってください。

アドバイス

- キー穴部にはお湯をかけないでください。凍結すると，キーが差し込めなくなります。

車に乗る前に

ペダルのすべりや，ウインドウガラスの曇りを防止するため，靴についた雪はよく落としてから乗車してください。

ペダル，ハンドル，ブレーキの効きの確認

- ペダルやハンドルの動きは円滑かどうか確認してください。
- ブレーキ装置に付着した雪や水が凍結し，ブレーキの効きが悪くなることがあります。
  走り始めの極低速時にブレーキペダルを踏んで，効き具合を確認してください。

雪道，凍結路の走行

J01300300689

暖機運転について

長すぎる暖機運転は，燃料の無駄使いにつながります。環境保護のためにも暖機運転は 1 分程度を目安として最小限にとどめてください。

雪道や凍結した道路はスリップに注意

- 速度はひかえめにしてください。
- 橋の上，日陰，水たまり，トンネルの出入口付近などは路面が凍結しやすいので，注意してください。

車間距離は十分に

雪道，凍結路は滑りやすいため，ブレーキの効きが悪くなります。走行中は車間距離を十分にとってください。

ブレーキの効き具合を確認

雪道走行時にブレーキ装置に着氷し，ブレーキの効きが悪くなることがあります。走行中は前後の車や道路状況に注意し，ときどき軽くブレーキペダルを踏んで効き具合を確認してください。

駐車後の発進は慎重に

ブレーキ装置への着氷により車輪がロックしていることがあります。車のまわりの安全を十分確認してからゆっくり発進してください。

⚠注意

- 急にアクセルペダルを踏み込まないでください。着氷によるロックが外れたときに急発進し，思わぬ事故につながるおそれがあります。

寒冷地での駐車

J01300401687

パーキングブレーキが凍結するおそれがあります。パーキングブレーキはかけず，セレクターレバーを Ⓟ に入れさらに輪止めをしてください。
また軒下や樹木の下には駐車しないでください。落雪や積雪の重みで屋根などのへこみや車体が損傷するおそれがあります。

アドバイス

- 車の前方を風下に向けて駐車しておくと，エンジンの冷えすぎを防ぐことができます。
- 輪止めは標準で搭載されておりませんので必要に応じて準備してください。
- 輪止めがないときは，タイヤを固定できる大きさの石などで代用できます。

タイヤチェーン

J01300702209

タイヤチェーンは前輪に取り付けてください。

⚠注意

- タイヤチェーンは後輪に取り付けないでください。

また，必ず純正品をご使用ください。サイズが不適合なものを取り付けると，ボデーなどにあたり傷をつけるおそれがあります。詳しくは販売会社にご相談ください。
取り付け要領は，タイヤチェーンに添付の取扱説明書をご参照ください。

⚠注意

- パンクしたときは，タイヤ応急修理キットで応急修理をしてからタイヤチェーンを装着してください。
  →「タイヤ応急修理キット」P.11-19
- 路上でタイヤチェーンをかけるときは，交通のじゃまにならず，安全に作業できる平らで硬い場所を選びます。
  また，非常点滅灯や停止表示板で後続車に注意を促し同乗者は安全な場所に待機させてください。

アドバイス

- タイヤチェーンを装着したときは30 km / h 以下で走行してください。
- 雪道，凍結路以外でのタイヤチェーンの装着はチェーンの寿命を短くしますので，避けてください。


もしものときの処置

警告灯が点灯または点滅したときは！ 11-2
こんなことでお困りのときは！ 11-11
故障したときは！ 11-15
発炎筒を使うときは！ 11-15
工具とジャッキ 11-16
ジャッキアップのしかた 11-16
タイヤ応急修理キット 11-19
タイヤ交換のしかた 11-24
バッテリー上がりのときは！ 11-28
オーバーヒートしたときは！ 11-30
けん引 11-32
ブレーキから金属摩擦音が聞こえたときは！ 11-35
ヒューズが切れたときは！ 11-35
バルブ（電球）が切れたときは！ 11-41

警告灯が点灯または点滅したときは！

J01400102813

つぎの警告灯が点灯したときは，ただちに安全な場所に停車し，最寄りの販売会社へ連絡してください。

警告灯	点灯の原因
 ブレーキ警告灯 →P.4-15	●ブレーキ液の不足 ●ブレーキ力配分機能の異常 パーキングブレーキをかけたままのときも点灯します。 パーキングブレーキを解除し，消灯すれば異常ではありません。
 充電警告灯 →P.4-16	充電系統の異常
 （点灯と同時に車内ブザーが連続的に鳴る） →P.2-11	●ハンドルロックシステムの異常 ●エンジンスイッチ電源の異常

つぎの警告灯が点灯したときは，ただちに最寄りの販売会社へ連絡してください。

警告灯	点灯の原因
 SRS エアバッグ／前席プリテンショナー警告灯 →P.3-12，3-23	●SRS エアバッグシステムの異常 ●前席プリテンショナーシステムの異常

つぎの警告灯などが点灯または点滅したときは，ただちに最寄りの販売会社で点検を受けてください。


警告灯／表示灯	点灯／点滅の原因
 エンジン警告灯 →P.4-15	エンジン制御システムの異常
 ポジションインジケーター（2 秒間に約 1 回点滅） →P.5-32 ＊：セレクターポジションがⒹの場合	オートマチックトランスミッション (CVT) に異常が発生し，安全装置が働いている

警告灯が点灯または点滅したときは！

つぎの警告灯が点灯したときは，できるだけ早く販売会社で点検を受けてください。

警告灯	点灯の原因
 電動パワーステアリング (EPS) 警告灯 →P.5-41	パワーステアリングシステムの異常

つぎの警告灯などが点灯または点滅したときは，安全な場所に停車し，まず車を点検してください。点検後も消灯しないまたは点滅が止まらないときは，ただちに最寄りの販売会社へ連絡してください。

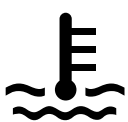警告灯／表示灯	点灯／点滅の原因	処置内容
 油圧警告灯 →P.4-16	エンジンオイルの圧力の低下	エンジンオイル量を点検する → 別冊の「メンテナンスノート」をお読みください
 高水温警告灯 （赤色） →P.4-16	冷却水がオーバーヒートしている	エンジンを冷却する →「オーバーヒートしたときは」 P.11-30

警告灯／表示灯	点灯／点滅の原因	処置内容
 ポジションインジケーター（1 秒間に約 1 回点滅） →P.5-32 ＊：セレクターポジションがⒹの場合	オートマチックトランスミッション (CVT) オイルの温度が高くなっている	オートマチックトランスミッション (CVT) を冷却する →「警告表示」P.5-32

つぎの警告灯などが点灯したときは，急ブレーキや高速走行を避け，安全な場所に停車し，エンジンを停止してください。
再度エンジンをかけ，その後しばらく走行しても点灯しなければ異常ありません。
消灯しないときやたびたび点灯するときは，できるだけ早く販売会社で点検を受けてください。

警告灯／表示灯	点灯の原因
 ABS 警告灯 →P.5-40	●ABS システムの異常

警告灯／表示灯	点灯の原因
 および  ビークル ダイナミクス コントロール (VDC) 作動表示灯 VDC OFF 表示灯 →P.5-44	VDC システムの異常
 VDC 作動表示灯（点灯） →P.5-38	ヒルスタートアシストシステムの異常

11

つぎの警告灯などが点灯したときは，すぐに停車する必要はありませんが，できるだけ早く販売会社で点検を受けてください。

警告灯／表示灯	点灯の原因
 （点灯） →P.2-11	インテリジェントキーシステムの異常

警告灯／表示灯	点灯の原因
 および  インテリジェントエマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯（点灯） インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯（点灯） →P.5-56	インテリジェント エマージェンシーブレーキ，踏み間違い衝突防止アシストのシステムの異常
 LDW（車線逸脱警報）警告灯（黄色）（点灯） →P.5-68	LDW（車線逸脱警報）のシステムの異常
 ハイビームアシスト警告灯（黄色） →P.4-22	ハイビームアシストのシステムの異常

警告灯が点灯または点滅したときは！

つぎの警告灯などが点灯または点滅したときは，つぎの通り処置してください。
処置しても消灯しないときは，販売会社で点検を受けてください。

警告灯／表示灯	点灯／点滅の原因	処置内容
 シートベルト 非着用時警告灯 →P.3-10	運転席または助手席シートベルトが着用されていない	シートベルトを着用する
 半ドア警告灯 →P.4-17	いずれかのドアまたはバックドアが完全に閉められていない	すべてのドアおよびバックドアを閉じる
 燃料残量警告表示 →P.4-5	燃料が残り少なくなっている	燃料を補給する →P.2-21

警告灯／表示灯	点灯／点滅の原因	処置内容
 （点滅）	[点滅のみのとき（エンジンスイッチの電源モードを ACC または ON に切り換えたとき）] キーの電池が消耗している	キーの電池を交換する →P.2-4
	[点滅のみのとき（エンジンスイッチを押したとき）] キーが車内にない，もしくはキーの電池が切れている	キーをキーボックスに挿入してエンジンを始動する。 →P.5-21
	[点滅と同時に車外ブザーが鳴るとき] インテリジェントキーの誤操作防止機構が働いている	「インテリジェントキー：警告表示について」をお読みいただき処置してください。 →P.2-11
 （点灯）	エンジンイモビライザー装置とキーの認証ができていない	インテリジェントキーの作動範囲内でキーを携帯する →P.2-9
	ハンドルロック装置に何らかの異常が起きている	ハンドルを再度固定する →P.5-17
 （点滅）	ハンドルロックが解除できていない	ハンドルロックを解除する →P.5-17


警告灯／表示灯	点灯／点滅の原因	処置内容
 インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯（点滅）	●マルチセンシングフロントカメラ前方のフロントガラスに汚れや氷結，異物などがあり，前方の車両や障害物を検知できない ●前方からの強い光で，カメラが前方を認識できない ●炎天下に駐車したときなど，カメラが高温になっている	●フロントガラスの汚れや氷結，異物などをきれいに取り除く →P.5-66 ●室内の温度が高いときなどは，温度が下がると自動的に作動を復帰します。

つぎの表示灯が点灯したときは，定期点検時期が近づいたことをお知らせしています。販売会社で点検を受けてください。


表示灯
 ピットサイン →P.4-8

こんなことでお困りのときは！


J01400303304

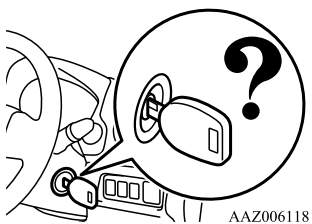
現象	処置
水たまりに入った後にブレーキの効きが悪い。	前後の車や道路状況に十分注意して低速で走行しながらブレーキの効きが回復するまで数回ブレーキペダルを軽く踏み，ブレーキを乾かしてください。 「雨天時や水たまりを走行するときは」→ P.5-3
走行中にエンストした。	通常よりブレーキペダルを強く踏み続けてください。 「万一，走行中にエンストしたときは」→ P.5-4
エンジンスイッチが回らない。 （除く，インテリジェントキー付き車）  AAZ006118	**LOCK から ACC に回らない** ハンドルを左右に動かしながらエンジンスイッチを回してください。 **ACC から LOCK に回らない** セレクターレバーがⓅに入っていることを確認し，ACC の位置でキーを押しながら LOCK まで回してください。 「キーを抜くときは」→ P.5-15 それでも回せないときは，つぎの操作を行った後，セレクターレバーから手を離して，ACC の位置でキーを押しながら LOCK まで回してください。 ● セレクターレバーをⓅの位置でボタンを押さずに軽く前方に押す ● セレクターレバーのボタンを 1~2 度操作する

11

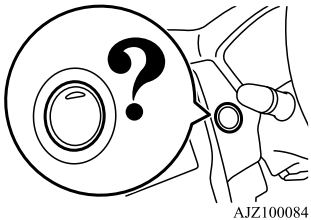現象	処置
エンジンスイッチを押してもエンジンがかからない。または，電源モードが OFF にできない。（インテリジェントキー付き車）  AJZ100084	インテリジェントキーが車室内にあることを確認します。 「エンジンを始動する，電源モードを切り換えるときの作動範囲」→ P.2-9 **エンジンがかからない** セレクターレバーがⓅに入っていることを確認し，ブレーキペダルを踏みながらエンジンスイッチを押してください。 「エンジンのかけ方・止め方」→ P.5-19 **電源モードが OFF にできない** セレクターレバーがⓅに入っていることを確認し，ブレーキペダルを踏まずにエンジンスイッチを押してください。 「電源モードの切り換え方」→P.5-15 それでも OFF にできないときは，つぎの操作を行った後，セレクターレバーから手を離して，エンジンスイッチを押してください。 ● セレクターレバーをⓅの位置でボタンを押さずに軽く前方に押す ● セレクターレバーのボタンを 1~2 度操作する
エンジンがかからず，電源モードも OFF にならない。（インテリジェントキー付き車）	1. セレクターレバーをⓅに入れてから電源モードを OFF にしてください。 2. 他の原因の一つとして，バッテリーの電圧が低下している可能性があります。このとき，リモートコントロールエントリーシステム，インテリジェントキー機能やハンドルロックも作動しません。販売会社にご連絡ください。
インテリジェントキー機能が作動しない。（インテリジェントキー付き車）	● インテリジェントキーに内蔵されているメカニカルキーを使ってドアの施錠・解錠操作を行ってください。 「インテリジェントキー：インテリジェントキー機能を使わずに操作するときは」→P.2-14 ● インテリジェントキーを運転席前のアンダートレイ内にあるキーボックスに差し込んで，エンジンの始動，電源モードの切り換えを行ってください。 「エンジンのかけ方・止め方：インテリジェントキーが正常に作動しないとき（電池切れなど）にエンジンを始動するときは」→ P.5-19

11

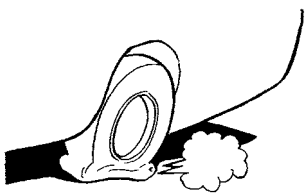現象	処置
セレクターレバーがⓅから動かない。	ブレーキペダルを踏んだままセレクターレバーを操作してください。 エンジンスイッチまたは電源モードが ON の状態になっていることを確認してください。 「セレクターレバーの動かし方」→ P.5-30
雨の日，湿気の多い日などに窓が曇る。 	エアコンの内外気切り換えが，外気導入になっているか確認してください。 エアコンを入れると効果的です。 「ウインドウガラスの曇り，霜を取りたいときは」 → P.7-7，7-16
パンクした。 	1. あわてずに，ハンドルをしっかり持ち，安全な場所に車を停止します。 2. パンクしたタイヤの応急修理をします。 「タイヤ応急修理キット」→ P.11-19
エンジンがかからない。 ライトが点灯しない，暗い。 ホーンが鳴らない，音が小さい。	バッテリー上がりが考えられます。 「バッテリー上がりのときは！」→ P.11-28

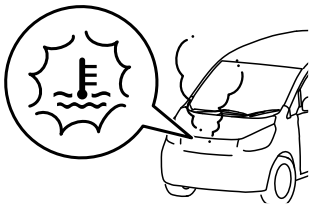現象	処置
高水温警告灯（赤色）が点灯している。 エンジンルームから蒸気が出ている。  AJZ102466	オーバーヒートが考えられます。 「オーバーヒートしたときは！」→ P.11-30
タイヤがスリップして発進できない。 （ぬかるみ，雪道，凍結路などの発進時）	スリップしているタイヤの前後にある土や雪などを取り除きます。 1. 毛布か布などがあるときは，それをスリップしているタイヤの前に差し入れて滑り止めにします。 2. ゆっくりとアクセルペダルを踏んで発進してください。 ●何も滑り止めにするものがないときは，前後進を繰り返して車の反動を利用して脱出します。

11

⚠注意

- 車の反動を利用して脱出するときは，車の周囲に人がいないことを確認してから行ってください。
- ぬかるみなどにはまったときは，むやみにタイヤを空転させないでください。タイヤがもぐり込み，かえって脱出しにくくなります。また，エンジンの高回転を続けるとオーバーヒートやトランスミッションの故障につながるおそれがあります。数回試して脱出できないときは，専門業者に依頼してください。

現象	処置
CVT が変速しない。	CVT に異常が発生し，安全装置が働いていると考えられます。ただちに販売会社で点検を受けてください。

現象	処置
加速が鈍い。	CVT に異常が発生し，安全装置が働いているか，エンジン制御装置に異常が発生していると考えられます。高速走行を避けてただちに販売会社で点検を受けてください。
アイドリングストップが作動しない。 もしくは作動頻度が落ちた。	バッテリー性能が劣化などの理由により，低下している可能性があります。 販売会社で点検を受けてください。

故障したときは！

J01400401819

故障して動けなくなったときは，同乗者または付近の人に応援を求め，安全な場所まで車を押して移動します。
このとき，セレクターレバーを(N)に入れてください。

一般道路での故障表示

追突などの事故を防ぐため，車を路肩に寄せ，非常点滅灯を点滅させるか，停止表示板などで故障表示します。

高速道路，自動車専用道路での故障表示

高速道路や自動車専用道路では，車両後方に停止表示板を置くことが義務付けられています。
人は車内に残らず，路肩を歩いて安全な場所に避難してください。

アドバイス

- 停止表示板は標準装備されておりません。販売会社でお買い求めください。


修理の連絡先

別冊の「メンテナンスノート」をご覧ください。

発炎筒を使うときは！

J01400501432

発炎筒は，高速道路や踏切などで故障し，緊急を要するときに使用します。
発炎筒は，グローブボックスの左下部に備えつけてあります。
使い方は発炎筒に記載されていますのであらかじめよく読んでおいてください。

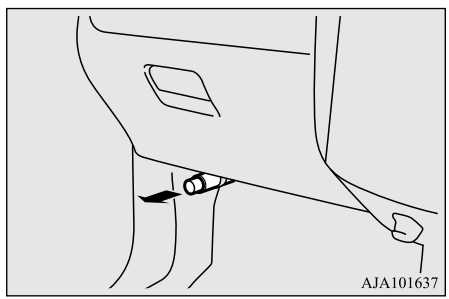

⚠警告

- お子さまには，発炎筒をさわらせないでください。

⚠警告

- 人の顔や体に向けて絶対に使用しないでください。やけどをするおそれがあります。
- ガソリンなど燃えやすいものの近くでは使用しないでください。
  火災をまねくおそれがあります。
- トンネル内では使用しないでください。煙により視界が悪くなり，重大な事故につながるおそれがあります。非常点滅灯など他の方法を用いてください。

アドバイス

- 発炎時間は約5分です。非常点滅灯など他の方法を併用してください。
  →「非常点滅灯スイッチ」P.4-25
- 発炎筒には有効期限（発炎筒に記載）がありますので，有効期限が切れる前に販売会社でお買い求めください。


工具とジャッキ

J01400601983

お客様のお車にジャッキは標準装備されていません。お客様のお車専用のジャッキを販売会社でお買い求めください。

格納場所

ラゲッジルーム内のラゲッジフロアボードの下に格納されています。
リヤシートを前方に移動させた後，ラゲッジフロアボードを引き上げて，指定の位置から取り出します。

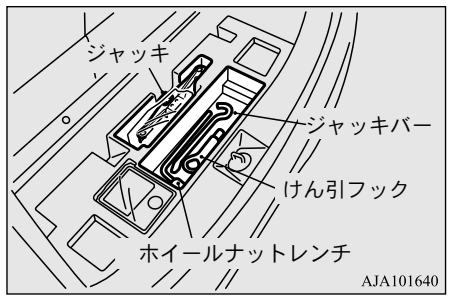

⚠注意

- 工具やジャッキを使用した後は，元の位置に確実に格納してください。
  室内などに放置すると，思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ジャッキは，タイヤ交換とタイヤチェーンの取り付け以外の目的には使用しないでください。

⚠注意

- ジャッキはお客様のお車専用です。他の車両に使用したり，他の車両のジャッキをお客様のお車に使用しないでください。車両を損傷したり，思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- 工具の種類，ジャッキの使い方は，万一のとき困らないようあらかじめ確認しておきましょう。

ジャッキアップのしかた

J01400702848

ここでは販売会社でお買い求めいただけるジャッキの取り扱い方法について説明します。


⚠警告

- ジャッキアップしたら車の下には絶対にもぐらないでください。万一ジャッキが外れたとき，重大な傷害を受けるおそれがあります。

⚠注意

- ジャッキアップするときは安全のため，つぎのことを必ず守ってください。
  万一の場合，ジャッキが外れ思わぬ事故につながるおそれがあります。
  - エンジンをかけたままにしない。
  - 人や荷物を乗せたままにしない。
  - 地面が平らで硬い場所以外では使用しない。
  - 凍結した路面では使用しない。
  - ジャッキの上や下に物をはさまない。
  - ジャッキアップ中に車をゆすらない。
  - ジャッキアップしたタイヤを回転させない。
  - ジャッキアップしたまま放置しない。

1. 交通のじゃまにならず，安全に作業できる平らで硬い場所に車を止めます。
2. パーキングブレーキを確実にかけ，セレクターレバーを🅿に入れて，エンジンを止めます。
3. 人や荷物を車から降ろします。必要に応じて非常点滅灯を点滅させ，停止表示板などを車両後方に置きます。
4. ジャッキアップするタイヤと対角の位置にあるタイヤの前後に輪止めをします。

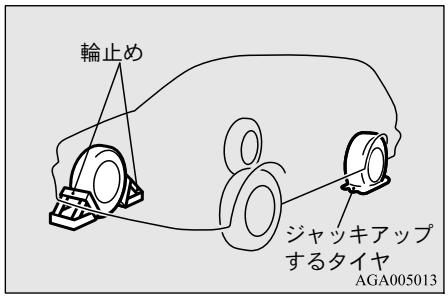


⚠注意

- ジャッキアップするときは，必ず輪止めを使用してください。
  万一，ジャッキアップ中に車両が動いたとき，ジャッキが外れ，思わぬ事故につながるおそれがあります。


アドバイス

- 輪止めは標準で搭載されておりませんので必要に応じて準備してください。
- 輪止めがないときは，タイヤを固定できる大きさの石などで代用できます。

5. 工具とジャッキを取り出します。
   →「工具とジャッキ」P.11-16
6. ジャッキアップするタイヤに近い指定位置の下にジャッキを置きます。

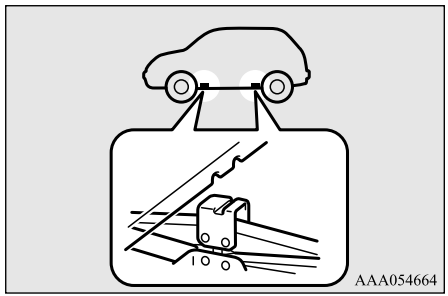

7. ジャッキ頭部の溝がジャッキ指定位置にはまるまで，ジャッキを手で右に回して上げます。

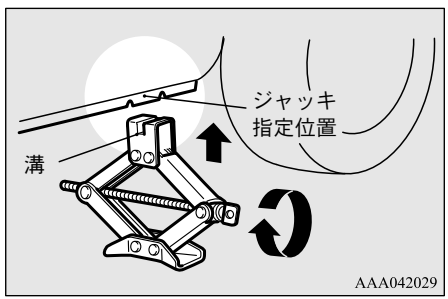

⚠警告

- ジャッキ頭部の溝は，指定された位置以外にかけないでください。指定された位置以外にかけると，車体がへこんだり，ジャッキが倒れて，重大な傷害を受けるおそれがあります。

8. 図で示すようにジャッキバーとホイールナットレンチを組み付け，タイヤが地面から少し浮くまで静かにホイールナットレンチを右に回します。



⚠注意


- 地面からタイヤが少し離れた高さ以上にジャッキアップしないでください。
  必要以上にジャッキアップすると，思わぬ事故につながるおそれがあります。

11

ガレージジャッキを使用するときは


⚠警告

- ガレージジャッキを使用するときは，必ず指定のガレージジャッキセット位置に当ててジャッキアップしてください。指定された位置以外に当ててジャッキアップすると，車両を損傷したり，思わぬ事故につながるおそれがあります。

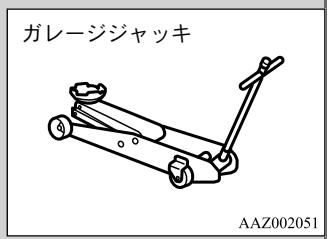

- リヤ側をジャッキアップするときは，リヤサスペンションにガレージジャッキを当ててジャッキアップしないでください。リヤサスペンションにガレージジャッキを当ててジャッキアップすると，車両を損傷するおそれがあります。

ガレージジャッキセット位置

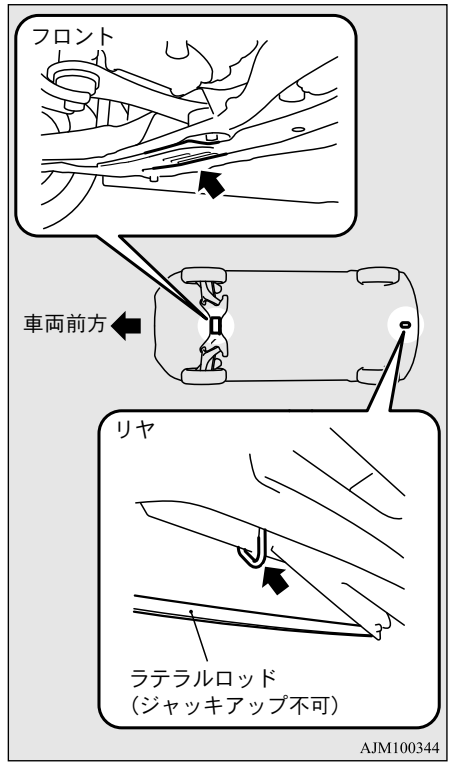

タイヤ応急修理キット

J01403801827

本キットはタイヤ接地部に刺さった釘やネジなどによる軽度のパンクを応急修理するものです。
お客様のお車には，スペアタイヤが搭載されていません。

⚠警告

- タイヤ応急修理キットは必ず純正品を使用してください。

⚠注意


- 応急修理剤を飲用すると健康に害があります。もし誤って飲用した場合は，できるだけたくさんの水を飲み，ただちに医師の診察を受けてください。
- 応急修理剤がもし目に入ったり，皮膚に付いたりした場合は，水でよく洗い流してください。それでも異常を感じたときは，医師の診察を受けてください。
- 応急修理剤にお子さまが誤って手を触れないようご注意ください。
- 応急修理キットで応急修理を行うときは，車を地面が平らで安全な場所に止めてください。

アドバイス

- つぎのような場合は，応急修理剤を使って修理することができません。
  販売会社または JAF など専門業者に連絡してください。JAF の営業所は別冊の「メンテナンスノート」をご覧ください。
  - 応急修理剤の有効期限が切れているとき（有効期限はボトルのラベルに記載されています。）



  - タイヤが 2 本以上パンクしているとき
  - およそ 4mm 以上の切り傷や刺し傷によるパンクのとき
  - タイヤサイド部（接地面以外の部分）が損傷を受け，パンクしたとき

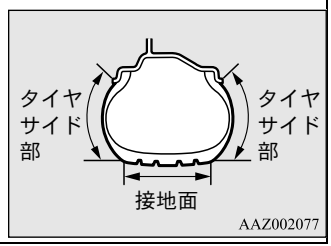

アドバイス

  - 空気がほとんど抜けた状態で走行したとき
  - タイヤがホイールの外側へ完全に外れているとき
  - ホイールが破損しているとき
- タイヤに刺さった釘やネジなどは，抜かずにそのまま応急処置をしてください。
- 応急修理剤が衣服などに付着すると，おちないおそれがあります。
- 応急修理剤には有効期限がありますので，定期的に点検を行ってください。有効期限が切れる前に販売会社でお買い求めください。

格納場所と内容

ラゲッジルーム内のラゲッジフロアボードの下に格納されています。
リヤシートを前方に移動させた後，ラゲッジフロアボードを引き上げて，指定の位置から取り出します。



応急修理のしかた


J01407301497

1. 交通のじゃまにならず，安全に作業できる平らな場所に車を止めます。
2. パーキングブレーキを確実にかけ，セレクターレバーをⓅに入れて，エンジンスイッチをLOCKまたは電源モードを OFF にします。
3. 人や荷物を車から降ろします。必要に応じて非常点滅灯を点滅させ，停止表示板などを車両後方に置きます。


アドバイス

- 停止表示板は標準装備されておりません。販売会社でお買い求めください。

4. タイヤ応急修理キットを取り出します。
5. タイヤのバルブからバルブキャップを外し，バルブコア回しを図のように押しあてて，タイヤの空気を完全に抜きます。

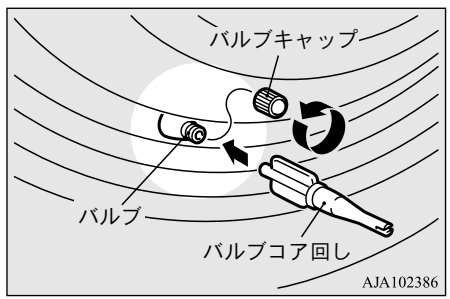


6. バルブコア回しでバルブコアを反時計回りに回して取り外します。
   取り外したバルブコアは，汚れないようにきれいな場所に保管します。

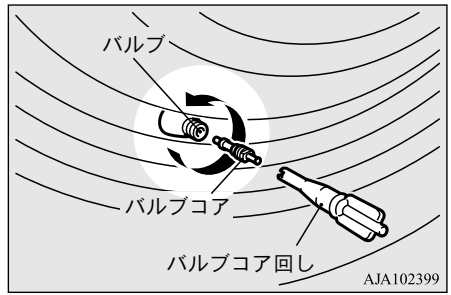

⚠注意

- バルブコアを外すとき，タイヤに空気が残っているとバルブコアが飛び出し，けがをするおそれがありますので，完全に空気が抜けていることを確認してから外してください。


7. 応急修理剤のボトルをよく振ります。

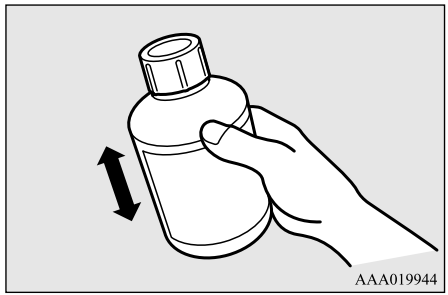


アドバイス

- 寒冷時（0°C 以下）では，応急修理剤の粘度が高くなり注入しづらくなることがありますので，ボトルを振る前に車内などで温めてください。

8. キャップ付き応急修理剤（A タイプ）の場合は，ボトルのキャップを外します。

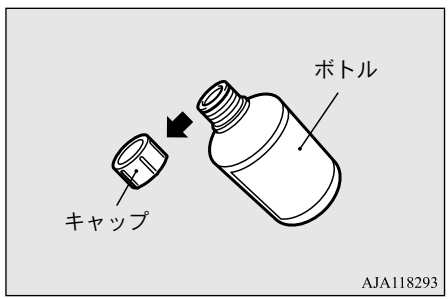


9. 応急修理剤の密封シール（中栓）をつけたまま注入ホースをボトルにねじ込みます。注入ホースをねじ込むと，密封シール（中栓）が破れ，修理剤が注入できる状態になります。

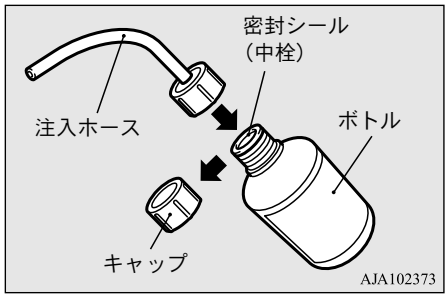

⚠注意

- 注入ホースをねじ込んだ後，応急修理剤のボトルを振ると，修理剤が注入ホースから飛び出すおそれがあります。


10. 注入ホースをバルブに差し込みます。応急修理剤のボトルを逆さまに持ち，手でボトルを何回も圧迫し，ボトル内のすべての修理剤をタイヤ内に注入します。

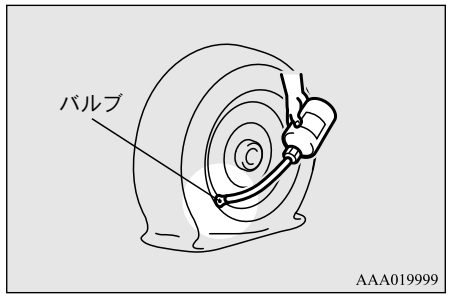

アドバイス

- 修理剤は，タイヤバルブがタイヤと地面の接地部分近く（最低部付近）以外の位置で注入してください。バルブが接地部分近くにあると，修理剤が入りにくい場合があります。


11. 注入後，注入ホースをバルブから引き抜き，バルブコアをバルブに取り付け，バルブコア回しでしっかりと時計回りにねじ込んでください。

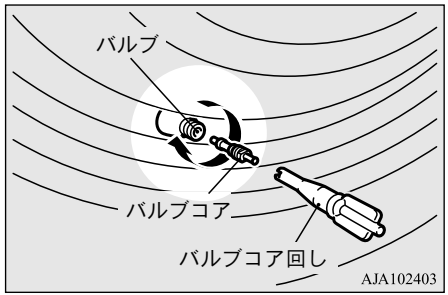


アドバイス

- バルブコア回しは，手で回してください。工具などを使って回すと，バルブコア回しが破損するおそれがあります。


12. 注入が終わった空ボトルから修理剤が漏れるのを防ぐため，注入ホースの先端にバルブコア回しを差し込んで栓をします。

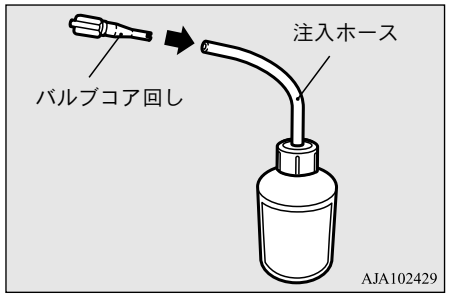

13. コンプレッサーのエアホースを取り出し，口金をバルブに確実に取り付けます。

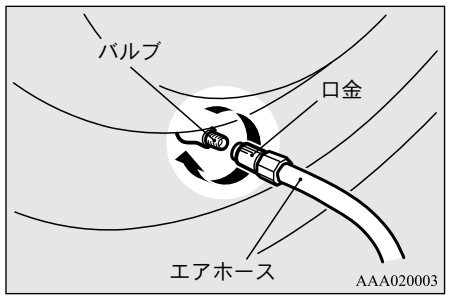

14. 空気圧計を上にして，コンプレッサーを置きます。
コンプレッサーの電源コードを取り出し，プラグを電源ソケットに差し込みます。
→「電源ソケット」P.6-2
エンジンスイッチまたは電源モードをACCにし，コンプレッサーのスイッチをONにして指定の空気圧まで昇圧します。→「タイヤの空気圧」P.12-8

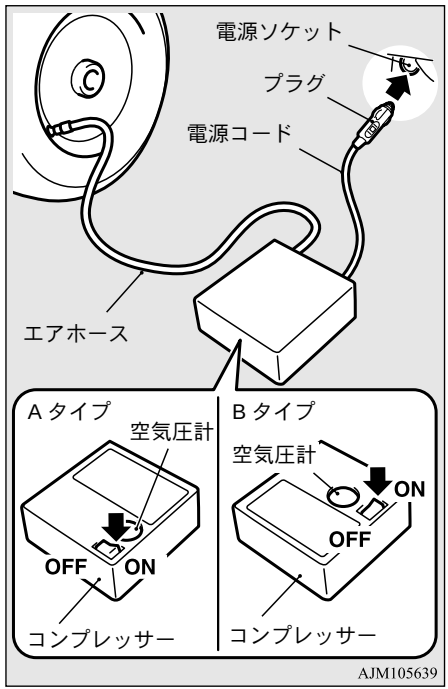

⚠注意

- 備え付けのコンプレッサーは，お客様のお車専用です。他の車には使用しないでください。

⚠注意

- 備え付けのコンプレッサーは，自動車用タイヤの空気充填用です。自動車用タイヤの空気充填や空気圧の点検以外での使用はしないでください。
- コンプレッサーの電源は，自動車用 12V 専用です。他の電源は接続しないでください。
- コンプレッサーには防水加工をしておりません。降雨時などは，水がかからないようにしてご使用ください。
- コンプレッサーは，砂埃などを吸い込むと，故障の原因になります。砂地など砂埃の多い場所に直接置いて使用しないでください。
- コンプレッサーの分解，改造などは絶対にしないでください。また，空気圧計などに衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

15. コンプレッサーの空気圧計を使用して，空気圧を点検，調整します。
空気を入れ過ぎたときは，エアホースの口金をゆるめて空気を抜きます。

⚠注意

- タイヤがふくらむとき，タイヤとホイールの間に指などはさまないようにしてください。
- 使用中，コンプレッサーの表面が熱くなります。コンプレッサーは 10 分以上連続して作動させないでください。故障につながるおそれがあります。

⚠注意

- コンプレッサーの運転中に動作が鈍くなった場合は，オーバーヒート状態になっています。このような場合はただちにスイッチを OFF にし，30 分以上放置してください。

アドバイス

- 10 分以内に指定の空気圧に昇圧できないときは，タイヤがひどい損傷を受けているおそれがあり，応急修理剤を使って応急修理することができません。販売会社または JAF など専門業者に連絡してください。

16. コンプレッサーのスイッチを OFF にしてから電源コードのプラグを電源ソケットから抜きます。

アドバイス

- 本応急修理キットでタイヤに修理剤および空気を注入するだけではパンク穴はふさがりません。応急修理が完了するまで（手順 18. または 19. まで）は，パンク穴より空気が漏れます。

17. 速度制限シールを運転者のよく見えるところに貼ります。

⚠注意

- ハンドルのセンターパッド部にはシールを貼らないでください。SRS エアバッグが正常に作動しなくなるおそれがあります。
  また，メーターや警告灯が見えなくなる位置にも貼らないでください。

18. 応急修理キットを車に搭載してただちに走行してください。
    80km/h以下の速度で法定速度を守り，急ブレーキ，急ハンドル，急なアクセル操作を避けて慎重に運転してください。

⚠注意

- 走行中異常を感じたときは，運転を中止して販売会社または JAF など専門業者に連絡してください。
  応急修理完了までに空気圧が低下して安全性を損なうおそれがあります。

19. 10 分間または約 5km 走行後，コンプレッサーの空気圧計でタイヤの空気圧を点検します。
    空気圧の低下がなければ，応急修理完了です。つぎに手順 20. を行ってください。
    タイヤの空気圧が不足している場合は，もう一度指定の空気圧まで昇圧し，走行します。

⚠注意

- 空気圧が最少空気圧 (130 kPa {1.3kgf/ cm ^{2}}) より低下しているときは，応急修理剤での応急修理はできません。
  運転を中止して販売会社または JAF など専門業者に連絡してください。

20. 10 分間または約 5km 走行後，再びタイヤの空気圧を点検します。
    空気圧の低下がなければ，応急修理完了です。

アドバイス

- タイヤの空気圧が指定空気圧より低下していたら運転を中止して販売会社または JAF など専門業者に連絡してください。
- 寒冷時 (0°C 以下) では修理完了までの時間，走行距離が長くなる場合があるため，2 度目の空気圧の昇圧，走行後でもタイヤ空気圧が指定空気圧より低下することがあります。
  そのような場合は，もう一度指定空気圧まで昇圧しさらに 10 分間または約 5km 走行後，もう一度空気圧を点検してください。それでも指定空気圧より低下する場合はこれ以上の運転を中止し販売会社または JAF など専門業者に連絡してください。

21. すみやかに販売会社まで慎重に運転し，タイヤの修理，交換を行ってください。

⚠注意

- 必ず空気圧の点検を行い，応急修理の完了を確認してください。

アドバイス

- 応急修理剤の空ボトルは，販売会社で新しい応急修理剤をお買い求めの際にお渡しください。
- 応急修理剤を使用したタイヤは，新しいタイヤに交換することをおすすめします。修理・再使用する場合は販売会社にご相談ください。なお，応急修理後の恒久修理のとき，パンク穴を発見できず恒久修理できないことがあります。


タイヤ交換のしかた

J01400902925

タイヤを取り外すときは

1. 交通のじゃまにならず，安全に作業できる平らで硬い場所に車を止めます。
2. パーキングブレーキを確実にかけ，セレクターレバーを Ⓟ に入れて，エンジンを止めます。

3. 人や荷物を車から降ろします。必要に応じて非常点滅灯を点滅させ，停止表示板などを車両後方に置きます。
4. ジャッキアップするタイヤと対角の位置にあるタイヤの前後に輪止めをします。

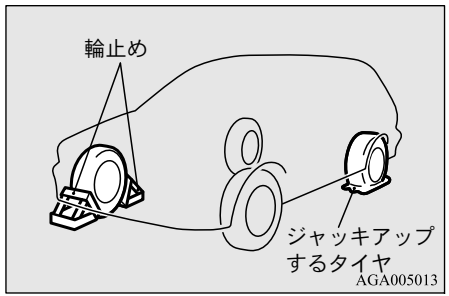


⚠注意

- ジャッキアップするときは，必ず輪止めを使用してください。
  万一，ジャッキアップ中に車両が動いたとき，ジャッキが外れ，思わぬ事故につながるおそれがあります。

アドバイス

- 輪止めは標準で搭載されておりませんので必要に応じて準備してください。
- 輪止めがないときは，タイヤを固定できる大きさの石などで代用できます。

5. 工具とジャッキを取り出します。
   →「工具とジャッキ」P.11-16
6. ホイールカバー付き車は，ホイールカバーを取り外します。
   →「ホイールカバー」P.11-27
7. 交換するタイヤに近い指定箇所にジャッキをセットします。
   →「ジャッキアップのしかた」P.11-16
8. ホイールナットレンチを使用して，ホイールナットを番号順に，手で回るくらいまでゆるめます。

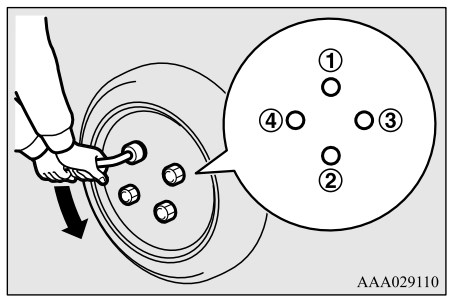


9. タイヤが地面から少し浮くまで静かにジャッキアップします。
10. ホイールナットを外し，タイヤを取り外します。

アドバイス

- タイヤを地面に置くときは，ホイール表面を上にして置いてください。
  下にして置くと，ホイールに傷がつくおそれがあります。

タイヤを取り付けるときは


1. ハブ面，ハブボルトおよびホイール取り付け穴の汚れをきれいに取り除きます。

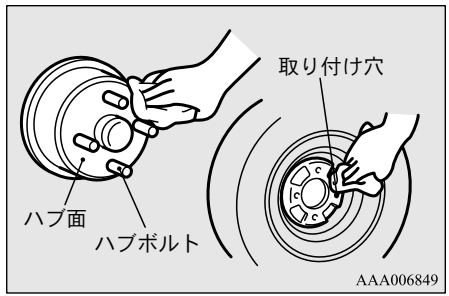


2. タイヤを取り付けます。

⚠警告

- タイヤを取り付けるときは，タイヤの裏表に注意し，バルブが車体外側を向くように取り付けてください。取り付けた際，バルブが見えなければ，タイヤが裏向きに取り付けられています。
  タイヤの裏表を間違えて取り付けると，車両に悪影響をおよぼし，思わぬ事故につながるおそれがあります。

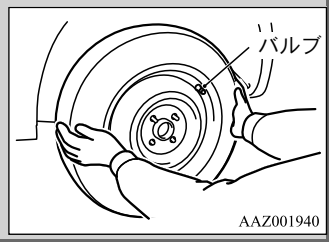

3. ホイールナットのテーパー部がホイール穴のシート部に軽く当たり，タイヤががたつかない程度まで，手でホイールナットを回して仮締めします。

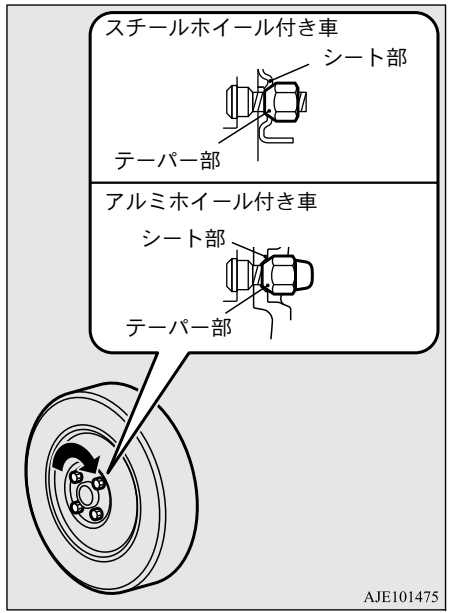


⚠注意

- ハブボルト，ホイールナットには油を塗らないでください。
  ネジ部，ホイールなどの損傷の原因になります。

4. タイヤが地面に接するまでジャッキを降ろし，ホイールナットレンチを使用して，ホイールナットを番号順に2~3回に分けて，徐々に締め付けます。最後の締め付けは，確実に行ってください。

締め付けトルク：88~108N•m
{9~11kgf•m}

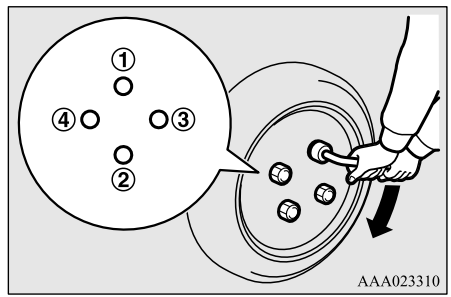

⚠注意

- ホイールナットを締め付けるときは，ホイールナットレンチを足で踏んだり，パイプなどを使用して必要以上に締め付けないでください。

5. ホイールカバー付き車は，ホイールカバーを取り付けます。
→「ホイールカバー」P.11-27

6. タイヤの空気圧を点検します。
→「タイヤの空気圧」P.12-8
7. 工具とジャッキを元の位置に戻します。
→「工具とジャッキ」P.11-16

⚠注意

- タイヤ交換後，走行中にハンドルや車体に振動がでたときは，販売会社でタイヤバランスの点検を受けてください。
- 指定サイズ以外のタイヤを使用したり，種類の異なったタイヤを混ぜて使用することは安全走行に悪影響をおよぼしますので，避けてください。

アドバイス


- タイヤ交換したときは，約 1,000km 走行後，再度ホイールナットを締め付けて，ゆるみがないことを点検してください。

ホイールカバー

タイプ別装備　J01402801569

取り外すときは

1. ジャッキバーの先に布をかぶせて，ホイールカバーの切り欠き部へ差し込み，タイヤ側にこじてカバーを少し浮かせます。

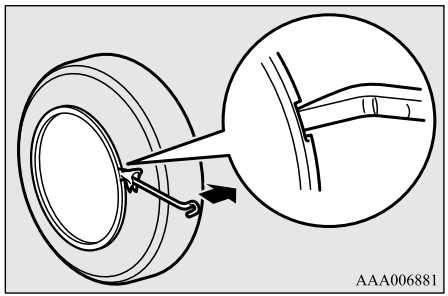

2. カバーが浮いたら，ホイールカバーの周囲に沿ってジャッキバーの差し込み位置を変えながら，少しずつこじってカバーを取り外します。


⚠注意

- ホイールカバーが外れるまでジャッキバーを使ってください。手でこじるとホイールカバーの端などでけがをするおそれがあります。


取り付けるときは

⚠注意

- ホイールカバーを取り付ける前に，裏面のツメがリングに正しく組み付いていることを確認してください。また，ツメが折れているときはホイールカバーを取り付けないでください。走行中にホイールカバーが外れて思わぬ事故につながるおそれがあります。

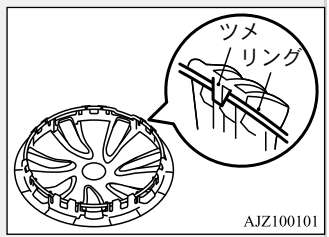


1. タイヤのバルブ（空気注入口）とホイールカバーの切り欠き部を合わせます。

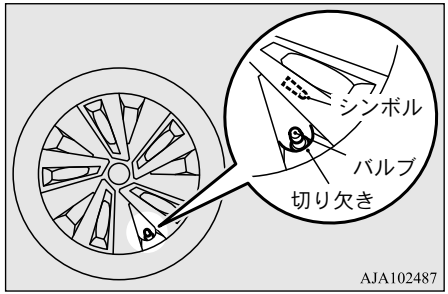

アドバイス

- カバー裏側に切り欠き部の位置を表示するシンボルがあります。
  ホイールカバーを取り付ける前に，シンボルとバルブの位置が正しく合っていることを確認してください。

2. ホイールカバーの下部をホイールに押し込みます。
3. ホイールカバーの両端を軽く押し込み，両ひざで保持します。
4. ホイールカバーの上部を外周に沿って軽くたたいて押し込みます。

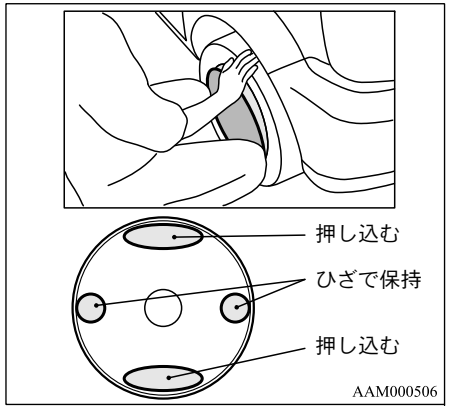

バッテリー上がりのときは！

J01401002675

つぎのような状態をバッテリー上がりといいます。

- スターチングモーターが回らない。または，回っても回転が弱くてエンジンがかからない。
- ライトが点灯しない。または，いつもより暗い。
- ホーンが鳴らない。または，鳴ってもいつもより音が小さい。

このような場合は，ブースターケーブル（別売）を使用し，他車のバッテリーを電源として，つぎの要領でエンジンをかけることができます。

⚠警告

- ブースターケーブルを使用してエンジンをかけるときは，取扱説明書に従って正しい手順で作業してください。取り扱いを誤ると，引火爆発や車両損傷のおそれがあります。

⚠注意

- 救援は必ず 12V で，自車と同容量以上のバッテリーを装着している車に依頼してください。
- ブースターケーブルは，バッテリー容量に適したものを使用してください。
  また，破損や腐食などの異常がないことを点検してから使用してください。
  ケーブル焼損の原因になることがあります。

アドバイス

- インテリジェントキー付き車は，バッテリーを外してもエンジンスイッチの電源モードの状態を記憶しています。救援車とブースターケーブルで接続したときは，電源が絶たれる前の電源モードの状態に戻ります。
  バッテリーが上がる前の電源モードの状態がわからない場合は，十分注意をしてください。

1. ブースターケーブルが接続でき，かつ自車と接触しない位置に救援車を止めます。
2. ライトやエアコンなど電装品のスイッチを切ります。
3. 救援車と自車のパーキングブレーキを確実にかけ，マニュアル車はシフトレバーを Ⓝ，オートマチック車，CVT車はセレクターレバーを Ⓟ に入れ，エンジンを止めます。

⚠警告

- ブースターケーブルの接続時は，救援車のエンジンも止めてください。
  ケーブルや衣服などがファンやドライブベルトに巻き込まれて，けがをするおそれがあります。
- 冷却ファンはエンジン始動後，冷却水の温度により回転，停止をくり返します。エンジン運転中は，ファンに手を近づけないでください。

4. バッテリー液量を確認します。


⚠警告

- バッテリー液量が下限（LOWER LEVEL）以下のままで使用しないでください。バッテリーの劣化を早めたり，発熱や爆発するおそれがあります。
- バッテリー液は希硫酸です。皮膚についたり，目に入るとやけどや失明の原因になります。すぐに多量の水で洗い，速やかに専門医の治療を受けてください。

アドバイス

- バッテリー液の補給は別冊の「メンテナンスノート」をお読みください。

5. ブースターケーブルを図の番号順に確実に接続します。
   ①自車のバッテリーの＋端子
   ②救援車のバッテリーの＋端子
   ③救援車のバッテリーの－端子
   ④図で指示の箇所（アースをとる）

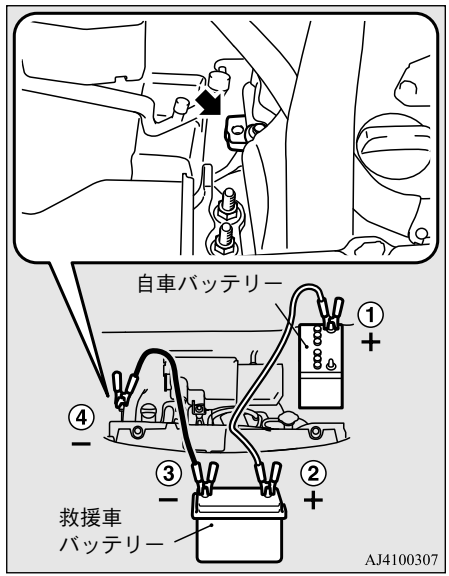

⚠警告

- ブースターケーブルを接続するときは，必ずつぎのことをお守りください。火花が発生し，バッテリーから発生する可燃性ガスに引火爆発するおそれがあります。
  - ブースターケーブルは正しい順番，位置に接続する
  - ブースターケーブルの＋と－端子を接触させない

⚠警告

- 自車バッテリーの－端子に直接つながない
- バッテリー付近で喫煙したり，マッチやライターなどを使用しない

⚠注意

- ブースターケーブルは，確実に接続してください。エンジン始動時の振動で外れると，ケーブルがファンやドライブベルトに巻き込まれ，思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ブースターケーブルは，バッテリーの＋と－端子を正しく接続してください。逆に接続すると，車の電装品が故障するおそれがあります

アドバイス

- バッテリーの＋端子は，カバーを外してからブースターケーブルを接続してください。

6. 接続した後，救援車のエンジンをかけ，エンジン回転数を少し上げます。
7. 自車のエンジンをかけます。

アドバイス

- アイドリングストップ付き車は，アイドリングストップOFFスイッチを押してアイドリングストップを停止し，バッテリーが十分に充電される前にエンジンが自動的に停止することがないようにしてください。
  →「アイドリングストップを非作動にするには」P. 5-26

8. エンジンがかかったら，ブースターケーブルを接続したときと逆の手順で取り外します。
9. 最寄りのガソリンスタンドや販売会社でバッテリーの点検を受けてください。

アドバイス

- CVT 車は，マニュアル車と構造が異なるため，押しがけやけん引によりエンジンをかけることはできません。
- 充電が不十分のまま車を発進させると，エンジンの回転むらが生じ，ABS 警告灯が点灯することがあります。
  →「走行中に警告灯が点灯したときは」P.5-40

アドバイス


- アイドリングストップ付き車には専用バッテリーが装着されています。専用バッテリーを使用しないとバッテリーが早く消耗したり，アイドリングストップが正常に作動しなくなる原因となります。
  詳しくは販売会社にご相談ください。
  →「バッテリーの種類」P.12-5

オーバーヒートしたときは！

J01401102588

つぎのような状態をオーバーヒートといいます。

- 高水温警告灯（赤色）が点灯したり，エンジンの出力が急に低下し，エンジン音が大きくなる。
- エンジンルームから蒸気が出ている。

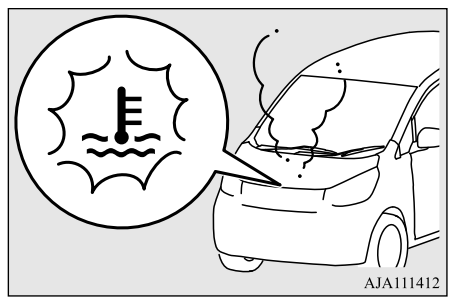

つぎの要領にしたがい処置してください。

1. 車を安全な場所に止めます。

アドバイス

- アイドリングストップ付き車は，エンジンが自動的に停止することがないように，アイドリングストップ OFF スイッチを押してアイドリングストップを停止してください。
  →「アイドリングストップを非作動にするには」P.5-26

2. エンジンルームから蒸気が出ていないかどうかを確認します。


[蒸気が出ていないとき]
エンジンをかけたままでエンジンフード（ボンネット）を開け，風通しをよくします。

[蒸気が出ているとき]
エンジンを止め，蒸気が出なくなったら，風通しをよくするためにエンジンフード（ボンネット）を開け，エンジンをかけます。

⚠警告

- エンジンルームから蒸気が出ているときは，エンジンフード（ボンネット）を開けないでください。蒸気や熱湯が噴き出し，やけどをするおそれがあります。蒸気が出ていないときでも，熱湯が噴き出していたり，高温になっている部分がありますので，エンジンフード（ボンネット）を開けるときは注意してください。

3. 冷却ファンが作動しているか確認します。

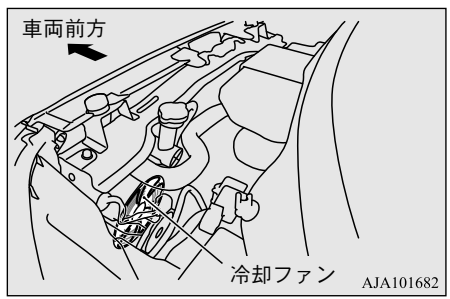


[冷却ファンが作動しているとき]
高水温警告灯が消灯した後で，エンジンを止めます。

[冷却ファンが作動していないとき]
すぐにエンジンを止めて自然冷却し，販売会社へ連絡してください。

⚠警告

- 冷却ファンに，手や衣服などを巻き込まれないように注意してください。

4. エンジンが十分冷えてから，コンデンスタンクのキャップを引き抜き，キャップに付いているゲージの目盛りで冷却水の有無を点検します。
冷却水が不足しているときは，ラジエーターおよびコンデンスタンクに冷却水を補給します。
冷却水がないときは，応急処置として水を補給します。

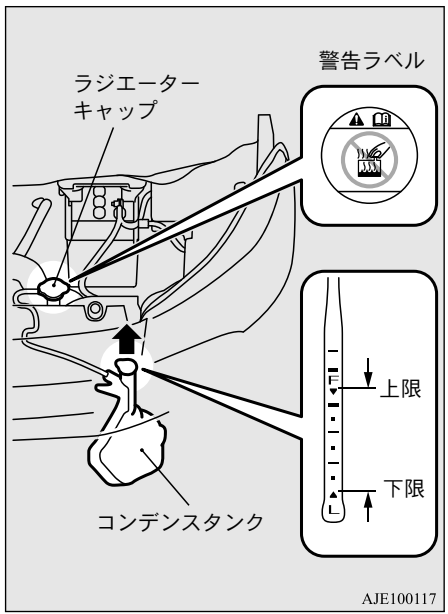

⚠警告

- 通常はラジエーターキャップを外さないでください。
冷却水には圧力がかかっているため，冷却水の温度が高いときにキャップを外すと，蒸気や熱湯が噴き出し，やけどをするおそれがあります。

アドバイス

- 冷却水の補給は別冊の「メンテナンスノート」をお読みください。
- 冷却水を補給するときはジョッキを使用してください。

けん引

J01401202736

けん引はできるだけ JAF など専門業者に依頼してください。
つぎの場合は，販売会社にご連絡ください。

- エンジンが回っているのに車が動かない。または異音がする。
- 下まわりを点検し，オイルなどが漏れている。

また，車輪が溝などに落ちたときは無理にけん引せず，販売会社または JAF など専門業者に依頼してください。


アドバイス

- JAF の営業所は別冊の「メンテナンスノート」をご覧ください。

レッカー車に搬送してもらうとき

⚠注意

- 車体つり上げ式のレッカー車でけん引しないでください（A タイプ）。
  バンパーや車体が破損するおそれがあります。
- 2WD 車は，必ず駆動輪（前輪）を持ち上げてけん引するか，4 輪を持ち上げてレッカー車で搬送してください（C，D，E タイプ）。
  後輪だけを持ち上げてけん引すると，トランスミッション内部のオイル切れを起こし，トランスミッション故障の原因になります（B タイプ）。
- 2WD 車の前輪だけを持ち上げてけん引するときは（C タイプ），エンジンスイッチまたは電源モードをつぎの状態にしてください。
  [除く，インテリジェントキー付き車]
  エンジンスイッチが LOCK または ACC の状態。
  [インテリジェントキー付き車]
  電源モードが OFF または ACC の状態。
  エンジンスイッチまたは電源モードが ON の状態で行うと，VDC が作動し思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 4WD 車は必ず 4 輪を持ち上げてレッカー車で搬送してください。（D,E タイプ）
  前輪または後輪だけを持ち上げたけん引を行うと，駆動系部品が損傷したり，車がレッカー（台車）から飛び出すおそれがあります。（B,C タイプ）

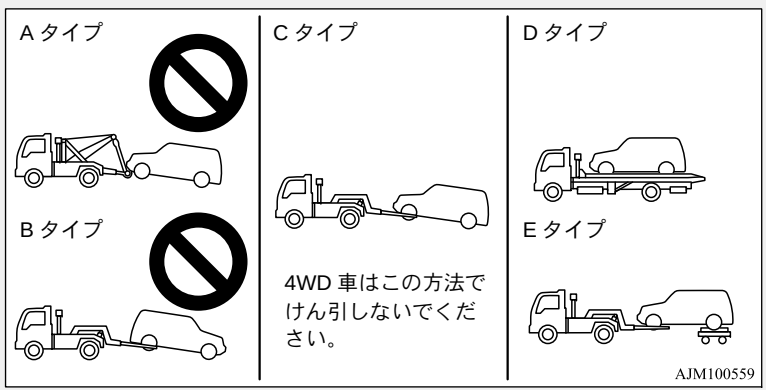


他車にけん引してもらうとき


J01403902984

やむを得ず他車にロープでけん引してもらうときは，つぎの要領で行ってください。

1. けん引フック，ホイールナットレンチ，ジャッキバーを取り出します。
→「工具とジャッキ」P.11-16
2. ジャッキバーの先に布をかぶせて，フロントバンパーの助手席側にあるフタを取り外します。

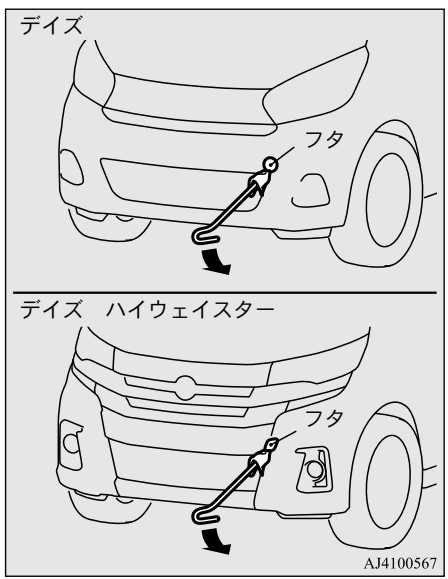


3. けん引フックをホイールナットレンチを使用して確実に取り付けます。

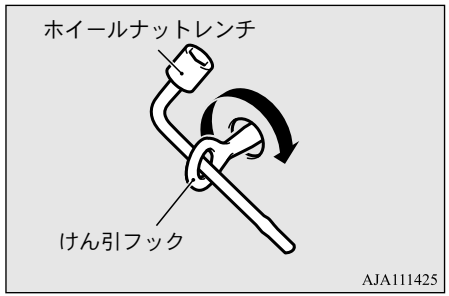

⚠注意

- 車体後部のタイダウンフックは，車両を輸送するときに使用するものです。
けん引には使用しないでください。
けん引フック以外にけん引ロープをかけると，車体が破損するおそれがあります。

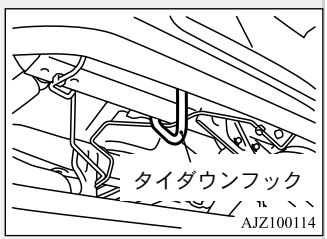


4. けん引ロープをけん引フックにかけます。

アドバイス

- けん引ロープは，販売会社でお買い求めください。
- けん引フックにロープをかけるときは，車体の破損・変形を防ぐためにつぎのことに気をつけてください。
  - けん引フックは確実に取り付けてください。
  - けん引フック以外のところにロープをかけないでください。
  - けん引時にけん引フックに大きな衝撃が加わるような運転をしないでください。

5. けん引ロープには，30cm 平方（タテ 30cm× ヨコ 30cm）以上の白い布を必ずつけてください。

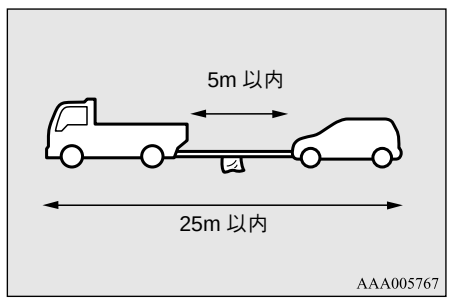

6. エンジンはできるだけかけておいてください。
エンジンがかからないときは，ハンドルがロックされないようにするために，エンジンスイッチまたは電源モードを ON にします。

⚠警告

- エンジンが止まっているとブレーキの効きが非常に悪くなります。またハンドル操作が非常に重くなります。
- エンジンスイッチまたは電源モードを ON にしておかないと，ハンドルがロックされハンドル操作ができなくなり，事故につながるおそれがあります。

⚠注意

- インテリジェント　エマージェンシーブレーキ付き車は，けん引時の思わぬ事故や予期しない作動を防ぐため，インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシストスイッチを押して，インテリジェント エマージェンシーブレーキおよび踏み間違い衝突防止アシストを停止してください。
→「インテリジェント エマージェンシーブレーキの ON/OFF 作動切り換え 」P.5-54
→「踏み間違い衝突防止アシストの ON/OFF 作動切り換え」P.5-58

アドバイス

- アイドリングストップ付き車は，エンジンが自動的に停止することがないように，けん引される前にアイドリングストップ OFF スイッチを押して，アイドリングストップを停止してください。
→「アイドリングストップを非作動にするには」P. 5-26

7. セレクターレバーを Ⓝ に入れます。
8. 後続車に注意をうながすため，けん引される車は非常点滅灯を点滅させます。
→「非常点滅灯スイッチ」P.4-25

⚠警告

- 急ブレーキ，急発進，急旋回など，けん引フックやけん引ロープに大きな衝撃が加わるような運転は避けてください。けん引フックやけん引ロープが破損するおそれがあります。万一の場合，その破片が周囲の人などにあたり重大な傷害をおよぼすおそれがあります。
- 長い下り坂ではブレーキが過熱して，効きが悪くなるおそれがあります。レッカー車に搬送してもらってください。

⚠注意

- けん引される車は，けん引車のブレーキランプに注意して，常にけん引ロープをたるませないようにしてください。

⚠注意

- 安全のためにけん引するときの速度は 30km/h 以下，けん引する距離は 40km 以内にしてください。この速度，距離を超えるとトランスミッションの故障の原因になります。

他車のけん引

J01404101654

この車で他車をけん引することはできません。

ブレーキから金属摩擦音が聞こえたときは！

J01401301378

ディスクブレーキには，ブレーキパッドの摩耗量が使用限度近くになると走行中に金属摩擦音（キーキー）を発生して警告する装置が設けてあります。

アドバイス

- 金属摩擦音が聞こえたときは，販売会社でブレーキパッドを点検してください。

ヒューズが切れたときは！

J01401502292


各種のランプが点灯しないときや，電気系統の装備が作動しないときは，ヒュー

ズが切れているときがありますのでヒューズを点検し，切れているときは交換してください。

ヒューズボックスの位置


室内

運転席の足元にあります。ツメ部を引いてカバーを取り外します。

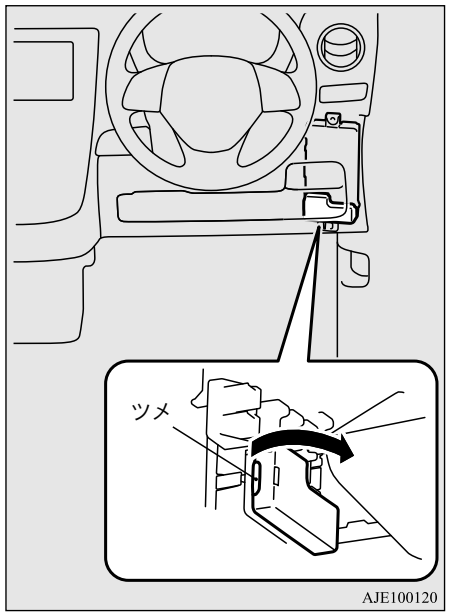

エンジンルーム内

ツメを押してロックを外し，カバーを持ち上げて取り外します。

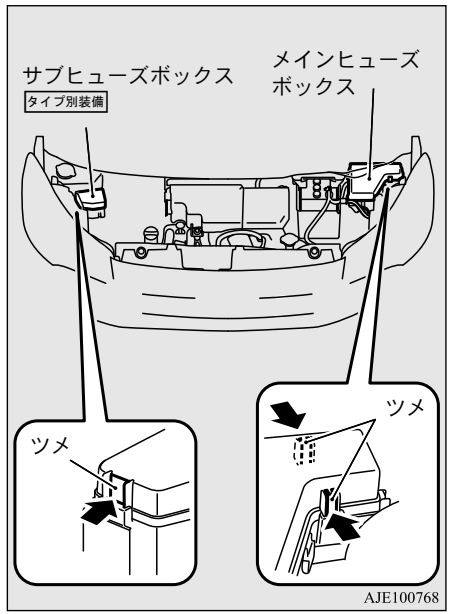

ヒューズの交換


1. エンジンスイッチまたは電源モードをつぎの状態にします。
   ［除く，インテリジェントキー付き車］
   エンジンスイッチが LOCK の状態。
   ［インテリジェントキー付き車］
   電源モードが OFF の状態。


2. 該当する装備を受け持つヒューズおよび容量を確認します。
→「各ヒューズの受け持つ装備および容量」P.11-37

アドバイス


- 各ヒューズの受け持つ装備および容量は，ヒューズボックスカバーに記載してあります。

3. ヒューズ外しを使用してヒューズを引き抜きます。ヒューズ外しは，室内のヒューズボックスカバーの内側にあります。

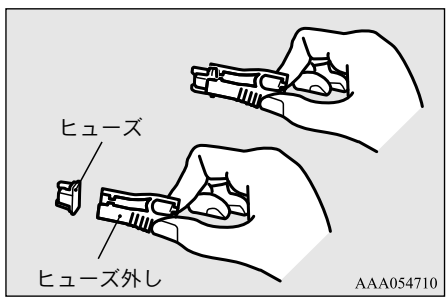

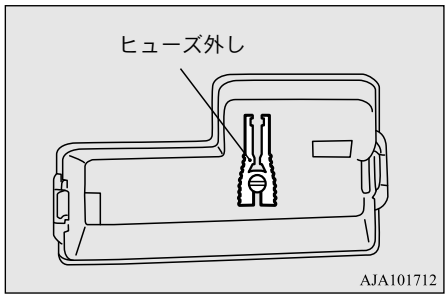

4. ヒューズを点検し，切れているときは同じ容量のヒューズと交換します。

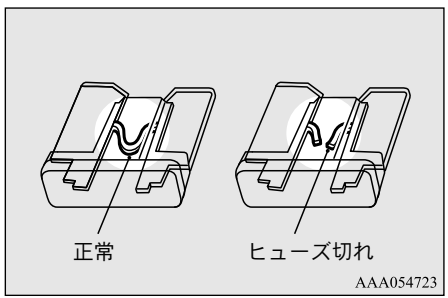

⚠警告

- 取り付けてあるヒューズと同じ容量のヒューズを使用してください。針金，銀紙などを使用すると，電線の過熱により火災のおそれがあります。


アドバイス

- ヒューズを交換しても再び切れるときは，販売会社で点検を受けてください。
- ヒューズが正常で該当する装備が作動しないときは，他の原因が考えられます。すみやかに販売会社で点検を受けてください。

各ヒューズの受け持つ装備および容量

J01403702676

室内

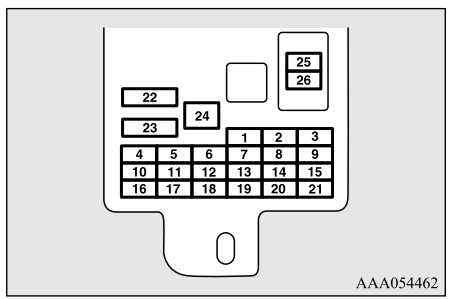

NO.	表示	装備	容量
1	≡◇◇≡	尾灯（テールライト）（左）	7.5A


NO.	表示	装備	容量
2		電源ソケット	15A
3		イグニッション コイル	10A
4		スターター	7.5A
5	—	—	—
6		電源ソケット	15A
7		尾灯 （テールライト） （右）	7.5A
8		ドアミラー	7.5A
9		エンジン コントロール ユニット	7.5A
10		コントロール ユニット	7.5A
11		リヤヒーター ファン	10A
12		ドアロック	15A
13		室内灯 （ルームランプ）	10A
14		リヤワイパー	15A
15		メーター	7.5A
16		リレー	7.5A
17		ヒーター付シート	20A
18	OPTION	オプション	10A

NO.	表示	装備	容量
19		ヒーター付 ドアミラー	7.5A
20		フロントワイパー	20A
21		後退灯（バック アップランプ）	7.5A
22		デフォッガー	30A
23		ヒーター	30A
24	—	—	—
25		ラジオ	10A
26		コントロール ユニット	15A

- 装備仕様の違いにより，ヒューズはない場合もあります。
- 上記の表は，各ヒューズの受け持つ主な装備を表しています。

エンジンルーム内

メインヒューズボックス

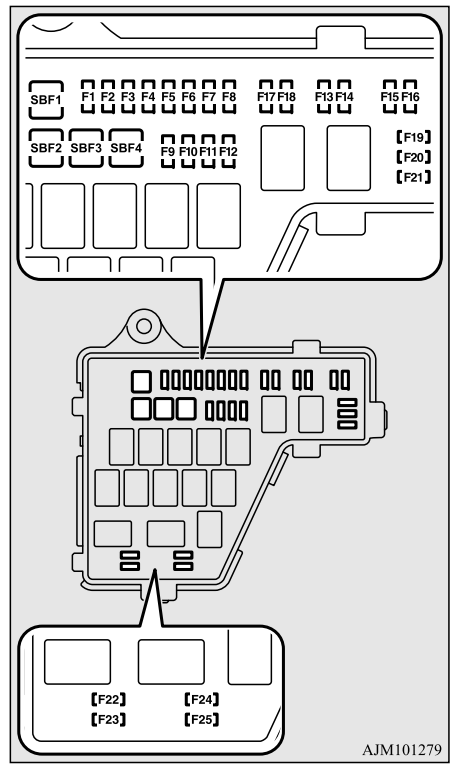


NO.	表示	装備	容量
SBF1		ラジエーター ファンモーター	40A
SBF2		イグニッション スイッチ	40A
SBF3		パワー ウインドウ	40A
SBF4		DC-DC （オーディオ）	40A
F1		ホーン	15A
F2		エアコン コンプレッサー	10A
F3		非常点滅灯	15A
F4	A/T	オートマチック トランス ミッション	10A
F5	STOP	制動灯 （ブレーキランプ）	15A
F6		オルタネーター	7.5A
F7		フォグランプ	15A
F8		コントロール ユニット	10A
F9		オートスライド ドア（左）	30A
F10		オートスライド ドア（右）	30A

NO.	表示	装備		容量
F11		エンジン		30A
F12		ETV		15A
F13		ヘッドランプ （上向き）（左）		10A
F14		ヘッドランプ （上向き）（右）		10A
F15		ヘッドランプ （下向き）（左）	ハロゲン	10A
			キセノン	20A
F16		ヘッドランプ （下向き）（右）	ハロゲン	10A
			キセノン	20A
F17		スターター		7.5A
		DC-DC （コントロール ユニット）		
F18		バッテリー センサー		7.5A
F19		フューエル ポンプ		15A
F20		ENG/POWER		15A
F21		ホーン		10A

NO.	表示	装備	容量
F22		アシスト バッテリー （コントロール ユニット）	7.5A
F23	A/T	アシスト バッテリー （オートマチック トランス ミッション）	10A
F24		アシスト バッテリー （オーディオ）	10A
F25		アシスト バッテリー （オーディオ）	10A

- 装備仕様の違いにより，ヒューズはない場合もあります。
- 上記の表は，各ヒューズの受け持つ主な装備を表しています。

サブヒューズボックス

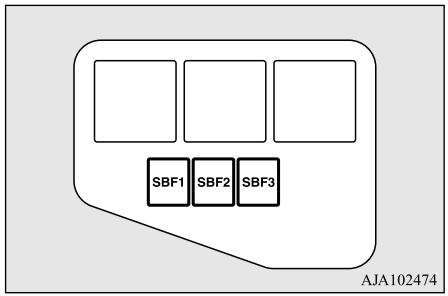

NO.	表示	装備	容量
SBF1	≋	PTC 素子 ヒーター	40A
SBF2	≋	PTC 素子 ヒーター	40A
SBF3	≋	PTC 素子 ヒーター	40A

- 装備仕様の違いにより，ヒューズはない場合もあります。
- 上記の表は，各ヒューズの受け持つ主な装備を表しています。

バルブ（電球）が切れたときは！

J01401602189

ヒューズが切れていないのにランプが点灯しないときは，バルブ（電球）が切れているときがあります。
バルブ（電球）を点検し，切れているときは各バルブの交換要領にしたがって交換してください。

バルブ（電球）の位置 •W（ワット）数

J01406201196


⚠注意

- バルブを交換するときは，必ず同じバルブ型式，同じ W（ワット）数，同じバルブ色のものを使用してください。
  異なるバルブを装着すると，点灯しないなどの故障や車両火災の原因につながるおそれがあります。

車外照明

J01406802030

■フロント

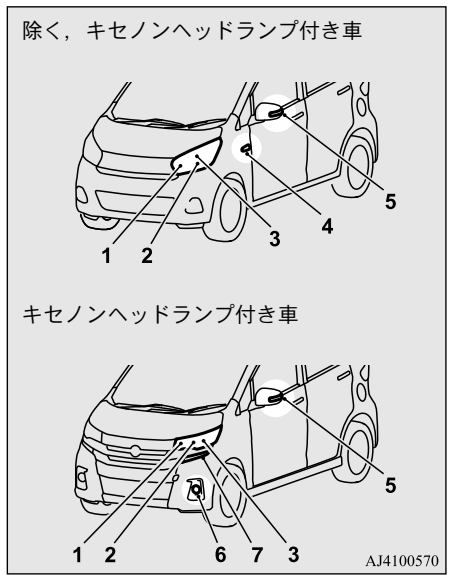

1	方向指示灯／非常点滅灯（フロント）	21W (PY21W)
2	車幅灯	5W (W5W)
3	ヘッドランプ 除く，キセノンヘッドランプ付き車 キセノンヘッドランプ付き車	 60/55W (H4) 35W (D4R)*1 (D4S)*2
4	方向指示灯／非常点滅灯（サイド，フェンダー装着） タイプ別装備	5W
5	方向指示灯／非常点滅灯（サイド，ドアミラー装着） タイプ別装備	—
6	フォグランプ タイプ別装備	19W (H16)
7	LED フロントアクセントランプ タイプ別装備	—

- ( ) 内はバルブ（電球）の型式を示しています。

*1：デイズ
*2：デイズ　ハイウェイスター


⚠警告

- キセノンヘッドランプの修理やバルブ交換の際は，必ず販売会社にご相談ください。
  キセノンヘッドランプのバルブおよび電極部分には高電圧が発生しており，バルブやコネクターを取り外したり，分解すると感電するおそれがあります。

アドバイス

- 方向指示灯／非常点滅灯（サイド，フェンダー装着 ）は，バルブ（電球）のみの修理・交換はできません。
  修理・交換は販売会社にご相談ください。
- つぎのランプは，バルブ（電球）ではなく LED を使用しています。
  修理・交換は販売会社にご相談ください。
  - 方向指示灯／非常点滅灯（サイド，ドアミラー装着)
  - LED フロントアクセントランプ

■リヤ

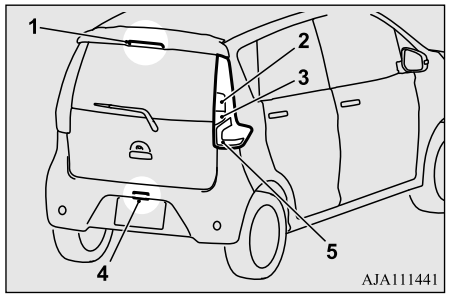

1	ハイマウントストップランプ	—
2	方向指示灯／非常点滅灯（リヤ）	21W (WY21W)
3	後退灯	16W (W16W)
4	番号灯	5W (W5W)
5	制動灯／尾灯	—


- ( ) 内はバルブ（電球）の型式を示しています。

アドバイス

- つぎのランプは，バルブ（電球）ではなく LED を使用しています。
  修理・交換は販売会社にご相談ください。
  - ハイマウントストップランプ
  - 制動灯／尾灯

車内照明

J01406301504

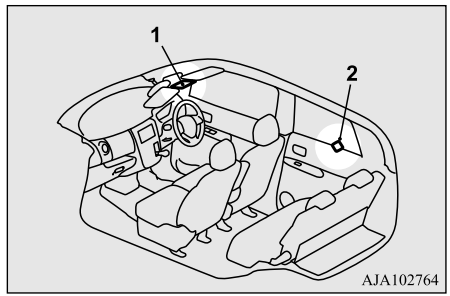

1	ルーム＆マップランプ	8 W
2	ラゲッジランプ	8 W

バルブ（電球）の交換

J01401702223

ここではおもなバルブ（電球）の交換方法を記載しています。記載されていないバルブの交換については，販売会社にご相談ください。


1. 該当するランプスイッチを OFF にして，エンジンスイッチを “LOCK” または電源モードを OFF にします。
2. 該当するランプの W（ワット）数を確認します。
   →「バルブ（電球）の位置 •W（ワット）数」P.11-41
3. 各ランプの交換要領にしたがってバルブを交換します。

⚠注意

- 消灯直後はバルブの表面が高温になっているため，やけどをするおそれがあります。
  バルブの表面が十分冷えてから交換してください。
- ハロゲンバルブは，バルブ内の圧力が高いため，落としたり，物をぶつけたり，傷をつけると破損して飛び散るおそれがありますので十分注意してください。

⚠注意

- ハロゲンバルブの表面に触れないでください。
  点灯中はバルブの表面が高温になるため，油などが付着すると，点灯したときの熱で破損するおそれがあります。
  バルブの表面に触れたときは，柔らかい布に中性洗剤を薄めた水溶液を含ませて，油をふき取ってください。

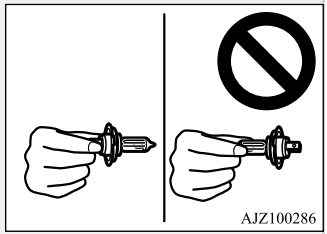

- 市販の LED バルブを取り付けないでください。
  走行装置やランプが正常に動作しなくなるなど，車両に悪影響をおよぼすおそれがあります。

アドバイス

- ランプ本体やレンズを外すときは，車体を傷つけないよう十分注意してください。
- バルブを交換した後は，ランプが正しく点灯するか確認してください。


アドバイス

- 雨の日や洗車後などに，レンズ内側が曇ることがあります。
  これは湿気が多い日などに窓ガラスが曇るのと同様の現象で，機能上の問題はありません。
  ランプを点灯すると熱で曇りはとれます。
  ただし，ランプ内に水がたまっているときは，販売会社で点検を受けてください。


ヘッドランプ（除く，キセノンヘッドランプ付き車）

J01401902863

1. ソケットを引き抜き，ソケットカバーを外します。

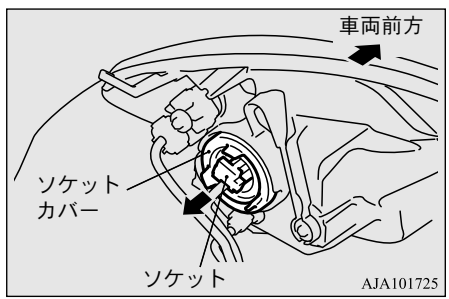

2. 留め金を外し，矢印の方向に引き起こして，バルブを抜き取ります。

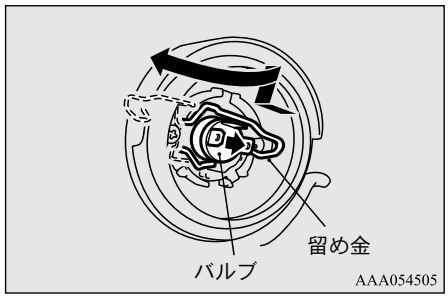


3. 取り付けるときは，取り外したときと逆の手順で行います。


車幅灯

J01402001910

1. ソケットを反時計回りに回して外します。

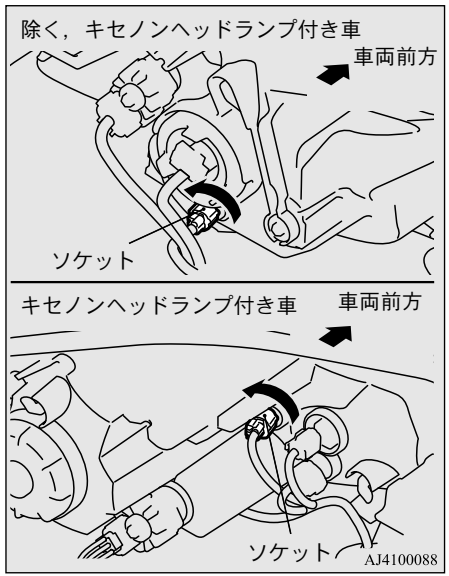

2. ソケットからバルブを引き抜きます。

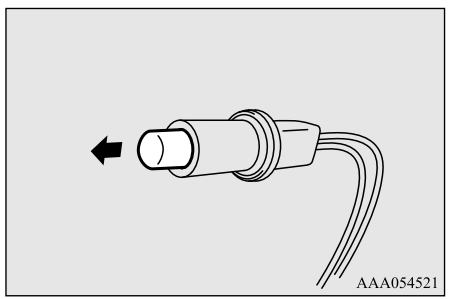

3. 取り付けるときは，取り外したときと逆の手順で行います。


方向指示灯（フロント）

J01402101823

1. ソケットを反時計回りに回して外します。



2. バルブを押し込みながら反時計回りに回して外します。

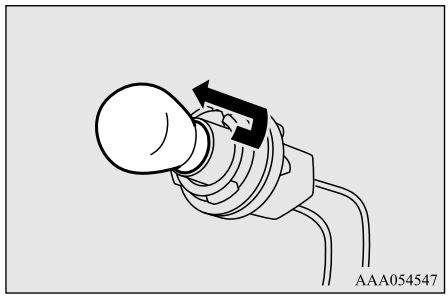


3. 取り付けるときは，取り外したときと逆の手順で行います。


フォグランプ

タイプ別装備　J01403201951


1. クリップ (A, B) を図の要領で外し，スプラッシュシールドをめくります。

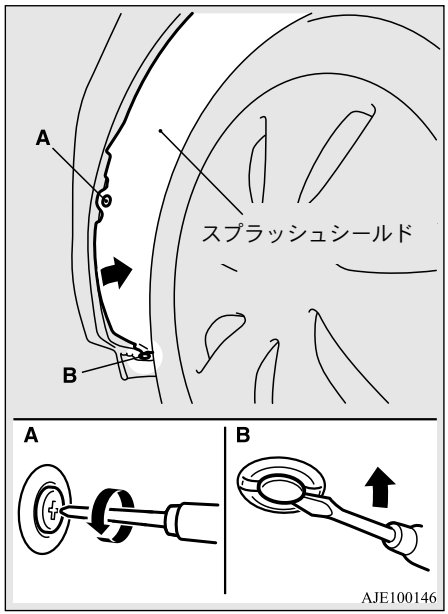

2. ツメを押しながらソケットを引き抜きます。

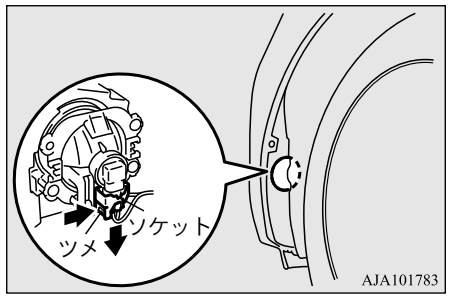

3. バルブを反時計回りに回して外します。

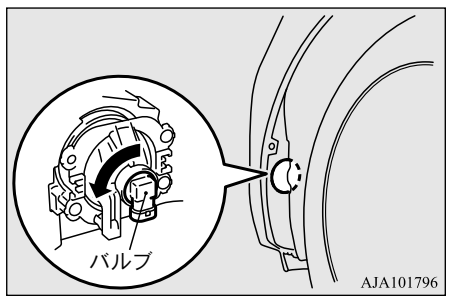


4. 取り付けるときは，取り外したときと逆の手順で行います。

11

アドバイス


- クリップを取り付けるときは図の状態で穴に差し込み，押さえつけます。

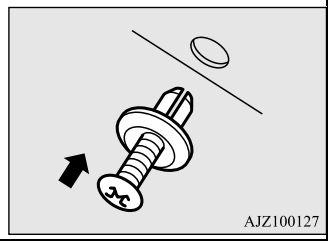


リヤコンビネーションランプ

J01403001975

1. バックドアを開きます。
   →「バックドア」P.2-17
2. ネジを取り外します。

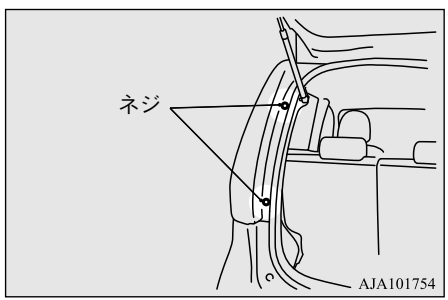


3. ランプユニットを手前に引き，ランプの裏側にある固定ピンと切り欠きを外します。

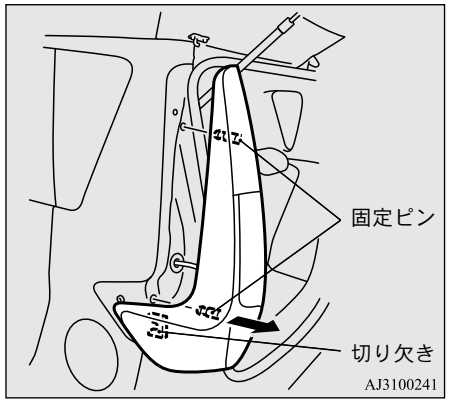

アドバイス

- ランプユニットを取り外すときは，車両後方へ無理な力を加えず水平に取り外してください。
  無理な力を加えたり，車両の外側に回転させて取り外すとレンズが破損したり，車体を損傷するおそれがあります。


4. ソケットを反時計回りに回して外します。

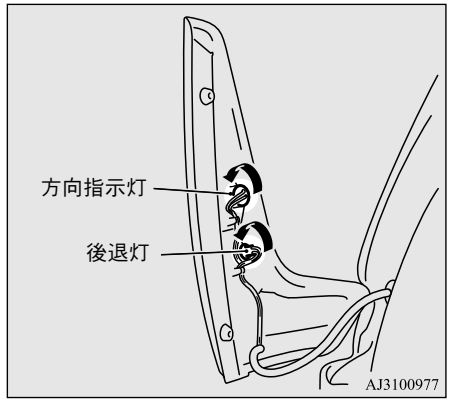

アドバイス

- 制動灯／尾灯は，バルブ（電球）ではなく LED を使用しています。
  修理・交換は販売会社にご相談ください。


5. ソケットからバルブを引き抜きます。

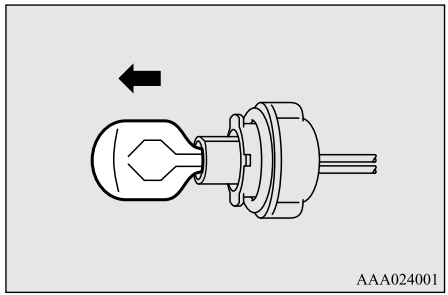

6. 取り付けるときは，取り外したときと逆の手順で行います。

アドバイス


- ランプ本体を取り付ける際はランプ本体の固定ピンを車体側の穴に，切り欠きを車体側のクリップ位置に合わせ，取り付けます。

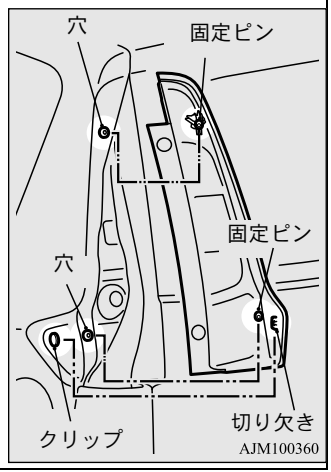


番号灯

J01402601730

1. レンズを車両後方に押しながら，手前に引いて外します。

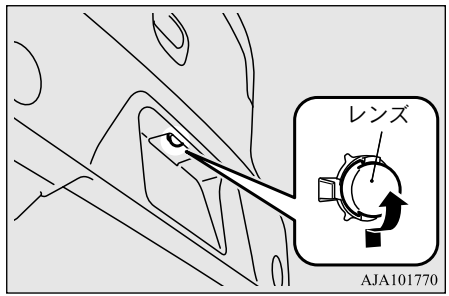

2. ソケットからバルブを引き抜きます。

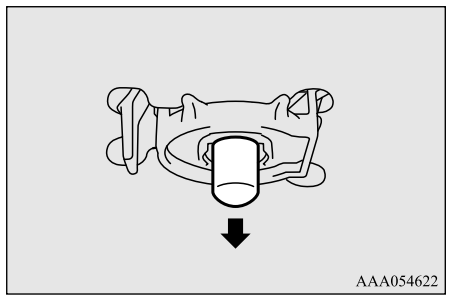

3. 取り付けるときは，取り外したときと逆の手順で行います。

サービスデータ

メンテナンスデータ 12-2
タイヤ，ホイール 12-7
カスタマイズ（機能の設定変更）..... 12-9

メンテナンスデータ

J01600101339

- 日常点検，定期点検の内容およびエンジンオイルなど油脂類の交換時期については，別冊の「メンテナンスノート」に詳しく記載してありますのでお読みください。
- 車両寸法（全長，全幅，全高），車両重量，エンジン型式，排気量については車載の「自動車検査証」をご参照ください。

燃料の量と種類

J01600501652

容量	使用燃料
約 30L	レギュラーガソリン

⚠注意

- 必ず指定のガソリンを補給してください。
  JIS または揮発油の品質の確保に関する法規が定めたガソリン規格に適合している，「いい！スリー」や「バイオ・ガソリン」などのバイオ燃料混合ガソリンを使用することもできます。
- 軽油，粗悪ガソリン，高濃度アルコール混合燃料，水分除去剤や純正以外のガソリン添加剤を使用したり，水やその他の油脂類（薬品類）が混入するとつぎのような状態になるおそれがあります。
  - エンジンの始動性悪化
  - ノッキングの発生
  - エンジンの出力低下
  - 排気制御システムの機能不良
  - 燃料系部品の損傷による燃料漏れ

オイル類の量と種類

J01601202028

<table>
<tr><th>項目</th><th>容量</th><th>使用銘柄</th></tr>
<tr><td>エンジンオイル</td><td>約 3.0L
（オイルフィルター内約 0.2L を含む）</td><td>
<table>
<tr><th>純正銘柄</th><th>API 分類</th><th>ILSAC 規格</th><th>SAE
粘度番号</th></tr>
<tr><td>日産純正 SN ストロングセーブ •X 0W-16
(API: SN, SAE: 0W-16)</td><td rowspan="4">SN</td><td>—</td><td>0W—16</td></tr>
<tr><td>日産純正 SN ストロングセーブ •X 0W-20
(API: SN, SAE: 0W-20)</td><td rowspan="3">GF-5</td><td>0W—20</td></tr>
<tr><td>日産純正 SN ストロングセーブ •X 5W-30
(API: SN, SAE: 5W-30)
日産純正 SN ストロングセーブ •X E スペシャル 5W-30
(API: SN, SAE: 5W-30)</td><td rowspan="2">5W—30</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

12

アドバイス

- 日産純正 SN ストロングセーブ •X 0W-16 は最も省燃費性に優れたオイルです。
- 悪路や山道，登降坂路の走行，短距離走行の繰り返しなど厳しい条件（シビアコンディション）での走行は通常走行と比べてエンジンオイルの劣化が早くなります。このような使われ方をしたときは通常より早めに交換してください。
- 生産終了などの理由により，該当するオイルが入手できなくなる場合があります。その場合は該当するオイルより上のグレードのオイルが使用可能となります。詳しくは販売会社にご相談ください。

オイル類の量と種類

J01600602230

項目	容量	使用銘柄
オートマチックトランス ミッション（CVT）オイル	約 6.0L	日産純正 CVT フルード NS-3

⚠注意

- オートマチックトランスミッション (CVT) オイルは，指定の日産純正 CVT フルード NS-3 を必ずご使用ください。
  それ以外のオイルを使用すると，オートマチックトランスミッション (CVT) が破損するおそれがあります。

項目	容量	使用銘柄
リヤデファレンシャルオイル（4WD 車）	約 0.8L	日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API: GL-5, SAE: 80W-90)
トランスファーオイル（4WD 車）	約 0.37L	日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API: GL-5, SAE: 80W-90)
ブレーキ液	所要	純正ダイヤクイーンブレーキフルードスーパー 4（DOT4）

12

冷却水の量と種類

J01600701784

容量	使用銘柄
約 4.0L*	日産純正スーパーロングライフクーラント

*: コンデンスタンク内約 0.5L を含む

ウォッシャー液の量と種類

J01600801541

容量	使用銘柄
約 1.5L	日産純正ウインドウォッシャー液 ＊外気温に応じて濃度を調整してください。

バッテリーの種類

J01601401993

項目			型式
バッテリー（鉛バッテリー）	アイドリングストップ無し車	除く，寒冷地仕様車	34B19L
		寒冷地仕様車	42B19L
	アイドリングストップ付き車		M-42*1
アシストバッテリー（ニッケル水素バッテリー） タイプ別装備			*2

*1:お客様のお車にはアイドリングストップ車専用のバッテリーが装着されています。専用のバッテリーを使用しないとバッテリーが早く消耗したり，アイドリングストップが正常に作動しなくなる原因となります。バッテリーを交換するときは，純正のアイドリングストップ専用バッテリーに交換してください。詳しくは販売会社にご相談ください。

*2:アシストバッテリーは点検不要です。また，交換や廃棄については，販売会社にご相談ください。

⚠警告

- バッテリーの＋端子と－端子を間違えないように取り付けてください。
- バッテリーを取り付けるときは，＋端子から先に接続してください。－端子から先に接続した場合，万一，＋端子が他部品に接触すると火花が発生し，バッテリーが爆発するおそれがあります。

点火プラグ


J01600901685

点火プラグの点検，交換は販売会社に依頼してください。

整備基準値

J01601001713

項目	サービスデータ	
ブレーキペダル	遊び	3~8mm
	踏み込んだときの床板とのすきま （踏力約 500N｛約 50kgf｝）	85mm 以上
パーキングブレーキ	踏みしろ（操作力約 150N｛約 15kgf｝）	2~4 ノッチ
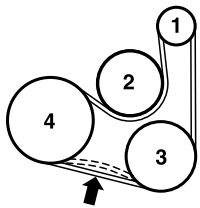
<table>
<tr><th>項目</th><th>サービスデータ</th></tr>
<tr><td>ベルトのたわみ量（ベルトの中央部を約 100N
{ 約 10 kgf} の力で押す。）</td><td>


AJM100432
1. オルタネータープーリー
2. ウォーターポンププーリー
3. エアコンプーリー
4. クランクシャフトプーリー
<table>
<tr><th>新品ベルト
装着時</th><th>中古ベルト組込時および
使用ベルト張り直し時</th><th>使用中ベルト張り点検時</th></tr>
<tr><td>4.4~4.9mm</td><td>5.5~6.0mm</td><td>5.3~6.3mm</td></tr>
</table>
● ベルトの張り調整，交換は販売会社に依頼してください。
</td></tr>
</table>

タイヤ，ホイール

J01600202816

タイヤ，ホイールを交換するときは，つぎのことをお守りください。

- 4 輪とも同時に交換してください。
- 指定サイズのタイヤ，ホイールを装着してください。

⚠注意

- 指定サイズ以外のタイヤを使用したり，種類の異なったタイヤを混ぜて使用することは，安全走行に悪影響をおよぼしますので，避けてください。
- 4WD 車は 4 輪に駆動力がかかるため，必ず同一指定サイズ，同一種類，同一銘柄および摩耗差のないタイヤを使用してください。サイズ，種類，銘柄や摩耗度合の異なるタイヤを使用すると，駆動系部品に無理がかかり，オイル漏れや焼き付きなどの重大な故障となり，思わぬ事故につながるおそれがあります。タイヤおよびホイールを交換する際は販売会社へご相談ください。
- ホイールは，リムサイズやオフセット（インセット）量が同じでも，車体に干渉するため使えないときがあります。お手持ちのものを使われるときは，販売会社にご相談ください。

タイヤ，ホイールのサイズ

J01602101030

タイヤ	ホイール
155/65R14 75S	14×4 1/2J（46mm）〔100mm〕4 穴
165/55R15 75V	15×4 1/2J（46mm）〔100mm〕4 穴

（ ）内は，オフセット（インセット）量（ホイールの取り付け面とリムの中心との距離）
〔 〕内は，PCD（ホイール取り付け穴のピッチ円直径）
冬用タイヤなどについても表中のサイズのものをご使用ください。

タイヤの空気圧

J01602201044

タイヤサイズ	空気圧（kPa {kgf/cm²}）
155/65R14 75S 165/55R15 75V	240 {2.4}

カスタマイズ（機能の設定変更）

J01600403020

つぎの機能をお好みの設定に変更することができます。
詳しくは販売会社にご相談ください。

装備	調整機能	設定項目	出荷時の設定
リモートコントロールエントリーシステム（除く，インテリジェントキー付き車）	リモコンスイッチで UNLOCK スイッチを押した後，自動的に施錠されるまでの時間 →P.2-3	約 30 秒	○
		時間を長くする	
	リモコンスイッチで施錠・解錠したときの非常点滅灯による作動確認 →P.2-4	施錠時 :1 回点滅 解錠時 :2 回点滅	○
		施錠時 :1 回点滅 解錠時 : 点滅しない	
		施錠時 : 点滅しない 解錠時 :2 回点滅	
		施錠時 :2 回点滅 解錠時 :1 回点滅	
		施錠時 :2 回点滅 解錠時 : 点滅しない	
		施錠時 : 点滅しない 解錠時 :1 回点滅	
		点滅しない	
	リモコンスイッチでできるドアミラーの格納・復帰操作 →P.2-4	作動する	○
		作動しない	

装備	調整機能	設定項目	出荷時の設定
インテリジェントキー（インテリジェントキー付き車）	インテリジェントキーでできる操作 →P.2-6	全機能	○
		ドアおよびバックドアの施錠・解錠 機能のみ	
		エンジン始動 機能のみ	
		全機能を 働かなくする	
	インテリジェントキーのスイッチまたはインテリジェントキー機能で解錠した後，自動的に施錠されるまでの時間 →P.2-4，2-10	約 30 秒	○
		時間を長くする	
	インテリジェントキーのスイッチまたはインテリジェントキー機能で施錠・解錠したときの非常点滅灯による作動確認 →P.2-4，2-10	施錠時 :1 回点滅 解錠時 :2 回点滅	○
		施錠時 :1 回点滅 解錠時 : 点滅しない	
		施錠時 : 点滅しない 解錠時 :2 回点滅	
		施錠時 :2 回点滅 解錠時 :1 回点滅	
		施錠時 :2 回点滅 解錠時 : 点滅しない	
		施錠時 : 点滅しない 解錠時 :1 回点滅	
		点滅しない	

装備	調整機能	設定項目	出荷時の設定
インテリジェントキー（インテリジェントキー付き車）	リモコンスイッチでできるドアミラーの格納・復帰操作 →P.2-4	作動する	○
		作動しない	
	インテリジェントキー機能で施錠・解錠した時の作動確認ブザーの有無 →P.2-10	有り	○
		無し	
	インテリジェントキーのスイッチで施錠・解錠した時の作動確認ブザーの有無 →P.2-4	有り	
		無し	○
	ドアを開けずに窓からインテリジェントキーを持ち出したときのインテリジェントキー持ち出し監視機構の作動 *1 →P.2-11	作動する	
		作動しない	○
	車外ブザーの音量	大	
		中	○
		小	
エンジンスイッチ・電源モード（インテリジェントキー付き車）	電源モードが ACC のときに自動的に電源をカットする機能 →P.5-17	30 分後にカットする	○
		60 分後にカットする	
		電源をカットしない	
集中ドアロック	セレクターレバーを使って解錠 エンジンスイッチまたは電源モードが ON のときにセレクターレバーを Ⓟ に入れる →P.2-16	解錠する	
		解錠しない	○

*1 : ドアを開閉してインテリジェントキーを車内から持ち出したときの監視機構は, 作動しないように変更することはできません。

装備	調整機能	設定項目	出荷時の設定
ヘッドランプ	自動点灯のタイミング （オートライトシステムセンサーの感度調整） （オートライトシステム付き車） →P.4-17	標準	○
		早くする	
		遅くする	
	ライトスイッチが AUTO の位置でフロントワイパーを動かすと自動的にヘッドランプが点灯（オートライトシステム付き車） →P.4-26	点灯する	
		点灯しない	○
	ヘッドランプオートオフ機構（自動消灯） →P.4-18	作動する	○
		作動しない	
	降車後照明として利用するときのライトスイッチの位置 →P.4-18	≣Dのみ	○
		≣D≣と≣D	
方向指示灯	方向指示灯の点滅に合わせて断続的に鳴るブザー音 →P.4-24	標準	○
		音色を変更する	
	車線変更時の 3 回点滅機能 →P.4-24	作動する	○
		作動しない	
	車線変更時の 3 回点滅機能が作動するまでのレバー操作時間 →P.4-24	短い	○
		長い	
	方向指示灯が作動するエンジンスイッチの位置または電源モードの状態 →P.4-24	ON	○
		ON または ACC	
フロントワイパー	間けつ作動 →P.4-26	車速感応	○
		車速感応無し	

装備	調整機能	設定項目	出荷時の設定
リヤワイパー	間けつ作動時間 →P.4-28	約 8 秒	○
		時間を短くする *2	
		時間を長くする *2	
		連続作動にする	
	セレクターレバーを Ⓡ に入れたときの自動作動モードの作動条件 →P.4-28	フロントワイパーまたはリヤワイパーが作動中	○
		リヤワイパーが INT 位置で作動中のみ	
フロントウォッシャー	ウォッシャー液を噴射させたときのワイパー作動 *3 →P.4-27	連動する	○
		連動しない	
リヤウォッシャー	ウォッシャー液を噴射させたときのワイパー作動 *3 →P.4-28	連動する	○
		連動しない	

*2 : 連続作動モードあり
→「リヤワイパー／ウォッシャースイッチ」P.4-28

*3 : フロントウォッシャー・リヤウォッシャーの「連動する」「連動しない」の設定変更はそれぞれ単独で変更されず同時に変更されます。

装備	調整機能	設定項目	出荷時の設定
ドアミラー	自動格納・復帰の条件 →P.5-12	リモートコントロールエントリーシステムまたはインテリジェントキー機能に連動（LOCK で格納，UNLOCK で復帰）	○
		エンジンスイッチまたは電源モードに連動（運転席ドアを閉めて ON で復帰，OFF で運転席ドアを開くと格納）	
		車速約 30km/h 以上で復帰	
		自動格納・復帰しない	
ルーム＆マップランプ ラゲッジランプ	すべてのドアおよびバックドアを閉じたときに消灯するまでの時間（遅延消灯） →P.6-3	約 15 秒	○
		時間を短くする	
		時間を長くする	
		遅延消灯機能を働かなくする	
	点灯し続けたとき，自動的に消灯するまでの時間（自動消灯） →P.6-3	約 30 分	○
		自動消灯機能を働かなくする	
エアコン （オートエアコン付き車）	内外気切り換え・エアコンスイッチの自動制御 *4 →P.7-12	許可	○
		拒否	
	タッチスイッチの感度調整 *4 →P.7-17	標準	○
		感応しやすくする	
		感応しにくくする	

*4 : お客様自身でもカスタマイズ（機能の設定変更）可能です。
→「内外気切り換えのカスタマイズ（機能の設定変更）」P.7-12
→「エアコンスイッチのカスタマイズ（機能の設定変更）」P.7-13
→「タッチスイッチの感度を調整するときは」P.7-17

A

ABS(アンチロックブレーキシステム) ... 5-39
ABS 警告灯 ... 5-40

C

CVT ... 5-27

E

EPS(電動パワーステアリング) ... 5-40
EPS 警告灯 ... 5-41

I

INT(ワイパー) ... 4-26, 4-28
IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラスのお手入れ ... 9-10
ISO FIX対応チャイルドシート ... 3-13

L

LDW(車線逸脱警報) ... 5-68

M

MIST(ワイパー) ... 4-26

P

PTC素子ヒーター ... 7-17

S

SRSエアバッグ ... 3-20
SRSエアバッグ警告灯 ... 3-23

V

VDC(ビークルダイナミクスコントロール) ... 5-41
VDC OFF スイッチ ... 5-42
VDC OFF 表示灯 ... 5-43
VDC 警告表示 ... 5-44
VDC 作動表示灯 ... 5-43

W

W(ワット)数 ... 11-41, 11-42

ア

アームレスト(ひじ掛け) ... 3-3
アイドリングストップ ... 5-23
アシストグリップ ... 6-7
アシストバッテリー ... 9-5
アラウンドビューモニター ... 5-71
アルミホイールのお手入れ ... 9-11
アンチロックブレーキシステム(ABS) ... 5-39
ABS 警告灯 ... 5-40
アンテナ ... 8-2

イ

ISO FIX対応チャイルドシート ... 3-13
イルミネーションコントロール表示 . 4-6
インストアッパーボックス ... 6-5
インテリジェント エマージェンシーブレーキ ... 5-48
インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシストスイッチ ... 5-54, 5-55
インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯 ... 5-55
インテリジェントキー ... 2-6
電池交換のしかた ... 2-4
インフォメーション画面 ... 4-3

ウ

ウインカー(方向指示レバー) ... 4-24
ウインドウガラスのお手入れ ... 9-10
ウォッシャー
ウォッシャー液の点検・補給 ... 9-5
フロントウォッシャースイッチ ... 4-27

M 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。
S 車載の『自動車検査証』をご参照ください。

リヤウォッシャースイッチ..... 4-28

エ

エアコン
エアコンの上手な使い方 7-18
オートエアコン..... 7-10
曇り，霜を取りたいときは.. 7-7, 7-16
クリーンフィルター..... 7-19, 9-7
タッチスイッチの感度を調整するときは 7-17
暖房と曇り止めを同時にしたいときは 7-8
吹き出し口 7-2
マニュアルエアコン..... 7-4
エアバッグ
SRS エアバッグ..... 3-20
SRS エアバッグ警告灯 3-23
ABS..... 5-39
エコドライブインジケーター 4-14
エマージェンシーストップシグナル..... 5-37
エンジンイモビライザー（盗難防止装置） 2-3
エンジンオイル..... 12-3
エンジンオイルの補給 9-4
エンジンオイル量の点検・補給..... M
油圧警告灯 4-16
エンジンがかからない 5-19, 11-11
エンジン型式 ..... S
エンジン警告灯 4-15
エンジンスイッチ..... 5-14, 5-15
エンジンのかけ方・止め方 5-19
エンジンフード（ボンネット）..... 9-3

オ

オーディオ
アンテナ 8-2
ステアリングスイッチ..... 8-2
オートエアコン 7-10
オートマチックトランスミッション
オイルの容量と銘柄 12-4
CVT 5-27
CVT 車の運転のしかた..... 5-33
セレクターレバー..... 5-30
オートライトシステム..... 4-17
オーバーヒート 11-30
お手入れ
アルミホイール 9-11
洗車 9-9
本革 9-8
ワックス 9-9

カ

カードホルダー 6-2
外装品のお手入れ..... 9-8
買い物フック..... 6-7
鍵（キー）..... 2-2
カスタマイズ（機能の設定変更）..... 12-9
カップホルダー..... 6-6
寒冷時の取り扱い 10-2

キ

キー 2-2
インテリジェントキー 2-6
メカニカルキー..... 2-14
キーナンバープレート 2-2
機能の設定変更（カスタマイズ）..... 12-9
給油
給油するときは..... 2-22
燃料の量と種類..... 12-2
フューエルリッド（燃料補給口） 2-21

ク

空気圧 9-6, 12-8
区間距離計（トリップメーター）..... 4-6
曇り取り
ウインドウガラスの曇り取り 7-7, 7-16
リヤウインドウデフォッガー（曇り取り）スイッチ 4-28
クラクション（ホーンスイッチ）..... 4-29

M 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。
S 車載の『自動車検査証』をご参照ください。

クリープ現象..... 5-34
クリーンフィルター..... 7-19
クリーンフィルターの交換のしかた... 9-7
クルーズコントロール（自動定速走行装置）..... 5-44
グローブボックス..... 6-4, 6-5

ケ

警告灯..... 4-12, 4-15
ABS 警告灯 5-40
SRS エアバッグ警告灯 3-23
エンジン警告灯 4-15
高水温警告灯..... 4-16
充電警告灯 4-16
前席プリテンショナー警告灯 3-12
電動パワーステアリング (EPS) 警告灯 5-41
点灯または点滅したときは 11-2
ハイビームアシスト警告灯 4-22
半ドア警告灯..... 4-17
ブレーキ警告灯 4-15
油圧警告灯 4-16
警告表示
燃料残量警告表示 4-5
VDC 警告表示 5-44
けん引..... 11-32

コ

交換
キーの電池..... 2-4
クリーンフィルター 9-7
タイヤ..... 11-24
バルブ（電球）..... 11-42
ヒューズ 11-35
工具..... 11-16
高水温警告灯 4-16
後退灯
バルブ（電球）の交換..... 11-46
バルブ（電球）のワット数..... 11-42
故障したときは..... 11-15
困ったときは 11-11
小物入れ 6-4
コンデンスタンク（冷却水）..... 9-2

サ

サービスデータ..... 12-2
三角表示板（停止表示板）..... 11-15
サンバイザー 6-2

シ

シート
チャイルドシート 3-12
ヒーター付シート 3-3
フロントシート 3-2
ヘッドレスト..... 3-5
リヤシート 3-4
シートアンダーボックス..... 6-5
シートベルト..... 3-7
ELR（緊急固定）付 3 点式シートベルト..... 3-9
前席プリテンショナー／前席ロードリミッター付シートベルト..... 3-11
室内灯..... 6-3
ラゲッジランプ..... 6-3
ルーム＆マップランプ 6-3
ジャッキ..... 11-16
ジャッキアップ..... 11-16
ジャッキバー..... 11-16
車幅灯..... 4-17
バルブ（電球）の交換 11-44
バルブ（電球）のワット数..... 11-41
車幅灯表示灯..... 4-14
車両重量..... S
車両情報ディスプレイ 4-2
アイドリングストップモニター.... 4-7
イルミネーションコントロール表示... 4-6
インフォメーション画面..... 4-3
オドメーター（積算距離計）..... 4-3
外気温表示 4-7
航続可能距離表示 4-7
トリップメーター（区間距離計）.. 4-6

13

M 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。
S 車載の『自動車検査証』をご参照ください。

燃料残量表示 4-5
ピットサイン 4-8
平均燃費表示 4-7
車両寸法 ..... S
集中ドアロック 2-16
充電警告灯 4-16
修理の連絡先 ..... M
樹脂部品のお手入れ 9-11

ス

スーパーUVカット断熱グリーンガラスのお手入れ 9-10
スイッチ
エアコンスイッチ 7-6, 7-13
エンジンスイッチ 5-14, 5-15
ステアリングスイッチ（オーディオ）.. 8-2
ドアミラー調整スイッチ 5-12
パワーウインドウスイッチ 2-20
非常点滅灯（ハザードランプ）スイッチ 4-25
ホーン（クラクション）スイッチ 4-29
ライトスイッチ 4-17
リヤウインドウデフォッガー（曇り取り）スイッチ 4-28
ロックスイッチ（パワーウインドウ）.. 2-21
ワイパー／ウォッシャースイッチ 4-26
ステアリングスイッチ 8-2

セ

清掃
外装品のお手入れ 9-8
内装品のお手入れ 9-7
制動灯 11-42
整備基準値 12-6
セレクターレバー 5-30
洗車 9-9
前席プリテンショナー／前席ロードリミッター付シートベルト 3-11
前席プリテンショナー警告灯 3-12

ソ

走行後のお手入れ 9-8
走行支援システム 5-48

タ

ターボ車の取り扱い 5-22
タイヤ
空気圧 9-6, 12-8
タイヤ，ホイールのサイズ 12-8
タイヤチェーン 10-4
タイヤローテーション 9-6
冬用タイヤ 10-2
タイヤ応急修理キット 11-19
タイヤ交換 11-24

チ

チェーン（タイヤチェーン） 10-4
チャイルドシート 3-12
助手席へのチャイルドシート取り付け時の注意 3-13
チャイルドセーフティドアロック（後席ドア安全施錠装置） 2-17
チルトステアリング 5-10

テ

テールランプ（尾灯） 11-42
定期点検 ..... M
停止表示板 11-15
低水温表示灯 4-14
電球（バルブ） 11-41
電源ソケット 6-2
電池交換のしかた 2-4
電動パワーステアリング(EPS) 5-40
電動パワーステアリング (EPS) 警告灯 5-41

M 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。
S 車載の『自動車検査証』をご参照ください。

ト

ドア 2-15
集中ドアロック 2-16
施錠・解錠 2-15
チャイルドセーフティドアロック 2-17
バックドア 2-17
ドアミラー 5-12
ドアミラー調整スイッチ..... 5-12
盗難防止装置（エンジンイモビライザー） 2-3
トリップメーター（区間距離計） 4-6

ナ

内装品のお手入れ..... 9-7

ニ

日常点検 ..... 9-2, M

ネ

燃料
給油するときは 2-22
残量表示 4-5
燃料の量と種類 12-2
補給口（フューエルリッド） 2-21

ハ

パーキングブレーキ 5-10
ブレーキ警告灯..... 4-15
排気量 ..... S
ハイドロプレーニング現象..... 5-3
ハイビームアシスト 4-20
ハイマウントストップランプ..... 11-42
ハザードランプ（非常点滅灯）
バルブ（電球）の交換.... 11-44, 11-46
バルブ（電球）のワット数..... 11-41
ハザードランプスイッチ（非常点滅灯スイッチ） 4-25
発炎筒 11-15
バックドア 2-17
バックミラー（ルームミラー） 5-11
バックランプ（後退灯）
バルブ（電球）の交換..... 11-46
バルブ（電球）のワット数..... 11-42
バッテリー上がり 11-28
バッテリーアシストシステムインジケーター..... 4-15
バッテリー液量の点検・補給..... M
バニティーミラー 6-2
バルブ（電球）
交換..... 11-42
ワット数 11-41, 11-42
パワーウインドウ..... 2-20
キー OFF 後作動機構 2-20
挟み込み防止機構 2-21
ロックスイッチ 2-21
パンク
タイヤ応急修理キット 11-19
タイヤ交換 11-24
番号灯
バルブ（電球）の交換 11-47
バルブ（電球）のワット数..... 11-42
半ドア警告灯..... 4-17
ハンドル
電動パワーステアリング (EPS) .. 5-40
電動パワーステアリング (EPS) 警告灯 5-41
ハンドルの上下調整（チルトステアリング） 5-10

ヒ

ビークルダイナミクスコントロール（VDC） 5-41
ヒーター
PTC 素子ヒーター..... 7-17
オートエアコン..... 7-10
マニュアルエアコン..... 7-4
非常点滅灯
バルブ（電球）の交換 ... 11-44, 11-46
バルブ（電球）のワット数..... 11-41

13

M 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。
S 車載の『自動車検査証』をご参照ください。

非常点滅灯スイッチ..... 4-25
非常点滅表示灯 4-14
尾灯 11-42
ヒューズ..... 11-35
表示灯 4-12, 4-14
インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト OFF 表示灯 5-55
エコドライブインジケーター 4-14
クルーズコントロール表示灯 5-45
車幅灯表示灯 4-14
低水温表示灯 4-14
ハイビームアシスト表示灯..... 4-20
バッテリーアシストシステムインジケーター..... 4-15
非常点滅表示灯 4-14
VDC OFF 表示灯..... 5-43
VDC 警告表示 5-44
VDC 作動表示灯..... 5-43
フォグランプ表示灯..... 4-14
ヘッドランプ上向き表示灯..... 4-14
方向指示表示灯..... 4-14
日よけ（サンバイザー） 6-2
ヒルスタートアシスト 5-37

フ

ブースターケーブル..... 11-28
VDC..... 5-41
VDC OFF 表示灯 5-43
VDC 警告表示..... 5-44
VDC 作動表示灯 5-43
フォグランプ
フォグランプスイッチ..... 4-25
フォグランプ表示灯 4-14
踏み間違い衝突防止アシスト..... 5-58
インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシストスイッチ..... 5-54, 5-55, 5-65
インテリジェント エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯..... 5-55
フューエルリッド（燃料補給口） 2-21
冬用タイヤ..... 10-2
フラットシートの作り方 3-6
フルタイム4WD 5-36
ブレーキ
アンチロックブレーキシステム（ABS） 5-39
制動灯（尾灯） 11-42
ブレーキ液量の点検・補給 ..... M
ブレーキ警告灯 4-15
ブレーキパッドの摩耗..... 11-35
ブレーキアシスト 5-38
ブレーキランプ（制動灯） 11-42
フロアカーペット 6-8
フロントウォッシャースイッチ 4-27
フロントシート 3-2
ヒーター付シート 3-3
フロントワイパースイッチ 4-26

ヘ

ヘッドランプ..... 4-17
バルブ（電球）の交換 11-43
バルブ（電球）のワット数..... 11-41
ヘッドランプ上向き表示灯 4-14
ヘッドランプレベライザースイッチ..... 4-23
ヘッドレスト..... 3-5

ホ

ホーンスイッチ 4-29
ホイール
タイヤ，ホイールのサイズ..... 12-8
ホイールカバー 11-27
ホイールナットレンチ 11-16
方向指示灯
バルブ（電球）の交換 ... 11-44, 11-46
バルブ（電球）のワット数..... 11-41
表示灯 4-14
方向指示レバー 4-24
ポジションランプ（車幅灯）
バルブ（電球）の交換 11-44
バルブ（電球）のワット数..... 11-41

M 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。
S 車載の『自動車検査証』をご参照ください。

ボトルホルダー 6-6
ボンネット(エンジンフード)..... 9-3

マ

マニュアルエアコン 7-4

ミ

ミラー
ドアミラー 5-12
ドアミラー調整スイッチ..... 5-12
バニティーミラー 6-2
ルームミラー..... 5-11

メ

メーター
車両情報ディスプレイ 4-2
車両情報ディスプレイスイッチ.... 4-3
スピードメーター 4-2
タコメーター..... 4-2
トリップメーター 4-6
表示灯・警告灯 4-12, 4-14, 4-15
メカニカルキー 2-14
メンテナンスデータ 12-2

ユ

油圧警告灯 4-16

ヨ

4WD車取り扱い上の注意 5-36

ラ

ライセンスランプ(番号灯)
バルブ（電球）の交換..... 11-47
バルブ（電球）のワット数..... 11-42
ライトスイッチ..... 4-17
ラゲッジアンダーボックス..... 6-5
ラゲッジランプ..... 6-3
ランプ
バルブ（電球）の交換..... 11-42
ワット数 11-41

リ

リモコンスイッチの使いかた 2-3
リモコン付きキー
電池交換のしかた 2-4
リヤウインドウデフォッガー(曇り取り)スイッチ 4-28
リヤウォッシャースイッチ..... 4-28
リヤコンビネーションランプ
バルブ（電球）の交換..... 11-46
バルブ（電球）のワット数..... 11-42
リヤシート 3-4
リヤワイパー／ウォッシャースイッチ... 4-28

ル

ルーム＆マップランプ 6-3
ルームミラー..... 5-11
ルームランプ(室内灯)
バルブ（電球）のワット数..... 11-42

レ

冷却水..... 12-4
オーバーヒートしたときは..... 11-30
高水温警告灯..... 4-16
コンデンスタンク（冷却水）..... 9-2
低水温表示灯..... 4-14
冬期前の点検と準備..... 10-2
冷却水量の点検・補給 ..... M

ワ

ワイパー..... 4-26
フロントワイパースイッチ..... 4-26
リヤワイパースイッチ 4-28
ワイパーウォッシャースイッチ..... 4-27, 4-28
ワイパーのお手入れ..... 9-10
ワックスを使ったお手入れ 9-9
ワット数(バルブ)..... 11-41, 11-42

M 別冊の『メンテナンスノート』をお読みください。
S 車載の『自動車検査証』をご参照ください。