

サービスデータ

■点検・整備について

メンテナンスノートに、点検・整備及び保証の内容について記載してあります。
ご使用前に必ずお読みください。

- 点検・整備の実施、記録、保存は法律で義務づけられています。
- 点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないようにしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

■点検値

項 目		適 用	点 検 値	
オルタネーター・ウォーターポンプ・エアコンコンプレッサーベルト		—	QR25DE	調整不要※
オルタネーター・エアコンコンプレッサーベルト		—	VQ35DE	調整不要※
ブレーキペダル	遊び	—	3～11mm	
	床板とのすき間 約490N（約50kg） で踏んだとき	インテリジェントクルーズ コントロール無車	110mm以上	
		インテリジェントクルーズ コントロール付車	115mm以上	
パーキング ブレーキ	踏みしろ 約196N（約20kg） で操作したとき	—	5～6ノッチ	

※ベルトオートテンショナー（自動張力調整機構）を採用しており、ベルト張力調整は不要です。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使室内
装備の
かたつ車
きと
あの上
か手
たな万
一
の
と
きサ
ー
ビ
ス
デ
ー
タさ
く
い
ん

■交換油脂類

油脂類の交換は、下記の指定油脂（規格品）を規定量でご使用ください。

また、交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。

なお、詳しくは日産販売会社にご相談ください。

項 目	適 用	規定量（ℓ）※		指定油脂
		オイルのみ交換	オイルとオイルフィルター交換	
エンジンオイル	QR25DE	4.3	4.6	日産純正SMストロングセーブ・X (API : SM、SAE : 0W-20)
	VQ35DE			日産純正SMストロングセーブ・X Eスペシャル (API : SM、SAE : 5W-30)

※規定量はドレーンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に残ったオイル量を差し引いた目安の量です。よって、レベルゲージにより確認を行ってください。

〈指定エンジンオイルについて〉

API 規格又は ILSAC 規格に適合した指定油脂をお使いください。

なお、規格適合油には右記マークが表示されています。

日産純正銘柄のご使用をおすすめします。

指定油脂の範囲で、外気温に適した粘度（SAE 規格）のものをご使用ください。

（右表参照）

交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。

詳しくは日産販売会社にご相談ください。




APIマーク



ILSACマーク

TCB0064Z

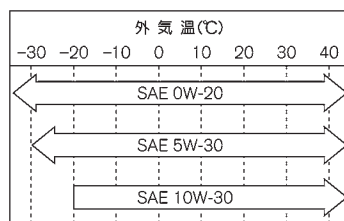

ECD0023Z

項 目	適 用		規定量 (ℓ) ※1	指定油脂 (規格)
CVTフルード	QR25DE	2WD	7.3	日産純正CVTフルードNS-2 ※2
		4WD	8.3	
	VQ35DE		10.2	
リヤデファレンシャルオイル	4WD		0.55	日産純正デフオイルハイポイドスーパー (API : GL-5、SAE : 80W-90)
トランスファーオイル	4WD	QR25DE	0.36	
		VQ35DE	0.31	
パワーステアリングフルード	全 車		1.0	日産純正パワーステアリングフルードE-PSF ※4
ブレーキフルード	全 車		—	日産純正ブレーキフルードNo.2500 (DOT3)
冷却水	QR25DE	2WD	10.1 ※3	日産純正スーパーロングライフクーラント (エンジンクーラント)
		4WD	9.8 ※3	
	VQ35DE		11.0 ※3	
ウォッシャー液	全 車		4.5	日産純正ウインドウウォッシャー液 • 外気温に応じて濃度を調節してください。

※1 : 規定量は目安ですので、レベルゲージにより確認を行ってください。

なおレベルゲージで確認できないものについては、日産販売会社へご相談ください。

※2 : CVTフルードは、専用のCVTフルードNS-2を必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、CVTが破損するおそれがあります。

※3 : リザーバータンクのMAXレベル容量 (0.75 ℓ) を含みます。

※4 : パワーステアリングフルードは、電動パワーステアリング専用のパワーステアリングフルードE-PSFを必ずご使用ください。それ以外のフルードを使用すると、操舵力が著しく重くなる場合があります。

■電球（バルブ）の容量

電球（バルブ）		容量（V-W）	バルブタイプ
前照灯（ヘッドランプ）	ハイビーム	12-65	H9
	ロービーム	キセノンバルブ12-35	D2S
前部霧灯（フォグランプ）		12-35	H8
車幅灯		12-5	W5W
番号灯		12-5	W5W
尾灯	外側	12-5	W5W
	内側	12-5	W5W
制動灯		LED ※	—
ハイマウントストップランプ		LED ※	—
後退灯		12-16	W16W
方向指示器 兼 非常点滅表示灯	前面	12-21	WY21W
	側面	LED ※	—
	後面	12-21	WY21W

※：電球（バルブ）単体の交換はできません。


■タイヤ・ロードホイールサイズ

タイヤサイズ	ロードホイールサイズ		
	リムサイズ	P.C.D.	インセット
215/65R16	16×7J	114.3mm (5穴)	50mm
225/55R18	18×7½J		55mm

■タイヤ空気圧 kPa (kg/cm²)

タイヤサイズ	空気圧	
	前 輪	後 輪
215/65R16	240 (2.4)	240 (2.4)
225/55R18		


タイヤの空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので、確認してください。

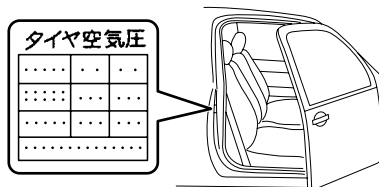

TCE0005Z

■エンジンルーム内配置図

QR25DEエンジン搭載車

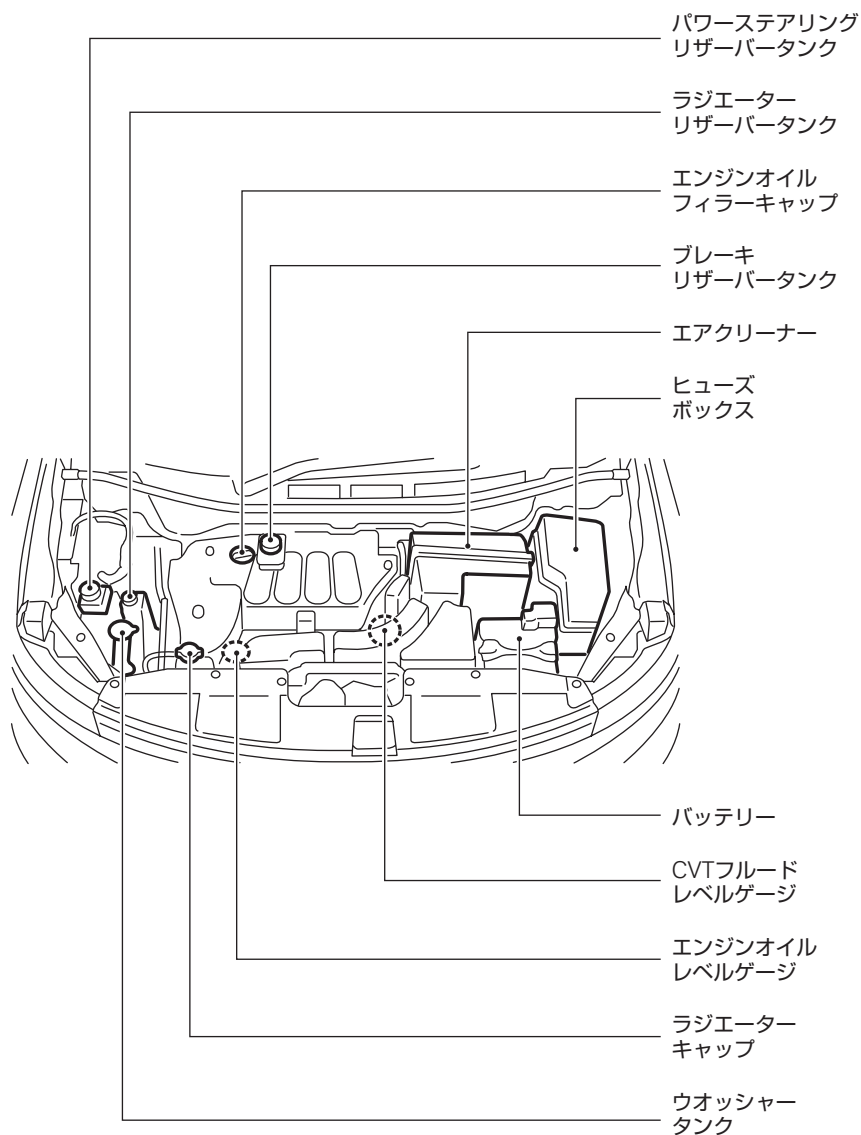

目次

⚠
警告

走行する前に

走行するとき

室内装備の
使いかた


車との上手な
つきあい

万のとき

サービスデータ

さくいん

VQ35DEエンジン搭載車

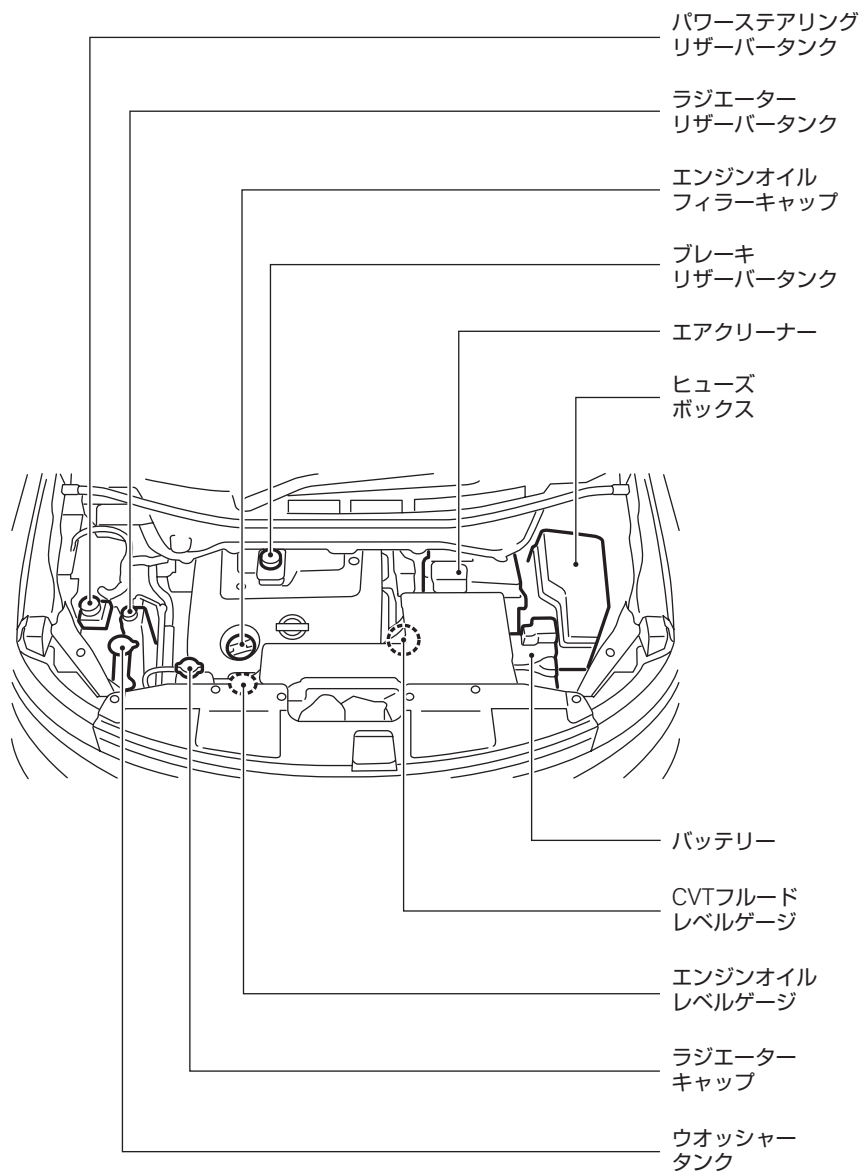

■五十音さくいん

※太字は、万一のときや困ったときについての項目です。

ア

アームレスト	
フロントシート	72
セカンドシート	80
サードシート	85
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用	
アンカーについて	101
アウターミラー（ドアミラー）	86
アクティブAFS	
アクティブAFSについて	148
AFS警告灯	140
アクティブヘッドレスト	72
アシストグリップ	241
アダプティブシフトコントロール	163
アラーム（インテリジェントキー）	142
アラーム（警報装置）	146
アラーム表示	115
アラウンドビューモニター	別冊
アルミロードホイールのお手入れ	255
アンチロックブレーキシステム→エ：ABS	
アンテナ	227

イ

ETC	別冊
イモビライザー→エンジンイモビライザー	
イルミネーションコントロール	112
インストロアボックス	235
インテリジェントエアコンシステムに	
ついて	217
インテリジェントキー	28
インテリジェントキー持ち出し	
警告	125
インテリジェントキー非作動時	
エンジン始動表示	124
インテリジェントキー電池切れ	
表示	124
キー	31
KEY警告灯	138
電池の交換	35
ドアの施錠・解錠	37
表示・警告	123
メカニカルキー機能	34

リモートコントロール	
エントリー機能	33
インテリジェントキー	
【警報が鳴ったとき】	142
インテリジェントキーが正常に作動	
しないとき	158
インテリジェントクルーズコントロール	
インテリジェントクルーズ	
コントロール	175
インテリジェントクルーズ	
コントロール警告灯	138
ステアリングスイッチ	180
ナビ協調機能	192
定速制御機能→テ：定速制御機能	
インテリジェントブレーキアシスト	
インテリジェントブレーキアシスト	
OFF表示灯	130
インテリジェントブレーキアシスト	
警告灯	139
インテリジェントブレーキアシスト	
OFFスイッチ	209
インナーミラー（ルーフミラー）	88

ウ

ウインカー →ホ：方向指示器	
ウインドーガラス	
（パワーウインドー）	60
ウォーニング（警告灯）	131
ウオッシャー	
ウオッシャー液（規定量）	301
ウオッシャー液の補給	258
寒冷時の取り扱い	248
スイッチ	152
動けなくなったときは	271
運転席アンダーポケット	236
運転のしかた	155

エ

エアコン	
エアコンについて	212
インテリジェントエアコンシステムに	
ついて	217

目次

警告

走行する前に

走行するとき

室内
装
備
の
使
い
か
た

つ
車
き
と
の
あ
い
上
か
手
な

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

オゾンセーフフルオートエアコン （前席用）	219
オゾンセーフフルオートエアコン （後席用）	223
エアバッグ	
SRSエアバッグ	102
SRSエアバッグ警告灯	137
AFS→アクティブAFS	
ABS	
ABS	210
ABS警告灯	135
ECOモード	
ECOモードインジケーター	130
ECOモードスイッチ	202
LLC（冷却水）	
寒冷時の取り扱い	248
タンク容量	301
濃度	248
エンジンイモビライザー（盗難防止装置）	
エンジンイモビライザー	35
表示灯（セキュリティー インジケーター）	130
エンジンオイル	
寒冷時の取り扱い	248
規定量	300
エンジン始動操作表示	123
エンジンスイッチ（プッシュエンジン スターター）	155
エンジンの始動・停止のしかた	156
エンジンフード	59
エンジンルームから蒸気が出ているとき	
	275
エンジンルーム内配置図	
QR25DEエンジン搭載車	303
VQ35DEエンジン搭載車	304
エンストして始動ができなくなったとき	
	271

オ

オイル	300
オーディオについて	227
オートクロージャ	
スライドドア	43

バックドア	52
オートスライドドア	44
オートドアメインスイッチ	45、55
オートバックドア	54
オートマチック車の運転のしかた	164
オートライトシステム	149
オートレベライザー （ヘッドランプ）	148
オーバーヒートしたときは	275
ALL MODE 4×4	170
オゾンセーフフルオートエアコン （前席用）	219
オゾンセーフフルオートエアコン （後席用）	223
オットマン機構	
助手席	73
セカンドシート	81
オドメーター	111

カ

外気温表示	114
外装のお手入れ	253
カギ	31
ガソリン（使用燃料、燃料補給口、 タンク容量）	63
カップホルダー	232
カップホルダー付シートサイド テーブル	237
カメラ	別冊
画面→モニター	
ガラスのお手入れ（バックドアガラス、 リヤサイドウインドー）	257
寒冷時の取り扱い	248
寒冷地用ワイパーブレードの装着	249

キ

キー	31
KEY警告灯	138
キー連動室内照明システム	230
キセノンヘッドランプ	148
キックダウン	20

ク

空気圧（タイヤ）	302
空気圧充填完了ガイド機能	265
駆動モード切り替えスイッチ	170
駆動モード表示灯（AUTO）	129
駆動モード表示灯（LOCK）	129
くもり取り	
デフロスター	222
リウインドーデフォッガー	
スイッチ	154
クラクション（ホーンスイッチ）	154
クリアランスランプ→シ：車幅灯	
クリーブ現象	20
クリーンフィルター	
（高性能フィルター）	218
車のお手入れ	253
グローブボックス	234

ケ

警告（車両情報ディスプレイ）	120
警告灯	131
携帯電話（ハンズフリーフォン）	別冊
警報ブザー音別一覧表	
（インテリジェントキー）	145
警報装置	146
けん引するときは	272

コ

工具（格納場所）	288
高性能フィルター	218
後席シート	
セカンドシート	78
サードシート	82
後席用エアコン	223
航続可能距離	114
後退灯	
電球（バルブ）の交換	280
電球（バルブ）の容量	302
故障警告灯（MIL）	132
故障したときは	271
コミュニケーションミラー	231
コンソール	236

コントロールパネル	別冊
-----------	----

サ

サードシート	82
サービスデータ	299
サイドアンダーミラー	88
サイドミラー（ドアミラー）	86
サンバイザー	228
サンルーフ	64

シ

シート	
お手入れ	256
フロントシート	69
セカンドシート	78
サードシート	82
シートサイドテーブル	237
シートバックフック	240
シートヒーター	74
シートベルト	
シートベルト警告灯	136
シートベルトの着用のしかた	89
シートベルト非着用警報	
（シートベルトリマインダー）	146
前席ロードリミッター付	
プリテンショナーシートベルト	96
事故がおきたときは	297
室内照明	228
シフトロック解除ボタン	162
シフトロックシステム	21
車載工具	288
ジャッキアップのしかた	289
車幅灯	
電球（バルブ）の交換	280
電球（バルブ）の容量	302
車両情報ディスプレイ	112
充電警告灯	132

ス

水温計	111
水温計がオーバーヒートの範囲を	
示したとき	275
スイッチの使いかた	147

ステアリングスイッチ	
インテリジェントクルーズ	
コントロール	175
ナビゲーションシステム	別冊
ステアリング（ハンドル）	68
ステアリングロック未解除表示	123
スピードメーター	110
スモールランプ→シ：車幅灯	
スライド（シート前後位置調節）	
フロントシート	69、70
セカンドシート	78
スリップ表示灯	129

セ

制動灯	
電球（バルブ）の容量	302
セカンドシート	78
セキュリティインジケーター	130
セレクトレバー	
セレクトレバーの使いかた	160
マニュアルモード	161
セレクトレバーを回から動かせないとき	
	162
洗車のしかた	253
前照灯→ヘッドランプ	
前席シート	69
前席ロードリミッター付	
プリテンショナーシートベルト	96
センターコンソール	236

ソ

走行時間表示、走行距離表示	114
走行するとブザーが鳴る	
シートベルト非着用警報	146
パーキングブレーキ戻し忘れ警報	146
走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音がする（ブレーキパッド摩耗警報）	146
走行中にブレーキを踏んだとき、	
ペダルが振動する（ABS）	210
速度計（スピードメーター）	110

タ

ターンシグナル→ホ：方向指示器	
-----------------	--

タイヤ

アルミロードホイールのお手入れ	255
空気圧	302
空気圧の点検	261
タイヤチェーンについて	252
タイヤの位置交換	
（ローテーション）	260
タイヤ・ロードホイールサイズ	302
タイヤ・ロードホイールを	
交換するとき	262
タイヤ空気圧警告	122
タイヤ空気圧警告灯	140
タイヤ空気圧警報システム	
（空気圧充填完了ガイド機能付）	264
タイヤ応急修理のしかた	
（パンクしたとき）	292
タイヤパンク応急修理キットに	
ついて	288
タコメーター	110

チ

チャージランプ（充電警告灯）	132
チャイルドシート	97
チャイルドセーフティドアロック	43
チルト・テレスコピック	
ステアリング	68

テ

ディスプレイ	
（車両情報ディスプレイ）	112
テールランプ→ヒ：尾灯	
テールランプ表示灯	128
デフロスター	222
電球（バルブ）の容量	302
電球（バルブ）を交換するときは	280
電源ポジションOFF忘れ警告	126
電源コンセント	
（AC100V・100W）	239
点検・整備について	299
電源ソケット	238
電池の交換	35
電動格納式ドアミラー	86

電動ポンプ式油圧パワーステアリング

警告灯	135
温度メーター（水温計）	111

ト

ドア開き警告	120
ドア	37
前席ドア	38
スライドドア	40
ドアミラー	86
ドアロックスイッチ	40
ドアを室内から開けられないとき （チャイルドセーフティドアロック）	43
盗難防止装置	35
ドライブコンピューター表示	113
トリップメーター	111

ナ

内装のお手入れ	256
ナビゲーションシステム	別冊
ナンバー灯→ハ：番号灯	

ネ

熱線リヤウインドー	154
燃費情報表示	114
燃料	
燃料	63
燃料計	111
燃料残量警告	121
燃料タンク容量	63
燃料補給口	63

ハ

パーキング（駐車）ブレーキ	159
パーキングブレーキ戻し忘れ警告	121
パーキングブレーキ戻し忘れ警報	146
パーソナルドライビングポジション	
メモリーシステム	75
パーソナルランプ	229
ハイマウントストップランプ	
電球（バルブ）の容量	302
ハザード→ヒ：非常点滅表示灯	

挟み込み防止機構

ツインサンルーフ	66
パワーウインドー	62
発炎筒の使いかた	270
バックドア	49
バックドアが開けられなくなったとき	52
バックミラー（ルームミラー）	88
バックランプ→コ：後退灯	
バッテリーがあがったときは	276
バッテリーセーバー	
室内照明	228
ヘッドランプ	147
パッド摩耗警報	146
パニティミラー	216
バルブを交換するときは	280
パワーウインドー	60
パワーウインドー	
【正常に作動しないとき】	62
パワーシート	70
バンクしたときは	292
番号灯	
電球（バルブ）の交換	280
電球（バルブ）の容量	302
ハンドル（ステアリング）	68

ヒ

ヒーターシート	74
ヒーター付ドアミラー	87
非常点滅表示灯	
スイッチ	151
電球（バルブ）の交換	280
電球（バルブ）の容量	302
尾灯（テールランプ）	
電球（バルブ）の交換	280
電球（バルブ）の容量	302
ヒューズを点検・交換するときは	278
表示灯	127

フ

VDC

VDC	173
VDC OFF表示灯	129

VDC警告灯	137
ブースターケーブルのつなぎかた	276
フード（エンジンフード）	59
ブザー	
インテリジェントキー関連	142
シートベルト非着用警報	146
パーキングブレーキ戻し忘れ警報	146
フューエルフィルターリッド （燃料補給口）	63
フューエルメーター（燃料計）	111
フォグラмп	
スイッチ	150
電球（バルブ）の交換	280
電球（バルブ）の容量	302
表示灯	128
戻し忘れ警報	146
プラズマクラスターイオン [®] フルオート エアコン	217
フルオートエアコン	219
ブレーキ警告灯	134
ブレーキパッド摩耗警報	146
ブレーキペダルを踏むと音がする	24
ブレーキランプ→セ：制動灯	
プレビュー機能警告灯	139
フロアカーペット	243
フロントセンターコンソール	236
フロントシート	69

へ

平均燃費表示、平均車速表示	114
ヘッドランプ	
オートライトシステム	149
オートレベライザー	148
キセノンヘッドランプ	148
電球（バルブ）の交換	280
電球（バルブ）の容量	302
ヘッドランプ上向き表示灯	128
ヘッドランプ消し忘れ警報	146
ライトスイッチ	147
ヘッドレスト	
フロントシート	71
セカンドシート	79
サードシート	84

ホ

ホイールサイズ	302
ホイールナットレンチ	288
防眩式ルームミラー	88
方向指示器	
スイッチ	151
電球（バルブ）の交換	280
電球（バルブ）の容量	302
方向指示表示灯	127
防犯装置	
エンジンイモビライザー （盗難防止装置）	35
セキュリティインジケーター	130
ホーンスイッチ	154
ポジションインジケーター	128
ポジションランプ→シ：車幅灯	
ボトルホルダー	232
ボンネット（エンジンフード）	59

マ

マスターウォーニング	141
マップランプ	228
マニュアルシート	69
マニュアルモード	161
マルチファンクションスイッチ	別冊

ミ

ミラー	
コミュニケーションミラー	231
ドアミラー	86
サイドアンダーミラー	88
パニティミラー	228
ルームミラー	88

メ

メーター	110
メンテナンスデータ （サービスデータ）	299

モ

モニター	別冊
------	----

ユ

- 油圧警告灯 132
雪道を走行するとき 250

ヨ

- 4WD警告灯 133
4WD（4輪駆動）車の扱い 168

ラ

- ライトスイッチ 147
ライト類が点灯しないとき
（バルブの交換） 280
ラゲッジアンダーボックス 241
ラゲッジフック 242
ランプ（室内照明）
マップランプ 228
パーソナルランプ 229
ラゲッジルームランプ 230
ランプのレンズ内面がくもる 24

リ

- リクエストスイッチ
ドア 38
バックドア 49
リクライニング
（背もたれの角度調節）
フロントシート 69、70
セカンドシート 78
サードシート 82
リッド付ポケット 235
リバースブザー 146
リフター（シートの上下調節） 69、70
リモコンオートバックドア 54
リヤウインドーデフォグガースイッチ
（バックドアガラスのくもり取り） 154
リヤコンビランプ→ヒ：尾灯
リヤシート
セカンドシート 78
サードシート 82
リヤワイパー 153

ル

- ルームミラー 88

- ルームランプ（室内照明） 228

レ

- 冷却水
寒冷時の取り扱い 248
冷却水（規定量） 301
レバー（セレクトレバー） 160

ロ

- ロードホイールサイズ 302
ロードホイールを交換するとき 262
ロードリミッター付プリテンショナー
シートベルト 96
ロールサンシェード 240
路上で故障したときは 271

ワ

- ワイパー
寒冷時の取り扱い 249
スイッチ 152
ワイパーの交換 258
ワックスをかけるとき 254
ワンタッチオートスライドドア 44

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使室内装
い
かた
たのつ車と
あの上
い
か
手
な万
一
の
と
きサー
ビス
デー
タさ
く
い
ん

■アルファベットさくいん

A

ABS（アンチロックブレーキシステム）	210
ABS警告灯	135
AFS（アクティブAFS）	148
AFS警告灯	140
A/C（エアコン）	212
ALL MODE 4×4	170
AUX（外部入力）	別冊
AV機器	別冊

C

CRUISE（インテリジェントクルーズコントロール警告灯）	138
CRUISE（プレビュー機能警告灯）	139
CVT（セレクトレバー）	160

E

ECOモード	202
ECOモードインジケータ	130
ELR（緊急固定）付3点式シートベルト	92、93
ETC	別冊

I

INT（ワイパー）	152
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用アンカーについて	101

K

KEY警告灯	138
--------	-----

M

MIL（故障）警告灯	132
MIST（ワイパー）	152

O

ODOメーター	111
---------	-----

S

SRSエアバッグ	102
SRSエアバッグ警告灯	137

T

TRIP（トリップメーター）	111
----------------	-----

V

VDC	173
VDC OFF表示灯	129
VDC警告灯	137

W

W数（電球の容量）	302
-----------	-----

■警告灯・警告表示さくいん

警告灯又は警告表示が出たら、すみやかに適切な処置をしてください。

下記は警告灯及び警告表示のみ記載しています。

その他の表示については表示灯 (P.127)、車両情報ディスプレイ (P.112) をお読みください。

メーター内警告灯	
	油圧警告灯 P.132
	VDC警告灯 P.137
	故障警告灯 (MIL) P.132
	KEY警告灯 P.138
	充電警告灯 P.132
	インテリジェントクルーズコントロール警告灯 P.138
	4WD警告灯 P.133
	インテリジェントブレーキアシスト警告灯 P.139
	ブレーキ警告灯 P.134
	プレビュー機能警告灯 P.139
	ABS警告灯 P.135
	AFS警告灯 P.140
	電動ポンプ式油圧パワーステアリング警告灯 P.135
	タイヤ空気圧警告灯 P.140
	シートベルト警告灯 P.136
	マスターウォーニング P.141
	SRSエアバッグ警告灯 P.137

メーター内車両情報ディスプレイ

インテリジェントキー持ち出し警告 ⓘP.120

キーが
見つかりません



タイヤ空気圧警告 ⓘP.122

タイヤ空気圧不足
点検して下さい

ドア開き警告 ⓘP.120

ドア
バックドア
が開いて
います



インテリジェントキー持ち出し警告 ⓘP.125



キーが
見つかりません

パーキングブレーキ戻し忘れ警告 ⓘP.121

パーキング
ブレーキを解除
してください

Ⓟ戻し忘れ警告 ⓘP.126




燃料残量警告 ⓘP.121

航続可能距離

000
km



電源ポジションOFF忘れ警告 ⓘP.126



日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」をインターネットでご覧いただけます。

(http://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/)

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室

0120-315-232

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ (<http://www.nissan.co.jp>) にて掲載しています。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号