

室内装備の使いかた 4

●エアコンの使いかた	228
エアコンについて	228
吹き出し口について	229
インテリジェントエアコンシステムについて	233
オゾンセーフフルオートエアコン（前席用）	235
オゾンセーフフルオートエアコン（後席用）	239
●オーディオの使いかた	243
オーディオを上手に使うために	243
●室内装備品の使いかた	244
サンバイザー	244
室内照明	244
ラゲッジルームランプ	246
コミュニケーションミラー	247
カップホルダー／ボトルホルダー	248
グローブボックス	250
インストロアボックス	251
リッド付ポケット	251
運転席アンダーポケット	252
フロントセンターコンソール	252
カップホルダー付シートサイドテーブル	253
電源ソケット	254
電源コンセント（AC100V・100W）	255
ロールサンシェード	256
シートバックフック	256
アシストグリップ	257
ラゲッジアンダーボックス	257
ラゲッジフック	258
フロアカーペット	259

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内
かた
たの
室装備つ車
きと
あい
の上
かたな万
一のときサ
ー
ビ
ス
デ
ータ

さくいん

エアコンの使いかた

エアコンについて

■内気循環、外気導入について

通常は吸い込み口を自動制御、又は外気導入で使い、内気循環は必要なときだけ使ってください。



警告

- 内気循環で長時間使用すると、窓ガラスがくもりやすくなり視界が損なわれ危険ですので、一時的に使ってください。



アドバイス

- 外気導入に固定していると、夏場など外気温が高いときは、冷房の効きが悪くなる場合があります。その場合は、一時的に内気循環にしてください。


■自動温度調節について

自動温度調節は日射センサーと温度センサーで行っています。



アドバイス

- センサーをふさいだり、クリーナーなどを吹きかけないでください。センサーの感度が低下し、正常に作動しなくなります。

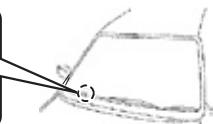

ZAA0718

ZAA0719

■長期間エアコンを使わないと き

エアコン装置のオイルの循環を切らさないために、ときどき冷房又は除湿暖房をしてください。



アドバイス

- 外気温が0°C近くまで下がるとエアコン装置が作動しないことがあるため、暖かい日に行ってください。

■エアコンガス

この車のエアコンガスは新冷媒を使用しています。



アドバイス

- エアコンガスは必ず新冷媒HFC134a (R134a) を入れてください。
- 地球温暖化防止のため大気放出はしないでください。
- エアコンの冷え具合が悪いときは、日産販売会社にご相談ください。

目次

警告


走行する前に

走行するとき

使い内
かた
た備
のつ車
きと
の上
いが
かた
な万
一のときサ
ー
ビ
ス
データさく
いん

吹き出し口について

■吹き出し口の位置

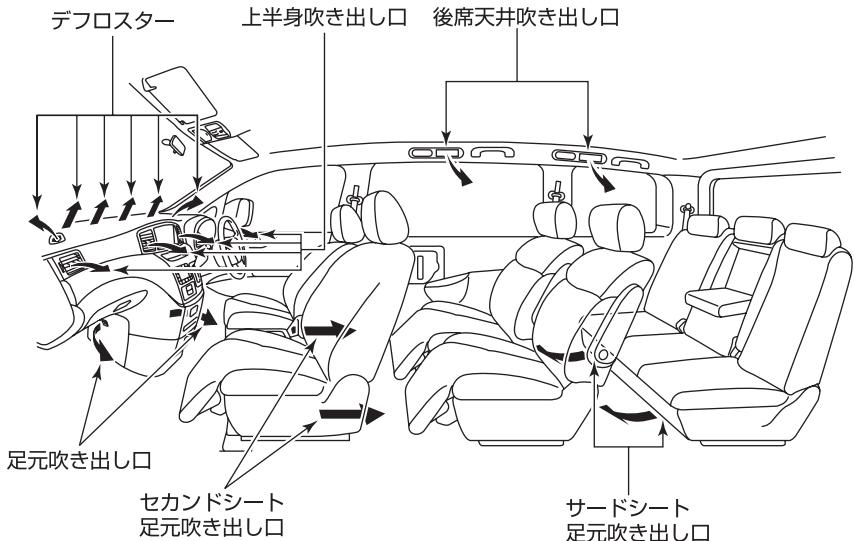


ZAA0720

⚠ 注意

- 特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方などには、吹き出し風が長時間連続してあたらないように運転者が注意してください。
低温やけどや思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

🚗 アドバイス

- 吸い込み口をかばんや買い物袋などの荷物でふさがないでください。吹き出し風量が減少するおそれがあります。

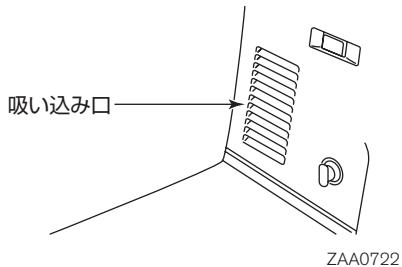

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内
かたの
装備たつ車
きと
あい
の上
かたな万
一のときサ
ー
ビ
ス
データさく
いん


■吹き出し風の調節

- 吹き出し口のツマミを上下又は左右に動かして風向きを調節します。
 - ダイヤルを回して風量の調節と開閉ができます。
- (開: ≡、閉: ☒)


知識

- 冷房時、吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがあります。これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するもので、異常ではありません。


〈前席中央吹き出し口〉

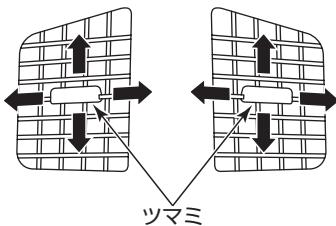

〈前席左右吹き出し口〉

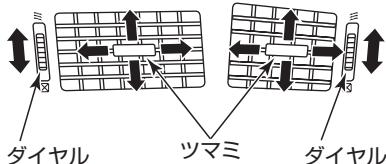





〈後席吹き出し口〉

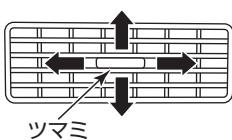

ZAA0723

■吹き出し口の切り替えと使用目的

使用目的に合わせて、吹き出し口切り替えスイッチ又はデフロスター スイッチを押して切り替えます。

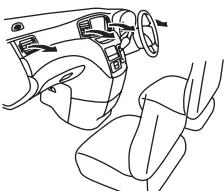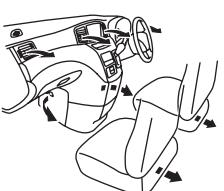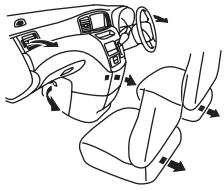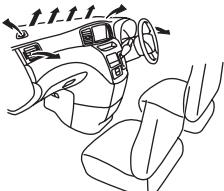使用目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に送風したいとき
表 示	 ECE0121Z	 ECE0122Z
吹き出し口	 ZAA0724	 ZAA0725
使用目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスのくもりを取りたいとき
表 示	 ECE0123Z	 ZAA0763
吹き出し口	 ZAA0726	 ZAA0727
使用目的	前面及び側面ガラスのくもりを取りたいとき	
表 示	 ZAA0767	
吹き出し口	 ZAA0728	

目次

警告

走行する前に

走行するとき


使い内
か装備のつきと
あい上
か手たな万
一のときサービスデータ
さくいん

インテリジェントエアコン システムについて

プラズマクラスターイオン®フルオートエアコンにおいて、排出ガス検知式内外気自動切換え機構、高性能フィルターの働きにより、車内の空気をクリーンにする効果が得られます。

エアコンのクリーンスイッチを押すことにより、これらを同時に作動させることができます。

(スイッチの表示灯が点灯)



ZAA0774

知識

- 次のような場合は、クリーンスイッチを押してもインテリジェントエアコンシステムは作動しません。
 - ・吹き出し口がデフロスター位置のとき。
 - ・外気温が約0°C以下のとき。

○において、排出ガス検知式内外気自動切換え機構…P.234

○高性能フィルター…P.234


■プラズマクラスターイオン® フルオートエアコン（除菌機 能付）

高濃度プラズマクラスターイオンをエアコンの吹き出し風に含ませ、除菌とともに内装に染みついたにおいを低減します。さらに肌の保湿効果をプラスしました。

知識

- ・プラズマクラスター、プラズマクラスターイオン及びPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

●風量により、CLEANモードとQUICK CLEANモードが切り替えります。

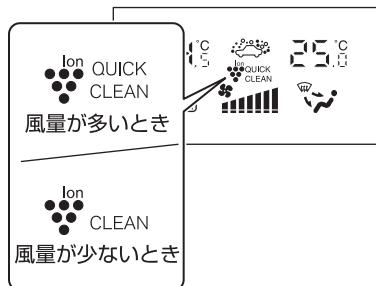


ZAA0729

■におい・排出ガス検知式内外 気自動切換え機構

排気ガスの有害成分（CO、NO₂）や不快なにおい（家畜臭、工場の排気臭など）を車両前部のガスセンサーで検知し、吸い込み口を切り替えるシステムです。

- クリーンスイッチを押すと作動します。

（スイッチの表示灯が点灯）




ZAA0774

- 作動後約5分間は、吸い込み口が内気循環に固定され、花粉などの侵入を防ぎながら車内をすばやく除菌します。
- 5分以降は、ガスセンサーの働きにより、内気循環⇒外気導入を自動で切り替えます。

知識

- 風向きによっては排気ガスやにおいを検知できない場合がありますが異常ではありません。
- クリーンスイッチがONで車外の排気ガスや不快なにおいを検知したときは、表示部に下のマークが表示されます。（Accにして最初の30秒はクリーンスイッチのON／OFFに関係なく表示されます。）

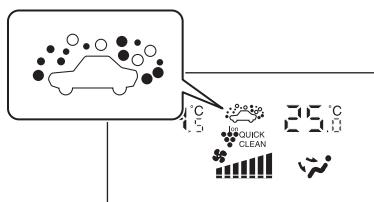

ZAA0771

■高性能フィルター

- ほこりや粉じん、花粉などを集じんし、ブドウポリフェノールによって除去するクリーンフィルターを装着しています。
- 集じん性能を維持するため、メンテナンスは確実に行ってください。

交換時期：

1年ごと又は12,000km走行ごと

アドバイス

- 交換時期に満たない場合でも、エアコンやヒーターの吹き出し風量が極端に減少したり、窓ガラスがくもりやすくなった場合は交換してください。
- フィルターの取り付け、交換などについては、日産販売会社にご相談ください。

目次

警告

走行する前に


走行するとき

使い内
か装備の
たなつ車
きと
あいの
上か
手たな万
一のときサ
ー
ビ
ス
デ
ータさく
いん

オゾンセーフフルオートエアコン（前席用）

- エアコンは、エンジンをかけた状態で使ってください。

■操作スイッチ

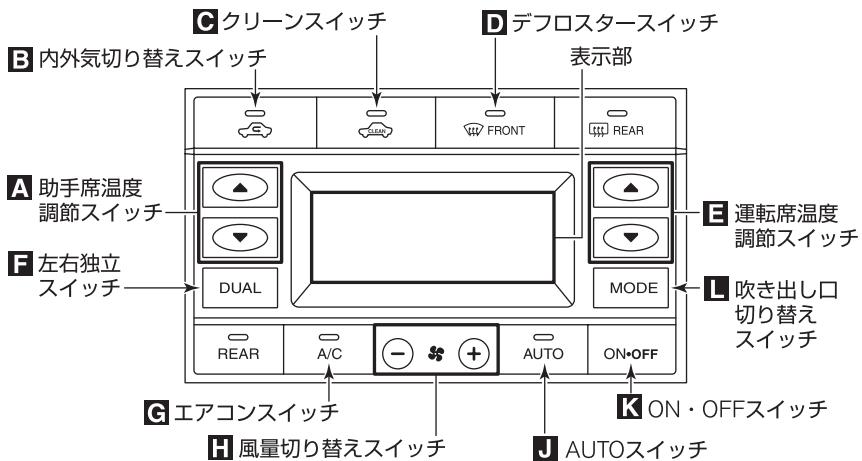

ZAA0714

オートで使うとき

吹き出し口、風量、内外気切り替えを自動調節して設定した温度に保ちます。

■作動のさせかた

- ①AUTOスイッチJを押します。
(スイッチの表示灯が点灯)
- ②運転席温度調節スイッチEを押し
て希望の設定温度にします。
- 温度の調節範囲は18~32℃です。
▲…温度が上がる
▼…温度が下がる
- ③クリーンスイッチCを押して、吸
い込み口を自動制御に切り替えま
す。
(スイッチの表示灯が点灯)

■止めかた

ON・OFFスイッチKを押します。



知識

- オートで使用中に、風量、吹き出し口を
マニュアル操作しても操作したスイッチ
以外は自動調節されます。
- 外気温が0℃近くまで下がると、エアコ
ンスイッチGが点灯していてもエアコン
が作動しないことがあります。
- エンジン始動直後で冷却水温が低いとき
は、足元への吹き出し風量が少なくなり
ます。
- 外気温が低いときは、外気温に応じてフ
ロントデフロスターへの風量が多くなり
ます。
- クリーンスイッチCの表示灯を点灯させ
ると、エアコンスイッチGも同時に点灯
し自動制御に切り替わります。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使室内に装備された

つ車きとの上りか手たな

万一のとき

サービスデータ

さくいん

設定を変えて使うとき

■内気循環・外気導入の切り替えかた

- 内外気切り替えスイッチBを押すごとに切り替わります。
- 以下の条件を満たしているときにクリーンスイッチCを押すと自動制御に切り替わります。
 - ・吹き出し口がデフロスター位置以外のとき。
 - ・外気温が約0°Cの以上のとき。

モード	表示灯	使用目的
内気循環		トンネル内や渋滞などで外気が汚れているときや、早く冷暖房したいとき。 ZAA0716 点灯
外気導入		外気を取り入れたいときや、タバコの煙などを外に出したいとき。 ZAA0528
自動制御	※	車内の温度に応じて、吸い込み口を自動制御させるとき。

※自動制御時は、クリーンスイッチCの表示灯が点灯し、内外気切り替えスイッチBの表示灯が制御に合わせて点灯・消灯します。

■エアコンの切り替えかた

- エアコンスイッチGを押すごとにエアコン（冷房・除湿機能）の作動/停止が切り替わります。
 - 作動：スイッチの表示灯が点灯
 - 停止：スイッチの表示灯が消灯
- 外気温が0°C近くまで下がると、エアコンスイッチGが点灯していてもエアコン（冷房・除湿機能）が作動しないことがあります。

■風量の切り替えかた

- 風量切り替えスイッチHで切り替えます。
 - +：風量を多くする
 - ：風量を少なくする
- 風量は画面に表示されます。

■吹き出し口を変更したいとき

- 吹き出し口切り替えスイッチIを押すごとに切り替わります。



ZAA0768


■窓ガラスのくもりの取りかた

- デフロスタースイッチ□を押します。
(スイッチの表示灯が点灯)
- 止めるときは、もう一度デフロスター スイッチ□を押します。
(スイッチの表示灯が消灯)



注意

- デフロスタースイッチ□をONにしているときは、エアコンの設定温度を低くすると、フロントウインドー ガラスの外側に露が付き、視界を妨げるおそれがあります。



アドバイス

- デフロスタースイッチ□をONにしているときは、内気循環にしないでください。くもりが取れにくくなります。



知識

- エアコンがOFFのとき、デフロスター スイッチ□を押すとエアコンも自動的に作動します。

■運転席と助手席を別々に温度調節する

- ①左右独立スイッチFを押します。
(表示部に「DUAL」と表示)
- ②運転席温度調節スイッチBと助手席温度調節スイッチAを押すことで別々に温度調節することができます。(左右独立モード)

- 解除するときは、もう一度左右独立スイッチFを押します。



知識

- 助手席温度調節スイッチAを押しても、自動的に左右独立モードに切り替わります。
- デフロスタースイッチ□の表示灯が点灯しているときは、左右独立モードに切り替えることができません。
- 後席用エアコン操作時は、助手席用温度表示は消え、助手席用温度調節スイッチAを押しても助手席のみの温度調節はできません。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内
か装備のつ車
きと
あい
の上
か手
たな万
一のとき

サービスデータ

さくいん

オゾンセーフフルオートエアコン（後席用）

以下の操作で風量、吹き出し口が自動調節され、設定した温度に保ちます。
前席用エアコンを作動させてから操作します。


アドバイス

- エンジン始動直後で冷却水温が低いときは、足元への吹き出し風量が少なくなります。

知識

- 前席用エアコンと後席用エアコンの温度、風量、及び吹き出し口を別々に調節できます。

フロント操作部での使いかた

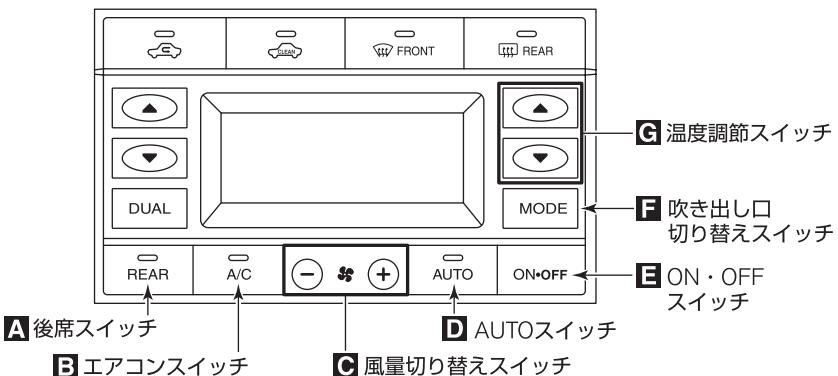

ZAA0730

■オートで使うとき

通常の使いかた

前席用エアコンを作動させてから操作します。

- ①後席スイッチAを押します。
(表示部に「REAR」と表示)
- ②温度調節スイッチGを押して希望温度にします。

温度の調節範囲は18~32°Cです。

▲…温度が上がる

▼…温度が下がる

- 前席、後席用エアコンの両方を止めるときはON・OFFスイッチEを押します。
- 後席用エアコンのみを止めるときは、後席スイッチAを押して表示部に「REAR」と表示させて、ON・OFFスイッチEを押します。



知識

- 後席スイッチAを押してから、約10秒間操作しないと前席用エアコン操作画面に切り替わります。
- オートで使用中に、風量、吹き出し口をマニュアル操作すると、AUTOスイッチDの表示灯は消灯しますが、操作したスイッチ以外は自動調節されます。
- 前席用エアコン（冷房・除湿機能）を作動させていないとき、後席用エアコンを作動させると前席用エアコン（冷房・除湿機能）が作動します。
- 後席用エアコンが作動中で表示部に「REAR」と表示されていないとき、エアコンスイッチBを押して表示灯を消灯させると、後席用エアコンの作動が停止します。
(後席の吹き出し口が vm のときを除く。)

ヒーターとして使うとき

除湿を行わない自動調節のヒーターとして使えます。

- ①後席用エアコン作動中、後席スイッチAを押して後席用エアコン操作画面に切り替えます。
(表示部に「REAR」と表示)
- ②吹き出し口切り替えスイッチFを押して、後席の吹き出し口を vm にします。
- ③温度調節スイッチGを押して希望温度にします。
- ④後席スイッチAを押して、前席用エアコン操作画面に切り替えます。
- ⑤エアコンスイッチBを押して、エアコンスイッチBの表示灯を消灯させます。



知識

- ヒーターとして使うときは、天井の吹き出し口からは送風されません。また、車内温度は外気温度より低くなりません。外気温、湿度が低いときなどに使ってください。
- 除湿しながら暖房したいときは、エアコンスイッチBを押してエアコン（冷房・除湿機能）を作動させてください。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内
か装備のつ車
きど
あい
の上
か手
たな万
一のとき

サービスデータ

さくいん

■任意に設定を変えて使うとき



知識

- 後席スイッチAを押して、後席用エアコン操作画面に切り替えてから操作します。
(表示部に「REAR」と表示)

風量を変更したいとき

- 風量切り替えスイッチCを押すごとに切り替わります。
 - +…風量が多くなる
 - …風量が少なくなる



TCF0001Z

吹き出し口を変更したいとき

- 吹き出し口切り替えスイッチEを押すごとに切り替わります。



ECF0019Z




知識

- 風量、吹き出し口をオート（自動調節）に戻したいときは、後席スイッチAを押して「REAR」と表示させてからAUTOスイッチDを押します。

リヤ操作部での使いかた

リヤ操作部は、セカンドシートの天井部にあります。

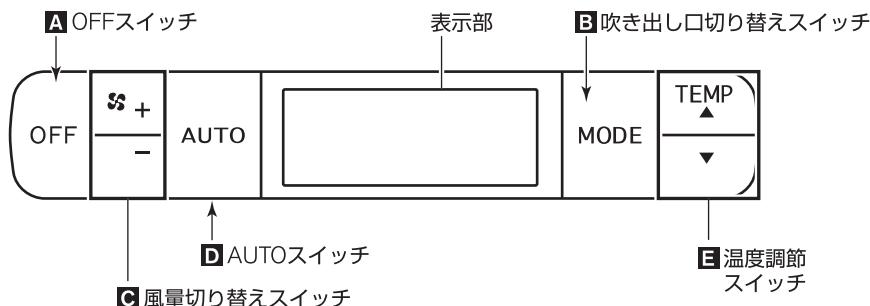

ZAA0769

■オートで使うとき 通常の使いかた

前席用エアコンを作動させてから操作します。

- ①AUTOスイッチ**D**を押します。
(表示部に「AUTO」と表示)
- ②温度調節スイッチ**E**を押して希望温度にします。
温度の調節範囲は18~32℃です。
▲…温度が上がる
▼…温度が下がる
止めるときは、OFFスイッチ**A**を押します。

ヒーターとして使うとき

フロント操作部で操作します。
○ヒーターとして使うとき…P240

■任意に設定を変えて使うとき 風量を変更したいとき

- 風量切り替えスイッチ**C**を押すごとに切り替わります。
+…風量が多くなる
-…風量が少なくなる



TCF0001Z

吹き出し口を変更したいとき

- 吹き出し口切り替えスイッチ**B**を押すごとに切り替わります。



ECF0019Z

知識

- 風量、吹き出し口をオート（自動調節）に戻したいときは、AUTOスイッチ**D**を押します。


オーディオの使いかた

○別冊のナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。

オーディオを上手に使うために

■安全運転のために

運転中は車外の音が聞こえる適度な音量でお聞きください。

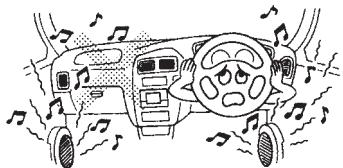

TCA0123Z

警告

- 音量が大きすぎると車外の状況が判らないため、思わぬ事故につながるおそれがあります。また、走行中のオーディオ操作は前方不注意となるおそれがあります。十分注意して行ってください。

■ラジオの受信について

ラジオの受信は、車両の移動に伴う電波の変動、障害物や電車、信号機などの影響により、最良な受信状態を維持することができない場合があります。




TCA0196Z

知識

- オーディオを聞いているとき、車内、又は車の近くで携帯電話や無線機を使うと、ノイズ（雑音）が入ることがあります。

■アンテナについて

アンテナ線はリヤサイドウインドー左右の内側にあります。

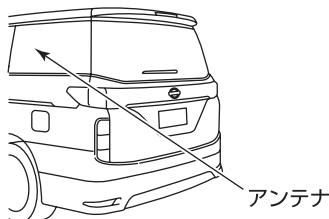

ZAA0760

■アドバイス

- リヤサイドウインドーにミラータイプのフィルムや金属物（市販のアンテナなど）を貼り付けないでください。受信感度が低下し、ノイズ（雑音）などが入るおそれがあります。
- リヤサイドウインドーの内側を清掃するときは、アンテナ線を切らないように、水を含ませた柔らかい布でアンテナ線にそって軽くふいてください。
- バックドアガラス、リヤサイドウインドーの清掃…P.273
- アンテナ線は、手荷物などで傷つけないようにしてください。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使室内に装備された

つきどあいのかつかな

万のとき


サービスデータ

さくいん

室内装備品の使いかた

サンバイザー


- 前方からの日差しを防ぐときは、下に下げて使えます。
- 横からの日差しを防ぐときは、下に下げてフックから外し、横にして使えます。

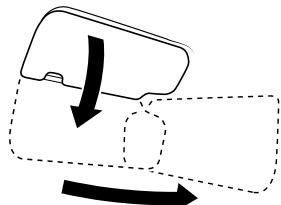

ESA1660Z

照明付バニティミラー

- サンバイザー裏側にバニティミラー（鏡）が付いています。

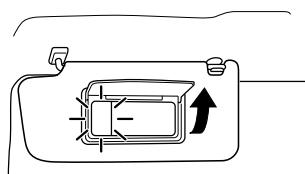

ESD0075Z

室内照明

アドバイス

- エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。

知識


- ドア連動スイッチがDOOR位置でドアを開けたままのときは、マップランプ及びパーソナルランプのスイッチを押し戻しても常時点灯します。

バッテリーセーバー

- 室内照明が点灯したまま約15分以上放置した場合には、バッテリーあがりを防止するためランプが消灯します。

■マップランプ

- ランプを押すごとに点灯・消灯します。

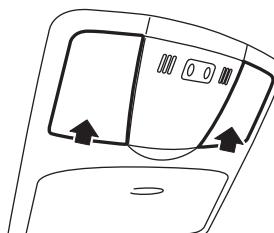

ZAA0731

目次

警告

走行する前に


走行するとき

使い内
か装備のつ車
きと
あいの
上
か手
たな万
一
の
ときサ
ー
ビ
ス
デ
ータさく
いん

■パーソナルランプ

- セカンドシート、サードシート天井の左右にあります。
- 電源ポジションの位置に関係なく、次のように点灯・消灯します。

スイッチ位置	点灯・消灯のしかた
上側 右側 ランプ	常時点灯
	消 灯
中 立	ドア（バックドアを除く）を開けると点灯し、閉めると消灯します。 (電源ポジションがOFF又はLOCKにあるとき、最後に開いているドア〔バックドアを除く〕を閉めてから約15秒間点灯後、消灯します。)
下側 右側 ランプ	消 灯
	常時点灯

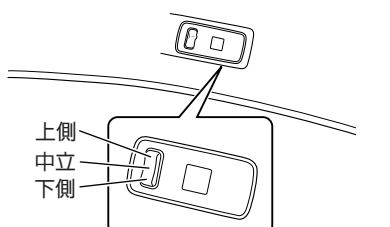


ESF0091Z

*イラストは、セカンドシートの左側です。

■ドア連動スイッチ

- ドア連動スイッチの位置により、次のようにマップランプとパーソナルランプの点灯・消灯のしかたを変えられます。

スイッチ位置	点灯・消灯のしかた
ON	常時点灯
DOOR	ドア（バックドアを除く）を開けると点灯し、閉めると消灯します。 (電源ポジションがOFF又はLOCKのときは、ドア〔バックドアを除く〕を閉めると約15秒間点灯後、消灯します。)
OFF	消灯

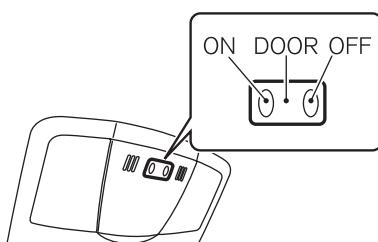

ZAA0733

キー連動室内照明システム

ドアの施錠、解錠に連動して室内照明が点灯・消灯します。
ドア連動スイッチがDOOR位置のときに作動します。

乗車時

- 運転席ドアを解錠すると、室内照明が約15秒間点灯後、消灯します。
- 室内照明点灯中に、電源ポジションをAcc又はONにするか、運転席ドアを施錠すると消灯します。


降車時

- 電源ポジションをOFF又はLOCKにすると室内照明が約15秒間点灯後、消灯します。
- 室内照明点灯中に運転席ドアを施錠すると消灯します。

ラゲッジルームランプ

電源ポジションの位置に関係なく、次のように点灯、消灯します。

スイッチ位置	点灯・消灯のしかた
中立	バックドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。
上側又は下側	消灯

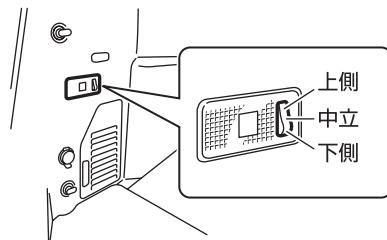

ZAA0734

■ アドバイス

- エンジン停止時に長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内
か装備のつきど
あい上
か手たな

万一のとき


サービスデータ

さくいん

コミュニケーションミラー

運転中でも、セカンドシート及び
サードシートの様子が確認できます。

- 使うときは、ふたを押して開けます。
- 格納するときは、ロックするまで
押し戻します。

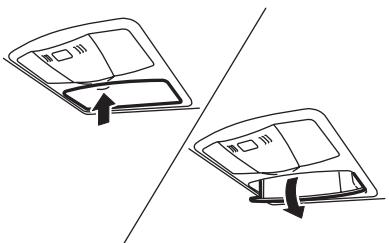

ZAA0735



警告

- 運転中は、信号待ちなどの停車中に使ってください。走行中に使用すると前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

カップホルダー／ボトルホルダー

！警告

- 運転中は、信号待ちなどの停車中に使ってください。走行中に飲物を出し入れすると前方不注意となり、思わぬ事故につながるおそれがあります。


！注意

- 飲物の容器によっては確実に固定されないことがあるため、こぼさないよう注意してください。

■フロントシート用カップホルダー

インスト部


- パネル部を押すとカップホルダーが出てきます。
- 格納するときは、パネル部を押し戻します。

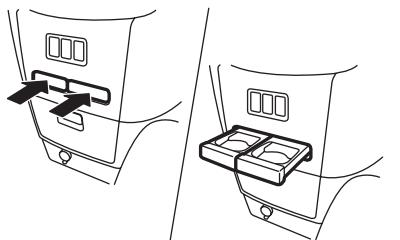

ZAA0736

フロントセンターコンソール前端


- ふたを開けて使います。

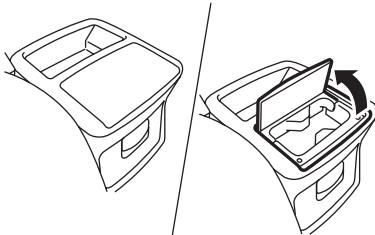

ZAA0737

■セカンドシート用カップホルダー

フロントセンターコンソール後端

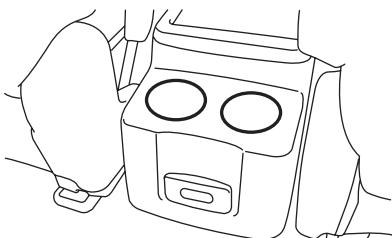

ZAA0738

カップホルダー付シートサイドテーブル*

○P.253をお読みください。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内
か装備のつきあい上
かたな万
一のとき

サービスデータ




さくいん

セカンドシートアームレスト★

- セカンドシートのアームレストを倒して使います。
- アームレストの使いかた…P.80

**■ボトルホルダー**

- ペットボトルのふたを閉めてから収納してください。

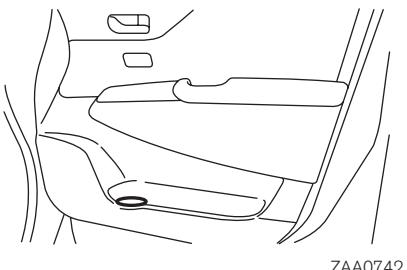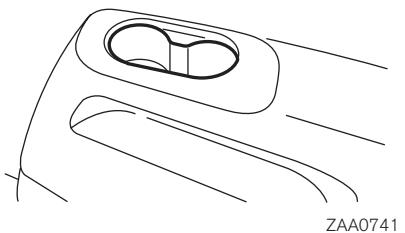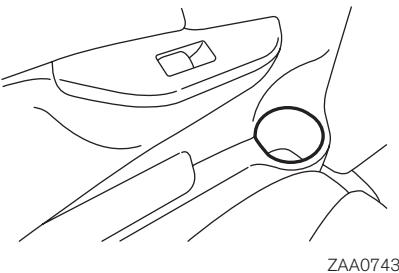**フロントドアポケット（前席ドア）
左右****■サードシート用カップホルダー****スライドドアポケット左右**

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。


グローブボックス

!**注意**

- グローブボックスを開けたまま走行しないでください。ブレーキをかけたとき収納した物が飛び出したり、ふたに当たるなどして、思わぬケガをするおそれがあります。
- ふたを開けるときは、ゆっくり開けてください。ふたを全開にしたとき、身体に当たるおそれがあります。

■開閉のしかた


- ノブを手前に引いて開けます。
- 閉めるときは、前方へ押してロックします。

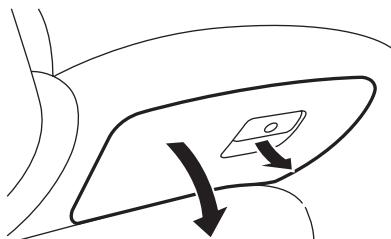

ZAA0744

■施錠・解錠のしかた

- メカニカルキー（OP.34）で施錠、解錠します。
- メカニカルキーは半分ほど差し込んだ状態で止まります。

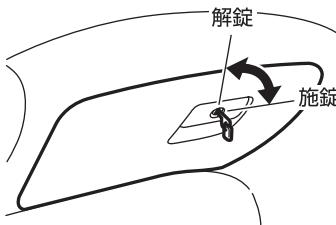

ZAA0745

目次

警告

走行する前に

走行するとき


使い内
かた装備のつきど
の上
かたな万
一
の
ときサ
ー
ビ
ス
データ

さくいん

インストロアボックス

※ナビゲーションシステム付車には付きません。

- セレクトレバーの左側にあります。
- ノブを手前に引いて開けます。
- 閉めるときは、前方へ押してロックします。

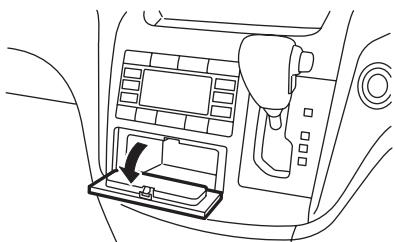


ZAA0746

リッド付ポケット

※ナビゲーションシステム付車には付きません。

- ノブを手前に引いて開けます。
- 閉めるときは、前方へ押してロックします。

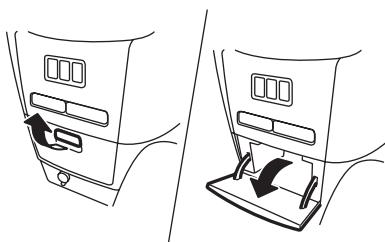


ZAA0747

注意

- ふたを開けたまま走行しないでください。収納した物が飛び出したりして、思わぬケガをしたり、事故につながるおそれがあります。

運転席アンダーポケット

- ふたを引いて開けます。
- 閉めるときは、前方へ押してロックします。

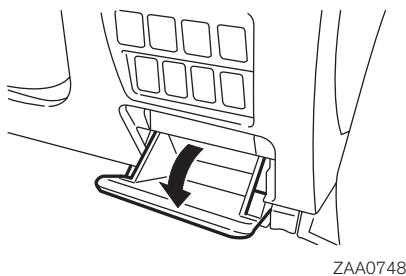

ZAA0748




知識

- ふたを開けると、ETCユニット★又はカードホルダーがあります。
- 運転席アンダーポケットを取り外すと、奥にヒューズ（OP.294）があります。

フロントセンターコンソール

■引き出し式ボックス

- ノブを手前に引いて開けます。
- 閉めるときは、押し戻してロックします。

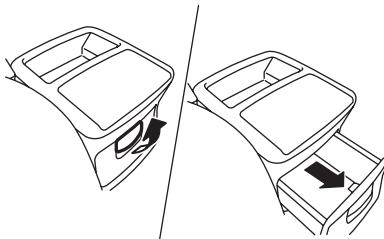

ZAA0749

注意

- ふたを開けたまま走行しないでください。収納した物が飛び出したりして、思わぬケガをしたり、事故につながるおそれがあります。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内
か装備のつ車
きど
あの上
いが手
たな万
一のとき


サービスデータ

さくいん

カップホルダー付シートサイドテーブル★

セカンドシート（運転席側）の左側にあります。

- テーブルをゆっくりと引き上げます。
- 格納するときは、下側に押し下げます。

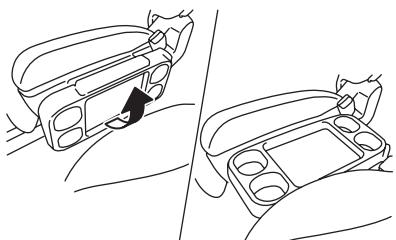

ZAA0754

△ 注意

- テーブルを操作するときは、手などを挟まないように注意してください。
- テーブルの上に乗ったり、足で蹴ったりしないでください。また、席を移動するときは、テーブルを格納してから移動してください。転んで思わぬケガをしたり、テーブルが破損するおそれがあります。
- 急発進、急ブレーキに注意してください。テーブルに置いた物が落ちてきて思わぬケガにつながるおそれがあります。また、カップホルダーに熱い飲物を置いているときは、こぼれてやけどをするおそれがあります。
- 3kg以上の物をテーブルに置かないでください。テーブルが格納してしまい、物が落ちたりして思わぬケガをするおそれがあります。また、カップホルダーパーに熱い飲物を置いているときは、こぼれてやけどをするおそれがあります。
- カップホルダー部でも入れ物によっては確実に固定されないことがあるため、こぼさないように注意してください。

車 アドバイス

- テーブルを強く引き上げたり、3kg以上の物を置いたりしないでください。破損や変形の原因となります。

本 知識

- テーブルにはカップホルダーが4個付いています。

電源ソケット


電源ポジションがAcc又はONのとき使えます。

カーアクセサリーの電源をとるときや、市販の車載電話及び携帯電話の車載キットの電源をとるときに使います。

容量は12V（ボルト）、10A（アンペア）、120W（ワット）です。

センタークラスター下

- ふたを開けて使います。
- 使わないときは、ふたを閉めます。

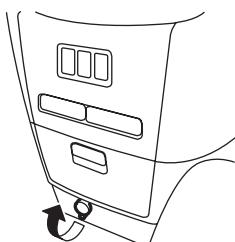

ZAA0750

ラゲッジルーム内

- ふたを開けて使います。
- 使わないときは、ふたを閉めます。



ZAA0751

△ 注意

- 2マタソケットなどでタコ足配線をしないでください。
- 安全のため、消費電力120W以下のものを使ってください。
- 相手プラグをソケットの奥まできちんと挿入して使ってください。挿入が不完全になると、異常発熱し、車両のヒューズが切れる場合があります。
- 相手プラグを挿入したり抜いたりするときは、使用機器側の電源スイッチをOFFにするか、電源ポジションをLOCKにしてください。
- 使用中や使用直後はソケットや相手プラグが熱くなっていることがあるため、注意してください。
- シガーライターをソケットに差し込まないでください。
- ソケットに水などがかからないようにしてください。
- ソケットには指や金属などを入れないでください。

車 アドバイス

- バッテリーあがりを防止するため、エンジンをかけて使ってください。また、アイドリング状態で長時間使ったり、エアコン、ヘッドライト、リヤウインドーディオ等を同時に使わないでください。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使室
い内
か装
た備
のつ車
きと
のい
か手
たな万
一のときサ
ー
ビ
ス
デ
ータさく
いん

電源コンセント(AC100V・100W) *

電源ポジションがONで電源コンセントメインスイッチがONのとき使えます。

- フロントセンターコンソール（コンソールトレイ）にあります。
- 電気製品（100V）の電源をとるときには、この電源コンセントを使います。

容量は100V、1アンペア（100W）までです。


①スイッチの下側（ON）を押して電源を入れます。

（スイッチの表示灯が点灯）



ZAA0753

②電源コンセントのふたを開けてコンセントを差し込みます。

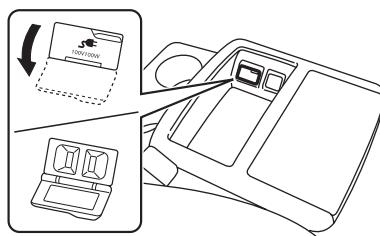

ZAA0752

- 使用後は、スイッチの上側を押して電源を切ります。

（スイッチの表示灯が消灯）

△ 注意

- コンセントに水などがかからないようにしてください。また、ぬれた手でコンセントを抜き差したり、金属などをコンセントに差し込まないでください。感電したり故障するおそれがあります。

車 アドバイス


- バッテリーあがりを防止するため、エンジンをかけて使用してください。エンジン停止時に長時間使用しないでください。
- アイドリング時の長時間使用時など、エンジンがかかっていても車両条件によってはバッテリーがあがることがあります。
- 消費電力が100Wを超える電気製品を接続しないでください。電源コンセントが一時に使えなくなります。その場合は、電源コンセントメインスイッチを一旦OFFにし、しばらく時間ををおいたあと再度スイッチをONにしてください。消費電力100W以下の電気製品であれば使えるようになります。
- 電気製品の消費電力が100W以下であっても正常に作動しない場合があります。
 - ・起動時の消費電力が大きい電気製品（ブラウン管TV、電動工具など）
 - ・電源周波数の切り替えのある電気製品（時計など）
 - ・精密なデータを測定する電気製品（計測器など）
 - ・その他（マイコン制御式電気毛布など）
- 使用する電気製品によってはラジオ、TVに雑音が入ることがあります。
- コンセントを抜き差しするときは、電気製品の電源スイッチをOFFにして下さい。
- 分岐コンセントなどでタコ足配線をしないでください。

* : 車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ロールサンシェード

セカンドシート及びサードシートの左右にあります。

- ツマミを持って上方向に引き出し、フックに引っ掛けます。
- 格納するときは、フックから外して元の位置に格納します。

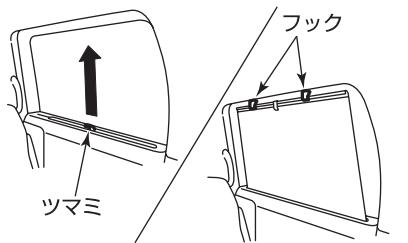

ZAA0756


アドバイス

- ロールサンシェードを上方向以外に引っ張らないでください。破損の原因になります。

シートバックフック

運転席、助手席及びサードシートの背もたれの後ろにあります。

- 買い物袋などを引っ掛けるときに使います。
- フックの背の下側を押しながら回転させます。

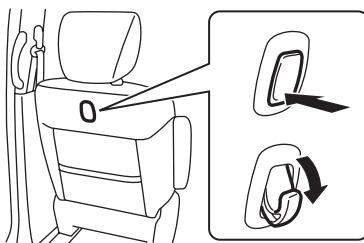

ZAA0755

※イラストは、助手席シートです。

注意

- 4kg以上の物を掛けないでください。シートのリクライニングレバーを引いたとき、背もたれが後方に倒れたり、フックが破損するおそれがあります。

知識

- 荷物を掛けないときは、フックを格納してください。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使室内に装備の

つ車きどの上いか手たな

万一のとき


サービスデータ

さくいん

アシストグリップ

助手席及びセカンドシート、サードシートの左右に付いています。セカンドシート及びサードシート左右にはコートフックが付いています。

- 引き出して使います。

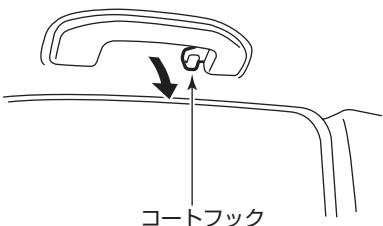

ZAA0128

! 注意


- コートフックに先のとがった物を掛けないでください。SRSエアバッグが作動したときに飛ばされて、思わぬ傷害につながるおそれがあります。

アドバイス

- コートフックには、1kg以上の物を掛けないでください。破損するおそれがあります。

ラゲッジアンダーボックス

- ①ストラップを引いて、ふたを持ち上げます。
- ②ふたの裏側左右にあるストラップのホックを外し、ラゲッジフックに引っ掛け、ふたを固定します。

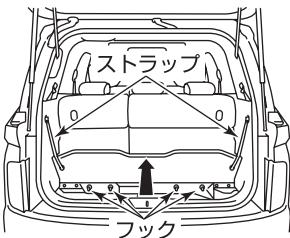

ZAA0757

アドバイス

- ふたを開けたままサードシートを動かしたり、走行したりしないでください。荷物やふたなどを破損するおそれがあります。


知識

- ラゲッジアンダーボックス内にあるフックに3kg以上の物を掛けないでください。フックが破損するおそれがあります。

ラゲッジフック

ラゲッジルームの左右に計4箇所あります。

- 買い物袋などを引っ掛けるときに使います。

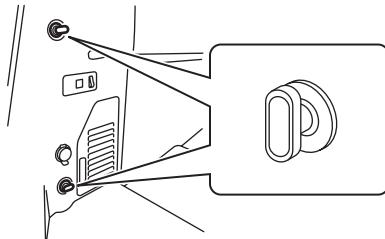

ZAA0758

車 アドバイス

- 3kg以上の物を掛けないでください。フックが破損するおそれがあります。

目次

警告

走行する前に

走行するとき

使い内
か装備のつ車
きとの
いの上
あいか
手たな万
一のときサ
ー
ビ
ス
デ
タ
ー

さくいん


フロアカーペット★

この車（年式）専用のフロアカーペットが設定されています。床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

■固定のしかた

床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。

- ①フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。
- ②フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。

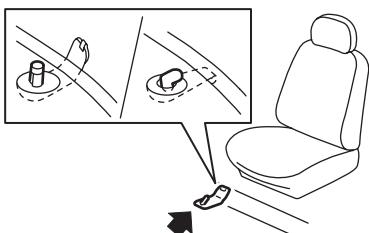

ZSS0043


※車種により、固定クリップ・ピンの形状や、各シートごとに設定されている数量は異なります。詳しい固定方法は、日産販売会社にお問い合わせください。

! 警告

- この車（年式）専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転席にフロアカーペットを敷くときは

- 日産正品であっても、他車種及び異なる年式のフロアカーペットは使用しない。
- フロアカーペットでペダルを覆わない。
- フロアカーペットを重ねて敷かない。
- フロアカーペットがずれないように固定クリップで確実に固定する。
- 運転席専用のフロアカーペットを使用する。
- フロアカーペットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない。

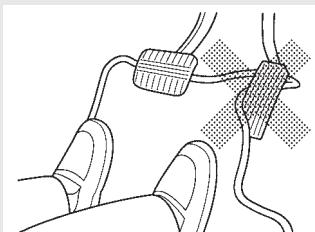

ESD0143Z

運転する前に

- フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確認する。
- エンジン停止時及びセレクトレバーが図のときに各ペダルをいっぱいに踏み込み、フロアカーペットと干渉しないで運転に支障がないことを確認する。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

