


各部の開閉

キー	4- 2
リモートコントロールエントリーシステム	4- 3
ドア	4- 5
集中ドアロック	4- 7
バックドア	4- 8
カーアラーム(盗難防止装置)	4- 9
パワーウィンドウ	4- 15
エンジンフード(ボンネット)	4- 17
フューエルフィルターリッド(燃料補給口)	4- 19

キー

J00400100971

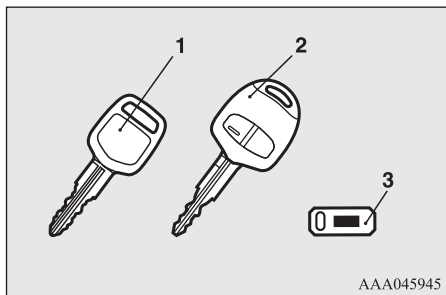

- 1- マスターキー
- 2- マスターキー
(リモートコントロールエントリーシステム用キー)
- 3- キーナンバープレート

⚠ 警告

- 航空機内にキーを持ち込むときは、機内でキーのスイッチを押さないでください。スイッチを押すと電波が発信され、航空機の運航に悪影響をおよぼすおそれがあります。かばんなどに入れて持ち込むときも、簡単にスイッチが押されないようにしてください。


📖 アドバイス

- リモートコントロールエントリーシステム付きのキーは、信号発信機が内蔵された精密な電子機器部品です。故障を防ぐため、つぎの点をお守りください。
 - ・ダッシュボードの上など直射日光が当たる場所には放置しない
 - ・分解、改造をしない
 - ・キーを無理に曲げたり、強い衝撃を与えない
 - ・水にぬらさない
 - ・磁気を帯びたキーホルダーなどを近づけない
 - ・オーディオ、パソコン、テレビなど磁気を帯びた機器の近くに置かない
 - ・超音波洗浄器などで洗浄しない
- 万一、キーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、ただちに日産販売会社にご相談ください。また、キーナンバーを日産販売会社へ連絡していただければ、キーを作ることができます。キーナンバーはキーナンバープレートに打刻してあります。キーナンバープレートは、キーとは別に大切に保管してください。
- カーアラームを「作動する」に設定したときは、つぎの点にご注意ください。
 - 「カーアラーム(盗難防止装置)」P. 4-9
 - ・カーアラームをシステム作動可能状態にしているときは、キーやドアのロックノブを使って解錠した後ドアを開けると警報が作動します。
 - ・カーアラームを「作動する」に設定していても、リモートコントロールエントリーシステムを使わないで施錠した場合はシステム準備状態になりません。

リモートコントロールエン トリーシステム

J00400301198

リモコンスイッチですべてのドア（含む、バックドア）の施錠・解錠、およびパワーウィンドウを操作することができます。

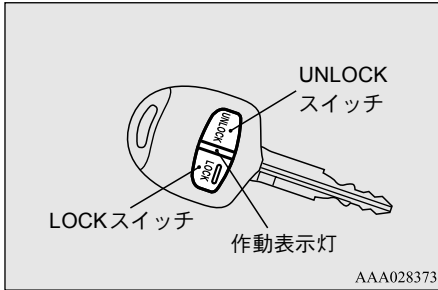

ドア（含む、バックドア）の 施錠・解錠

LOCKスイッチを押すとすべてのドア（含む、バックドア）が施錠し、UNLOCKスイッチを押すとすべてのドア（含む、バックドア）が解錠します。

UNLOCKスイッチを押して解錠しても約30秒以内にドア（含む、バックドア）を開けなければ自動的に施錠されます。

📖 アドバイス

- リモコンスイッチを押すと作動表示灯が点灯します。
- カーアラームを「作動する」に設定しているときは、施錠と同時にシステム準備状態、続いてシステム作動可能状態になります。
詳しくは「カーアラーム（盗難防止装置）」をお読みください。→P. 4-9

◆ 施錠・解錠時の作動確認

つぎの通り作動を確認することができます。ただし、ルームランプの点滅・点灯はルームランプのスイッチが中間（●）位置にあるときに限られます。

施錠時： ルームランプと非常点滅灯が1回点滅

解錠時： ルームランプが約 15 秒間点灯し、非常点滅灯が2回点滅

📖 アドバイス

- ドア（含む、バックドア）が完全に閉められていないときは作動確認はできません。
- つぎの機能を変更することができます。
詳しくは日産販売会社にご相談ください。
 - ・作動確認の機能（非常点滅灯の点滅）を施錠時のみまたは解錠時のみにする。
 - ・作動確認の機能（非常点滅灯の点滅）を働かなくする。

パワーウィンドウの閉じ方

LOCK スイッチを押して施錠した後、約 30 秒以内に LOCK スイッチを再度約 1 秒以上押し続けるとすべてのドアガラスが閉まります。

途中で止めたいときは LOCK または UNLOCK スイッチを押します。

アドバイス

- リモコンスイッチによるつぎの操作を変更することができます。詳しくは日産販売会社にご相談ください。
 - ・パワーウィンドウの「閉じる」操作をできなくする
 - ・パワーウィンドウの「開ける」機能を追加する
- リモコンスイッチは車から約 1m 以内で作動します。
近くに TV 塔や変電所、放送局があるなど周囲の状況により作動距離が変わることがあります。
- つぎのようなときはリモコンスイッチは作動しません。
 - ・エンジンスイッチにキーが差し込んでいるとき
 - ・ドア（含む、バックドア）が開いている状態、または半ドアで LOCK スイッチを押したとき
- リモコンスイッチを紛失したときや、新しいリモコンスイッチを作りたいときは日産販売会社にご相談ください。最大 4 個まで作ることができます。
- つぎのときは電池の消耗が考えられます。
 - ・正しい距離でリモコンスイッチを押しても施錠・解錠しないとき
 - ・作動表示灯が暗い、または点灯しないとき電池が消耗した場合は、新しい電池に交換してください。
→「電池交換のしかた」P. 4-4

電池交換のしかた

J00415100083

警告

- 電池および取り外した部品は、誤ってお子さまが飲み込まないように注意してください。


アドバイス

- 電池交換をする際は、キーを破損するおそれがあるため、日産販売会社での交換をおすすめします。
- キーは信号発信機が内蔵された精密な電子機器部品です。故障を防ぐため、内部に水やゴミを付着させないでください。
- 電池は日産販売会社、時計店またはカメラ店などでお買い求めください。

使用電池：CR1616


1. キーの裏面を上にしてネジを取り外します。

先端に布をかぶせたマイナスドライバーなどを差し込んでケースを外し、トランスミッターを取り出します。

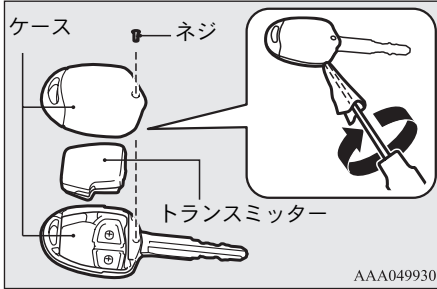

2. 先端に布をかぶせたマイナスドライバーなどを差し込んでトランスミッターを開きます。

新しい電池は－極を上にして取り付けます。

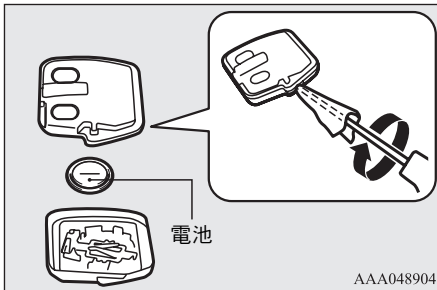

3. 取り付けるときは、取り外したときと逆の手順で行います。

ドア

J00400400017

⚠ 警告

- 車から離れるときは、火災や盗難などを未然に防ぐため、必ずエンジンを止めドアを施錠してください。法的にも義務づけられています。お子さま連れのときは必ずお子さまも一緒に連れて出てください。また車内に貴重品を置いたままにしないでください。

⚠ 注意

- ドアを閉めるときは、確実に閉め、メーター内の半ドア警告灯が消灯していることを確認してください。半ドアでは、走行中にドアが開き思わぬ事故につながるおそれがあります。

車外から施錠・解錠するとき

J00404400712


◆ キーを使って施錠・解錠するとき

キーを車両前方に回すと施錠，車両後方に回すと解錠されます。



◆ キーを使わずに施錠するとき

1. ドア内側のロックノブを車両前方に倒し，
2. ドアハンドルを引いたまま
3. ドアを閉じます。

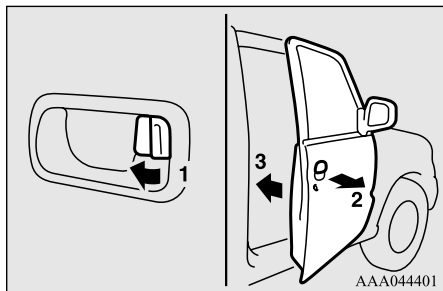

📖 アドバイス

- キー抜き忘れ防止のため，キーを持ってドアを閉じてください。

◆ キー抜き忘れ防止機構


J00404500436

エンジンスイッチを切り，キーを差したまま運転席ドアを開くとキー抜き忘れ警報ブザー（ピピッ，ピピッ）が断続的に鳴り，キーの抜き忘れを知らせます。また，キーを差したまま運転席ドアを開け，ロックノブを車両前方に倒して施錠をしようとしても施錠されません。

車内から施錠・解錠するとき

J00404600714

ロックノブを車両前方へ倒すと施錠し，車両後方へ倒すと解錠します。

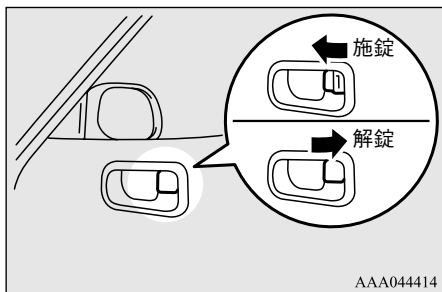

📖 アドバイス

- 運転席ドアのキーまたはロックノブの操作で運転席とすべてのドア（含む，バックドア）を施錠・解錠することができます。
→「集中ドアロック」P. 4-7
- 施錠と解錠を交互に連続操作すると保護回路が働いて集中ドアロックが一時的に作動しなくなることがあります。
このようなときはしばらくしてから（約1分後）操作してください。

集中ドアロック

J00400500829


つぎの操作ですべてのドア（含む、バックドア）の施錠・解錠ができます。

📖 アドバイス

- 施錠と解錠を交互に連続操作すると保護回路が働いて集中ドアロックが一時的に作動しなくなることがあります。このようなときはしばらくしてから（約1分後）操作してください。


キーを使って施錠・解錠するとき

運転席ドアのキーを車両前方に回すとすべてのドア（含む、バックドア）が施錠し、車両後方に回すとすべてのドア（含む、バックドア）が解錠します。

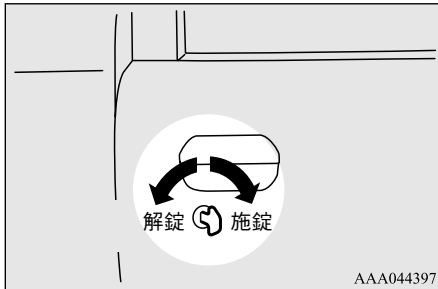

ロックノブを使って施錠・解錠するときは

運転席ドア内側のロックノブを車両前方へ倒すとすべてのドア（含む、バックドア）が施錠し、車両後方へ倒すとすべてのドア（含む、バックドア）が解錠します。

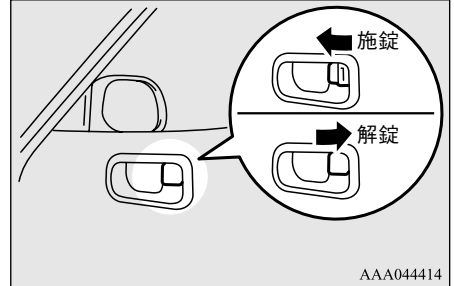

バックドア

J00401000124

⚠警告

- 走行前に必ずバックドアが確実に閉じていることを確認してください。開けたまま走行すると、車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
- 道路上でバックドアを開けて駐停車するときは車両後方に停止表示板（停止表示灯）などを置いてください。バックドアを開けたときに非常点滅灯などが後方の車両から確認できなくなる場合があるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。

⚠注意

- 坂道や風の強いときなどにバックドアを開閉するときは、十分注意して行ってください。バックドアが急に動いて思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ラゲッジルームの荷物を出し入れするときは、排気管の後方に立たないでください。排気熱によりやけどをするおそれがあります。

バックドアの施錠・解錠

集中ドアロックまたはリモートコントロールエントリーシステムの操作で、バックドアの施錠・解錠をすることができます。


詳しくは、つぎの項をお読みください。

→「集中ドアロック」P.4-7

→「リモートコントロールエントリーシステム」P.4-3

開けるときは

解錠後、ハンドルを引いて開けます。

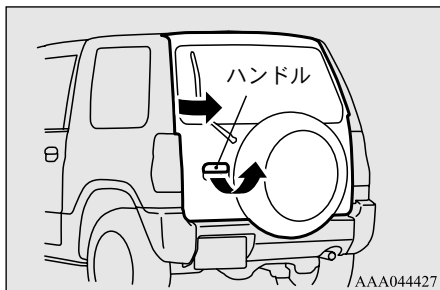

⚠注意

- バックドアを開けるときはまわりに人がいないことを確認してください。

閉めるときは

ハンドルから手を離し、閉じます。

⚠注意

- バックドアを閉じた後は必ずバックドアが確実に閉じていることを確認してください。走行中に開くと、荷物が落ちて思わぬ事故につながるおそれがあります。

カーアラーム（盗難防止装置）

J00401200748

カーアラームは、車両内への不正侵入防止のため、リモートコントロールエントリーシステムを使用せずにドア（含む、バックドア）を開けたとき、またはエンジンフードを開けたときに警報を作動させ、周囲に異常を知らせるシステムです。リモートコントロールエントリーシステム以外の操作で（キーやドアのロックノブを使って）ドア（含む、バックドア）を施錠したときは、このシステムは働きません。

工場出荷時は、カーアラームが「作動しない」に設定されています。設定を変更するときは「システム作動の設定変更のしかた」の手順にしたがって操作してください。→P. 4-11

📖 アドバイス

- 日産純正部品以外の部品を装着すると、カーアラームに影響をおよぼすおそれがあります。


システムの基本状態

カーアラームには準備状態、作動可能状態、警報作動、作動解除の4つの状態があります。


それぞれの状態に応じて、ブザー、セキュリティインジケーター、非常点滅灯またはホーンがつぎの通り作動します。

準備状態、作動可能状態、車内警報

セキュリティインジケーター

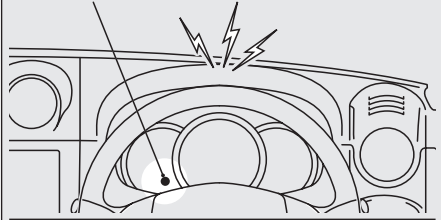

車外警報

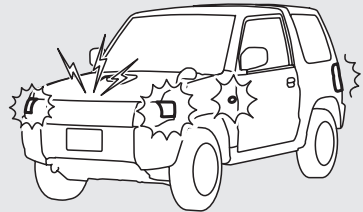

AAE002445

◆ 準備状態:約20 秒間

(ブザーが断続的に鳴り、セキュリティーインジケーターが点滅する)

リモートコントロールエントリーシステムの LOCK スイッチを押してすべてのドア (含む、バックドア) を施錠した後、システム作動可能状態になるまでの準備時間です。

車内に荷物を忘れてたり、ドアガラスを閉め忘れたのに気がついて、一時的にリモートコントロールエントリーシステムを使わずにドア (含む、バックドア) を開けたときに警報しないよう、この状態を設定しています。

◆ 作動可能状態

(ブザーは停止し、セキュリティーインジケーターがゆっくりと点滅し続ける)

システム準備状態が過ぎると、システム作動可能状態になります。

このとき、リモートコントロールエントリーシステム以外の操作で (キーやドアのロックノブを使って) 解錠し、いずれかのドア (含む、バックドア) またはエンジンフードを開けると警報が作動し、周囲に異常を知らせます。

◆ 警報作動

車内警報の後、車外警報が作動します。

車内警報 (約10秒間) :

ブザーが鳴り、車内に異常を知らせます。

車外警報 (約30秒間) :

非常点滅灯が点滅し、ホーンが鳴り、周囲に異常を知らせます。

→「警報作動」P. 4-14

◆ 作動解除

システム準備状態、システム作動可能状態のときにシステムの作動を解除することができます。

また、警報が作動しているときも警報作動を解除することができます。

→「システム作動の解除のしかた」P. 4-14

→「警報作動の解除のしかた」P. 4-15

アドバイス



- 他の人にお車を貸されるときや、カーアラームの作動について知らない人が運転されるときは、カーアラームについて十分ご説明いただくか、カーアラームを「作動しない」に設定してください。カーアラームについて知らない人が誤って解錠すると、警報が作動し、周囲への迷惑となります。

システム作動の設定変更のしかた


J00402700795

警報作動の設定状態を選択することができます。つぎの手順にしたがって設定を変更してください。

1. エンジンスイッチからキーを抜きます。
2. ライトスイッチをOFF位置にして、運転席ドアを開いたままにします。

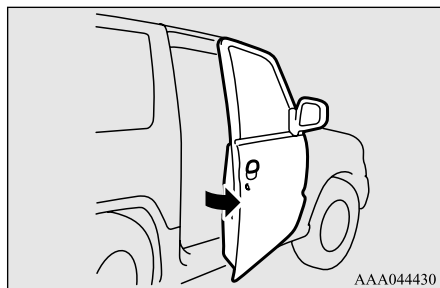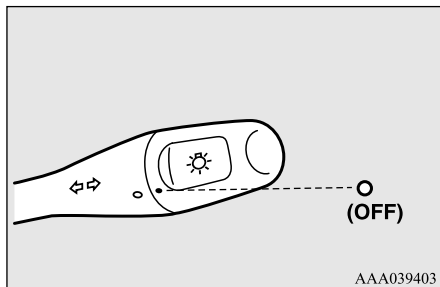

3. フロントワイパー・ウォッシャースイッチを手前に引いたまま保持します。
(エンジンスイッチがLOCKにあるため、ウォッシャー液は出ません。)

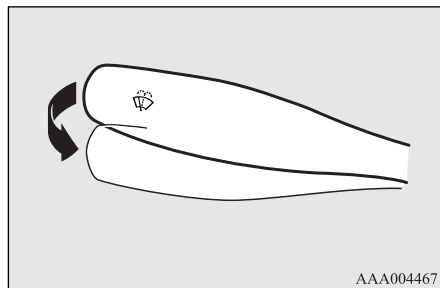

4. 約 10 秒経過するとブザーが鳴りますが、フロントワイパー・ウォッシャースイッチは手前に引いたまま保持してください。
(フロントワイパー・ウォッシャースイッチを離すと、設定変更モードが無効になります。
やり直すときは手順3.からもう一度操作してください。)


5. ブザーが鳴り止んだら、フロントワイパー・ウオッシャースイッチを手前に引いたままリモートコントロールエントリーシステムの UNLOCK スイッチを押してカーアラームの設定状態を選択します。

設定状態は UNLOCK スイッチを押すごとに切り換わり、ブザーの回数によって確認できます。

6. つぎのいずれかの操作でシステム設定変更モードが終了します。

- フロントワイパー・ウオッシャースイッチを離す
- 運転席ドアを閉じる
- エンジンスイッチにキーを差す
- ライトスイッチを OFF 位置以外にする
- 設定を変更しないまま約 30 秒経過する

4

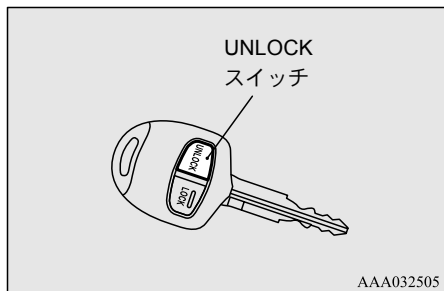

アドバイス


- カーアラームの設定変更がわかりにくいときは日産販売会社にご相談ください。
- カーアラームを「作動する」に設定した場合も、万一のため、車を離れるときは車内に貴重品を置いたままにしないでください。

ブザーの回数	カーアラームの設定状態
1回	警報作動しない
3回	ホーンと非常点滅灯で警報作動する

システム作動のセットのしかた


J00402800666

あらかじめカーアラームを「作動する」に設定した後、つぎの手順でシステム作動可能状態にセットします。

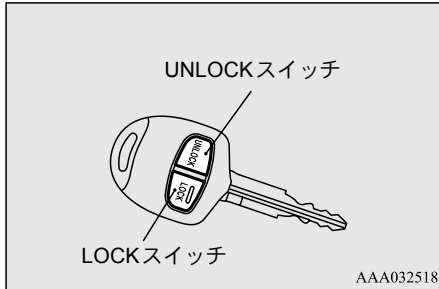

1. エンジンスイッチからキーを抜きます。
2. 車両から出てすべてのドア（含む、バックドア）およびエンジンフードを閉じます。
3. リモートコントロールエントリーシステムのLOCKスイッチを押して、すべてのドア（含む、バックドア）を施錠します。

リモートコントロールエントリーシステムによる施錠操作で、システム準備状態になります。このとき確認のためのブザーが断続的に鳴り、メーター内のセキュリティインジケータが点滅します。

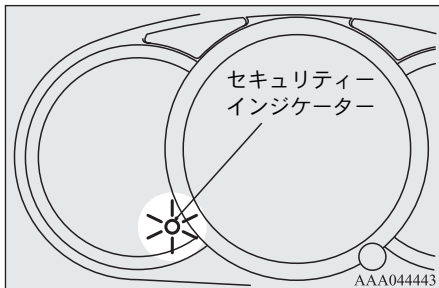

アドバイス

- リモートコントロールエントリーシステム以外の操作で（キーやドアのロックノブを使って）すべてのドア（含む、バックドア）を施錠したときは、システム準備状態になりません。
- エンジンフードが開いているときは、セキュリティインジケータが点灯し、システム作動可能状態になりません。エンジンフードを閉めるとシステム準備状態になり、約20秒後にシステム作動可能状態になります。

4. 約20秒後、ブザーが止まり、セキュリティインジケータの点滅速度が遅くなり始めたらシステム作動可能状態です。
システム作動可能状態中は、セキュリティインジケータは点滅し続けます。

アドバイス


- 車内に人が乗っている状態、またはドアガラスが開いた状態でもカーアラームは作動します。警報の思わぬ作動を防ぐため、車内に人が乗っている状態ではシステム作動可能状態にしないでください。

システム作動の解除のしかた

J00402900641

システム準備状態またはシステム作動可能状態のときに、つぎの方法でシステム作動を解除することができます。

- リモートコントロールエントリーシステムの UNLOCK スイッチを押す
- エンジンスイッチをONまたはACCにする
- システム準備状態のとき、いずれかのドア（含む、バックドア）を開けるか、エンジンスイッチにキーを差し込む

 アドバイス


- システム準備状態のときにエンジンフードを開けるとシステム準備状態が中断し、エンジンフードを閉めるとシステム準備状態に戻ります。
- システム準備状態のときにバッテリー端子を外すと記憶は消去されます。
- リモートコントロールエントリーシステムのリモコンスイッチは4個まで登録できます。登録済みのリモコンスイッチであれば、セットしたリモコンスイッチと別のリモコンスイッチを使ってもシステムを解除することができます。リモコンスイッチの追加登録については日産販売会社にお問い合わせください。
- リモートコントロールエントリーシステムの作動距離は約1mです。正しい距離でスイッチを押しても施錠、解錠およびカーアラームのセット、解除ができないときには電池の消耗が考えられます。新しい電池に交換してください。→「電池交換のしかた」P.4-4
- UNLOCKスイッチを押して解錠しても約30秒以内にドア（含む、バックドア）を開けなければ自動的に施錠されます。このときもシステム準備状態になります。

警報作動


J00403000711

システム作動可能状態のときに、リモートコントロールエントリーシステムの操作で解錠せずに、いずれかのドア（含む、バックドア）またはエンジンフードを開けるとつぎのように警報作動します。

1. 約10秒間ブザーが断続的に鳴ります。（車内警報）


 アドバイス

- 作動可能状態中にエンジンフードを開けると車内警報は作動せず、すぐに車外警報が作動します。

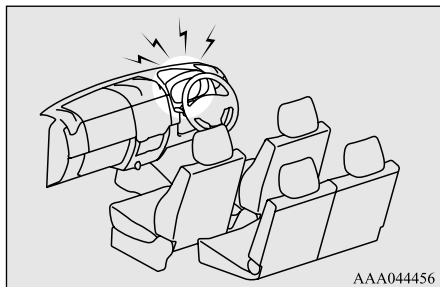

AAA044456

2. 車内警報の後、設定した車外警報が約30秒間作動します。非常点滅灯が点滅し、ホーンが断続的に鳴ります。

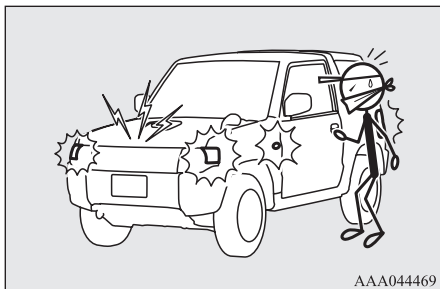

AAA044469

3. 警報が停止した後もドア（含む、バックドア）またはエンジンフードを開くと車外警報が再び作動します。

警報作動の解除のしかた

J00403100419

つぎの方法で警報作動を止めることができます。

- リモートコントロールエントリーシステムのいずれかのスイッチを押す〔LOCKスイッチを押したとき、すべてのドア（含む、バックドア）が閉じていれば施錠し、再びシステム準備状態になります〕
- エンジンスイッチをONまたはACCにする

アドバイス

- 車内警報中にドア（含む、バックドア）を閉じても警報作動は解除されません。
- エンジンスイッチをONにしたときブザーが4回鳴り、セキュリティーインジケーターが4回点滅したときは、駐車中に警報が作動したことを示しています。盗難にあっていないかお車の中を確認してください。
- バッテリーを外しても警報作動の記憶は消去されません。一時的にバッテリーを外して警報作動しないようにしても、バッテリーを再び接続するとすぐに警報し、周囲に異常を知らせます。

パワーウィンドウ

J00401500653

警告

- パワーウィンドウを閉じるときは、安全のため同乗者が窓から顔や手を出していないことを確認してください。
- 安全のためパワーウィンドウの操作はお子さまではなく大人が行ってください。車を離れるときは必ずキーを抜いて、お子さまも一緒に連れて出てください。キーを差したままだとお子さまがいたずらをして手や首を挟むおそれがあります。


アドバイス

- リモートコントロールエントリーシステムのリモコンスイッチでもパワーウィンドウを閉じることができます。→「リモートコントロールエントリーシステム」P. 4-3

運転席スイッチ



運転席スイッチで全席のドアガラスの開閉をすることができます。エンジンスイッチがONのときにスイッチを押すと開き、引き上げると閉まります。

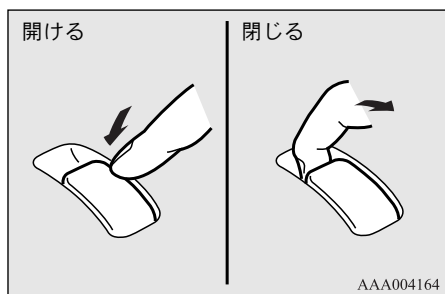


4

スイッチを強く押したり、強く引き上げると自動的に全開、全閉します。途中で止めたいときはスイッチを軽く操作します。

助手席スイッチ

エンジンスイッチが ON のときにスイッチを押すと開き、引き上げると閉まります。

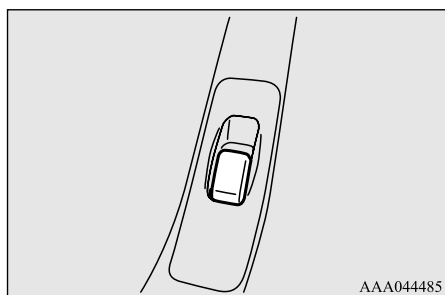

キーオフ後作動


J00405200456

エンジンスイッチを切った後でも約30秒間はドアガラスを開閉することができます。この時間内に運転席ドアを開けるとさらに約30秒間ドアガラスを開閉できます。ただし、一旦運転席ドアを閉めるとドアガラスの開閉はできなくなります。

ロックスイッチ

J00404300535

お子さまを乗せるときはロックスイッチを ON にしてください。助手席スイッチを操作してもドアガラスは開閉できなくなります。解除するときはもう一度押します。

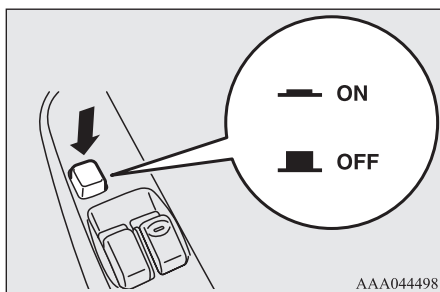

アドバイス

- ロックスイッチが ON でも運転席スイッチでは全席のドアガラスを開閉することができます。

挟み込み防止機構

J00403200436

万一、手や首などを挟んだ場合は安全のため自動的にドアガラスが少し下がります。

ドアガラスが下がった後、再度スイッチを引き上げるとドアガラスを閉めることができます。

警告

- 3回以上連続して挟み込み防止機構が働いたときは、挟み込み防止機構が一旦解除されます。
万一、手や首を挟んだ場合、重大な事故につながるおそれがあります。

注意

- ドアガラスを確実に閉めるため、閉め切り直前では挟み込み防止機構が働かないようになっています。
指などを挟まないように注意してください。

アドバイス

- 環境や走行条件により、手や首などを挟んだときと同じ衝撃が加わると、挟み込み防止機構が働くことがあります。
- 3回以上連続して挟み込み防止機構が働いたときは、挟み込み防止機構が解除され、ドアガラスが正常に閉まらなくなります。
つぎの方法でドアガラスを処置してください。
ドアガラスが開いているときは、パワーウィンドウスイッチを繰り返し引き上げて、ドアガラスを一度全閉します。全閉後、一旦スイッチから手を離し、再度約1秒間スイッチを引き上げてください。これにより、元通りドアガラスの開閉操作ができるようになります。

エンジンフード (ボンネット)

J00402100685


開けるときは

1. ワイパーアームが立っているときはワイパーアームを倒します。

アドバイス


- ワイパーアームが立った状態でエンジンフードを開けるとエンジンフードに傷がつくおそれがあります。

2. 計器盤右下にあるレバーを引くとエンジンフードが少し浮き上がります。

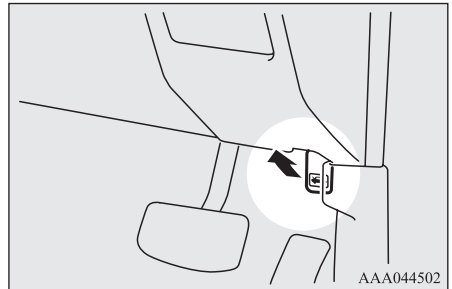


AAA044502

3. エンジンフードのすき間に手を入れ、前端中央部のレバーを左へ押しながらエンジンフードを持ち上げます。

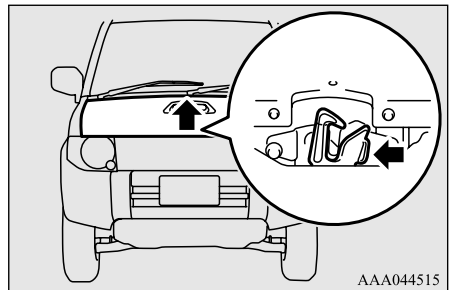

AAA044515

4. 支持棒をエンジンフードの穴に差し込みエンジンフードを確実に固定します。

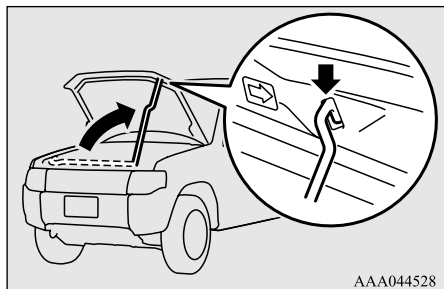


4

⚠ 注意

- 風の強いときにエンジンフードを開けていると、風にあおられて支持棒が外れることがあります。特に風の強いときはご注意ください。
- 支持棒は必ず所定の穴に差し込んでください。所定以外の箇所に差し込むと支持棒が外れ、思わぬ事故につながるおそれがあります。

閉めるときは

1. エンジンフードを支えながら支持棒を穴から外してクリップに固定します。

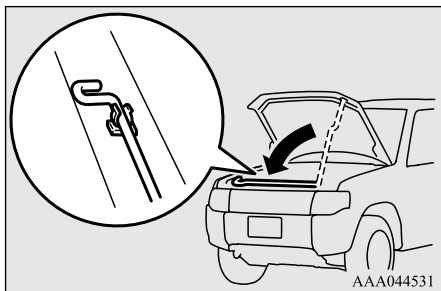

2. エンジンフードを少し持ち上げた位置（約20cm）から離します。

⚠ 注意

- 手や物を挟まないように注意してください。

3. エンジンフードが完全に閉じていることを確認します。

⚠ 注意

- 走行前に必ずエンジンフードが確実に閉じていることを確認してください。完全に閉じていないまま走行するとエンジンフードが開くおそれがあります。

📖 アドバイス

- エンジンフードを手で強く押しつけないでください。力のかけ具合や場所によっては、万一の場合、車体がへこむおそれがあります。

フューエルフィルターリッド (燃料補給口)

J00402300616

フューエルフィルターリッド (燃料補給口) は車両の右側後方にあります。

警告

- 燃料を補給するときは火気厳禁です。燃料は引火しやすいため火災や爆発のおそれがあります。
 - ・必ずエンジンを止めてください。
 - ・たばこ、ライター、携帯電話などは使用しないでください。
- フューエルフィルターキャップを外す前に車体や給油機の金属部分に触れて、必ず身体の静電気を除去してください。静電気を帯びていると、放電による火花で気化した燃料に引火するおそれがあります。
- リッド (補給口) の開口、フューエルフィルターキャップの取り外しなど、給油操作は必ず一人でいき、補給口に他の人を近づけないでください。複数で行うと他の人が帯電していた場合、気化した燃料に引火するおそれがあります。
- 給油が終わるまで補給口から離れないでください。途中、シートに座るなどすると、再帯電するおそれがあります。


アドバイス

- 燃料は必ず指定された燃料をご使用ください。
 - 「燃料は指定されたものを補給」 P. 2-3
 - 「メンテナンスデータ：燃料の量と種類」 P. 14-2

開けるときは

J00405000627


1. 運転席右下のレバーを引き上げてリッド (補給口) を開けます。

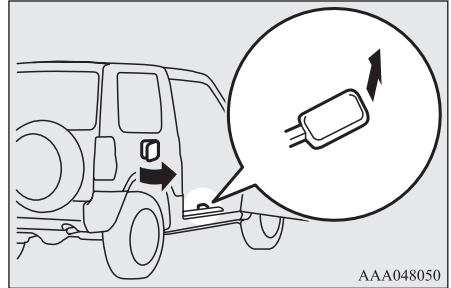

AAA048050

4

2. フューエルフィルターキャップのつまみを持ち、ゆっくり左に回して外します。

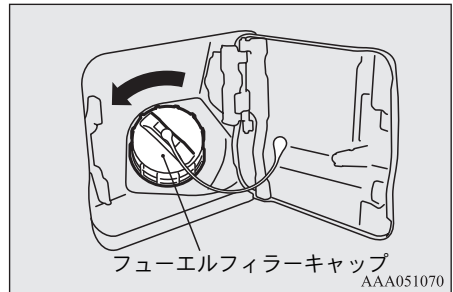


AAA051070

警告

- 急激にフューエルフィルターキャップを回さないでください。燃料タンク内の圧力により、補給口から燃料が吹き返すおそれがあります。
- フューエルフィルターキャップをゆるめた場合にシューツという音がしたときは、音がなくなるまで待ってから、フューエルフィルターキャップをゆっくり回してください。

アドバイス

- フューエルフィルターキャップのひもをリッド裏側のフックにかけてキャップを固定することができます。

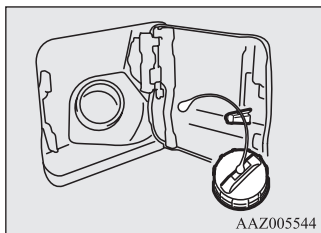

4

閉めるときは

J00405100253

1. フューエルフィルターキャップをカチカチッと音がするまで右に回して閉めます。

警告

- フューエルフィルターキャップが確実に閉まっていることを確認してください。確実に閉まっていないと燃料が漏れ、火災になるおそれがあります。

2. フューエルフィルターリッドを手で軽く押して閉めます。

