


エアコン

吹き出し口	9- 2
オゾンセーフマニュアルエアコン	9- 4
オゾンセーフマニュアルエアコンの上手な使い方	9- 14
クリーンエアフィルター	9- 15

吹き出し口

J01000100495

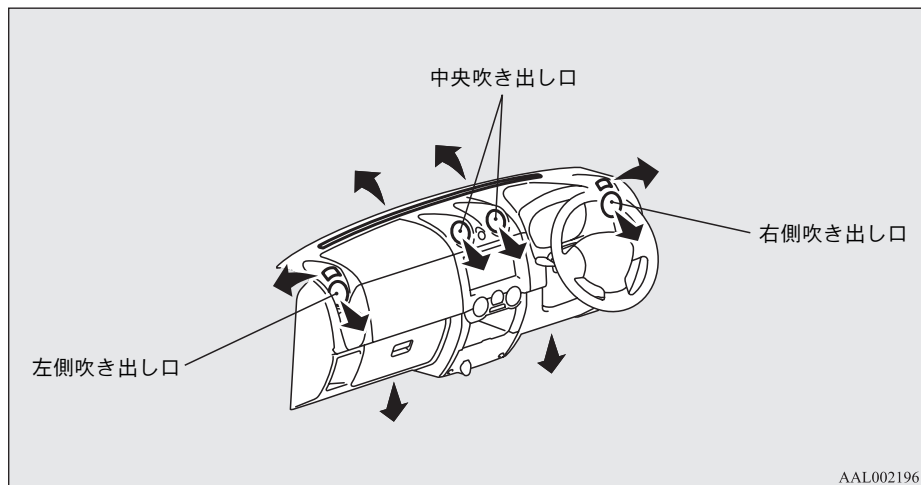

AA1002196

風量・風向き調整


J01000300644

1. くぼみ (A部) を押すと吹き出し口が開きます。
閉じるときは、反対側のくぼみ (B部) を押します。
2. 風向きは吹き出し口を回して調整します。

アドバイス

- 冷房、除湿効果が悪いときは日産販売会社で点検を受けてください。

9

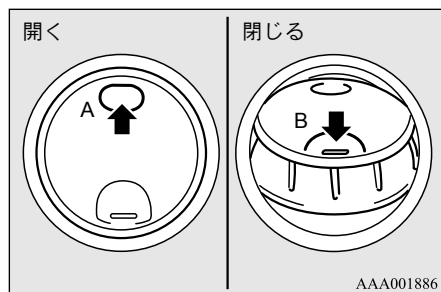

AAA001886

アドバイス

- 冷房時まれに吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがありますが、これは湿った空気が急に冷やされたときに発生するもので異常ではありません。

吹き出し口の切り換え

J01000400704


吹き出し口切り換えダイヤルを操作し、使用目的に合わせて吹き出し口を切り換えます。


→「吹き出し口切り換えダイヤル」


P. 9-5


→:風量中

→:風量多





 上半身に送風したいとき

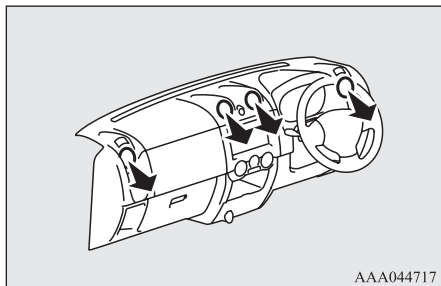


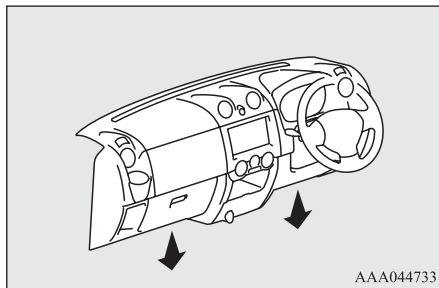
 上半身と足元に送風したいとき

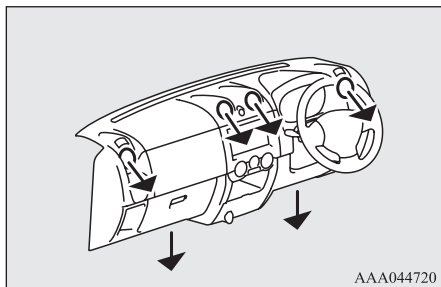


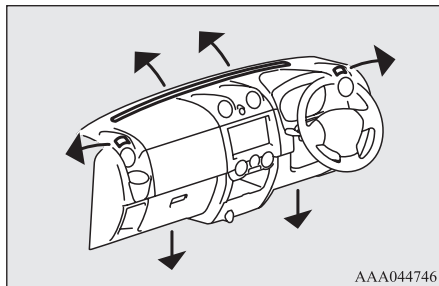
アドバイス

- 吹き出し口切り換えダイヤルを  と  の間にすると上半身へ多く、 と  の間にすると足元へ多く送風されます。





 足元に送風したいとき




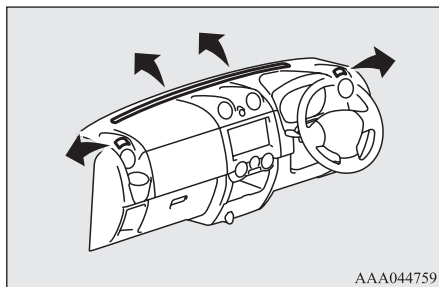
 足元とウィンドウガラスに送風したいとき



アドバイス

- 吹き出し口切り換えダイヤルを  と  の間にすると足元へ多く、 と  の間にするとウィンドウガラスへ多く送風されます。


 ウィンドウガラスに送風したいとき



オゾンセーフマニュアルエアコン

J01000500372

エンジンスイッチがONのときに使用できます。

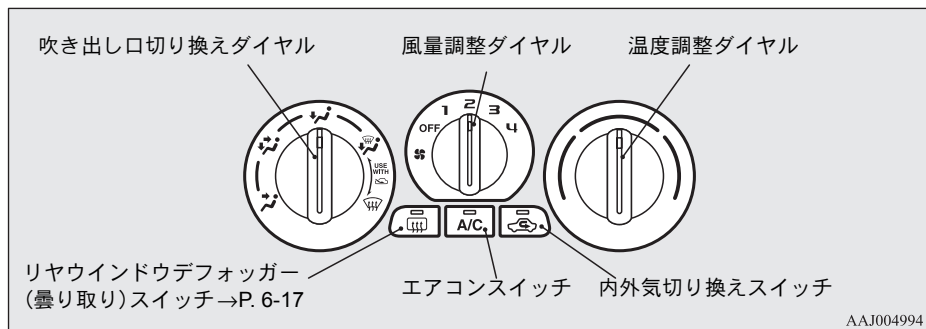

- スイッチの使い方 P. 9-5
- 目的に合った使い方
 - 暖房したいときはP. 9-7
 - 冷房したいときはP. 9-8
 - 頭寒足熱にしたいときはP. 9-9
 - ウィンドウガラスの曇り，霜を取りたいときはP. 9-10
 - 曇り止めと暖房を同時にしたいときは P. 9-12
 - 換気したいときはP. 9-13
 - 排気ガス，ほこりなどを車室内に入れたくないときはP. 9-14


スイッチの使い方

J0100060012

◆ 風量調整ダイヤル

J01000700231

風量を強くするときは右へ、弱くするときは左へ回します。

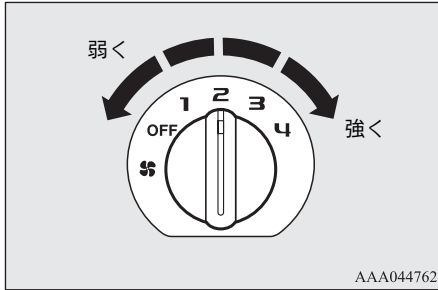


AAA044762

◆ 温度調整ダイヤル

J01000900291

送風温度を調整します。
温度を上げるときは右へ、下げるときは左へ回します。

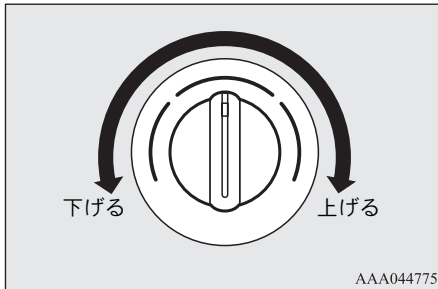

AAA044775

📖 アドバイス


- エンジン冷却水温が低いときに温度調整ダイヤルを動かしても送風温度は変わりません。

◆ 吹き出し口切り換えダイヤル

J01001100229

使用目的に合わせて吹き出し口を切り換えます。

→ 「吹き出し口の切り換え」 P. 9-3

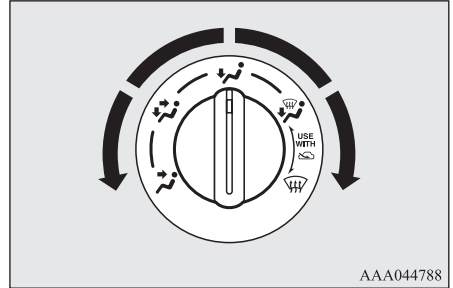

AAA044788


⚠️ 注意

- 🌀と🌀の間で使用するとき、窓の曇りを防止するため内外気切り換えスイッチを押して外気導入にしてください。
→ 「内外気切り換えスイッチ」 P. 9-6

◆ 内外気切り換えスイッチ

J01001300205


スイッチを押すと外気導入（外気を車内に入れる）と内気循環（外気をしゃ断する）の切り換えができます。内気循環に切り換わるとスイッチ内の表示灯が点灯します。

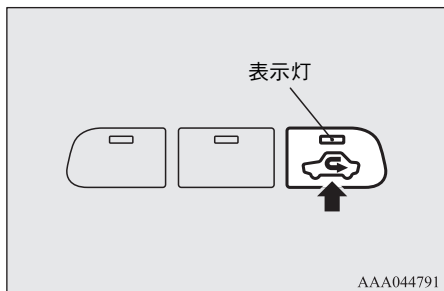

◆ エアコンスイッチ

J01001500249

スイッチを押すとエアコン（冷房・除湿機能）が作動し、スイッチ内の作動表示灯が点灯します。もう一度押すとエアコンは停止します。

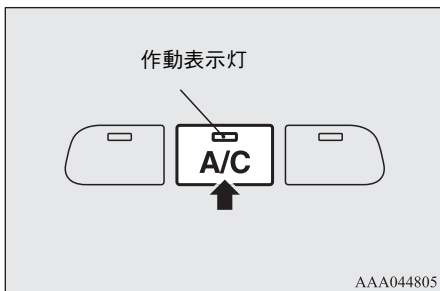

⚠ 注意


- 窓の曇りを防止するため通常は外気導入で使用してください。
- 早く冷房したいときは内気循環にします。ただし、長時間内気循環にしておくとウインドウガラスが曇りやすくなるため、ときどき外気導入に切り換えて換気してください。

⚠ 注意

- オートマチック車は、エアコン作動中はエンジン回転数が高くなりクリーブ現象が強くなりますので、停車中はしっかりとブレーキペダルを踏んでください。
→「クリーブ現象」 P. 2-14


目的に合った使い方


J01001700209

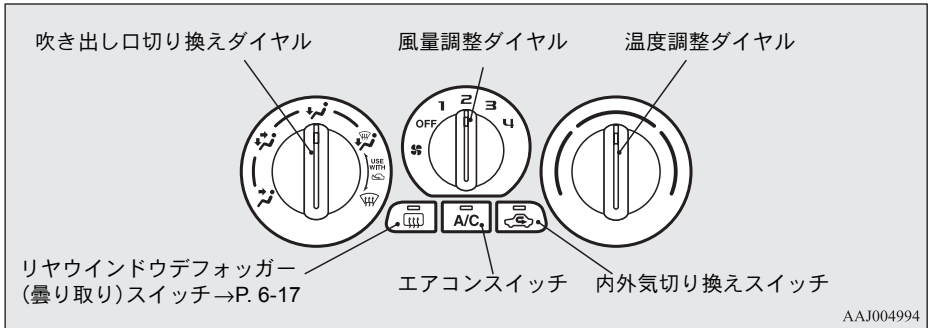


◆ 暖房したいときは

J01001800284

1. 吹き出し口切り換えダイヤルを  にします。

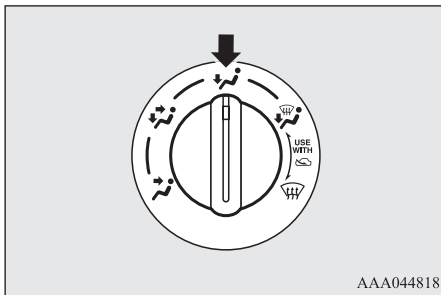


2. 温度調整ダイヤルで温度をお好みに設定します。

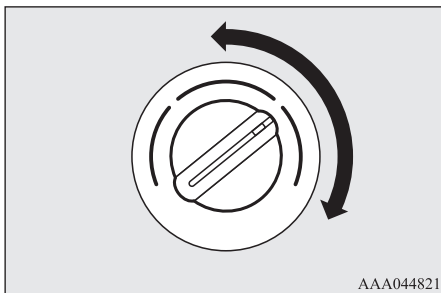


 アドバイス

- 急速暖房したいときは、温度を最高に設定し、風量調整ダイヤルを4にしてください。


3. 内外気切り換えスイッチを押して外気導入にします。

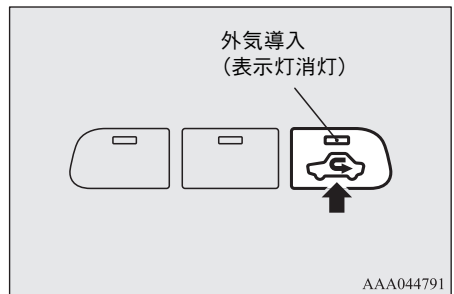


 注意

- 窓の曇りを防止するため外気導入 (表示灯消灯) で使用してください。

4. 風量調整ダイヤルで風量をお好みに設定します。

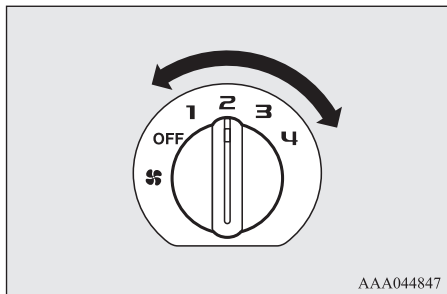


3. 内外気切り換えスイッチを押して外気導入にします。

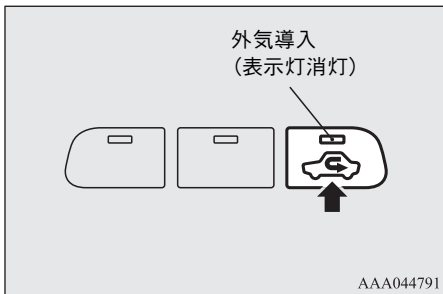

◆ 冷房したいときは

J01001900272


1. 吹き出し口切り換えダイヤルを にします。

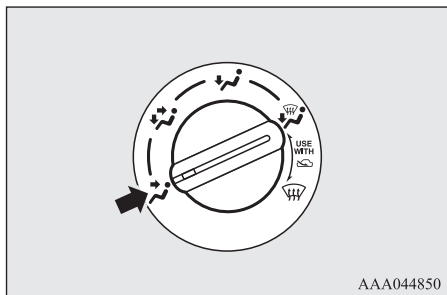


⚠ 注意

● 内気循環にすると早く冷房されますが、換気のためときどき外気導入に切り換えてください。


4. 風量調整ダイヤルで風量をお好みに設定します。

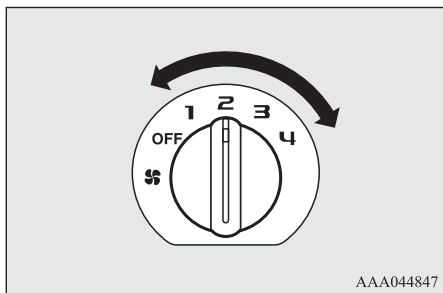

2. 温度調整ダイヤルで温度をお好みに設定します。

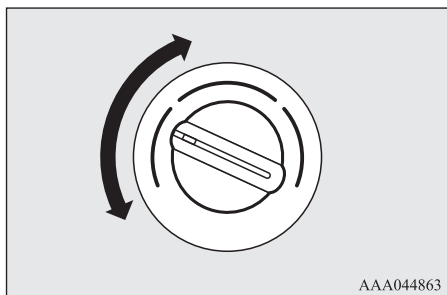



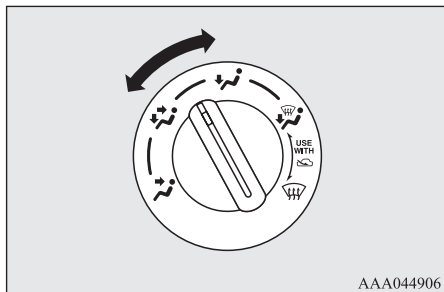
5. エアコンスイッチを押してエアコンを作動させます。エアコンが作動するとスイッチ内の作動表示灯が点灯します。

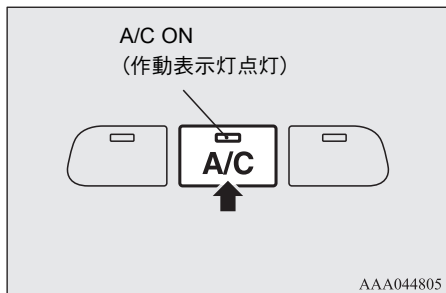


◆ 頭寒足熱にしたいときは

J01002000270


1. 吹き出し口切り換えダイヤルを  と  の間にします。




2. 温度調整ダイヤルで温度をお好みに設定します。

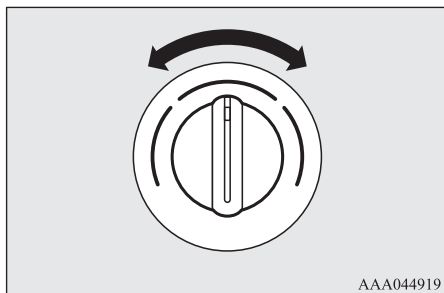

3. 内外気切り換えスイッチを押して外気導入にします。

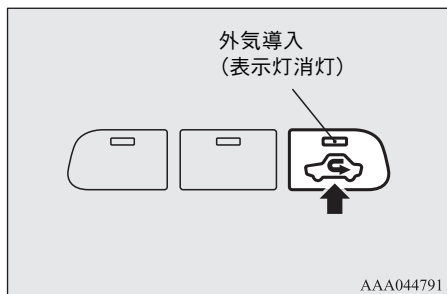

4. 風量調整ダイヤルで風量をお好みに設定します。

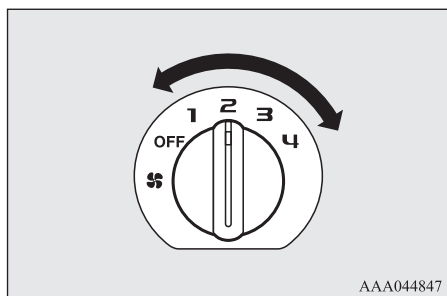


◆ ウィンドウガラスの曇り, 霜を取りたいときは

J01002100330


⚠ 注意

● 安全のため、ウィンドウガラスの曇りや霜は早めに取り除いて視界確保に努めてください。

1. 吹き出し口切り換えダイヤルを (曇り取り) にします。

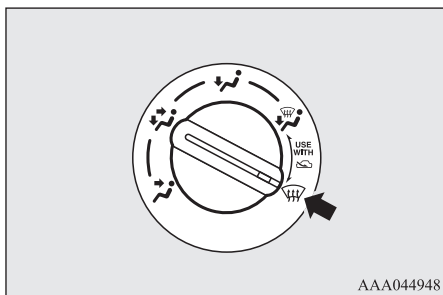


2. 温度調整ダイヤルで温度をお好みに設定します。

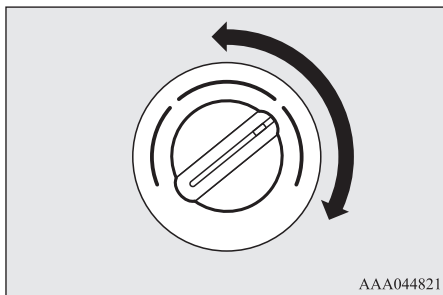


アドバイス

- 早く曇り，霜を取りたいときは温度を最高に設定します。

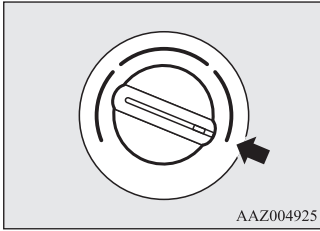

- 吹き出し口切り換えダイヤルを☼(曇り取り)にしてエアコンを使用するときは設定温度を最低温度付近にしないでください。ウインドウガラスの外側に露が付くことがあります。


3. 内外気切り換えスイッチを押して外気導入にします。

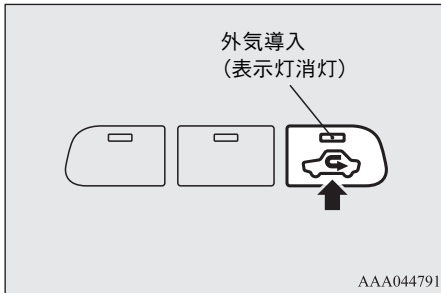

注意


- 窓の曇りを防止するため外気導入 (表示灯消灯) で使用してください。

4. 風量調整ダイヤルで風量をお好みに設定します。

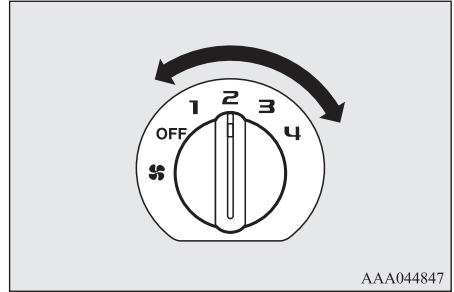


アドバイス

- 早く曇り，霜を取りたいときは風量を最大に設定します。

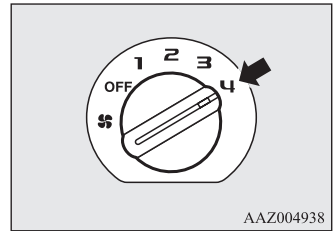

5. エアコンスイッチを押してエアコンを作動させます。エアコンが作動するとスイッチ内の作動表示灯が点灯します。

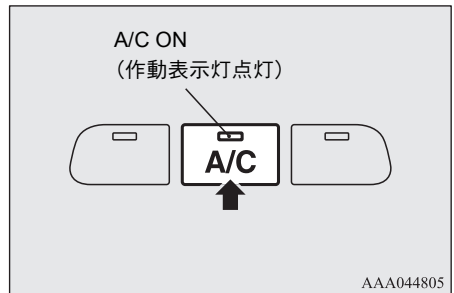




◆曇り止めと暖房を同時にしたいときは

J01002200298



1. 吹き出し口切り換えダイヤルをつぎの位置にします。


曇り止めを優先するとき

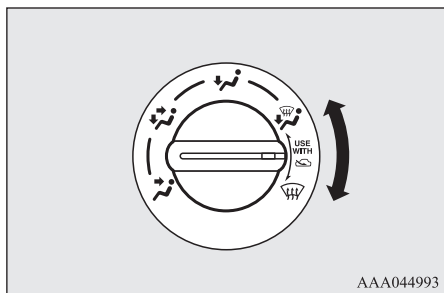吹き出し口切り換えダイヤルを  と  の間にします。




暖房を優先するとき


吹き出し口切り換えダイヤルを  と  の間にします。

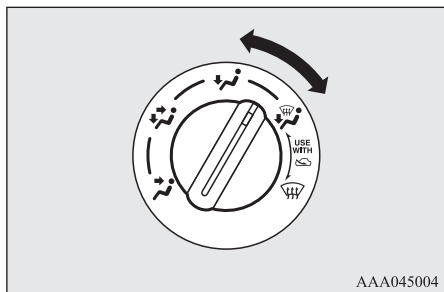

2. 温度調整ダイヤルで温度をお好みに設定します。

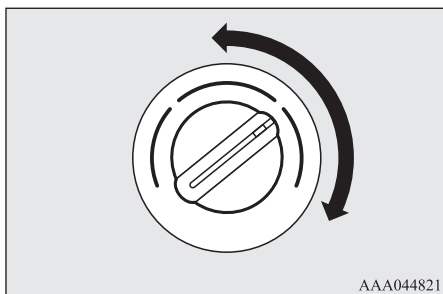


3. 内外気切り換えスイッチを押して外気導入にします。

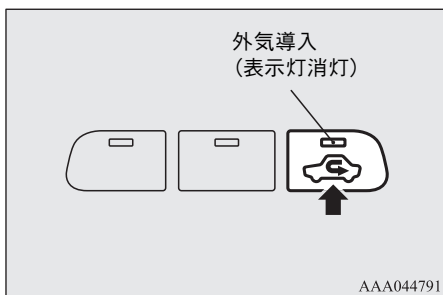


⚠ 注意

- 窓の曇りを防止するため外気導入（表示灯消灯）で使用してください。

4. 風量調整ダイヤルで風量をお好みに設定します。

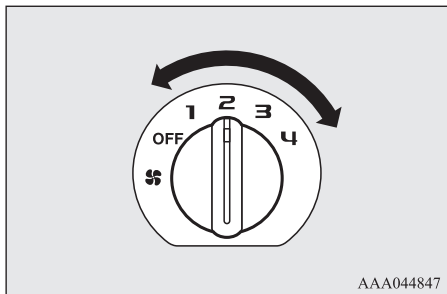


 **アドバイス**

- エアコンを使用すると除湿効果があります。


◆ **換気したいときは**

J01002300286


1. 吹き出し口切り換えダイヤルをお好みの位置に設定します。

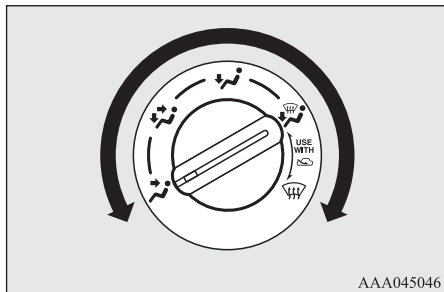


2. 温度調整ダイヤルで温度をお好みに設定します。

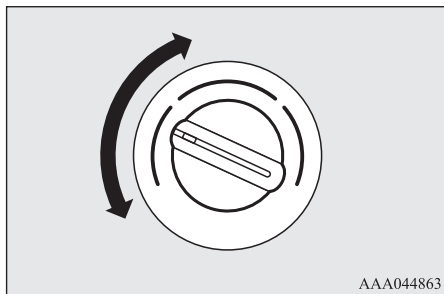

3. 内外気切り換えスイッチを押して外気導入にします。

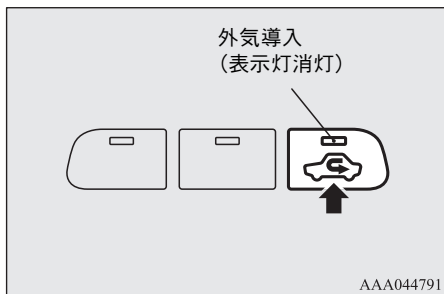

4. 風量調整ダイヤルで風量をお好みに設定します。

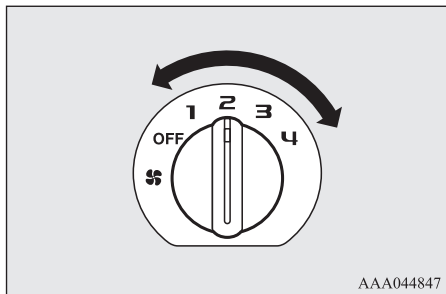

◆ 排気ガス、ほこりなどを車室内に入れたくないときは

J0100960015

トンネルや渋滞など外気が汚れているときは内外気切り換えスイッチを押して内気循環にします。

→ 「内外気切り換えスイッチ」 P. 9-6

オゾンセーフマニュアルエアコンの上手な使い方

J01009400635


長時間炎天下に駐車したときは

車室内の温度は大変高くなります。このようなときはドアガラスを開けて車室内の熱気を車外に追い出してください。



冷やしすぎに注意

長時間冷風を直接身体に当てないでください。冷やしすぎは身体によくありませんので、少し涼しいと感じる温度に調整してください。

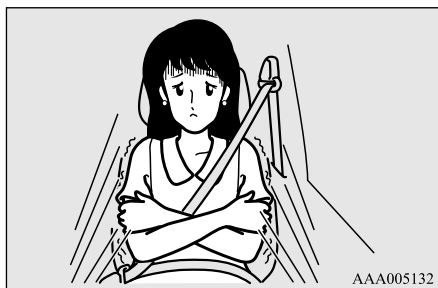

定期点検を忘れずに

暑い季節になる前に冷媒ガス量の点検を行ってください。冷媒ガスが不足すると冷房効果が悪くなります。

注意

- エアコンの冷媒ガスを充填する場合は、エンジンフード（ボンネット）に貼り付けてあるエアコン冷媒ラベルに記載されている冷媒量をお守りください。規定量を超えて充填した場合、エアコンコンプレッサが故障し、エンジン停止や始動不能になるおそれがあります。

アドバイス

- エアコンの効きが悪い場合は冷媒ガスが不足またはないことが考えられます。日産販売会社で点検を受けてください。

クリーンエアフィルター

J01009500506

花粉やほこり、粉じんなどを取り除くためのフィルターを内蔵しています。フィルターに花粉やほこりなどが付着すると効果が低下しますので、フィルターは定期的に交換することをおすすめします。
→「クリーンエアフィルターの交換のしかた」P. 11-5

アドバイス

- 使用地域やエアコンの使用頻度によってはフィルターの寿命が短くなります。吹き出し風量が極端に減少したりガラスが曇りやすくなったときは交換時期ですので日産販売会社にご相談ください。
(交換時期の目安：1年または12,000kmのいずれか早いとき)

