



イラスト目次

ハンドルまわり

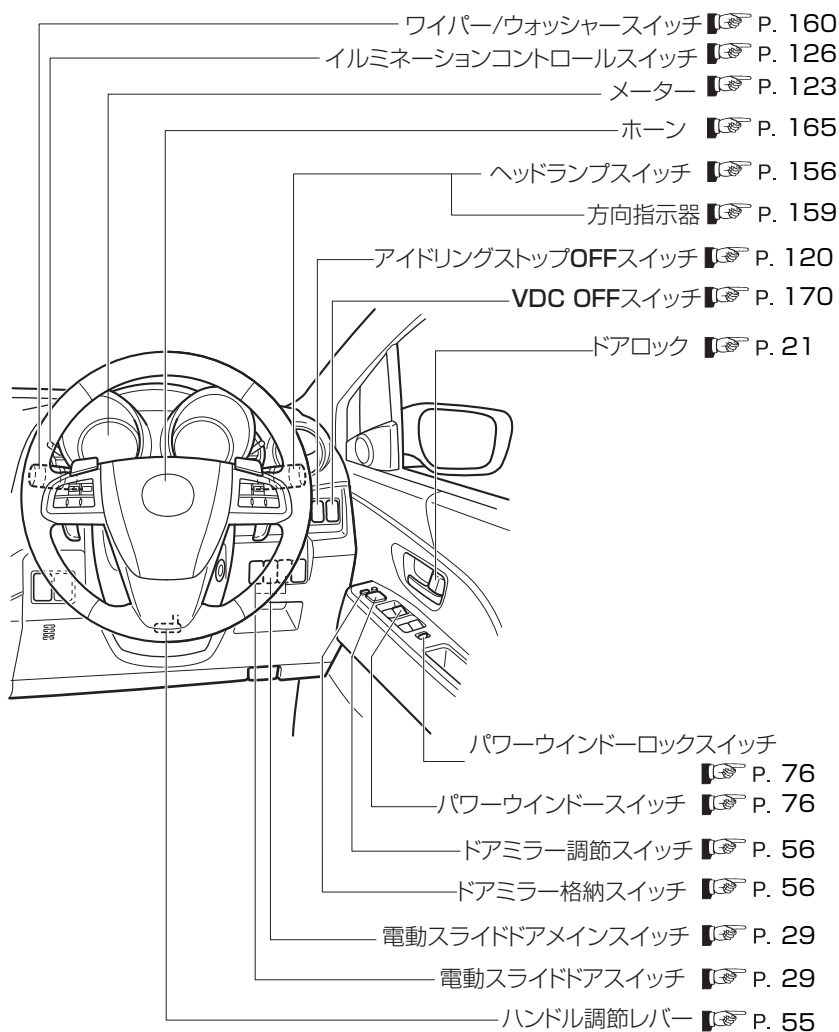

グレードや仕様などにより、取り付け位置および装備が異なります。


運転席まわり

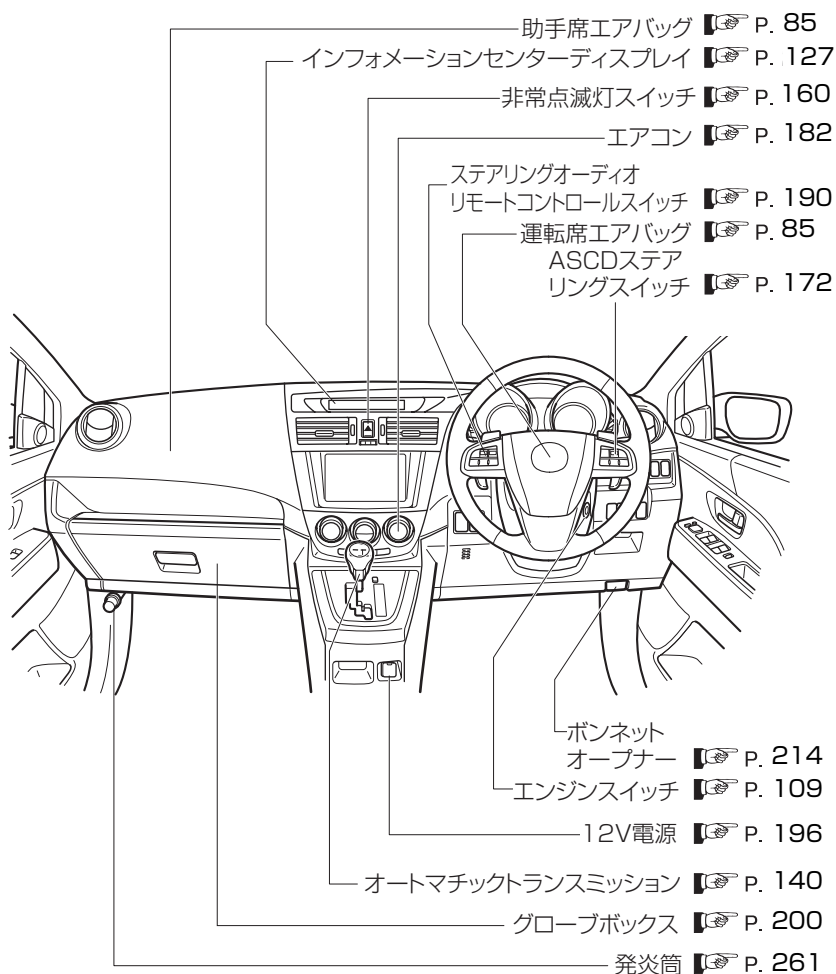

グレードや仕様などにより、取り付け位置および装備が異なります。


イラスト目次

室内

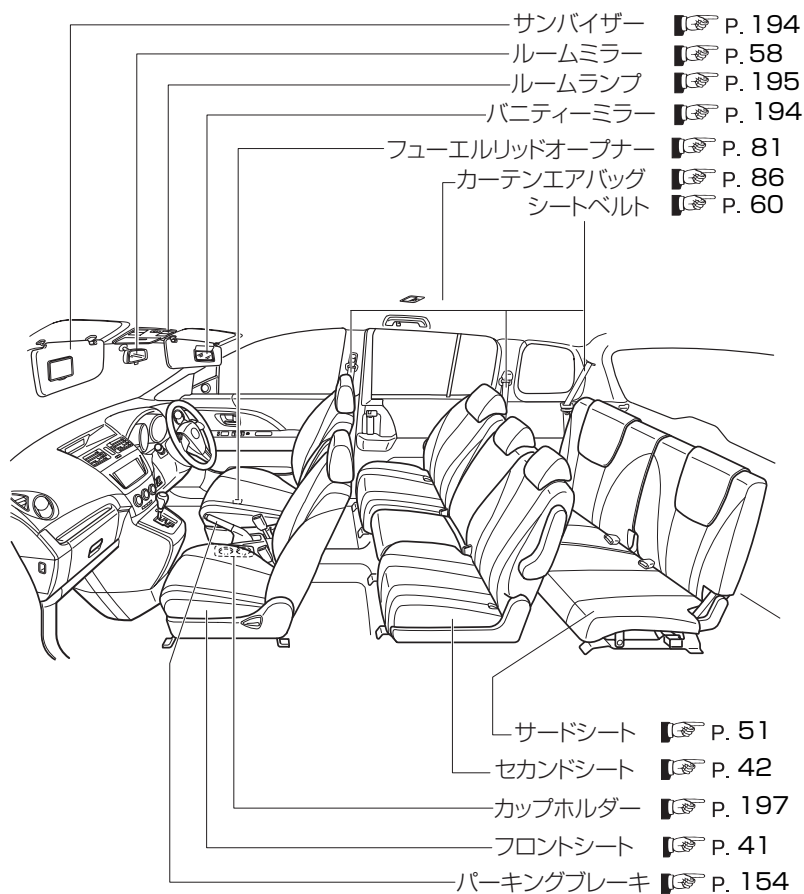


グレードや仕様などにより、取り付け位置および装備が異なります。

フロント外観

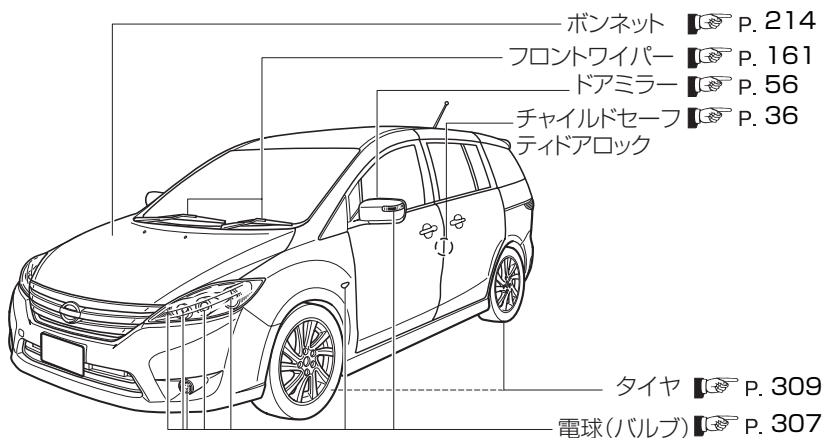

グレードや仕様などにより、取り付け位置および装備が異なります。

リヤ外観

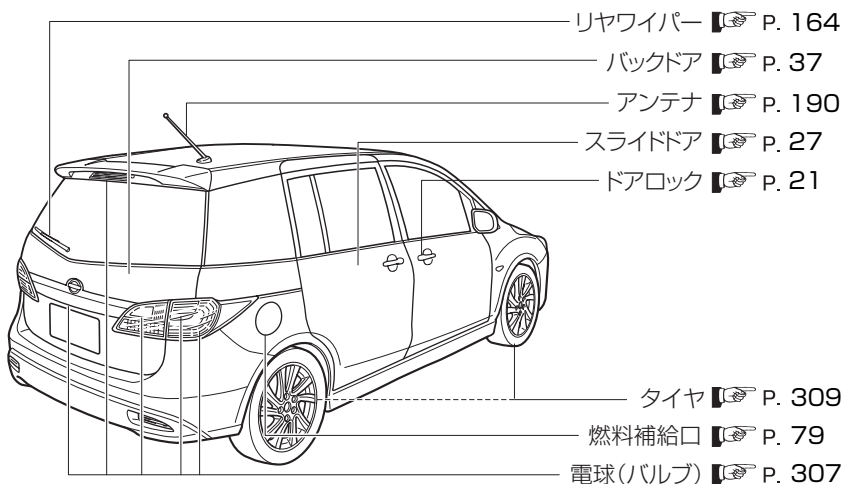

グレードや仕様などにより、取り付け位置および装備が異なります。

詳細目次

1 運転する前に

安全なドライブのために 12

お出かけ前に	12
お子さまを乗せるとき	13
安全装備について	14

キー 15

キーについて	15
--------------	----

ドア 21

ドアの開閉	21
スライドドアの開閉	27

バックドア 37

バックドアの開閉	37
----------------	----

シート 40

正しい運転姿勢	40
フロントシートの調節	41
フロントシートの操作	42
セカンドシートの調節	42
セカンドシートの操作	43
サードシートの操作	51
ヘッドレストの使いかた	52

ハンドル 55

ハンドルの調節	55
---------------	----

ドアミラー 56

ドアミラーの操作	56
----------------	----

ルームミラー 58

ルームミラーの操作	58
-----------------	----

シートベルト 60

シートベルトの種類	60
シートベルトの正しい着用のしか た	61
3点式シートベルト	64

お子さまの安全 69

お子さま専用シートについて	69
チャイルドシートを固定すると き	73

ウインドー 76

窓ガラスの開閉	76
---------------	----

燃料補給口 79

給油するとき	79
--------------	----

盗難防止システム 82

エンジンイモビライザー	82
-------------------	----

SRS エアバッグシステム 85

SRS エアバッグシステムに ついて	85
エアバッグの種類	85
エアバッグの注意点	86

安全に運転をしていただくた めに 97

積雪、寒冷時の取り扱い	97
-------------------	----

2 運転するときに

安全なドライブのため に 102

運転するとき	102
運転装置について	104
こんなことにも注意	104
駐停車するとき	107
お子さまを乗せるとき	108

エンジンの始動と停止 109

電源ポジション (エンジンスイッチ)	109
エンジンの始動	110
エンジンの停止	113
アイドリングストップシステムについて (PE-VPS 型エンジン)	115

メーター、警告灯、表示灯の 見方 123

メーター	123
インフォメーションセンターディスプレイ	127
警告灯、表示灯	131

トランスミッションの使いか た 140

オートマチックトランス ミッション	140
----------------------------	-----

ブレーキ 154

ブレーキの操作	154
---------------	-----

4WD 155

4WD について	155
----------------	-----

スイッチの使いかた 156

ヘッドランプスイッチ	156
方向指示器	159
非常点滅灯スイッチ	160
フォグランプスイッチ	160
ワイパー / ウォッシャースイ ッチ	160
リヤウインドーデフォッガー (曇り 取り) スwitch	164
ホーン	165

ABS について 166

ABS とは	166
--------------	-----

ヒルローンチアシスト (HLA) について 167

ヒルローンチアシスト (HLA) とは (アイドリングストップシステム 装備車)	167
--	-----

トラクションコントロールシ ステム (TCS) につい て 168

TCS とは	168
--------------	-----

ビークルダイナミクスコント ロール (VDC) につい て 169

VDC とは (PE-VPS 型エン ジン)	169
---------------------------------	-----

ASCD (オートスピードコン トロール装置) につい て 172

ASCD とは	172
---------------	-----

様々な状況での運転のときは	176
---------------	-----

悪天候での運転	176
---------	-----

環境保護のために	178
----------	-----

経済的な運転	178
--------	-----

3 快適装備の使いかた

空調	182
----	-----

エアコンの上手な使いかた	182
--------------	-----

吹き出し口	183
-------	-----

オゾンセーフフルオート	
-------------	--

エアコン	185
------	-----

オーディオ	190
-------	-----

アンテナ	190
------	-----

ステアリングオーディオリモート	
-----------------	--

コントロールスイッチの操作	190
---------------	-----

シートアレンジ	191
---------	-----

シートアレンジ	191
---------	-----

室内装備	194
------	-----

サンバイザー	194
--------	-----

室内照明	194
------	-----

12V 電源	196
--------	-----

カップホルダー	197
---------	-----

ボトルホルダー	199
---------	-----

収納	199
----	-----

フロアカーペット	208
----------	-----

4 お手入れのしかた

車と上手につきあうために	212
--------------	-----

必ずまもる	212
-------	-----

点検、整備	213
-------	-----

点検整備について	213
----------	-----

定期点検	214
------	-----

日常点検の前に	214
---------	-----

日常点検	216
------	-----

その他の手入れ	224
---------	-----

ヒューズ切れ、電球切れのとき	225
----------------	-----

ヒューズの受け持つ装置	225
-------------	-----

ランプ類、電気装置が作動しないとき	230
-------------------	-----

電池交換	242
------	-----

電池を交換するときは	242
------------	-----

車の手入れ	246
-------	-----

外装の手入れ	246
--------	-----

内装の手入れ	249
--------	-----

季節の準備	253
-------	-----

冬にそなえて	253
--------	-----

夏にそなえて	255
--------	-----

環境保護のために	256
----------	-----

廃棄物を処理するときは	256
-------------	-----

5 **トラブルが起きたら**

故障したとき 258

路上で動けなくなったとき 258
スタックしたとき 259
踏切内で動けなくなったとき 259

緊急用具の取り扱い 261

発炎筒 261
工具、ジャッキの格納場所 262
ジャッキの取り扱い 263

パンクしたとき 268

タイヤパンク応急修理キット 268

バッテリーがあがったとき 275

バッテリーあがりについて 275

オーバーヒートしたとき 281

オーバーヒートについて 281

インテリジェントキーが作動しないとき 283

インテリジェントキー一時停止
機能 283

けん引について 284

けん引してもらうとき 284
故障車をけん引するとき 286

万一事故が起きたとき 287

警報チャイム 288

チャイムがなったときは 288

警告灯 290

警告灯が点灯、点滅したときは ... 290

バックドア 298

バックドアが開けられなくなったと
き 298

MEMO