

3 快適装備の使いかた

空調 182

エアコンの上手な使いかた.....	182
吹き出し口.....	183
オゾンセーフフルオートエアコン ...	185

オーディオ 190

アンテナ.....	190
ステアリングオーディオリモートコン トロールスイッチの操作.....	190

シートアレンジ 191

シートアレンジ	191
---------------	-----

室内装備 194

サンバイザー.....	194
室内照明.....	194
12V 電源	196
カップホルダー	197
ボトルホルダー	199
収納	199
フロアカーペット.....	208

エアコンの上手な使いかた

エアコンを使用する前に

外気取り入れ口について

フロントガラス前部の外気取り入れ口が、雪や落ち葉などでふさがっているときは取り除いておきましょう。外気が導入できないため、車内の換気が十分できなくなるおそれがあります。

暑くなる前のチェック

エアコンの冷媒（エアコンガス）が不足していると冷房性能が低下します。夏になる前に冷媒量の点検を受けておきましょう。

エアコンを使用するときは

使用について

エアコンはエンジンをかけた状態で使用してください。

知識

アイドリングストップシステム装備車

- エアコンの操作により、アイドリングストップしないことや、アイドリングストップ中にブレーキペダルから足を離さなくてもエンジンが再始動することがあります。
→ 115 ページ「アイドリングストップシステムについて (PE-VP5 型エンジン)」
- オート作動時のアイドリングストップ中は、吹き出し風量がやや減少します。
- アイドリングストップ中は、快適な温度を保持するため、インストルメントパネル中央付近からエアコン装置（モーター等）の作動音が聞こえることがあります。

外気導入と内気循環について

外気導入は、換気したいときやガラスの曇りを取るときに使用してください。内気循環は、トンネル内や渋滞など外気が汚れているときや、急速に冷房したいときなど、外気を遮断したいときに使用してください。

炎天下に駐車したあとは

炎天下に駐車したあとは室内の温度が大変高くなります。このようなときは、窓ガラスを開けて、室内の熱気を逃がしてからエアコンを作動させてください。

エアコンを使用したあとは

長期間エアコンを使用しないときは

長期間エアコンを使用しないときにも、内部のオイル循環のため、1 か月に 1 回程度エアコンを作動させてください。

クリーンフィルターについて

花粉やほこりなどの集じん機能を持ったクリーンフィルターを装備しています。快適にお使いいただくために定期的に交換してください。

詳しくは日産販売会社にご相談ください。


知識

- エアコンの風量が著しく減少したときはクリーンフィルターの目詰まりが考えられます。クリーンフィルターを交換してください。
- 大都市・寒冷地など、交通量や粉じんの多い地区の場合は、クリーンフィルターの寿命が短くなり、早めの交換が必要になることがあります。


吹き出し口

吹き出し口の調節

側面

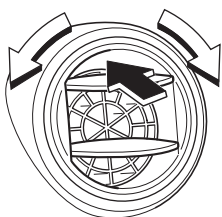

中央

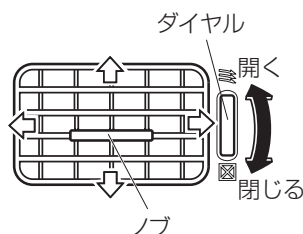

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快適
装備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん


3. 快適装備の使いかた

空調


吹き出し口の選択

使用目的にあわせて吹き出し口を選択することができます。


上半身に送風するとき

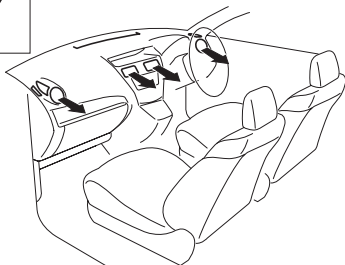


足元への送風とガラスの曇りを取る
とき

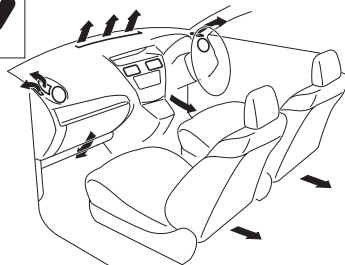


上半身、足元に送風するとき

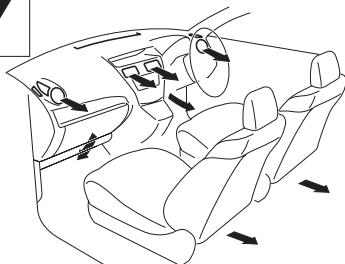

ガラスの曇りを取る
とき

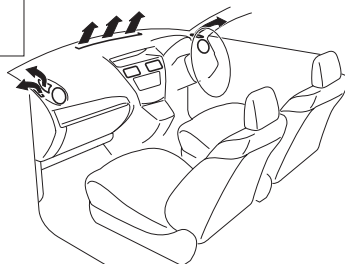


主に足元に送風するとき

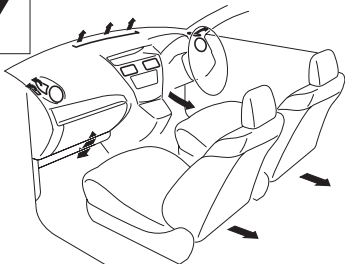

オゾンセーフフルオートエアコン

エアコンの表示はインフォメーションセンターディスプレイの表示部に表示されます。
→ 127 ページ「インフォメーションセンターディスプレイ」

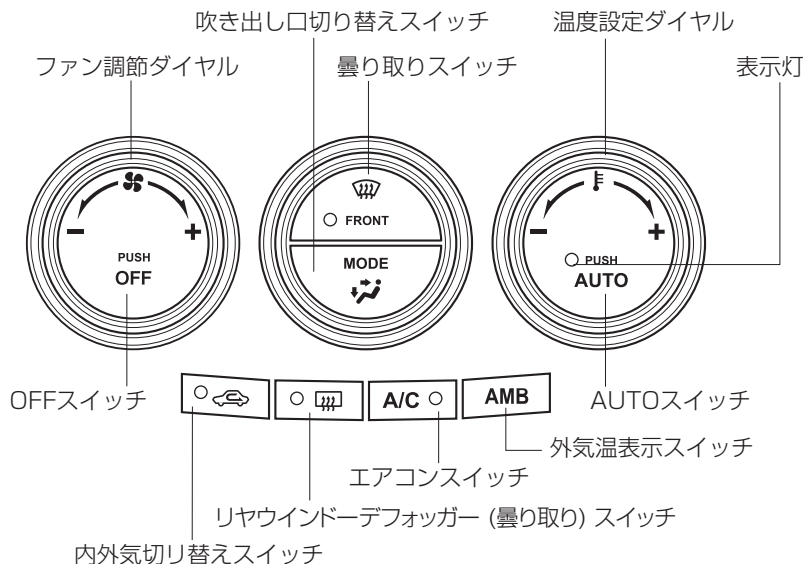

各スイッチの使いかた

AUTO スイッチ

スイッチを押すと設定温度にあわせて、以下の機能が自動制御されます。

- 吹き出し風の温度調節
- 吹き出し風量調節
- 吹き出し口の切り替え
- 内気循環 / 外気導入の切り替え
- エアコン (冷房・除湿機能) の作動 / 停止
- A/C と A/C ECO の切り替え

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快適
装備
の
使い
かた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
スペク

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

空調

知識

表示灯について

- 点灯—オート作動時。
- 消灯—オート作動中に吹き出し口切り替えスイッチ、ファン調節ダイヤル、曇り取りスイッチのいずれかのスイッチを操作したとき。
操作した箇所以外は自動で作動しています。

OFF スイッチ

スイッチを押すとファンの作動を停止します。

温度設定ダイヤル

ダイヤルをまわして設定温度を調節します。
18.0 から 32.0 の間で 0.5 ずつ変化します。

知識

18.0 に設定すると最大冷房、32.0 に設定すると最大暖房に固定されます。

ファン調節ダイヤル

風量を 7 段階に調節できます。

吹き出し口切り替えスイッチ

使用目的にあわせて吹き出し口を選択することができます。
→ 184 ページ「吹き出し口の選択」

知識

吹き出し口をに設定するには、曇り取りスイッチを押してください。

エアコンスイッチ

AUTO スイッチが ON のときまたはファンが作動しているとき、スイッチを押すごとにエアコン（冷房・除湿機能）の作動と停止が切り替わります。
エアコン作動中は表示灯が点灯します。

知識

- ファンが作動していない状態でも、エアコンスイッチを押すとエアコンが作動します。
- A/C と A/C ECO が自動制御によって切り替わります。
A/C ECO は A/C よりもエアコンの作動頻度は少なくなりますが、経済的な運転になります。
- 外気温が 0° C 近くまで下がると、システム保護のためエアコンは作動しません。

内外気切り替えスイッチ

内気循環（外気を遮断する）と外気導入（外気を室内に入れる）の切り替えができます。
スイッチを押すごとに内気循環と外気導入が切り替わります。

知識

寒いときや湿度が高いときは、長時間内気循環にするとガラスが曇りやすくなります。

- 内気循環（表示灯点灯）
トンネル内や渋滞など外気が汚れているときや、急速に冷房したいときなど外気を遮断したいときに使用します。
- 外気導入（表示灯消灯）
外気を取り入れて換気したいときや、ガラスの曇りを取るときに使用します。

曇り取りスイッチ

フロントガラス、フロントドアガラスの曇りを取りたいときに使用します。
→ 188 ページ「ガラスの曇りを取るとき」

外気温表示スイッチ

インフォメーションセンターディスプレイに外気温が表示されます。スイッチを押すごとに、外気温の表示と非表示が切り替わります。

知識

外気温表示の数値は、周囲や車両の状況により、実際の外気温と異なる場合があります。

運転
前に
する

運転
する
とき

快適
装備
の
使用
が
た
い

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

3. 快適装備の使いかた

空調

通常の使いかた

1. AUTO スイッチを押します。吹き出し口、内外気切り替え、吹き出し風量が自動的に調整されます。
2. 温度設定ダイヤルを操作して希望温度にあわせます。

知識

- 最初は温度設定ダイヤルを 25.0 前後にあわせて使用し、その後お好みで調節してください。
- 設定温度を極端に低く（高く）しても、希望の温度になるまでの時間はほとんど変わりません。
- エンジンが冷えているときの暖房開始直後は、冷風の吹き出しを防止するため、風量が少なくなります。

3. 作動を停止したいときは、OFF スイッチを押します。

ガラスの曇りを取るとき

曇り取りスイッチを押します。

自動的に外気導入に切り替わります。また、エアコンが自動的に作動し、除湿された吹き出し風がフロントガラス、フロントドアガラスに送風されます。吹き出し風量も多くなります。

警告



ガラスの曇りを取るときは、吹き出し風の温度を低くしない。
ガラスの外側が曇り、視界不良などで思わぬ事故につながるおそれがあります。

知識

次の操作をすると、より早くガラスの曇りが取れます。

- ファン調節ダイヤルを操作して、風量を増す。
- 温度設定ダイヤルを操作して、吹き出し風の温度を上げる。

日射センサーについて



日射センサーの上に物を置かないでください。
室内温度が正しく調節されないことがあります。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使用


お
手
入
れ
の

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さく
いん

室内温度センサーについて

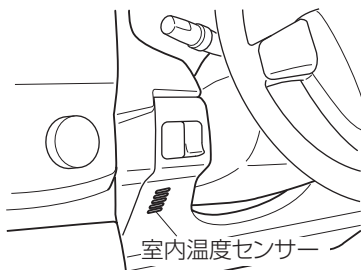


室内温度センサーをふさがないでください。
室内温度が正しく調節されないことがあります。

3. 快適装備の使いかた

オーディオ

アンテナ

可倒・脱着式

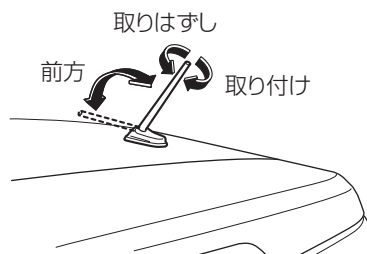

ラジオを使用するときは、アンテナを図の位置まで起こします。

取りはずすときは、左にまわします。取り付けるときは右にまわし、しっかりと締めます。

⚠ 注意



必ず守る


天井の低い車庫に入れるときなど、アンテナが当たる場所では、アンテナを倒してください。起こしているとアンテナが損傷するおそれがあります。



必ず守る

自動洗車機を使用するときには、アンテナが損傷するおそれがありますので、アンテナを取りはずしてください。

ステアリングオーディオリモートコントロールスイッチの操作

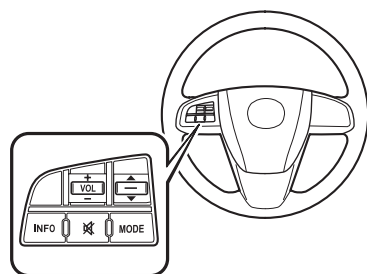


ハンドルの左側にあります。

オーディオの電源が入っているときに、手でオーディオの操作をすることができます。


シートアレンジ

この車は、状況に応じて次のようなアレンジを行なうことができます。下記イラストの中で、代表的なアレンジの説明を記載しています。

① 6人乗車モード

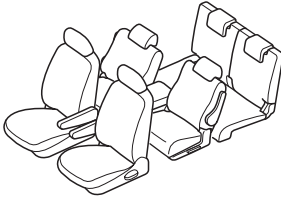

② セミフラットモード

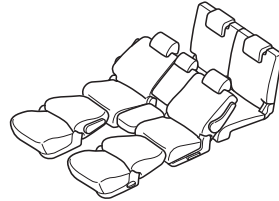

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快適
装備
の
使
い
か
た


お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら


車
両
ス
ペ
ッ
ク

さ
く
い
ん


③ リヤラゲッジモード

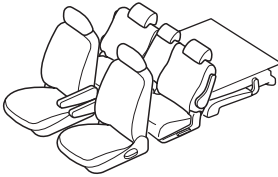

④ リヤハーフラゲッジモード

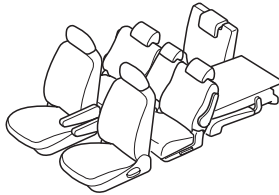

⑤ フルラゲッジモード

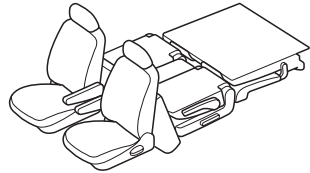

⚠ 警告



必ず守る

シートアレンジは走行中に行なわない。

走行中に行なうと乗車姿勢が不安定になり、衝突時にシートベルトなどの拘束装置の効果が十分に発揮できないため、重大な損害につながるおそれがあります。



必ず守る

操作後は確実にロックされていることを確認する。

走行中にシートが不意に動くと姿勢が不安定になるため、思わぬ事故につながるおそれがあります。



禁止

フラットにした状態で人や荷物を乗せて走行しない。

急ブレーキ時や衝突時に重大な損害につながるおそれがあります。

3. 快適装備の使いかた

シートアレンジ

⚠ 注意



必ず守る

シートアレンジをするときは、操作する人やまわりの人が手や足などをはさまないように注意してシートを操作してください。



禁止

セミフラットモードにした状態で車内を走りまわらないでください。シートの間に足をはさんだり、踏みはずしたりして、けがをするおそれがあります。シートの上を移動するときは、シートの中央を踏み、ゆっくりと移動してください。




必ず守る

後ろに倒した背もたれをもとにもどすときは、必ず背もたれを押さえながら操作してください。背もたれを押さえずに操作すると背もたれが急にもどり、けがをするおそれがあります。


シートアレンジのしかた

① 6人乗車モード

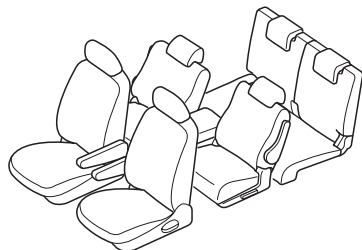


1. フレキシブルシートを格納します。
→ 46 ページ「フレキシブルシートの使いかた」
2. フレキシブルシートの背もたれを前方に倒します。
→ 43 ページ「セカンドシートの使いかた」
3. 運転席または助手席側セカンドシートを一番後ろにスライドさせます。
→ 41 ページ「フロントシートの使いかた」
もとにもどすときは逆の手順で行なってください。

② セミフラットモード (4WD 車は運転席側のみ)

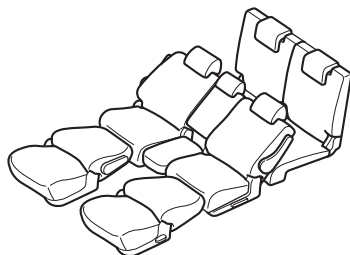


1. セカンドシートをいちばん後ろにスライドさせ、背もたれを後ろに倒します。
→ 43 ページ「セカンドシートの使いかた」
2. フロントシートのアームレストを格納します。
→ 42 ページ「アームレストの使いかた」
3. フロントシートのヘッドレストを取りはずします。
→ 52 ページ「ヘッドレストの使いかた」
4. フロントシートをいちばん前へスライドさせ、背もたれを下の位置まで押し込みます。
→ 41 ページ「フロントシートの使いかた」
もとにもどすときは逆の手順で行なってください。


③リヤラゲッジモード / ④リヤハーフラゲッジモード

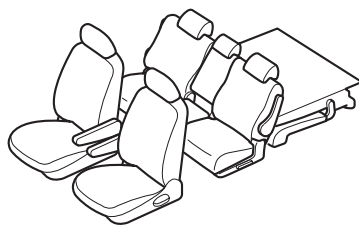

サードシートの背もたれを倒します。
→ 51 ページ「荷室を作るとき」
もとにもどすときは逆の手順で行なってください。

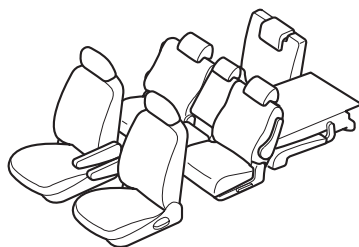

⑤フルラゲッジモード

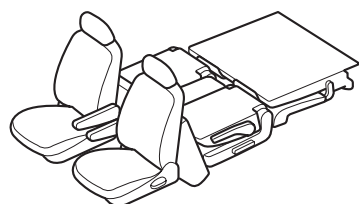

1. サードシートの背もたれを倒します。
→ 51 ページ「荷室を作るとき」
2. セカンドシートを折りたたみます。
→ 48 ページ「セカンドシートの折りたたみかた（ダブルフォールディング）」
もとにもどすときは逆の手順で行なってください。

運転
前に
する

運転
する
とき

快適
装備
の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら


車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

室内装備

サンバイザー

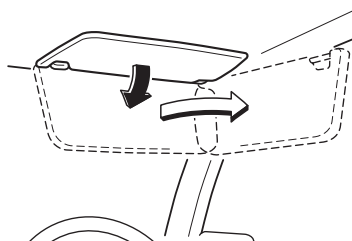

前からの光をさえぎるときは、下げます。
横からの光をさえぎるときは、下げた後フックからは
ずして横にします。

バニティーミラー（化粧鏡）

バニティーミラーは、サンバイザーの裏側にあります。

室内照明

知識

エンジンを停止しているとき、ランプを長時間点灯させたままにしないでください。
バッテリーがあがるおそれがあります。

イルミネーテッドエントリーシステム

ルームランプスイッチが DOOR の位置のとき、次のような操作をすると、ルームランプが点灯します。


- 運転席ドアを解錠すると約 30 秒間点灯します。
- ドアを開けて閉めた後、約 15 秒間点灯します。
（インテリジェントキー装備車）
インテリジェントキーを携帯し、車外からドアを閉めた後、約 5 秒間点灯します。
- エンジンスイッチからキーを抜くと（インテリジェントキー機能使用時は、電源ポジションを OFF にすると）約 15 秒間点灯します。

知識


- 次のようなときルームランプはすぐに消灯します。
 - 電源ポジションを ON にしたとき。
 - すべてのドアを施錠したとき。
- ルームランプスイッチが DOOR の位置で、約 30 分間ドアが確実に閉まっていない状態が続くと、自動的にルームランプが消灯して、バッテリーあがりを防止します。

ルームランプ

フロント

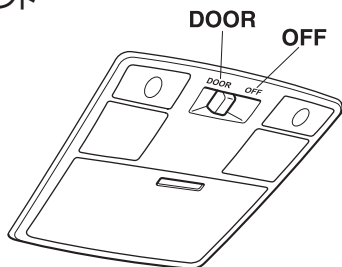


リヤ

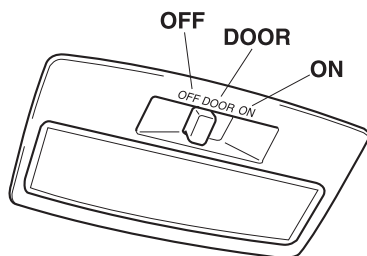

電源ポジションに関係なく使用できます。

スイッチ位置	ルームランプ
DOOR	- ドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。 - イルミネーテッドエントリーシステムの作動により点灯 / 消灯します。
OFF	常時消灯
ON	常時点灯

マップランプ

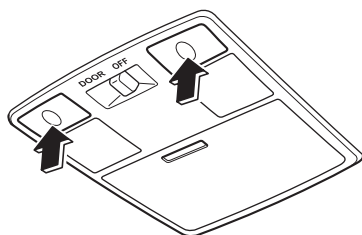

電源ポジションに関係なく使用できます。スイッチを押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備
の
使い
かた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら


車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

3. 快適装備の使いかた

室内装備


ラゲッジルームランプ

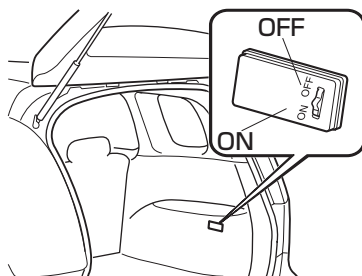

電源ポジションに関係なく使用できます。

スイッチ位置	ラゲッジルームランプ
ON	バックドアを開けると点灯し、閉めると消灯します。
OFF	常時消灯

12V 電源

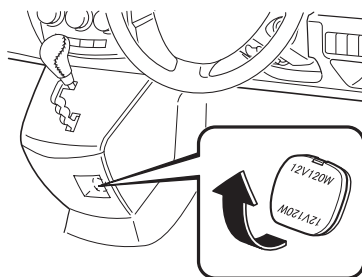

電源ポジションが ACC または ON のとき、電気製品の電源として使用します。

最大消費電力 120W (DC12V—10A) 以下の電気製品を使用してください。

フタを開けて使用します。

⚠ 注意



必ず守る

使用しないときは、必ずフタを閉めておいてください。ソケットに異物が入ったり、飲料水などがかかると、故障につながるおそれがあります。



必ず守る

電気製品のプラグはソケットに確実に差し込んでください。プラグが確実に差し込まれていないと、異常に発熱することがあり、ヒューズが切れるおそれがあります。



禁止

消費電力が 120W (DC12V—10A) を超える電気製品は使用しないでください。故障につながるおそれがあります。



必ず守る

12V 電源に接続される機器によってはオーディオにノイズが発生することがあります。

注意



12V 電源に接続される製品によっては、警告灯が点灯するなど車両のシステムに影響をおよぼすおそれがあります。接続されている機器を外し、問題が改善されるか確認してください。改善された場合、機器をソケットから外したあと、電源ポジションを OFF にしてください。問題が継続する場合、日産販売会社にご相談ください。

知識

- エンジンを停止しているときやアイドリング状態で長時間使用すると、バッテリーがあがることがあります。
- シガーライターを差し込まないでください。

カップホルダー

注意



走行中は熱い飲み物を置かないでください。熱い飲み物がかかると、やけどをするおそれがあります。

運転
前に

運転
する
とき

快適
装備の
使用

お手
入れの
し

トラ
ブルが
起


車両
スペ

さく
いん


3. 快適装備の使いかた

室内装備

フロント

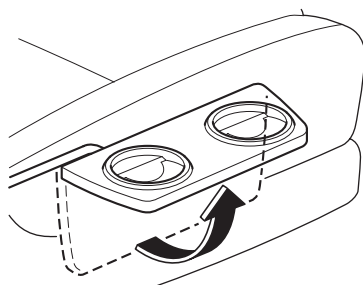

1. カップホルダーを起こします。

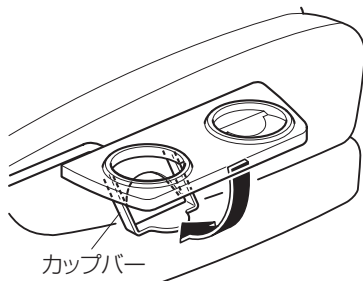


2. カップバーを押し下げて使用します。

リヤ

⚠ 注意


収納ボックスの上には絶対に乗らないでください。シートが損傷したり、けがを
おそれがあります。

セカンドシート

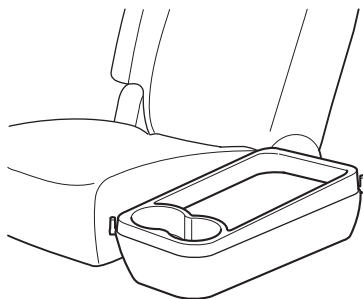

収納ボックスを取り出します。
→ 201 ページ「収納ボックス」

サードシート

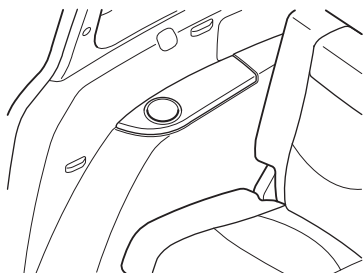

サイドトリムに設置されています。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使いかた

お手入れの
しかた

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん


ボトルホルダー

⚠ 注意



禁止

ふたのないペットボトルなどは置かないでください。走行中やドアを開閉するときにペットボトルなどの中身がこぼれるおそれがあります。

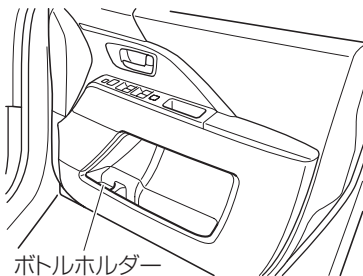

ペットボトルなどを置くことができます。

ボトルホルダー

収納

⚠ 警告



禁止


収納スペース内に転がりやすいものや収納スペースからはみ出すものを置かない。

急ブレーキ時や衝突時に収納スペース内のものが飛び出して、けがや思わぬ事故につながるおそれがあります。

3. 快適装備の使いかた

室内装備

小物などを入れることができます。

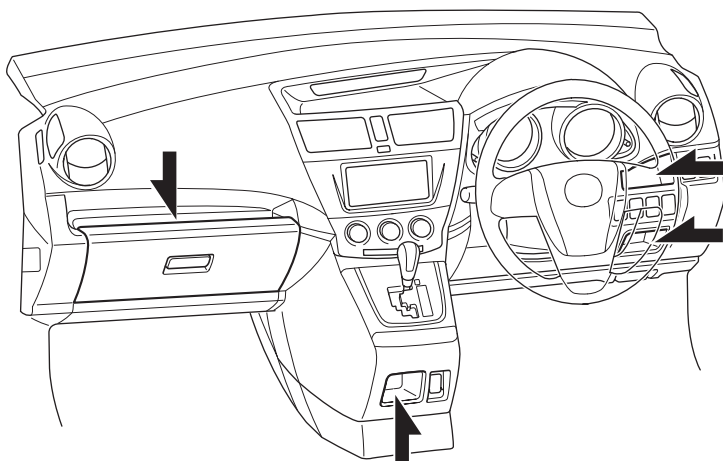

⚠ 注意



必ず守る


走行中は、グローブボックスなどのフタを必ず閉めてください。急ブレーキ時や衝突時に収納ボックスのフタや内部の物でけがをするおそれがあります。



禁止


炎天下に駐車するときは、収納ボックス内にメガネやライターを放置しないでください。収納ボックス内が高温になるため、ライターが爆発したり、プラスチックレンズ・プラスチック素材のメガネが変形・ひび割れを起こすことがあります。

グローブボックス

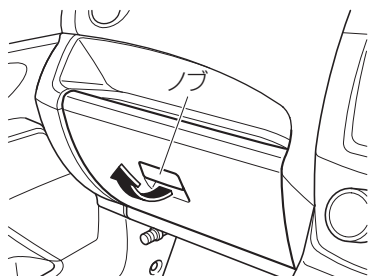

閉めるときは、カチッと音がするまでフタを確実に押さえます。

オーバーヘッドコンソール

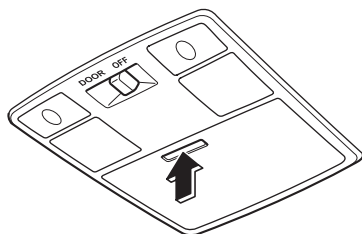

メガネやサングラスなどを入れることができます。

運転する
前に

運転する
ときに

快適装備の
使用が
禁止

お手入れの
しやすさ

トラブルが
起きたら

車両
スペック

さく
いん

収納ボックス

セカンドシート運転席側クッションの下に、収納ボックスが格納されています。フレキシブルシート用シートクッションを使用していないとき、小物などを入れることができます。

⚠ 注意




禁止

収納ボックスの上には絶対に乗らないでください。シートが損傷したり、けがをするおそれがあります。



必ず守る

シートクッションをもとの位置にもどすときは、バックルと背もたれの間に物をはさんでいないことを確認し、バックルを後方に動かしながらシートクッションをもとの位置にもどしてください。バックルと背もたれの間に物をはさんだままシートクッションをもとの位置にもどし、その状態でシートに座ったり、シートクッションに荷物を置いたりするとバックルが破損するおそれがあります。

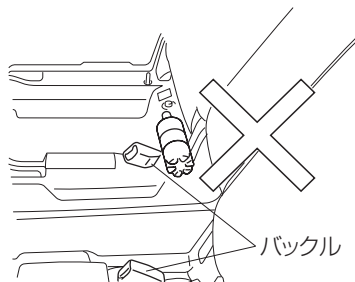


📖 知識

フレキシブルシート用シートクッションと収納ボックスは同時に使用できません。


3. 快適装備の使いかた

室内装備


使用するとき

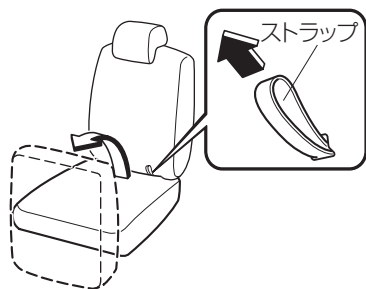

1. ストラップを引き、シートクッションを手前に引き上げます。

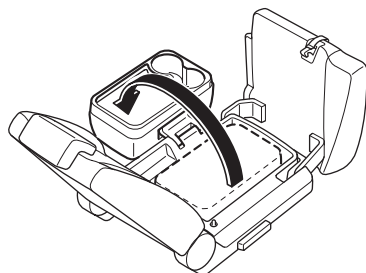

2. 収納ボックスを取り出します。

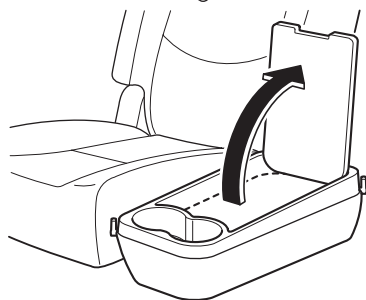

3. ペットボトルなどを入れるときは、カバーを取りはずします。

知識

- 大型センターアームレスト使用中にカバーが取りはずしにくいときは、大型センターアームレストを格納してください。
- カバーを使用しないときは、シートバックポケットに収納することができます。

4. シートクッションを後方に倒し、ロックさせます。シートクッションをもとの位置にもどした後は、シートクッションを上下に軽くゆさぶって確実にロックされていることを確認してください。

もとにもどすとき（格納するとき）

1. カバーを取り付けます。
2. ストラップを引き上げて、シートクッションを手前に引き出します。
3. 収納ボックスを格納します。
4. シートクッションを後方に倒し、ロックさせます。シートクッションをもとの位置にもどした後は、シートクッションを上下に軽くゆさぶって確実にロックされていることを確認してください。

⚠ 注意



格納するときは、収納ボックスが空になっていることを確認してください。小物などが入ったまま格納すると、シート部品が損傷するおそれがあります。


シートアンダートレイ

⚠ 注意



走行中は、シートクッションを必ずもとの位置にもどしてください。急ブレーキ時や衝突時に内部の物でけがをするおそれがあります。

セカンドシート左右クッションの下にあります。フレキシブルシート用シートクッションや収納ボックスを格納していないとき、使用することができます。

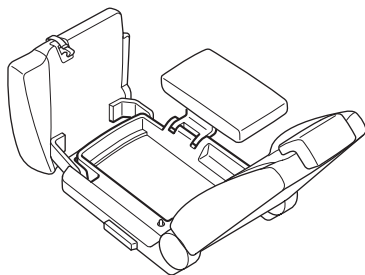

運転
前に
する

運転
時に
する

快適
装備
の
使い
かた

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら


車両
スペック

さく
いん

3. 快適装備の使いかた

室内装備

収納するとき

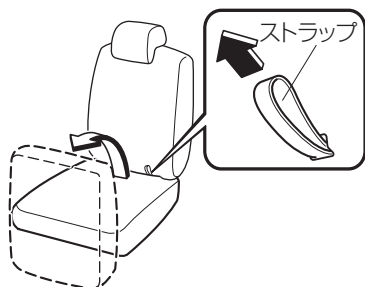


ストラップを引き、シートクッションを手前に引き上げます。

⚠ 注意



禁止

境界線よりも上に収納しないでください。境界線よりも上に収納すると、シートクッションがロックされず、シートクッションが損傷するおそれがあります。

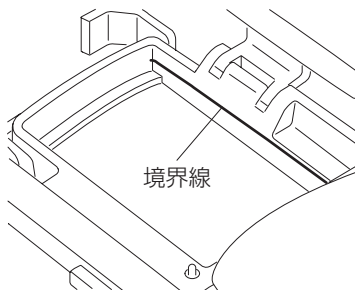

もとにもどすとき


シートクッションを後方に倒し、ロックさせます。

シートクッションをもとの位置にもどした後は、シートクッションを上下に軽くゆさぶって確実にロックされていることを確認してください。

⚠ 注意



シートクッションをもとの位置にもどすときは、バックルと背もたれの間に物をはさんでいないことを確認し、バックルを後方に動かしながらシートクッションをもとの位置にもどしてください。バックルと背もたれの間に物をはさんだままシートクッションをもとの位置にもどし、その状態でシートに座ったり、シートクッションに荷物を置いたりするとバックルが破損するおそれがあります。

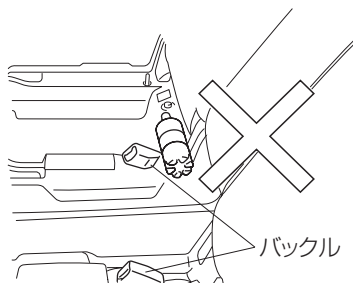


コートハンガー

⚠ 警告



アシストグリップやコートハンガーなどには重たいものやとがったものをかけない。

服などをかけるときはハンガーを使わないでください。カーテンエアバッグが膨らむときにこれらのものが飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。



コートハンガー

運転
前に
する

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ッ
ク


さ
く
い
ん

3. 快適装備の使いかた


室内装備

ラゲッジルーム

ラゲッジルームにゴルフバッグなどを載せることができます。ゴルフバッグを載せるときは次の手順で行なってください。

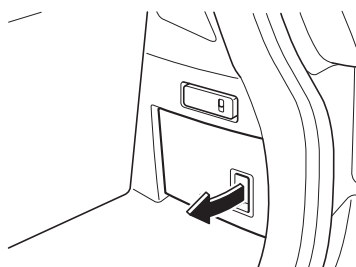

1. サイドリッドのカバーを取りはずします。

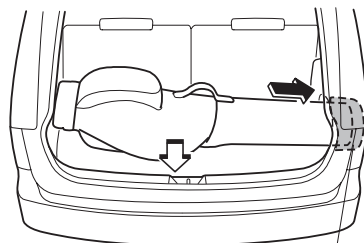

2. ゴルフバッグのヘッド側を収納スペースに押し込んで入れます。

収納スペース


知識

ゴルフバッグの大きさによっては入らない場合があります。

9 インチのゴルフバッグまで収納できます。

ラゲッジアンダートレイ


トランクボードの下に小物を収納することができます。

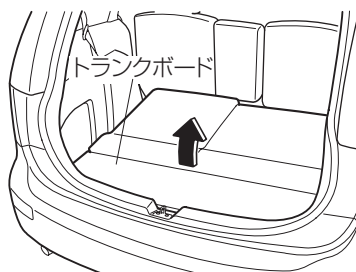

使用するときには、トランクボードを開けます。

知識

開けたトランクボードは、サードシートを使用しているときでも立てかけることができます。

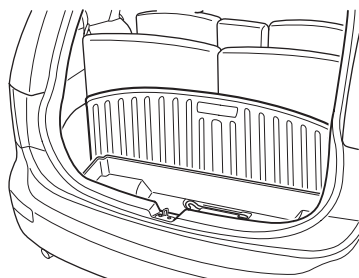

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ン
ク
の
起
き
か
た

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

ラゲッジフック


警告



必ず守る

荷物を積むときは確実に固定する。

荷物を確実に固定しないと走行中に荷物が移動したりくずれたりして、けがや思わぬ事故につながるおそれがあります。

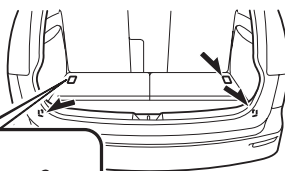

ロープやネットで荷物を固定するときに使用します。フックの引っ張り荷重は20kgです。ロープを掛けて強く引っ張らないでください。



フロアカーペット

この車（年式）専用のフロアカーペットが設定されています。床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

⚠ 警告




この車（年式）専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使用してください。

フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレーキが効きにくくなったりするなど、重大な傷害につながるおそれがあります。



運転席にフロアカーペットを敷くときは

- 日産純正品であっても、他車種及び異なる年式のフロアカーペットは使用しない。
- フロアカーペットでペダルを覆わない。
- フロアカーペットを重ねて敷かない。
- フロアカーペットがずれないように固定クリップで確実に固定する。
- 運転席専用のフロアカーペットを使用する。
- フロアカーペットを前後逆さまにしたり、裏返して使用しない。

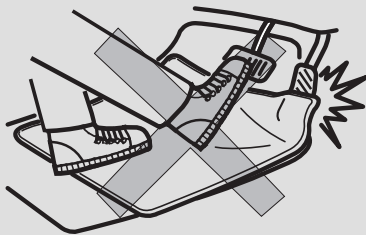


運転する前に

- フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確認する。
- エンジン停止時及び
- セレクトレバーがPの位置のときに
- 各ペダルをいっばいに踏み込み、フロアカーペットと干渉しないで運転に支障がないことを確認する。

固定するとき

床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。

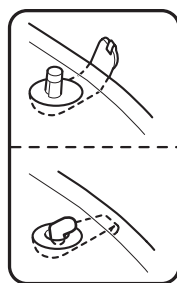

- ①フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。
- ②フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。

知識

グレードや仕様により、固定クリップ・ピンの形状や、各シートごとに設定されている数量は異なります。詳しい固定方法は、日産販売会社にお問い合わせください。

運転
前に
する

運転
する
とき
に

快適
装備
の
使用
に
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ク

さ
く
い
ん

MEMO