

燃料

使用燃料については、79 ページ「給油するとき」もあわせてお読みください。

項目		サービスデータ
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン
タンク容量（参考値）	2WD 車	60 L
	4WD 車	55 L

フューエルフィルター (LF-VD 型エンジン、LF-VE 型エンジン)

項目	サービスデータ
交換時期	160,000 km 走行ごと

エンジンオイル

オイル量の確認は、必ずレベルゲージで行なってください。

交換時期は走行 km または年月のどちらか早い方で交換してください。

寒冷地では、エンジンオイルが劣化しやすいので、早めにオイルを交換してください。

項目		サービスデータ	
交換時期		標準	15,000 km または 1 年ごと
		シビアコン ディション ^{*1}	7,500 km または 6 か月ごと
オイル グレード	SN エクストラセーブ・X ^{*2}	API SN、SAE 0W-20	
	SN ストロングセーブ・X ^{*2}	API SN、SAE 0W-20	
		API SN、SAE 5W-30	
	SM ストロングセーブ・XE スペシャル	API SM、SAE 5W-30	
	SJ エクストラセーブ・X	API SJ、SAE 10W-30	


項目			サービスデータ
交換量 (参考値)	PE-VPS 型 エンジン	オイルのみ	4.0 L
		オイルとオイルフィルター	4.2 L
	LF-VD 型 エンジン、LF-VE 型 エンジン	オイルのみ	3.9 L
		オイルとオイルフィルター	4.3 L

*1 シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。

*2 PE-VPS 型エンジンには、SN グレードの使用を推奨します。

使用温度範囲

エンジンオイルは外気温に応じた粘度のものを次の表にもとづき使用してください。

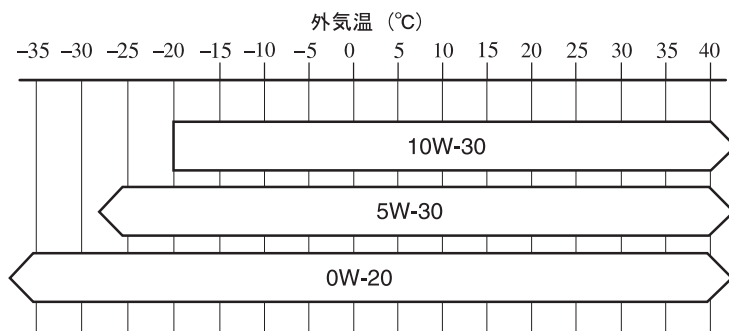

エンジンオイルフィルター

交換時期は走行 km または年月のどちらか早い方で交換してください。

項目	サービスデータ	
交換時期	標準	15,000 km または 1 年ごと
	シビアコンディション ^{*1}	7,500 km または 6 か月ごと

*1 シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。

運転
前に

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
スペク

さく
いん

オートマチックトランスミッションフルード

液量の確認は、レベルゲージで行なってください。

項目		サービスデータ
推奨フルード	PE-VPS 型エンジン	純正 ATF FZ
	LF-VD 型エンジン	純正 ATF M-V
	LF-VE 型エンジン	純正 ATF M-III
容量（参考値）	PE-VPS 型エンジン	7.8 L
	LF-VD 型エンジン	8.14 L
	LF-VE 型エンジン	8.0 L

ディファレンシャルオイル（4WD 車）

項目	サービスデータ	
交換時期	標準	無交換
	シビアコンディション ^{*1}	60,000 km 走行ごと
推奨オイル	デフオイルハイポイドスーパー 80W-90 (GL-5)	
容量（参考値）	1.0 L	

^{*1} シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載していません。

トランスファーオイル（4WD 車）

項目	サービスデータ
推奨オイル	デフオイルハイポイドスーパー 80W-90 (GL-5)
容量（参考値）	1.05 L

パワーステアリングフルード

液量の確認は、リザーバータンク表面のゲージで行なってください。

項目	サービスデータ
推奨フルード	純正 ATF M-III、純正 ATF M-V
容量（参考値）	0.9 L

ブレーキ液

液量の確認は、リザーバータンク表面のゲージで行なってください。

項目	サービスデータ
交換時期	2 年ごと（初回は 3 年）
推奨液	ブレーキフルード No.2500

冷却水

液量の確認は、リザーバータンク表面のゲージで行なってください。

項目		サービスデータ
交換時期		100,000 km 走行または 4 年ごと （初回は 180,000 km 走行または 9 年）
推奨液		純正ロングライフクーラント（ゴールドン）
容量 （参考値）	PE-VPS 型エンジン	6.6 L
	LF-VD 型エンジン	6.2 L
	LF-VE 型エンジン	6.0 L

運転
前に
する

運転
する
とき

快適
装備
の
使用

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
スペク

さく
いん

ウォッシャー液

液量の確認は、レベルゲージで行なってください。

項目	サービスデータ
タンク容量 (参考値)	2.5 L

ブレーキペダル

項目	サービスデータ
遊び	2.8 ~ 6.5 mm
床板とのすき間 (踏力 147 N {15 kgf})	128 mm 以上
フロアマットとのすき間 (踏力 147 N {15 kgf})	99 mm 以上

運転
前に

運転
ときに

快適
装備の
使用に
かた

お手
入れの
し

トラ
ブルが
起き
たら

車両
スペック

さく
いん

パーキングブレーキ

項目	サービスデータ
引きしろ (操作力 98 N {10 kgf})	3 ~ 6 ノッチ

オルタネーターベルト

項目	サービスデータ
たわみ量	自動調整式 (使用限度をこえているものは交換)

エアクリーナーエレメント

項目	サービスデータ	
交換時期	標準	50,000 km 走行ごと
	シビアコンディション ^{*1}	25,000 km 走行ごと

*1 シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載していません。

スパークプラグ

項目			サービスデータ
型式	PE-VPS 型エンジン	NGK	ILKAR7L11 ^{*1}
		DENSO	ZC20HPR11 ^{*1}
	LF-VD 型エンジン	NGK	ILTR6A13G、LTR6BI13
	LF-VE 型エンジン	NGK	ILTR5A13G、LTR5BI13

*1 PE-VPS 型エンジンの最適な性能を発揮するためのスパークプラグです。詳しくは日産販売会社にご相談ください。

 注意

イリジウムプラグを使用しておりますので、ワイヤーブラシなどによる清掃は行わないでください。イリジウム合金チップおよび白金チップの微粒子膜が損傷または脱落するおそれがあります。

バッテリー

項目		サービスデータ
型式、容量	PE-VPS 型エンジン	Q-85 ^{*1}
	LF-VD 型エンジン、 LF-VE 型エンジン	55D23L、55 Ah (20 時間率)

*1 Q-85 はアイドリングストップ車用です。アイドリングストップシステムを正しく作動させるために、Q-85 を使用してください。
日産純正バッテリーの使用を推奨します。詳しくは日産販売会社にご相談ください。

電球（バルブ）の容量

電球（バルブ）			W 数 (12V 用)	規格 (ECE R (SAE))
ヘッドランプ	ハロゲンヘッドランプ 装備車	Hi	60 W	HB3 (HB3)
		Lo	55 W	H11 (H11)
	キセノンヘッドランプ 装備車	Hi	60 W	HB3 (HB3)
		Lo	35 W	D2S (D2S)
フォグランプ グレード/仕様別装備			55 W	H11 (H11)
車幅灯			5 W	W5W (—)
前面方向指示灯 / 非常点滅灯			21 W	PY21W (—)
側面方向指示灯 / 非常点滅灯	バルブタイプ		5 W ^{*1}	WY5W (—)
	LED タイプ		LED ^{*2}	— (—)
後面方向指示灯 / 非常点滅灯			21 W	WY21W (32CP)
制動灯 / 尾灯			21/5 W	W21/5W (#7443)
後退灯			21 W	W21W (7440)
番号灯			5 W	W5W (—)
ハイマウントストップランプ			LED ^{*2}	— (—)
ルームランプ / マップランプ (フロント)			5 W	W5W (—)
ルームランプ (リヤ)			10 W	— (—)
ラゲッジルームランプ			8 W	— (—)

*1 電球（バルブ）の交換はできません。ランプユニット本体の交換となります。

*2 LED は Light Emitting Diode の略で、発光するダイオードです。

運転
前に

運転
中に

快適
装備の
使用

お
手
入
れ
の

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車両
スペック

さ
く
い
ん

ヒューズ

→ 225 ページ「ヒューズの受け持つ装置」

タイヤ / ホイールサイズ

標準タイヤ

タイヤサイズは、運転席ドアを開けたボディー側に貼付されているラベルで確認してください。

タイヤサイズ	ホイール		
	サイズ	インセット (オフセット)	ピッチサークル 直径
195/65R15 91H	15 × 6J	52.5 mm	114.3 mm
205/55R16 91V	16 × 6-1/2J		
205/50R17 89V	17 × 6-1/2J		

運転
前に

運転
する
とき

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

タイヤ空気圧

標準タイヤ

適正空気圧は、運転席ドアを開けたボディー側に貼付されているラベルで確認してください。

→ 221 ページ「タイヤの点検」

タイヤサイズ	タイヤ空気圧	
	前輪	後輪
195/65R15 91H	230 kPa (2.3 kgf/cm ²)	230 kPa (2.3 kgf/cm ²)
205/55R16 91V	220 kPa (2.2 kgf/cm ²)	220 kPa (2.2 kgf/cm ²)
205/50R17 89V	220 kPa (2.2 kgf/cm ²)	220 kPa (2.2 kgf/cm ²)

ブレーキディスクの摩耗限度情報

ブレーキディスクの使用限度値とその測定方法に関する情報が必要な場合は、日産販売会社にご相談ください。

設定変更（カスタマイズ機能）

設定変更（カスタマイズ機能）

以下の機能の設定を日産販売会社で変更することができます。詳しくは日産販売会社にご相談ください。

機能	内容	初期設定	変更内容
キー抜き忘れ防止チャイム	キー抜き忘れ防止チャイムの音量を変更できます。	音量大	音量小
ランプ消し忘れ防止チャイム	ランプ消し忘れ防止チャイムの音量を変更できます。	音量大	音量小 / なし
方向指示器のブザー音	方向指示器のブザーの音量を変更できます。	音量大	音量小 / なし
イルミネーテッドエントリースystem	ドアを閉めてからルームランプが消灯するまでの時間を変更できます。	15 秒	7.5 秒 / 30 秒 / 60 秒
	運転席ドアを解錠してからルームランプが消灯するまでの時間を変更できます。	30 秒	7.5 秒 / 15 秒 / 60 秒
	運転席ドアを解錠したとき、ルームランプが点灯しないようにできます。	ON	OFF
	ドアが確実に閉まっていないとき、ルームランプが自動的に消灯しないようにできます。	ON	OFF
	ドアが確実に閉まっていないとき、ルームランプが自動的に消灯するまでの時間を変更できます。	30 分	10 分 / 60 分
リモートコントロールエントリースystem	アンロックスイッチを押して解錠したあと、ドアまたはバックドアを開けなかった場合に自動的に施錠される時間を変更できます。	30 秒	60 秒 / 90 秒
	施錠 / 解錠したときに、非常点滅灯が点滅しないようにできます。	ON	OFF

機能	内容	初期設定	変更内容
インテリジェント キーエントリー& スタートシステム	オートロック機能を作動させることができます。	OFF	ON
	施錠 / 解錠時のチャイムの音が鳴らないようにできます。	ON	OFF
	リクエストスイッチを押して解錠したあと、ドアまたはバックドアを開けなかった場合に自動的に施錠される時間を変更できます。	30 秒	60 秒 / 90 秒
オートライト機能	ヘッドランプが点灯するタイミングを変更できます。	標準 (通常の暗 さで点灯)	早く / 少し早く / 少し遅く / 遅く
クイックリフレッ シュ機能	クイックリフレッシュ機能を作動し ないようにできます。	ON	OFF
雨滴感知機能	雨滴感知ワイパーが作動しないよう にできます。	ON	OFF ^{*1}

*1 ワイパーの仕様は、標準タイプ (間けつ作動付き) に変更となります。変更した場合は、ワイパーレバーの交換が必要となります。

運
転
す
る
前
に

運
転
す
る
と
き
に

快
適
装
備
の
使
い
か
た

お
手
入
れ
の
し
か
た

ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
た
ら

車
両
ス
ペ
ック

さ
く
い
ん

A

ABS (アンチロックブレーキシステム).....	166
警告灯が点灯した.....	292
ASCD.....	172
表示灯.....	172

E

EDR (イベントデータレコーダー).....	95
----------------------------	----

S

SRS エアバッグシステム.....	85
EDR.....	95
エアバッグの種類.....	85
エアバッグの注意点.....	86
警告灯が点灯 / 点滅した.....	293

T

TCS (トラクションコントロールシステム).....	168
TCS/VDC 作動表示灯.....	168
作動表示灯が点灯した.....	296

V

VDC (ビークルダイナミクスコントロール).....	169
TCS/VDC 作動表示灯.....	170
VDC OFF スイッチ.....	170
VDC OFF 表示灯.....	171
VDC OFF 表示灯が点灯した ...	296
作動表示灯が点灯した.....	296

ア

アームレスト.....	42, 44
-------------	--------

アイドリングストップシステム	115
アイドリングストップ OFF スイッチ.....	120
アイドリングストップ警告チャイム.....	119
アイドリングストップ警告灯 (橙) / アイドリングストップ表示灯 (緑).....	118
アイドリングストップ警告灯 (橙) が点滅した.....	292
アイドリングストップ発進補助機能.....	121
アルミホイール 手入れ.....	248
アンチロックブレーキシステム (ABS).....	166
アンチロックブレーキシステム (ABS) 警告灯が点灯した.....	292
アンテナ.....	190

イ

イージークロージャー.....	35
イグニッション (エンジン) キー.....	15
イベントデータレコーダー (EDR) ...	95
イルミネーションコントロール スイッチ.....	126
イルミネーテッドエントリーシステム.....	194
インテリアライト (室内照明).....	194

インテリジェントキー

インテリジェントキー車外持ち出し警報.....	288
インテリジェントキー車内閉じ込み警報.....	288
インテリジェントキーバックドア内閉じ込み警報.....	288
エンジンをかけるとき.....	110
作動しないとき.....	283
作動範囲.....	19
電池交換.....	242
ドアの施錠 / 解錠.....	22
リクエストスイッチ不動作警報.....	288
インナーミラー（ルームミラー）.....	58
インフォメーションセンターディスプレイ.....	127
エアコン表示.....	129
外気温表示.....	128
時計.....	127

ウ

ウインカー（方向指示器）

電球（バルブ）交換.....	232
レバー.....	159
W（ワット）数.....	307

ウインドー

クイックリフレッシュ機能.....	77
曇ったとき.....	188
手入れ.....	248
はさみ込み防止機構.....	77
パワーウインドー.....	76
リヤウインドーデフォグガー（曇り取り）スイッチ.....	164

ウォッシュャー

ウォッシュャー液の補充.....	223
ウォッシュャースイッチ.....	160
タンク容量.....	304
冬にそなえて（濃度の調節）.....	253

エ

エアクリナーエレメント

交換時期.....	305
-----------	-----

エアコン（空調）..... 182 |

オゾンセーフフルオート

エアコン.....	185
-----------	-----

上手な使いかた.....	182
--------------	-----

吹き出し口（空調）.....	183
----------------	-----

エアバッグシステム..... 85 |

EDR.....	95
----------	----

エアバッグの種類.....	85
---------------	----

エアバッグの注意点.....	86
----------------	----

警告灯が点灯 / 点滅した.....	293
--------------------	-----

エンジン

かけかた.....	110
-----------	-----

キー.....	15
---------	----

きるとき.....	113
-----------	-----

スイッチ.....	109
-----------	-----

エンジンイモビライザー..... 82 |

セキュリティ表示灯が点灯 / 点滅した.....	297
--------------------------	-----

エンジンオイル

交換時期、オイルグレード、交換

量.....	300
--------	-----

フィルター.....	301
------------	-----

冬にそなえて.....	253
-------------	-----

油圧警告灯が点灯した.....	291
-----------------	-----

エンジン回転計（タコメーター）... .. 124 |

エンジンフード（ボンネット）

開けかた.....	214
-----------	-----

閉めかた.....	215
-----------	-----

エンスト（故障したとき）..... 260 |

オ

オートマチックトランス	
ミッション	140
AAS モード	144
運転するとき	150
キックダウン	140
クリーブ現象	140
警告灯が点灯した	294
シフトロック装置	142
セレクトレバー	143
ダイレクトモード	149
駐車するとき	150
マニュアルモード	144
オートマチックトランスミッションフルード	
推奨フルード、容量	302
オーバーヒートしたとき	281
お子さまの安全	
お子さま専用シート選択の	
目安	71
お子さま専用シートについて	69
お子さま専用シートの種類	70
固定口アアンカー	73
チャイルドシートを固定する	
とき	73
オドメーター	124
オルタネーターベルト	
点検基準値	305

カ

ガソリン（燃料）	
使用燃料、容量	300
燃料補給口	79
カップホルダー	197
ガラス	
曇ったとき	188
手入れ	248
リヤウインドーデフォッガー（曇り取り）スイッチ	164

キ

キー	15
KEY 警告灯（赤）が点灯 / 点滅した	294
KEY 表示灯（緑）が点滅した	295
インテリジェントキーの電池交換	242
リモートコントロールエントリーシステム	15
キーナンバープレート	15
作動範囲	20
リモートコントロールエントリーシステムの電池交換	244
キセノンヘッドランプ	159
キックダウン	140
緊急用具	261

ク

空気圧（タイヤ）	309
空調（エアコン）	182
オゾンセーフフルオート	
エアコン	185
吹き出し口（空調）	183
曇り取り（デフォッガー）スイッチ	
チ	164
クラクション（ホーン）	165
クリーブ現象	140

ケ

警告灯	131
-----	-----

警告灯が点灯、点滅した	290
4WD 警告灯が点灯した	293
4WD 警告灯が点滅した	293
ABS 警告灯が点灯した	292
アイドリングストップ警告灯（橙） が点滅した	292
KEY 警告灯（赤）が点灯 / 点滅 した	294
VDC OFF 表示灯が点灯した ..	296
エアバッグ警告灯が点灯 / 点滅し た	293
エンジン警告灯が点灯 / 点滅 した	291
オートマチックトランスミッショ ン警告灯が点灯した	294
高水温警告灯（赤）が点灯 / 点滅 した	292
故障警告表示灯が点灯した	290
シートベルト警告灯が点灯 / 点滅 した	131
充電警告灯が点灯した	291
電動パワーステアリング警告灯が 点灯した	294
燃料残量警告灯が点灯した	131
半ドア警告灯が点灯した	131
プリテンショナー警告灯が点灯 / 点滅した	293
ブレーキ警告灯が点灯した	290
ヘッドランプオートレベライザー 警告灯が点灯した	296
油圧警告灯が点灯した	291
警報音	
アイドリングストップ警告チャイ ム	119

警報チャイム	288
アイドリングストップ警告チャイ ム	288
インテリジェントキー車外持ち出 し警報	288
インテリジェントキー車内閉じ込 み警報	288
インテリジェントキーバックドア 内閉じ込み警報	288
エアバッグ / プリテンショナー警 告チャイム	288
キー抜き忘れ防止チャイム	288
シートベルト着用忘れ チャイム	288
ランプ消し忘れ防止チャイム ..	288
リクエストスイッチ不動作 警報	288
化粧鏡（バニティーミラー）	194
けん引	284

コ

交換

タイヤの位置交換（タイヤロー テーション）	224
電球（バルブ）交換	232
電池交換（インテリジェント キー）	242
電池交換（リモートコントロール エントリーシステム）	244
ヒューズの交換	230
工具	262
後退灯（バックランプ）	
電球（バルブ）交換	232
W（ワット）数	307
コートハンガー	205
故障警告表示灯	
点灯した	290

サ

サードシート	51
--------------	----

サービスデータ	
設定変更 (カスタマイズ機能)	310
サイドブレーキ (パーキングブレーキ)	154
サイドミラー (ドアミラー)	56
サンバイザー	194

シ

シート	
サードシート	51
シートアレンジ	191
セカンドシート	42
正しい運転姿勢	40
フロントシート	41
ヘッドレスト	52
シートアンダートレイ	203
シートベルト	
ELR (緊急時固定) 機構	60
3点式シートベルト	64
シートベルト警告灯	131
種類	60
高さ調整	66
正しい着用のしかた	61
着用忘れチャイム	64
手入れ	250
プリテンショナー機構	60
ロードリミッター機構	61
室内照明	194
イルミネーテッドエントリーステム	194
ラゲッジルームランプ	196
ルームランプ	195
室内灯 (ルームランプ)	
スイッチ	195
電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307
ジャッキ	263

車幅灯 (スモールランプ)	
スイッチ	156
電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307
集中ドアロック	26
収納	199
コートハンガー	205
シートアンダートレイ	203
収納ボックス	201
ラゲッジアンダートレイ	206
ラゲッジルーム	206
収納ボックス	201

ス

スイッチ	
4WD スイッチ	155
ASCD ステアリングスイッチ	
チ	172
VDC OFF スイッチ	170
アイドリングストップ OFF スイッチ	120
ウォッシャースイッチ	160
ステアリングオーディオリモートコントロールスイッチ	190
非常点滅灯スイッチ	160
フォグランプスイッチ	160
ヘッドランプスイッチ	156
ルームランプスイッチ	195
ワイパースイッチ	160
スタックしたとき	259
ステアリングオーディオリモートコントロールスイッチ	190
ステアリング (ハンドル)	55
ロックされたとき	109
ストップランプ (制動灯)	
電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307
スノータイヤ	254
スパークプラグ	306
スピードメーター	123

スモールランプ (車幅灯)	
スイッチ	156
電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307
スライドドア	27

セ

制動灯 (ストップランプ)	
電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307
セカンドシート	42
セレクトレバー	143
洗車	246
前照灯 (ヘッドランプ)	
スイッチ	156
電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307

ソ

速度計 (スピードメーター)	123
----------------------	-----

タ

ターンシグナル (方向指示器)	
電球 (バルブ) 交換	232
レバー	159
W (ワット) 数	307
タイヤ	
空気圧	309
サイズ	309
チェーン	254
点検	221
パンク応急修理キット	268
パンクしたとき	268
冬にそなえて	254
ローテーション (位置交換)	224
タコメーター	124
脱輪などで動けなくなったとき	259

チ

チェーン (タイヤチェーン)	254
----------------------	-----

チャイルドシート	69
お子さま専用シート選択の	
目安	71
お子さま専用シートの種類	70
固定ロアアンカー	73
チャイルドシートを固定する	
とき	73
チャイルドセーフティドアロック	36
駐車するとき	
オートマチック車	150
駐車ブレーキ (パーキングブレーキ)	
警告灯	290
操作方法	154
点検基準値	305
チルトステアリング	55

テ

定期点検	214
ディファレンシャルオイル	
推奨オイル、容量	302
手入れ	
アルミホイール	248
外装	246
外装樹脂部品	249
ガラス	248
革張り部分	250
シートベルト	250
樹脂部品	252
洗車	246
内装	249
布張り部分	250
フロントガラスの油膜をとる	
とき	248
ミラー	248
ワックスがけ	247
テールランプ (尾灯)	
スイッチ	156
電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307

電球

電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307
点検整備について	213
12V 電源	196
電源ポジション	109
電動格納ミラー (ドアミラー)	56
電動スライドドア	29
電動ミラー (ドアミラー)	56

ト

ドア	21
集中ドアロック	26
スライドドア	27
ドアミラー	56
バックドア	37
半ドア警告灯	131
ドアミラー	56
角度調節	56
格納	56
曇り取り	165
盗難防止システム	82
トラクションコントロールシステム (TCS)	168
TCS/VDC 作動表示灯	168
作動表示灯が点灯した	296
トリップメーター	124

ナ

夏にそなえて	255
ナンバープレートランプ (番号灯)	
スイッチ	156
電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307

ニ

日常点検	214, 216
------------	----------

ネ

燃料

給油するとき	79
使用燃料、容量	300
燃料計	125

ハ

パーキングブレーキ

操作方法	154
点検基準値	305

ハイビーム (ヘッドランプ上向き)

電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307

ハイビーム (ヘッドランプ上向き)

切り替え	157
------------	-----

ハイマウントストップランプ

W (ワット) 数	307
-----------------	-----

ハザードランプ (非常点滅灯)

スイッチ	160
電球 (バルブ) 交換	232
W (ワット) 数	307

はさみ込み防止機構

.....	77
-------	----

発炎筒

.....	261
-------	-----

バックドア

開けかた	38
------------	----

開けられなくなったとき

.....	298
-------	-----

閉めかた

.....	39
-------	----

バックミラー (ルームミラー)

.....	58
-------	----

パッシング合図

.....	157
-------	-----

バッテリー

あがったとき	275
--------------	-----

型式、容量

.....	306
-------	-----

点検

.....	223
-------	-----

冬にそなえて

.....	253
-------	-----

パニティーミラー (化粧鏡)

.....	194
-------	-----

バルブ (電球)

電球 (バルブ) 交換	232
-------------------	-----

W (ワット) 数

.....	307
-------	-----

パワーウィンドー

.....	76
-------	----

パワーステアリング	
警告灯が点灯した.....	294
パワーステアリングフルード	
推奨フルード、容量.....	303
番号灯（ナンバープレートランプ）	
スイッチ.....	156
電球（バルブ）交換.....	232
W（ワット）数.....	307
ハンドル.....	55

ヒ

ビークルダイナミクスコントロール	
(VDC).....	169
TCS/VDC 作動表示灯.....	170
VDC OFF スイッチ.....	170
VDC OFF 表示灯.....	171
作動表示灯が点灯した.....	296
非常点滅灯	
スイッチ.....	160
電球（バルブ）交換.....	232
点滅が速くなった.....	296
W（ワット）数.....	307
尾灯（テールランプ）	
スイッチ.....	156
電球（バルブ）交換.....	232
W（ワット）数.....	307
ヒューズ.....	225
エンジンルーム内ヒューズボックス	
ス.....	227
室内ヒューズボックス.....	225
表示灯.....	131
4WD 表示灯.....	155
TCS/VDC 作動表示灯... 168, 170	
VDC OFF 表示灯.....	171
VDC OFF 表示灯が点灯した ... 296	
ASCD メイン表示灯（橙）/	
ASCD 表示灯（緑）.....	172
マニュアルモード表示灯.....	144
ヒルローンチアシスト.....	167

フ

ブースターケーブルのつなぎ方	276
フォグラмп	
スイッチ.....	160
電球（バルブ）交換.....	232
W（ワット）数.....	307
吹き出し口（空調）.....	183
フック（けん引）.....	284
踏切内で動けなくなったとき.....	259
フューエルキャップ.....	81
フューエルリッド（燃料補給口）.....	81
冬にそなえて.....	253
冬用タイヤ（スノータイヤ）.....	254
ブレーキ.....	154
警告灯が点灯した.....	290
ブレーキ液（フルード）	
交換時期、推奨液.....	303
ブレーキペダル	
点検基準値.....	305
ブレーキランプ（制動灯）	
電球（バルブ）交換.....	232
W（ワット）数.....	307
フロアカーペット.....	208
フロントシート.....	41

ヘ

ヘッドランプ（前照灯）	
キセノンヘッドランプ.....	159
切り替え.....	157
スイッチ.....	156
電球（バルブ）交換.....	232
パッシング合図.....	157
レベリング.....	158
W（ワット）数.....	307
ヘッドレスト.....	52

ホ

ホイール	
サイズ.....	309
手入れ.....	248

方向指示器

電球（バルブ）交換	232
方向指示灯の点滅が速く なった	296
レバー	159
W（ワット）数	307
ホーン	165
ボトルホルダー	199
ボンネット	214

マ

ミ

ミラー

手入れ	248
ドアミラー	56
バニティーミラー	194
ルームミラー	58

メ

メーター	123
イルミネーションコントロールス イッチ	126
オドメーター	124
スピードメーター	123
タコメーター	124
トリップメーター	124
燃料計	125

ヤ

ヨ

4WD	155
警告灯が点灯した	293
警告灯が点滅した	293
スイッチ	155
表示灯	155

ラ

ライセンスプレートランプ（番号灯）

電球（バルブ）交換	232
W（ワット）数	307
ラゲッジアンダートレイ	206
ラゲッジルーム	206
ラゲッジルームランプ	196
ランプ	

消し忘れ防止チャイム	288
スイッチ	156
電球（バルブ）交換	232
点灯しないとき	230
レベリング	158
W（ワット）数	307

リ

リモートコントロールエントリーシ

ステム	15
電池交換	244
ドアの施錠 / 解錠	25

リヤウインドーデフォグガー（曇り

取り）スイッチ	164
リヤワイパー	164

ル

ルームミラー	58
ルームランプ	195
スイッチ	195
電球（バルブ）交換	232
W（ワット）数	307

レ

冷却水

交換時期、推奨液、容量	303
低水温表示灯（青）が点灯し続け る	297
冬にそなえて（濃度の調節）	253

ロ

路上で動けなくなったとき	258
--------------------	-----

ワ

ワイパー

寒冷地用ワイパーブレード.....	253
スイッチ	160
フロント.....	161
リヤ.....	164
ワックスがけ	247

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室

0120-315-232

受付時間：9:00～17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ（<http://www.nissan.co.jp>）にて掲載しています。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号

