

本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処置などを記載しています。

- ◎お車を安全・快適にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。
- ◎「安全で快適なカーライフのために」は取り扱い時の要点を記載しています。しっかりお読みください。
- ◎「警告」「注意」は安全のために特に重要です。よく読んでお守りください。
- 本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。

安全のために守っていただきたいこと。	
 警告	取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を生じる可能性が想定される内容を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が予想される内容を示しています。
お車のために守っていただきたいこと。	
 アドバイス	お車のために守っていただきたいこと、および知っておくと便利なことを示しています。

- グレードにより異なる装備又はオプションのため、すべての車についていない装備は **[タイプ別装備]** マークを表示しています。
- 日産販売会社で取り付けられた装備（ディーラーオプション）については、その装備に付属の取扱説明書をお読みください。
- 点検・整備、保証については別冊のメンテナンスノートをお読みください。
- ナビゲーションシステム付車は別冊の取扱説明書をお読みください。
- その他、ご不明な点はカーライフアドバイザー（営業部員）にお申しつけください。

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">・本書と別冊のメンテナンスノートはお車の中に保管してください。・お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車につけておいてください。・車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますので予めご了承ください。 |
|--|

ご愛車に関するメモ


記入される記号・番号は、車検証、IDプレートをご覧ください。

ご 愛 車 の メ モ	
車名および 車両型式	車名：
	型式：
車台番号	
エンジン型式	R06A型
車体色記号	
営業機種記号	
トランス ミッション	オートマチックミッション(※)
ナンバープレート (車両番号)	
ご購入年月日	年 月 日


※本書で「オートマチック車」と記載されている場合、「CVT車」を示しています。

IDプレート (1)

エンジンルームに貼付してあります。

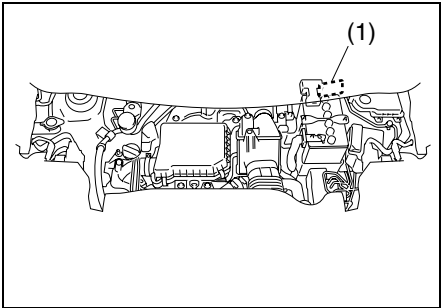

50M0042

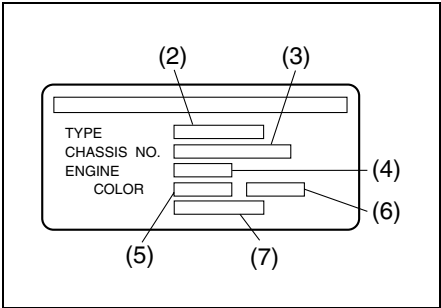

70K212

- (2) 車両型式 (3) 車台番号
- (4) エンジン型式 (5) 車体色記号
- (6) 車体色と内装色の組み合わせコード
- (7) 営業機種記号(補助記号)

総 合 目 次

1 イラストもくじ

イラストもくじ 1-2

警告ブザーが鳴ったときは 1-9

2 必読！ 安全なドライブのために

必読！ 安全なドライブのために 2-2

3 運転する前に

ドアの開閉 3-2

警報装置 3-17

ウインドーの開閉 3-19

各部の調節 3-23

シートの調節 3-26

シートベルト 3-39

SRSエアバッグ 3-52

メーター 3-61

スイッチの使いかた 3-75

4 運転するときは

エンジン始動 4-2

パーキングブレーキ 4-13

オートマチック車 4-15

ABS 4-24

運転補助機能	4-27
アイドリングストップ	4-29

5 装備の取扱い

エアコン、ヒーター	5-2
オーディオ	5-14
その他の装備	5-54

6 お車との上手なつきあいかた

お手入れ	6-2
寒冷時の取扱い	6-9

7 万一のとき

パンク	7-2
バッテリーあがり	7-19
ヒューズ切れ	7-22
電球切れ	7-26
オーバーヒート	7-30
その他	7-32

8 サービスデータ

サービスデータ	8-1
---------------	-----


9 さくいん

さくいん	9-1
------------	-----

イラストもくじ


お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

1

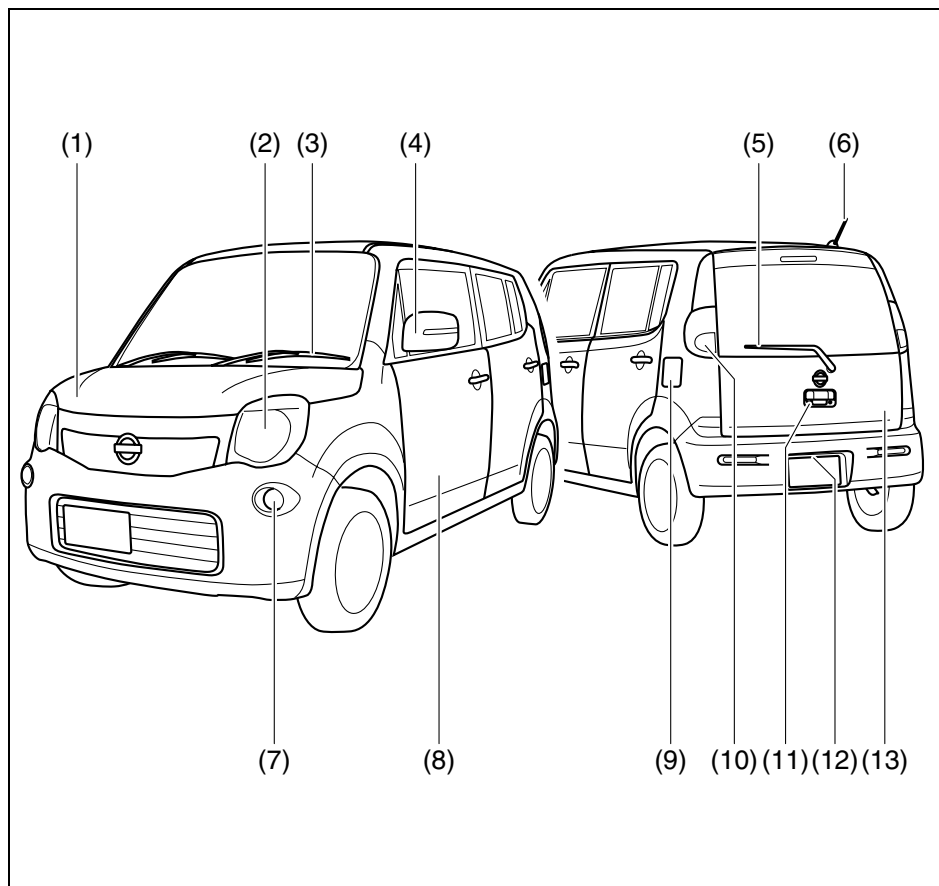

50M0004M

- | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|------|
| (1) ボンネット | 5-55 | (8) ドア | 3-4 |
| (2) ヘッドランプ | 3-75、7-27 | (9) 燃料給油口 | |
| (3) フロントワイパー | 3-78 | (フューエルリッド) | 5-54 |
| (4) ドアミラー | 3-23 | (10) リヤコンビネーション | |
| (5) リヤワイパー | 3-79 | ランプ | 7-30 |
| (6) アンテナ | 5-14 | (11) バックビュー | |
| (7) 方向指示器／ | | モニターカメラ | 5-51 |
| 非常点滅表示灯 | | (12) 番号灯 | 7-30 |
| (前面) | 7-29 | (13) バックドア | 3-5 |

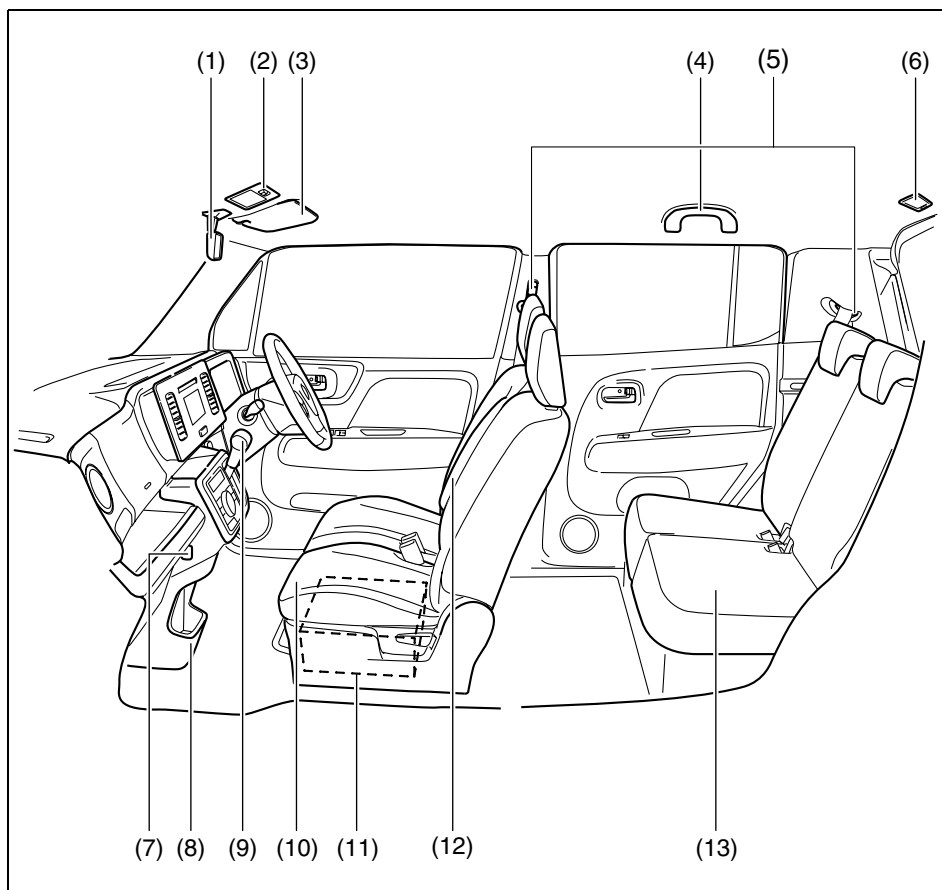


50MC004

- | | | | |
|----------------|------------|-----------------|------------|
| (1) ルームミラー | 3-23 | (9) セレクトレバー | 4-15 |
| (2) マップランプ | 5-58 | (10) 前席シート | 3-26 |
| (3) サンバイザー | 5-57 | (11) 助手席シートアンダー | |
| (4) アシストグリップ | 5-68 | ボックス | 5-61 |
| (5) シートベルト | 3-39 | (12) フロントセンター | |
| (6) ラゲッジルームランプ | .. 5-59 | アームレスト | 5-61 |
| (7) 買い物フック | 5-69 | (13) 後席シート | 3-30 |
| (8) インストセンターロア | | | |
| ボックス | 5-66 | | |

イラストもくじ

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

1

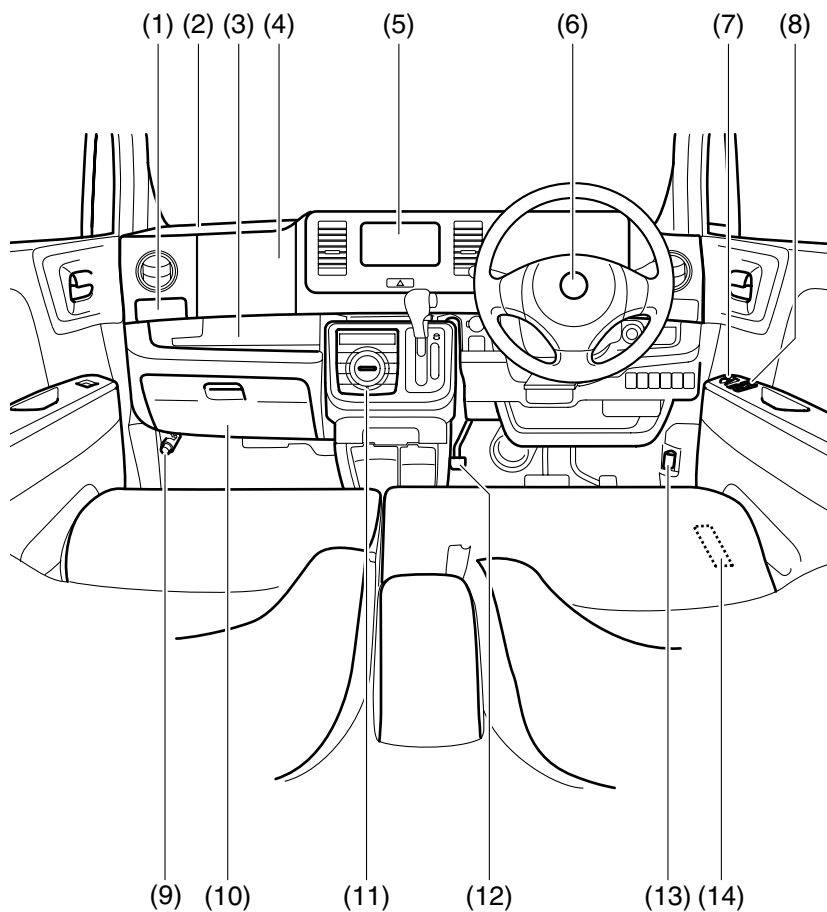


50M0006

- | | |
|--|--|
| <p>(1) フロント
 カップホルダー 5-67</p> <p>(2) 助手席
 SRSエアバッグ 3-53</p> <p>(3) 助手席
 インストトレイ 5-65</p> <p>(4) 助手席
 アッパーボックス 5-62</p> <p>(5) ディスプレイ付CD一体
 AM/FMラジオ 5-15
 インパネボックス 5-64</p> <p>(6) 運転席
 SRSエアバッグ 3-53
 ホーンスイッチ 3-79</p> <p>(7) ドアミラー
 角度調節スイッチ 3-23
 ドアミラー
 格納スイッチ 3-24</p> | <p>(8) パワーウインドー
 スイッチ 3-19</p> <p>(9) 発炎筒 7-32</p> <p>(10) グローブボックス 5-63</p> <p>(11) エアコン、ヒーター 5-2</p> <p>(12) パーキングブレーキ 4-13</p> <p>(13) ボンネット
 オープナー 5-56</p> <p>(14) フューエルリッド
 オープナー 5-54</p> |
|--|--|

イラストもくじ

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

1

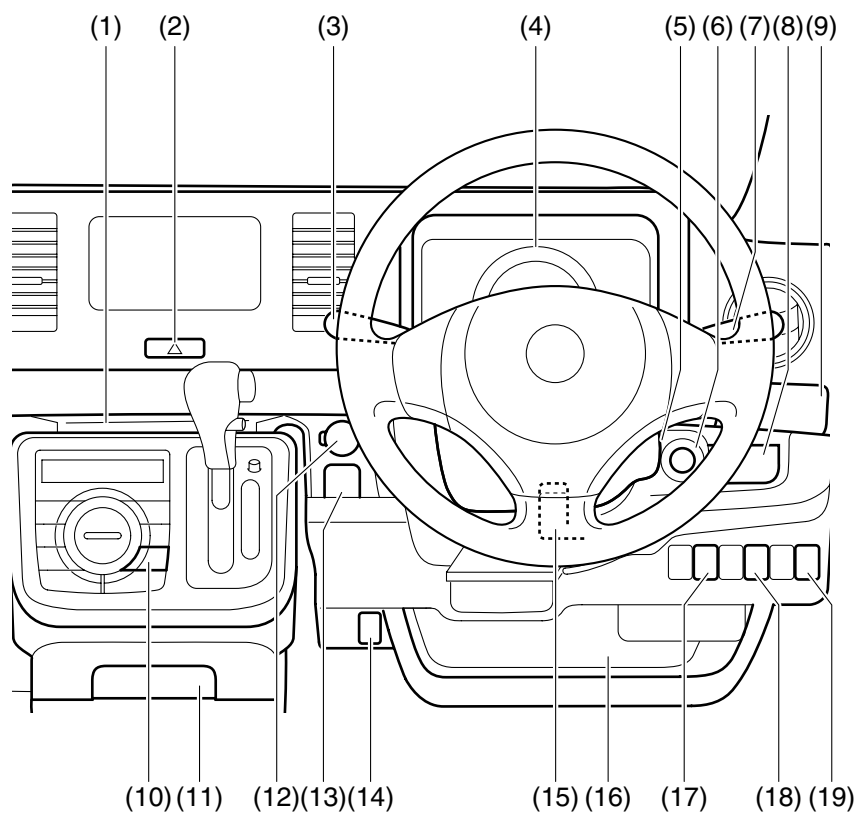


50MB004

- | | |
|---|--|
| <p>(1) インストセンター
 トレイ 5-65</p> <p>(2) 非常点滅表示灯スイッチ
 3-78</p> <p>(3) ワイパー／ウォッシャー
 スイッチ 3-78</p> <p>(4) メーター 3-61
 警告灯・表示灯 3-65</p> <p>(5) エンジンスイッチ
 (プッシュエンジン
 スターター非装備車) .. 4-2</p> <p>(6) エンジンスイッチ
 (プッシュエンジン
 スターター装備車) 4-2</p> <p>(7) ライトスイッチ 3-75
 方向指示器スイッチ 3-77</p> <p>(8) 運転席ポケット 5-65</p> <p>(9) フロント
 カップホルダー 5-67</p> <p>(10) ドアミラーヒーター
 スイッチ 3-25、3-80
 リヤデフォグガー
 スイッチ 3-80</p> | <p>(11) カードケース 5-64</p> <p>(12) 電源ソケット 5-60</p> <p>(13) USBソケット 5-60</p> <p>(14) タイヤ空気圧警告システム
 リセットスイッチ 4-27</p> <p>(15) チルトステアリング ... 3-25</p> <p>(16) 運転席アンダー
 トレイ 5-66</p> <p>(17) 運転席ヒーターシート
 スイッチ 3-28</p> <p>(18) アイドリングストップOFF
 スイッチ 4-33</p> <p>(19) ヘッドランプレベライザー
 スイッチ 3-76</p> |
|---|--|

イラストもくじ

お車のタイプにより、異なる装備も含んでいます。

1

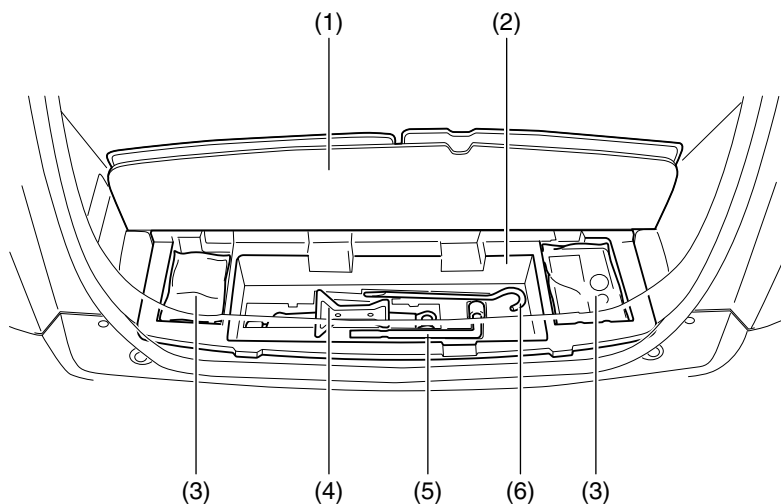

50M0008

- (1) フロアボード…………… 7-2
- (2) ツールボックス…………… 7-2
- (3) タイヤパンク
 応急修理セット…………… 7-3

- (4) ジャッキ…………… 7-2
- (5) ホイールナットレンチ …… 7-2
- (6) ジャッキバー…………… 7-2

警告ブザーが鳴ったときは

1

■ 全車共通

いつ	ブザー音 (室内ブザー)	メーター	原因と対処方法
いずれかの ドアを開け たとき	ピー、ピー、 (約10秒間)	● 2秒間隔で点滅	カーアラームの警報が作動しています。エ ンジンスイッチを [ON] にすると、警報を途 中で停止できます。 → 3-17ページ (カーアラーム)
エンジンス イッチを [ON] にした とき	ピー、ピー、 (4回)	● 約8秒間 小刻みに点滅	駐車時にカーアラームの警報が作動したこ とを示しています。盗難にあってないか車 の中を確認してください。 → 3-17ページ (カーアラーム)
エンジンス イッチが [ON] のとき	ポーン (1回)	 点灯	燃料の残量が少なくなっています。すみや かに給油してください。 → 3-67ページ (燃料残量警告灯)
停車中/ 後退中	ピー、ピー、	R 表示	セレクトレバーが [R] に入っています。 位置を確認してください。 → 4-19ページ ([R] (リバース) ポジ ション警告ブザー)
走行中	ピー、ピー、 (約95秒間)	 点滅	運転者がシートベルトを着用していませ ん。安全な場所に停車して、ベルトを着用 してください。 → 3-40ページ (シートベルト警告ブザー)
	ピピピッ、 ピピピッ、	 点灯	パーキングブレーキが解除されていませ ん。安全な場所に停車して、パーキングブ レーキを解除してください。 → 4-14ページ (パーキングブレーキ解除 忘れ警告ブザー)
	ポーン (1回)	 点灯	いずれかのドアが完全に閉まっていませ ん。安全な場所に停車して、完全に閉めて ください。 → 3-71ページ (半ドア警告灯)
運転席ドア を開けたと き	ピーーー	 点灯	ヘッドランプや車幅灯が点灯しています。 これらを消してください。 → 3-75ページ (ライト消し忘れ警告ブザー)

警告ブザーが鳴ったときは

■ プッシュエンジンスターター非装備車のみ

いつ	ブザー音 (室内ブザー)	メーター	原因と対処方法
運転席ドアを開けたとき	ピー、ピー、	—	エンジンスイッチにキーが差さったままです。キーを抜いてください。 → 4-12ページ (キー抜き忘れ警告ブザー)

■ プッシュエンジンスターター装備車のみ

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
エンジンをかけようとしたとき	ピー、ピー、 (約2秒間、室内／車外ブザー)	 点滅	携帯リモコンが車内にない、またはリモコンの電池切れが考えられます。リモコンを車内にもどすか、リモコンをエンジンスイッチにあててください。 → 4-7ページ (携帯リモコン車外持ち出し警告)
すべてのドアを閉めたとき			→ 4-8ページ (エンジンのかけかた)
運転席ドアを開けたとき	ピッ、ピッ、 (室内ブザー)	—	故障などで、エンジンスイッチを LOCK (OFF) にもどしていずれかのドアを開閉してもハンドルがロックされていません。日産販売会社で点検を受けてください。 → 4-13ページ (ハンドルロック未作動警告ブザー)
	ピー、ピー、 (室内ブザー)	ACC 点灯	エンジンスイッチが ACC になっています。 LOCK (OFF) にもどしてください。 → 4-13 ページ (エンジンスイッチもどし忘れ警告ブザー)
リクエストスイッチを押したとき	ピー (約2秒間、車外ブザー)	ACC ON いずれか点灯	エンジンスイッチが ACC または ON になっています。 LOCK (OFF) にもどしてください。 → 3-15ページ (リクエストスイッチ未作動警告ブザー)
		—	携帯リモコンが車内にあります。リモコンを車外に持ち出してください。
		 点灯	いずれかのドアが完全に閉まっていません。完全に閉めてください。

いつ	ブザー音	メーター	原因と対処方法
携帯リモコンのロックスイッチを押したとき	ピー (約2秒間、 車外ブザー)	 点灯	いずれかのドアが完全に閉まっていません。完全に閉めてください。 → 3-9ページ (リモートコントロール エントリーシステム)

■ アイドリングストップ装備車のみ

→ **4-29ページ (アイドリングストップ)**

いつ	ブザー音 (室内ブザー)	メーター	原因と対処方法
エンジンの自動停止中	ピー、ピー (2回)	ENG A-STOP オレンジ色 に点灯	本システムの異常を検出したので、安全のため通常のエンジン停止状態(※)になりました。エンジンは自動再始動しませんので、エンジンスイッチを操作して再始動し、日産販売会社で点検を受けてください。
		—	ボンネットが開いたので、安全のため通常のエンジン停止状態になりました。エンジンは自動再始動しませんので、エンジンスイッチを操作して再始動し、ボンネットを閉めてください。
	ピー、ピー、	 点灯	運転席シートベルトを外し、運転席ドアを開けています。ドアを閉め、ベルトを着用してください。

※通常のエンジン停止状態になると、上記以外にも次の警告灯が点灯します。

- エンジン警告灯、パワーステアリング警告灯、油圧警告灯、充電警告灯
→ **3-65ページ (警告灯・表示灯の見かた)**

[illegible]