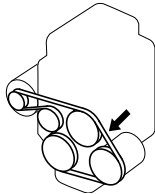


項 目		デ ー タ		
燃料	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		
	タンク容量	30 L		
エンジンオイル	グレード	ターボなし車	日産純正SMストロングセーブ・X (5W-30) 日産純正SMストロングセーブ・XEスペシャル (5W-30) 日産純正SMストロングセーブ・X (0W-20) 日産純正SMエクストラセーブ・X (0W-20)	
			ターボ車	日産純正SMストロングセーブ・X (5W-30) 日産純正SMストロングセーブ・XEスペシャル (5W-30)
		適切なオイルのご使用方法については、 2-28 ページ の「 エンジンオイルの規格／粘度 」をお読みください。		
	規定量	オイル交換時		2.6 L
		オイル、オイルフィルター同時交換時		2.8 L
トランスミッションオイル	グレード	日産純正CVTフルードNS-3		
	規定量	5.7 L		
トランスファーオイル(4WD車)	グレード	スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85 (SAE 75W-85、API GL-5相当)		
	規定量	0.5 L		
リヤデファレンシャルオイル(4WD車)	グレード	スズキ4輪スーパーギヤオイル 75W-85 (SAE 75W-85、API GL-5相当)		
	規定量	1.0 L		
冷却水	グレード	スズキ純正スーパーロングライフクーラント (青色)		
	規定量	ターボなし車	アイドリングストップ非装備車	3.3 L
			アイドリングストップ装備車	3.2 L
		ターボ車	3.4 L	
ウォッシャー液	グレード	日産純正ウインドーウォッシャー液		
	タンク容量	1.5 L		
ブレーキ液	グレード	日産純正ブレーキフルード No.2500 (DOT-3)		

- 油脂類などの交換時期、規定の冷却水濃度は、「**メンテナンスノート**」をご覧ください。
- 指定外のCVTオイル、ブレーキ液は絶対に入れないでください。

サービスデータ

項 目		デ ー タ	
スパークプラグ	タイプ	NGK: ILMAR7A8 (イリジウム)	
	電極のすき間	0.7～0.8 mm	
バッテリー	タイプ	アイドリングストップ非装備車	38B20R
		アイドリングストップ装備車	M-42R
フロント ブレーキ	ディスク厚さ(※)	ソリッドディスク	基準値 (新品時) 11.0 mm
			限度値 10.0 mm
		ベンチレーテッド ディスク	基準値 (新品時) 17.0 mm
			限度値 15.0 mm
リヤブレーキ	ドラム内径(※)	基準値 (新品時)	
		限度値	
ブレーキペダル	遊び	1～8 mm	
	床板とのすき間	68 mm以上〔踏み込み力 300 N (31 kgf) 〕	
パーキング ブレーキペダル	踏みしろ	6～8 ノッチ〔踏み込み力 300 N (31 kgf) 〕	
ファンベルト	たわみ量 (100N(10kgf)で 押したとき)	新品時	3.7～4.3 mm
		再張時	5.2～6.0 mm
			
ハンドル	遊び	0～30 mm (ホイール外周)	
タイヤ	ローテーション	5,000 km走行ごと	

※点検して限度値に達していたら、ディスクやドラムを新品に交換してください。なお、点検するには、ブレーキ装置の分解とマイクロメーターやキャリパーゲージによる測定が必要です。日産販売会社にご相談ください。

■ 電球の容量

名 称			ワット数 (型式)
ヘッドランプ			60/55W(H4)
車幅灯			5W(W5W)
方向指示器／ 非常点滅表示灯	前面		21W(PY21W)
	側面(※)	フェンダー	5W
		ドアミラー	LED
	後面		21W(WY21W)
制動灯／尾灯			21W/5W(W21/5W)
後退灯			16W(W16W)
番号灯			5W(W5W)
ルームランプ			10W
ハイマウントストップランプ(※)			LED

※側面の方向指示器／非常点滅表示灯、ハイマウントストップランプは、ランプ本体の交換となります。

■ タイヤ／ホイール

指定タイヤのサイズと空気圧は、お車のタイプにより異なります。運転席ドアの開口部に貼付してある「**空気圧ラベル**」で確認してください。

タイヤの空気圧

タイヤの種類	タイヤサイズ	空気圧
標準タイヤ	145/80R13 75S	240 kPa (2.4 kgf/cm ²)
		260 kPa (2.6 kgf/cm ²)
		280 kPa (2.8 kgf/cm ²)
	155/65R14 75S	220 kPa (2.2 kgf/cm ²)
		240 kPa (2.4 kgf/cm ²)
		260 kPa (2.6 kgf/cm ²)

ホイールのサイズ


タイヤ	適合ホイール		
	リムサイズ	インセット	取付ピッチ円直径 (PCD)
145/80R13 75S	13×4.00B	45 mm	100 mm
155/65R14 75S	14×4 1/2J		

タイヤチェーン

この車に適合した日産純正品を装着してください。適合するタイヤチェーンについては、日産販売会社にご相談ください。

エンジンルームをのぞいて

イラストは代表例です。お車のタイプにより、このイラストと異なることがあります。

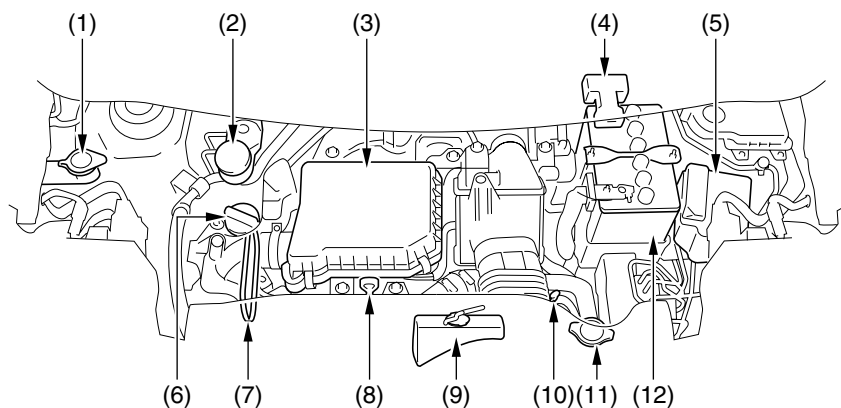

50M0168

太字は日常点検が必要な部品の一部です。詳しくはメンテナンスノートをご覧ください。

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) ウォッシャータンク | (7) ファンベルト |
| (2) ブレーキフルードリザーバータンク | (8) エンジンオイルレベルゲージ |
| (3) エアクリナー | (9) 冷却水リザーバータンク |
| (4) メインヒューズボックス | (10) CVTオイルレベルゲージ |
| (5) リレーボックス | (11) ラジエーターキャップ |
| (6) エンジンオイルフィラーキャップ | (12) バッテリー |

次の機能は、必ず初期設定してください

項目	機能	初期設定が必要なとき
パワーウィンドー → 3-19ページ	はさみ込み防止機能 → 3-22ページ	バッテリー端子やヒューズ（7-25 ページ参照）を外すなどしたとき
タイヤ空気圧警告システム （タイプ別装備） → 4-27ページ	タイヤ空気圧の正常な状態を検知する機能	● タイヤ空気圧の調整後 ● タイヤ、ホイールの交換後 ● タイヤのローテーション後 ● メーター内のタイヤ空気圧警告灯の点灯時

こんな機能が設定切替え（カスタマイズ）できます

カーアラーム以外の設定切替えについては、日産販売会社にご相談ください。

項目	機能	初期設定 (工場出荷時)	設定切替え時
プッシュエンジンスタート （タイプ別装備）	プッシュエンジンスタートの各発信機の機能 → 2-26ページ	あり	なし
	携帯リモコン電池消耗警告灯の点灯（約15秒間） → 3-13ページ	あり	なし
	携帯リモコン検出範囲外警告ブザーの吹鳴（1回） → 4-7ページ、4-11ページ	なし	あり
アンサーバック機能 → 3-11ページ	非常点滅表示灯／ルームランプによる合図	非常点滅表示灯／ルームランプ	ルームランプのみ
	車外ブザーによる合図 （プッシュエンジンスタート装備車のみ）	あり	なし
カーアラーム → 3-17ページ	カーアラームモード	警報モード	警報なしモード
ECOインジケーター → 3-74ページ	ECOインジケーターの点灯	あり	なし

MEMO

[illegible]