

各部の開閉


キー	4- 2
リモートコントロールエントリーシステム	4- 3
ドア	4- 5
集中ドアロック	4- 7
チャイルドセーフティドアロック(スライドドア)	4- 8
バックドア	4- 9
マニュアルウインドウ	4- 12
パワーウインドウ	4- 12
エンジン点検口	4- 14
フューエルフィラーリッド(燃料補給口)	4- 15

キー

J00400101213


キーが2本ついています。

除く、リモコン付き車

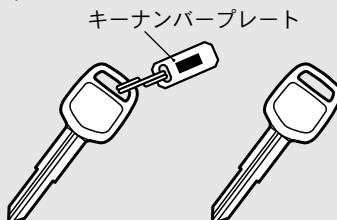

AAA009404

リモコン付き車

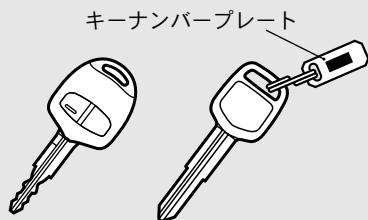

AAA032202

△警告

- 航空機内にリモートコントロールエントリーシステム付きのキーを持ち込むときは、機内でキーのスイッチを押さないでください。スイッチを押すと電波が発信され、航空機の運航に悪影響をおよぼすことがあります。
かばんなどに入れて持ち込むときも、簡単にスイッチが押されないようにしてください。

アドバイス

- 万一、キーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、ただちに日産販売会社にご相談ください。また、キーナンバーを日産販売会社へ連絡していただければ、キーを作ることができます。
キーナンバーはキーナンバープレートに打刻してあります。キーナンバープレートは、キーとは別に大切に保管してください。

アドバイス


- リモートコントロールエントリーシステム付きのキーは、信号発信機が内蔵された精密な電子機器部品です。故障を防ぐため、つぎの点をお守りください。
 - ・ダッシュボードの上など直射日光が当たる場所には放置しない
 - ・分解、改造をしない
 - ・キーを無理に曲げたり、強い衝撃を与えない
 - ・水にぬらさない
 - ・磁気を帯びたキー ホルダーなどを近づけない
 - ・オーディオ、パソコン、テレビなど磁気を帯びた機器の近くに置かない
 - ・超音波洗浄器などで洗浄しない

リモートコントロールエン トリーシステム

タイプ別装備

J00400301169

リモコンスイッチですべてのドアおよびバックドアの施錠・解錠をすることができます。
また、パワーウィンドウ付き車はパワーウィンドウを操作することもできます。

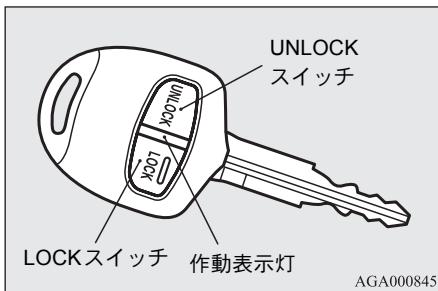

AGA000845

◆ 施錠・解錠時の作動確認

つぎの通り作動を確認することができます。ただし、ルームランプの点滅・点灯はルームランプのスイッチが中間(●)位置のときに限られます。

施錠時：ルームランプと非常点滅灯が2回点滅

解錠時：ルームランプが約15秒間点灯し、非常点滅灯が1回点滅

4

アドバイス

- つぎの機能を変更することができます。
詳しくは日産販売会社にご相談ください。
- 作動確認の機能（非常点滅灯の点滅）を施錠時のみまたは解錠時のみにする。
- 作動確認の機能（非常点滅灯の点滅）を働くかなくする。

ドアおよびバックドアの施錠・解錠

LOCKスイッチを押すとすべてのドアおよびバックドアが施錠し、UNLOCKスイッチを押すとすべてのドアおよびバックドアが解錠します。
UNLOCKスイッチを押して解錠しても約30秒以内にドアおよびバックドアを開けなければ自動的に施錠されます。

アドバイス

- リモコンスイッチを押すと作動表示灯が点灯します。

パワーウィンドウの閉じ方

LOCKスイッチを押して施錠したあと、約30秒以内にLOCKスイッチを再度約1秒以上押し続けると前席のドアガラスが閉まります。
途中で止めたいときはLOCKまたはUNLOCKスイッチを押します。

アドバイス

- リモコンスイッチによるつぎの操作を変更することができます。詳しくは日産販売会社にご相談ください。
 - ・パワーウィンドウの「閉じる」操作をできなくする
 - ・パワーウィンドウの「開ける」機能を追加する
 - リモコンスイッチは車から約1m以内で作動します。
近くにTV塔や変電所、放送局があるなど周囲の状況により作動距離が変わることがあります。
 - つぎのようなときはリモコンスイッチは作動しません。
 - ・エンジンスイッチにキーが差してあるとき
 - ・ドア、バックドアが開いている、または半ドアのとき
 - リモコンスイッチを紛失したときや、新しいリモコンスイッチを作りたいときは日産販売会社にご相談ください。最大4個まで作ることができます。
 - つぎのときは電池の消耗が考えられます。
 - ・正しい距離でリモコンスイッチを押しても施錠・解錠しないとき
 - ・作動表示灯が暗い、または点灯しないとき
- 電池が消耗した場合は、新しい電池に交換してください。
→「電池交換のしかた」P. 4-4

電池交換のしかた

J00415100230

警告

- 電池および取り外した部品は、誤ってお子さまが飲み込まないように注意してください。

アドバイス


- 電池交換をする際は、キーを破損するおそれがあるため、日産販売会社での交換をおすすめします。
- キーは信号発信機が内蔵された精密な電子機器部品です。故障を防ぐため、内部の金属部分や回路に触れないでください。また水やゴミを付着させないでください。
- 電池は日産販売会社、時計店またはカメラ店などでお買い求めください。

使用電池：CR1616

1. 電池交換をする前に部屋のドアノブなどの金属部分に触れて、身体の静電気を除去してください。


2. キーの裏面を上にしてネジを取り外します。

先端に布をかぶせたマイナスドライバーなどを差し込んでケースを外し、トランスマッターを取り出します。

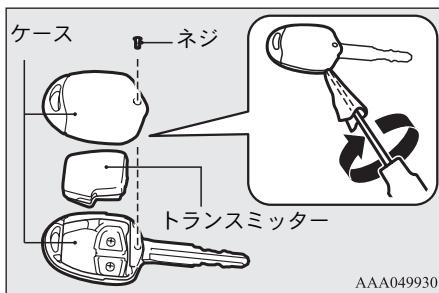

3. 先端に布をかぶせたマイナスドライバーなどを差し込んでトランスマッターを開きます。

新しい電池は一極を上にして取り付けます。

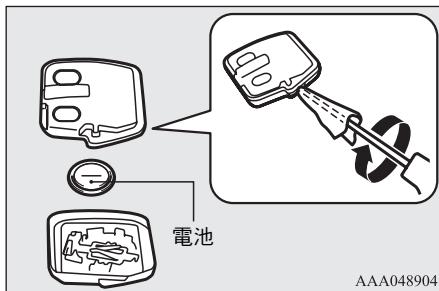

4. 取り付けるときは、取り外したときと逆の手順で行います。

ドア

J00400400310

⚠️ 警告

- 車から離れるときは、火災や盗難などを未然に防ぐため、必ずエンジンを止めドアを施錠してください。
法的にも義務づけられています。
お子さま連れのときは必ずお子さまも一緒に連れて出てください。
また車内に貴重品を置いたままにしないでください。

4

⚠️ 注意


- ドアを閉めるときは、確実に閉め、メーカー内の半ドア警告灯が消灯していることを確認してください。半ドアでは、走行中にドアが開き思わず事故につながるおそれがあります。

車外から施錠・解錠するときは

J00404400510

◆ キーを使って施錠・解錠するときは

キーを車両前方に回すと施錠、車両後方に回すと解錠されます。

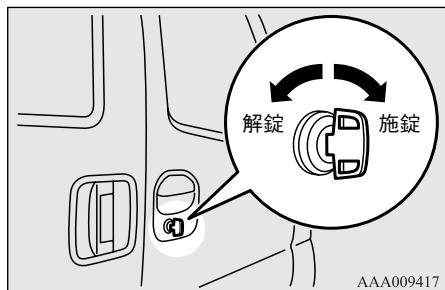


AAA009417

◆ キーを使わずに施錠するときは

フロントドア

1. ドア内側のロックノブを車両前方に倒し、
2. ドアハンドルを引いたまま
3. ドアを閉じます。

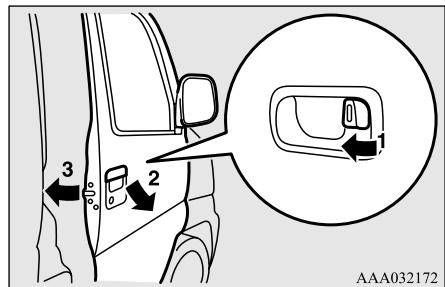


AAA032172

アドバイス

- キー抜き忘れ防止のためキーを持ってドアを閉じてください。

リヤスライドドア

1. ドア内側のロックノブを車両前方に倒し、
2. ドアを閉じます。

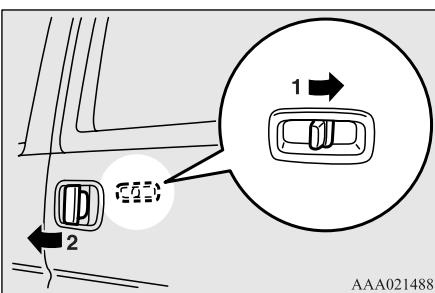

AAA021488

△ 注意

- スライドドアを閉めるときは手をはさまないように気をつけてください。

◆ キー抜き忘れ防止機構

J00404500276

エンジンスイッチを切り、キーを差したまま運転席ドアを開くとキー抜き忘れ警報が断続的に鳴り、キーの抜き忘れを知らせます。


また、リモコン付き車はキーを差したまま運転席ドアを開け、ロックノブを車両前方に倒して施錠しようとしても施錠されません。

車内から施錠・解錠するときは

J00404600567


フロントドア

ロックノブを車両前方へ倒すと施錠し、車両後方へ戻すと解錠します。

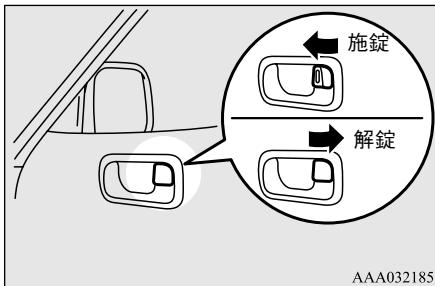

リヤスライドドア

ロックノブを車両前方へ倒すと施錠し、車両後方へ倒すと解錠します。

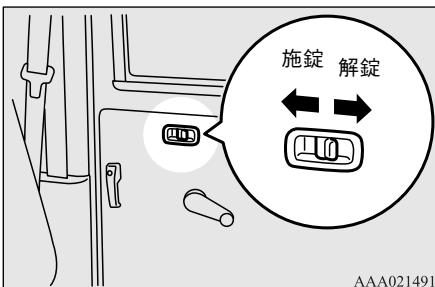

集中ドアロック

J00400500614


つぎの操作ですべてのドアおよびバックドアの施錠・解錠ができます。

アドバイス

- 施錠と解錠を交互に連続操作すると保護回路が働いて集中ドアロックが一時的に作動しなくなることがあります。
このようなときはしばらくしてから（約1分後）操作してください。

キーを使って施錠・解錠するときは

運転席ドアのキーを車両前方に回すとすべてのドアおよびバックドアが施錠し、車両後方に回すとすべてのドアおよびバックドアが解錠します。

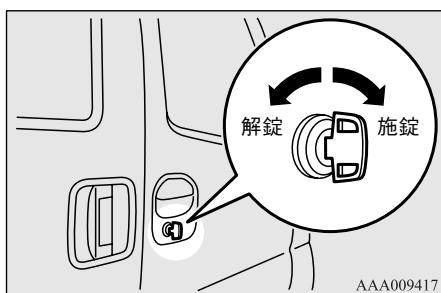


アドバイス

- 施錠と解錠を交互に連続操作すると保護回路が働いて集中ドアロックが一時的に作動しなくなることがあります。
このようなときはしばらくしてから（約1分後）操作してください。

ロックノブを使って施錠・解錠するときは

運転席ドア内側のロックノブを車両前方へ倒すとすべてのドアおよびバックドアが施錠し、車両後方へ倒すとすべてのドアおよびバックドアが解錠します。

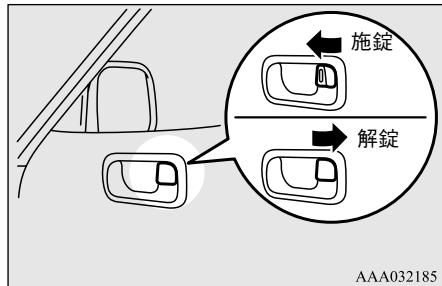

チャイルドセーフティドアロック（スライドドア）

J00400600556


お子さまを乗せるときはレバーを LOCK 側にしてドアを閉めてください。車内からドアは開けられなくなります。

ドアを開けるときは車外のドアハンドルで開けてください。

レバーを FREE 側にするとチャイルドセーフティドアロックは働きません。

△ 注意

- お子さまを後席に乗せるときは、安全のためチャイルドセーフティドアロックをご使用ください。

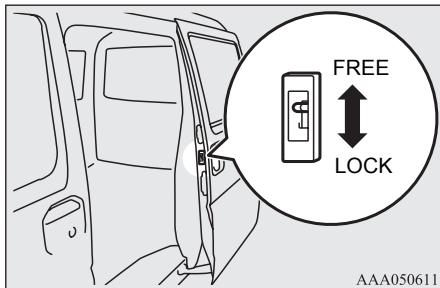

バックドア

J00401100978

△警告


- 走行前に必ずバックドアが確実に閉じていることを確認してください。開けたまま走行すると、車内に排気ガスが侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあります。
- バックドアを開閉するときは、まわりに人がいないことを確認し、頭をぶつけたり、手や首などをはさまないように注意してください。

△注意

- ラゲッジルームの荷物を出し入れするときは、排気管の後方に立たないでください。排気熱によりやけどをするおそれがあります。

車外から施錠・解錠するときは

キーを差し込み、右に回すと施錠、左に回すと解錠されます。

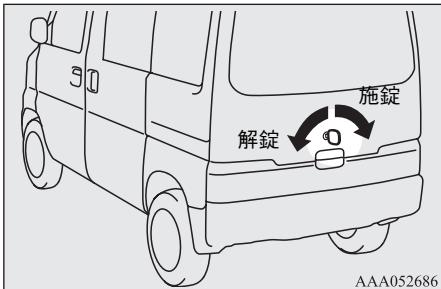


AAA052686

アドバイス

- 集中ドアロックまたはリモコンを使って運転席ドアを施錠・解錠すると、バックドアも同時に施錠・解錠されます。

車内から施錠・解錠するときは

運転席のロックノブを車両前方に倒すと施錠、車両後方に倒すと解錠されます。

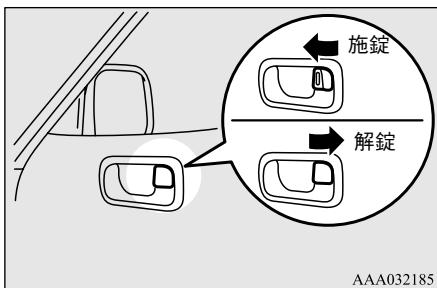


AAA032185

アドバイス

- 施錠と解錠を交互に連続操作すると保護回路が働いて集中ドアロックが一時的に作動しなくなることがあります。このようなときはしばらくしてから（約1分後）操作してください。

開けるときは

解錠後、ハンドルを引いて持ち上げます。
ラゲッジルームランプ付き車はバックドアを開くとラゲッジルームランプが点灯し、閉じると消灯します。

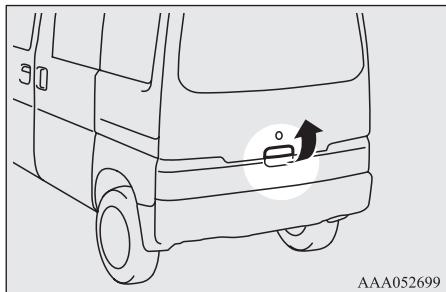


閉めるときは

△注意

- バックドアを閉じたあとは必ずバックドアが確実に閉じていることを確認してください。走行中に開くと、荷物が落ちて思わぬ事故につながるおそれがあります。

除く、バックドアストラップ付き車

バックドアを引き下げ、ハンドルの上から押さえつけて閉じます。

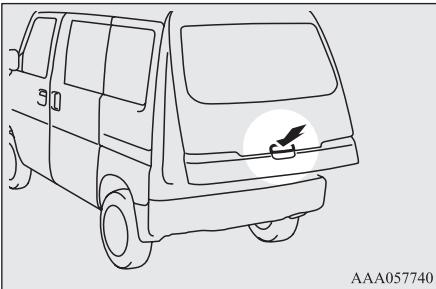


△注意

- バックドアを開けるときはまわりに人がいないことを確認してください。

バックドアストラップ付き車

バックドアストラップを使ってバックドアを途中まで引き下げたあと、ストラップから手を離してハンドルの上から押さえつけて閉じます。

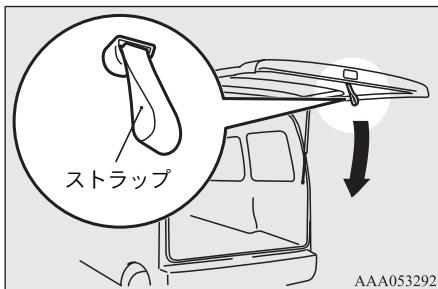


⚠ 注意

- バックドアストラップを使ってバックドアを最後まで閉じようとしないでください。手や腕をはさみ、けがをするおそれがあります。

アドバイス

- バックドアを支えるためのガススプリングがつぎの位置についています。

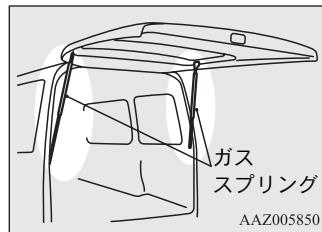

4

損傷や作動不良を防ぐため、つぎのことをお守りください。

- ガススプリングに手をかけてバックドアを閉めたり、押したり引いたりしないでください。
- ビニール片、テープなどがガススプリングに付着しないようにしてください。
- ひもなどをガススプリングに巻き付けないでください。
- ガススプリングに物をかけないでください。
- バックドアを閉めるときは、バックドアやガススプリングと荷物が干渉していないことを確認してください。干渉したままバックドアを閉めるとバックドアやガススプリングが損傷し、バックドアを閉めることができなくなるおそれがあります。

マニュアルウインドウ

タイプ別装備

J00401400056

ハンドルを車両前方へ回すと開き、車両後方へ回すと閉じます。




AAA032198

パワーウィンドウ

タイプ別装備

J00401500220

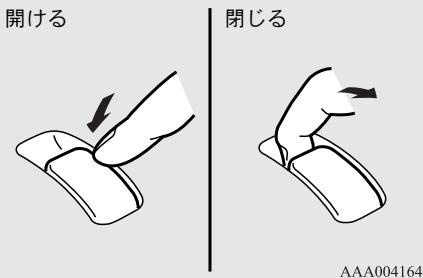

AAA004164

⚠️ 警告

- パワーウィンドウを閉じるときは、安全のため同乗者が窓から顔や手を出していないことを確認してください。
- 安全のためパワーウィンドウの操作はお子さまではなく大人が行ってください。車を離れるときは必ずキーを抜いて、お子さまも一緒に連れて出てください。
キーを差したままだとお子さまがいたずらをして手や首をはさむおそれがあります。


BOOK アドバイス

- 後席ドアガラスは全開しません。

BOOK アドバイス

- リモコン付き車は、リモコンスイッチでもパワーウィンドウを閉じることができます。
→「リモートコントロールエントリーシステム」P. 4-3


運転席スイッチ

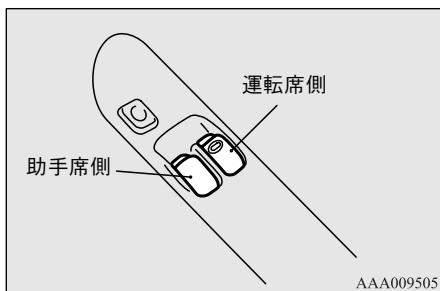

運転席スイッチで前席のドアガラスの開閉することができます。エンジンスイッチが ON のときにスイッチを押すと開き、引き上げると閉まります。
スイッチを強く押したり、強く引き上げると自動的に全開、全閉します。
途中で止めたいときはスイッチを軽く操作します。

助手席スイッチ

エンジンスイッチが ON のときにスイッチを押すと開き、引き上げると閉まります。

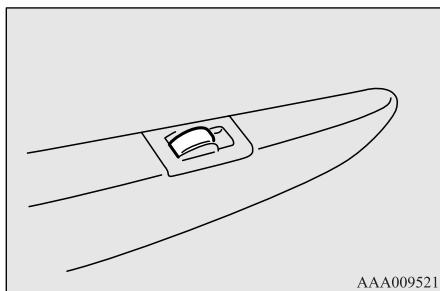

キーオフ後作動


J00405200632

エンジンスイッチを切ったあとでも約30秒間はドアガラスを開閉することができます。この時間内に運転席ドアを開けるとさらに約30秒間ドアガラスを開閉できます。ただし、一旦運転席ドアを閉めるとドアガラスの開閉はできなくなります。

ロックスイッチ

J00404300157

お子さまを乗せるときはロックスイッチをONにしてください。
助手席スイッチを操作してもドアガラスは開閉できなくなります。
解除するときはもう一度押します。

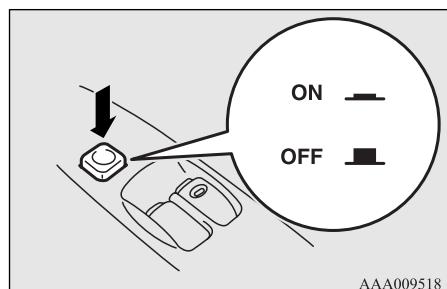

アドバイス

- ロックスイッチがONでも運転席スイッチでは助手席のドアガラスを開閉することができます。

挟み込み防止機構

J00403200481

万一、手や首などをはさんだ場合は安全のため自動的にドアガラスが少し下がります。

ドアガラスが下がったあと、再度スイッチを引き上げるとドアガラスを閉めることができます。

4

△注意

- ドアガラスを確実に閉めるため、閉め切り直前では挟み込み防止機構が働くかないようになっています。指などをはさまないように注意してください。

アドバイス

- 環境や走行条件により、手や首などをはさんだときと同じ衝撃が加わると、挟み込み防止機構が働くことがあります。
- 3回以上連続して挟み込み防止機構が働いたときは、挟み込み防止機構が解除され、ドアガラスが正常に閉まらなくなります。

つぎの方法でドアガラスを処置してください。


ドアガラスが開いているときは、パワーウィンドウスイッチを繰り返し引き上げて、ドアガラスを一度全閉します。全閉後、一旦スイッチから手を離し、再度約1秒間スイッチを引き上げてください。これにより、元通りドアガラスの開閉操作ができるようになります。

エンジン点検口

J00402200077


フロントシートを操作することにより、エンジンルームの点検をすることができます。

1. 運転席シートは後方へいっぽいまで移動します。
2. シートクッション下側のカーペットをめくります。

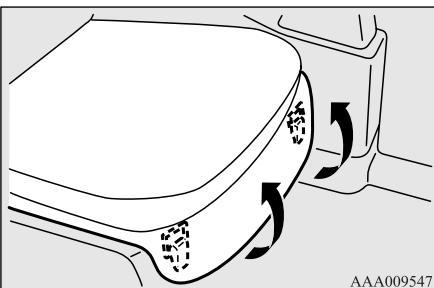


AAA009547

3. シートクッション下側のレバーを引き上げロックを外します。

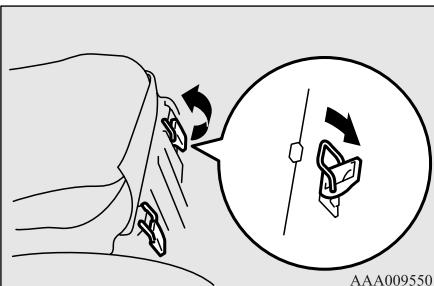

AAA009550

4. シート全体をゆっくり後ろに倒します。

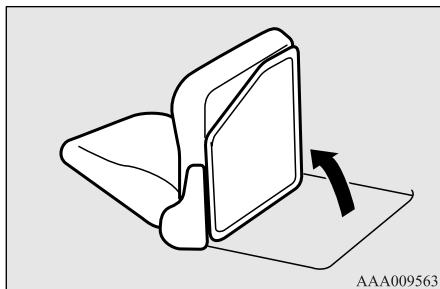

5. 元に戻すときは逆の手順で行います。
6. 元に戻したあとはシートを軽くゆすり、シートが確実に固定されていることを確認します。

⚠ 注意

- シートを後ろに倒すときは、シート後方に人や荷物がないことを確認してください。
- シートパン（シートの裏側）が熱いことがありますので、やけどをしないように注意してください。

フューエルフィラーリッド (燃料補給口)

J00402300502

フューエルフィラーリッド（燃料補給口）は車両の右側前方にあります。

⚠ 警告

- 燃料を補給するときは火気厳禁です。燃料は引火しやすいため火災や爆発のおそれがあります。
 - ・必ずエンジンを止めてください。
 - ・たばこ、ライター、携帯電話などは使用しないでください。
- フューエルフィラーキャップを外す前に車体や給油機の金属部分に触れて、必ず身体の静電気を除去してください。
静電気を帯びていると、放電による火花で気化した燃料に引火するおそれがあります。
- リッド（補給口）の開口、フューエルフィラーキャップの取り外しなど、給油操作は必ず一人で行い、補給口に他の人が近づけないでください。
複数で行うと他の人が帯電していた場合、気化した燃料に引火するおそれがあります。
- 給油が終わるまで補給口から離れないでください。途中、シートに座るなどすると、再帯電するおそれがあります。


BOOK アドバイス

- 燃料は必ず指定された燃料をご使用ください。
→「燃料は指定されたものを補給」
P. 2-3
→「メンテナンスデータ:燃料の量と種類」
P. 14-2

開けるときは


J00405000672

1. 計器盤右下のレバーを引いてリッド(補給口)を開けます。

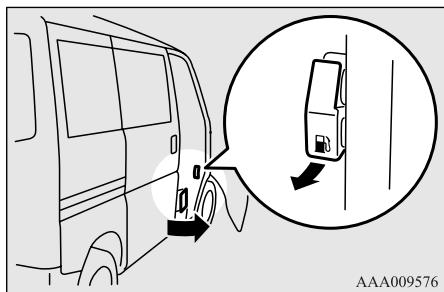

AAA009576

2. フューエルフィラーキャップのつまみを持ち、ゆっくり左に回して外します。

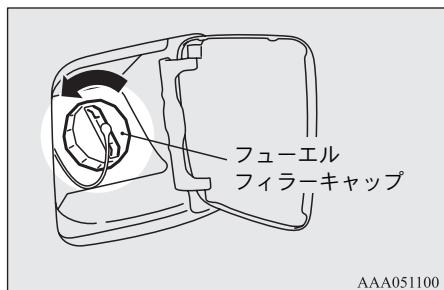

AAA051100

△注意

- 給油中に運転席ドアを開けるときは、運転席ドアと給油ノズルおよび給油ホースが接触しないように注意してください。

給油ノズルの挿入または給油ホースの引き回し状態によっては、給油ノズルが補給口から外れるおそれがあります。

閉めるときは

J00405100064

1. フューエルフィラーキャップをカチッカチッと音がするまで右に回して閉めます。

△警告

- フューエルフィラーキャップが確実に閉まっていることを確認してください。確実に閉まってないと燃料がもれ、火災になるおそれがあります。

2. フューエルフィラーリッドを手で軽く押して閉めます。

△警告

- 急激にフューエルフィラーキャップを回さないでください。燃料タンク内の圧力により、補給口から燃料が吹き返すおそれがあります。
- フューエルフィラーキャップをゆるめたときにシューッという音がしたときは、音がしなくなるまで待ってから、フューエルフィラーキャップをゆっくり回してください。