



# オーディオ

AM/FM電子チューナーラジオ  
(デジタル時計組込み)P. 10-2



AAI000407

CD一体AM/FM電子チューナーラジオ  
(デジタル時計組込み)P. 10-7



AAI000117


エラーコード.....	10- 16
オーディオの上手な使い方.....	10- 17
アンテナ .....	10- 19

## AM/FM電子チューナーラジオ（デジタル時計組込み）

タイプ別装備

J01100100698

エンジンスイッチがONまたはACCのときに使用できます。

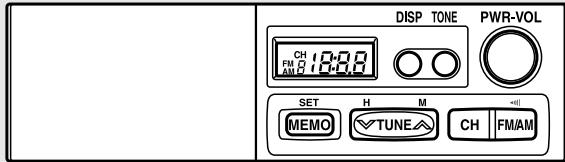


AAJ004792

- 音量・音質調整のしかた P. 10-3
  - ・音量調整 P. 10-3
  - ・音質調整 P. 10-3
- ラジオを聞くときは P. 10-4
  - ・放送局を選局するときは P. 10-4
  - ・放送局を記憶させるときは P. 10-4
  - ・交通情報を聞くときは P. 10-5
- 時計を合わせるときは P. 10-6
- 表示を切り換えるときは P. 10-6

## 音量・音質調整のしかた

J01100300313

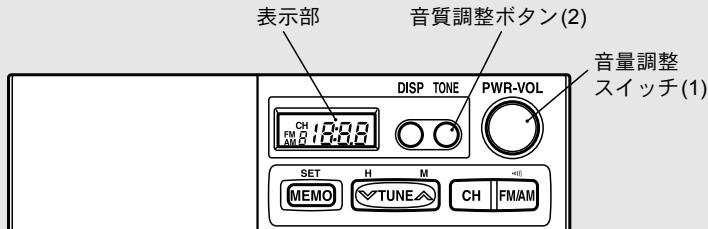


AAJ004806

### ◆ 音量調整

J01102300085

音量調整スイッチ(1)で調整します。

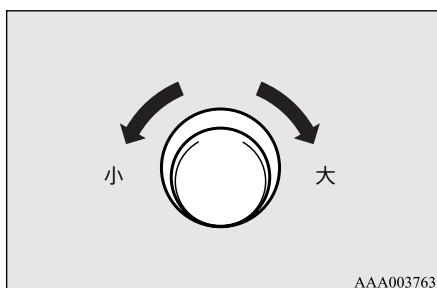

AAA003763


### ⚠ 注意

- 運転中は車外の音が聞こえる程度の音量でお使いください。車外の音が聞こえない状態で運転すると思わぬ事故につながるおそれがあります。

### ◆ 音質調整

J01102500061


高音域の強弱を3段階に調整できます。  
音質調整ボタン(2)を押すごとに HI (強) → CENTER (中) → LO (弱)と切り換わり、表示部に調整状態が表示されます。

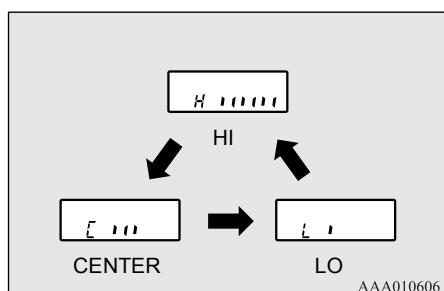

AAA010606

## ラジオを聞くときは

J01100500357

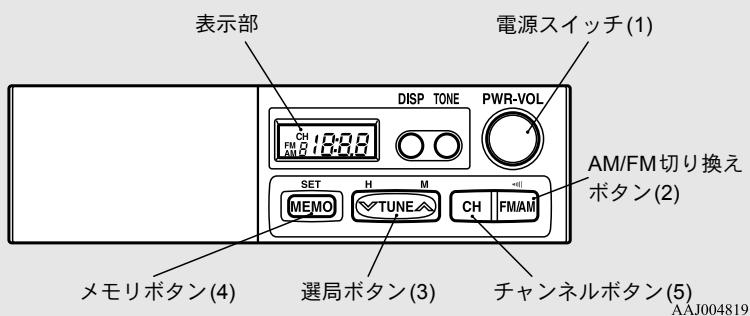

1. 電源スイッチ (1) を押して電源を入れます。電源を切りたいときはもう一度スイッチを押します。
2. AM/FM 切り替えボタン (2) を押します。ボタンを押すたびに AM↔FM と切り換わり、表示部に受信バンドと周波数を表示します。
3. 選局ボタン (3) を押して聞きたい放送局を選びます。

### アドバイス

- 受信電波が弱く自動選局できないときは手動で選局してください。
- すべてのAM/FM放送をモノラルで受信します。

## ◆ 放送局を記憶させるときは

J01103600434

AM/FM各6局を記憶させておくことができます。

1. 選局ボタン (3) を押して記憶させたい放送局を受信します。
2. メモリボタン (4) を押すとチャンネル表示 “CH” が点滅します。
3. チャンネルボタン (5) を押し、記憶させたいチャンネルを選びます。
4. 再びメモリボタン (4) を押したら完了です。
5. 次回からはチャンネルボタン (5) を押すごとにチャンネルが切り換わり、記憶されている放送局を受信します。

### アドバイス

- バッテリー端子を長い間外したときは記憶が取り消されます。

## ◆ 放送局を選局するときは

J01103500101

### 手動で選局するときは

選局ボタン (3) を押します。

- 周波数の高いほうへ選局するときは  
▲側
- 周波数の低いほうへ選局するときは  
▼側


### 自動で選局するときは

選局ボタン (3) を約1秒以上押し続けます。

- 周波数の高いほうへ選局するときは  
▲側
- 周波数の低いほうへ選局するときは  
▼側

## ◆ 交通情報を聞くときは

J01103800247

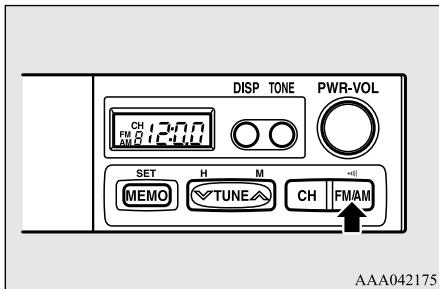

AAA042175

交通情報を行っている地域で交通情報をワンタッチで受信します。

交通情報ボタンを約2秒以上押し続けると交通情報局(1620kHz)を受信します。


もう一度押すと解除されます。

### アドバイス

- 1620kHz の交通情報を受信できないときは自動的に 1629kHz の交通情報局を受信します。  
どちらも受信できないときは約5秒後に交通情報ボタンを押す前の状態に戻ります。

## 時計を合わせるときは

J01113500218

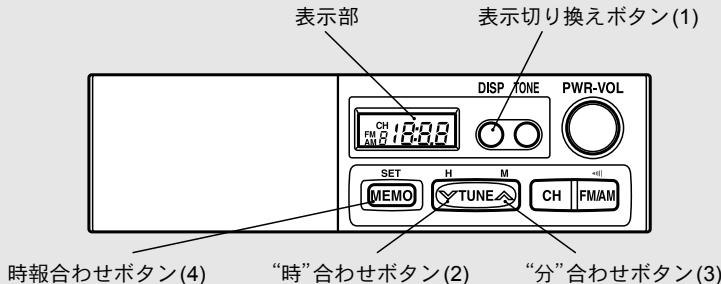

AAJ004822

表示部は通常時計表示となっています。  
ラジオ使用時に表示切り換えボタン(1)を  
軽く押すと、周波数表示に切り換わります。  
もう一度押すと時計表示になります。

### アドバイス

- バッテリー端子を外し、再接続したときは時刻を合わせてください。
- 時刻を合わせる途中で他のボタンを操作すると、時刻調整モードは解除されます。

## ◆ 時刻の合わせ方

J01113700047

1. 表示切り換えボタン(1)を押し続け時計表示を点滅させます。
2. 「時・分合わせ」  
“時”合わせボタン(2), “分”合わせボタン(3)を押して時刻を合わせます。押し続けると早送りになります。  
“分”合わせボタンを押すたびに、秒数も00に修正されます。
3. 時刻を合わせたら、表示切り換えボタン(1)を押し 時計表示の点滅を解除します。  
「時報合わせ」  
時報合わせボタン(4)を押すと同時につぎのように修正されます。  
• 0～29分は切り下げ  
• 30～59分は切り上げ
3. セット後、時計表示の点滅は解除されます。

## 表示を切り換えるときは

J01101500048

通常は、時計表示となっています。  
ただし、ラジオの電源を入れたときや選局ボタン、メモリボタン、チャンネルボタン、交通情報ボタンを押したときは一時的に周波数表示に切り換わります。


ラジオ使用時に常に周波数表示にしておきたいときは、表示切り換えボタン(1)を軽く押してください。  
もう一度押すと時計表示に戻ります。

# CD一体AM/FM電子チューナーラジオ（デジタル時計組込み）

タイプ別装備

J01100100050

エンジンスイッチがONまたはACCのときに使用できます。

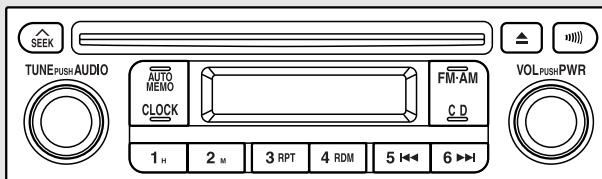


AAJ002828

- 音量・音質調整のしかた
  - ・音量調整 P. 10-8
  - ・音質・音量バランス調整 P. 10-9
- ラジオを聞くときは P. 10-10
  - ・放送局を選局するときは P. 10-10
  - ・放送局を記憶させるときは P. 10-11
  - ・交通情報を聞くときは P. 10-12
- CDを聞くときは P. 10-13
  - ・早送り、早戻しをするときは P. 10-13
  - ・頭出しをするときは P. 10-13
  - ・同じ曲を繰り返し聞くときは P. 10-14
  - ・ランダムな曲順で聞くときは P. 10-14
  - ・CDを取り出すときは P. 10-14
- 時計を合わせるときは P. 10-15
  - ・時刻の合わせ方 P. 10-15
- 表示を切り換えるときは P. 10-15

## 音量・音質調整のしかた

J01100300270

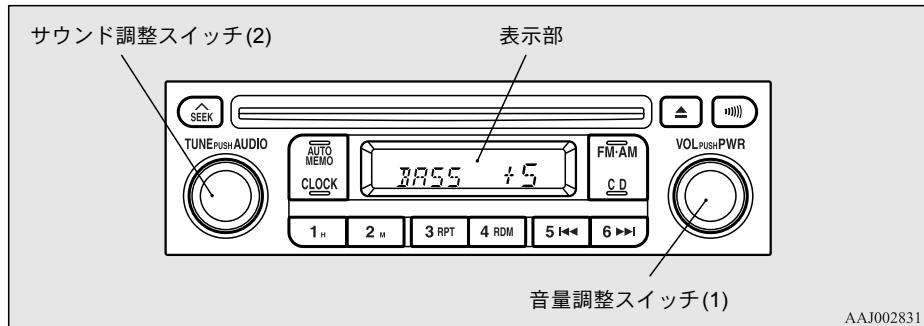


AAJ002831

## ◆ 音量調整

J01102300274

音量調整スイッチ(1)で調整します。  
調整状態は表示部に表示されます。

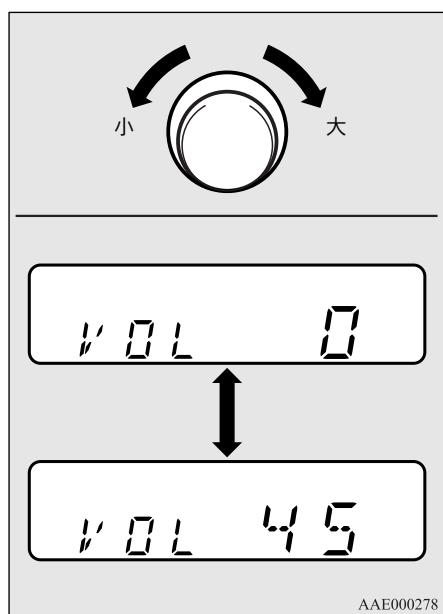

AAE000278

## △ 注意

- 運転中は車外の音が聞こえる程度の音量でお使いください。車外の音が聞こえない状態で運転すると思わぬ事故につながるおそれがあります。

## BOOK アドバイス

- 調整終了後、約2秒後に元の表示に戻ります。  
音量調整スイッチを回して2秒以上放置したり他のボタンを操作すると、調整モードが解除され、元の表示に戻ります。

## ◆ 音質・音量バランス調整

J01102700164


音質、音量バランスを調整することができます。

1. サウンド調整スイッチ(2)を押して、調整したいモードを選択します。調整モードはスイッチを押すごとに切り換わり、表示部に表示されます。

BASS（低音）→TRE（高音）→FADE（前後音量）→BAL（左右音量）→調整モード解除

2. サウンド調整スイッチ(2)を左右に回してお好みに合わせて調整します。調整状態は表示部に表示されます。

例:BASS調整時

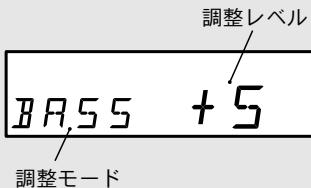

AAA007732


モード 表示	調整 レベル 範囲	サウンド調整 スイッチ操作	
		反時計 回りに 回す	時計 回りに 回す
BASS	-6~+6	弱くなる	強くなる
TRE			
FADE	F6~R6	F (前側)大	R (後側)大
BAL	L6~R6	L (左側)大	R (右側)大

### アドバイス

- 調整レベルが“0”（センター位置）のときに、音が“ピッ”と鳴ります。
- 調整終了後、約7秒後に元の表示に戻ります。  
サウンド調整スイッチ(2)を操作して7秒以上放置したり他のボタンを操作すると、調整モードが解除され、元の表示に戻ります。
- 2スピーカー仕様車は、FADE（前後音量）調整位置を中央位置にしておいてください。リヤスピーカーが接続されていないため、R(リヤ)側に調整すると、音が出てきません。

## ラジオを聞くときは

J01100500155

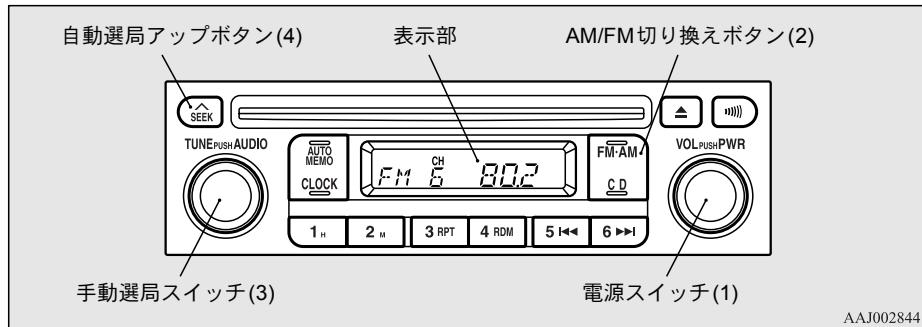

AAJ002844

1. 電源スイッチ (1) を押して電源を入れます。電源を切りたいときはもう一度スイッチを押します。
2. AM/FM 切り換えボタン (2) を押します。  
ラジオ以外の状態のときはラジオに切り換わり、ラジオの状態のときはAM/FMが切り换わります。
3. 手動選局スイッチ (3) を回すか、自動選局アップボタン (4) を押して聞きたい放送局を選びます。

### ◆ 放送局を選局するときは

J01103500084

#### 手動で選局するときは

- 手動選局スイッチ(3)を左右に回します。
- 周波数の高いほうへ選局するときは時計周りに回す
  - 周波数の低いほうへ選局するときは反時計周りに回す

#### 自動で選局するときは


自動選局ボタン(4)を押します。  
周波数の高いほうへ選局します。

#### アドバイス

- 受信電波が弱く自動選局できないときは手動で選局してください。

## ◆ 放送局を記憶させるときは

J01103600447

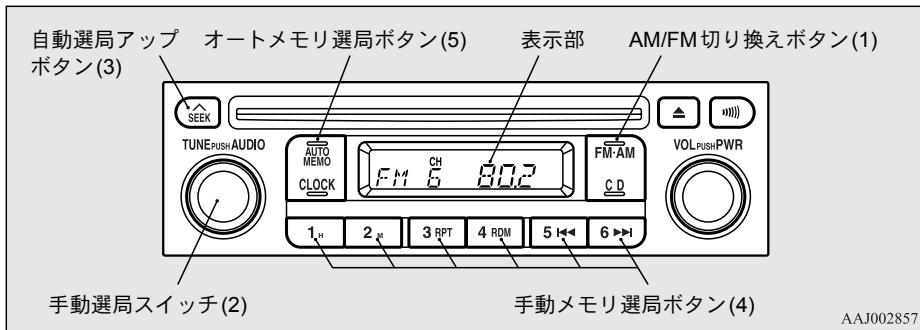

### 手動で放送局を記憶させるときは

自動で記憶させた放送局とは別に AM, FM 放送局を各 6 局まで記憶させることができます。

1. AM/FM 切り替えボタン (1) を押して、AM または FM 放送を選びます。
2. 手動選局スイッチ (2) を回すか、自動選局アップボタン (3) を押して記憶させたい放送局を受信します。
3. 手動メモリ選局ボタン (4) [1~6] のいずれか 1 つを押し続け、ピッという音がしたら完了です。表示部には記憶されたボタン番号と周波数が表示されます。
4. 次回からは手動メモリ選局ボタン (4) を軽く押すと、そのボタンに記憶されている放送局を受信します。

### アドバイス

- 選局ボタン 1 つにつき AM1 局, FM1 局の 2 局を記憶することができます。
- バッテリー端子を長い間外したときは記憶が取り消されます。

### 自動で放送局を記憶させるときは

手動で記憶させた放送局とは別に受信可能な AM, FM 放送の各 8 局を受信状態の良好な順に自動で記憶することができます。

周波数や放送局がわからない地域で記憶するときに有効です。

1. AM/FM 切り替えボタン (1) を押して、AM または FM 放送を選びます。
2. オートメモリ選局ボタン (5) をピットという音がするまで押し続けます。

### アドバイス

- 受信可能な放送局をさがしている間は表示部に “A” 文字が表示されます。受信可能な放送局がないときは “—” と表示されます。


3. 次回からはオートメモリ選局ボタン (5) を軽く押すごとに記憶されている放送局を低い周波数から順に受信します。

### アドバイス

- 受信可能な放送局が 8 局より少ない場合はその受信可能局数だけ記憶します。
- バッテリー端子を長い間外したときは記憶が取り消されます。

## ◆ 交通情報を聞くときは

J01103800218

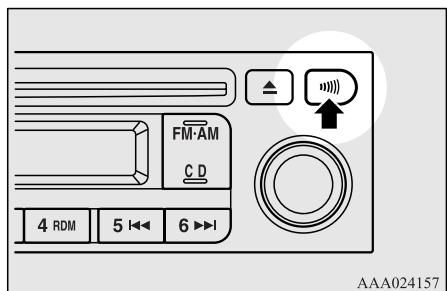

交通情報を行っている地域で交通情報を  
ワンタッチで受信します。

交通情報ボタンを押すと交通情報局  
(1620kHz)を受信します。


もう一度押すと解除されます。

### アドバイス

- 1620kHz の交通情報を受信できないときは自動的に 1629kHz の交通情報局を受信します。  
どちらも受信できないときは約 5 秒後に交通情報ボタンを押す前の状態に戻ります。
- CD を聞いているときでも交通情報ボタンを押すと交通情報を受信することができます。

## CDを聞くときは

J01100700186

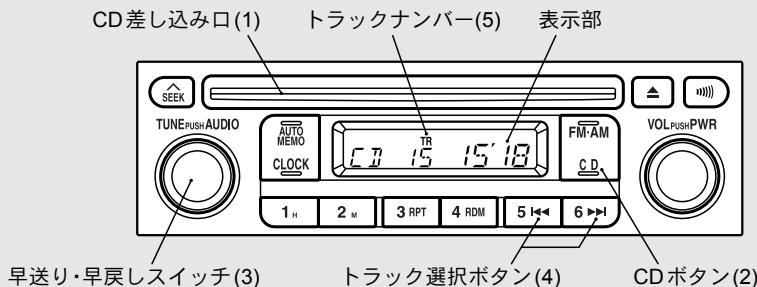

ディスクのラベル面を上にして CD 差し込み口(1)に入れ、軽く押し込むと再生が始ままり、表示部に“CD”を表示します。他のモードから CD に切り替えたいときは、CDボタン(2)を押してください。

### ◆ 頭出しをするときは

J01104900173

TRACK SELECTボタン(4)を押して聞きたい曲のTRACK NUMBER(5)を選択します。

- ▶▶! TRACK NUMBERが増加
- !◀◀ TRACK NUMBERが減少

聞いている曲の途中でボタンの!◀◀側を1回押すと、その曲の頭に戻り再生します。

### アドバイス

- CD シングル（8cm ディスク）はアダプターなしでそのまま使用できます。  
差し込み口のほぼ中央から差し込んでください。

### ◆ 早送り、早戻しをするときは


J01104700041

再生中、早送りするときは早送り・早戻しスイッチ(3)を時計回りに回します。  
再生中、早戻しするときは早送り・早戻しスイッチを反時計回りに回します。

スイッチを回している間、早送り、早戻しとなります。

### アドバイス

- TRACK SELECTボタン(4)を押すごとに表示部のTRACK NUMBER(5)が変わります。

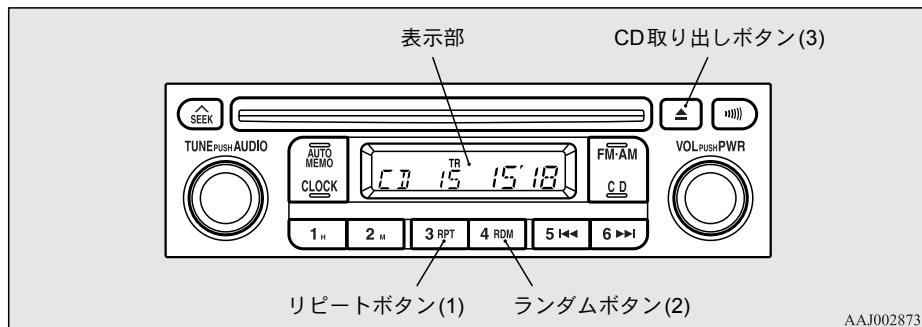

AAJ002873

### ◆ 同じ曲を繰り返し聞くときは

J01105100114

再生中、リピートボタン(1)を押して表示部に“RPT”を表示させます。  
解除するときはもう1回ボタンを押します。

### ◆ CDを取り出すときは

J01105700035

CD取り出しボタン(3)を押します。  
CDモードのときボタンを押すと自動的にCDが出てラジオモードに切り換わります。

### ◆ ランダムな曲順で聞くときは


J01105200115

ランダムボタン(2)を押します。表示部に“RDM”と表示されます。再生中のディスクからプレーヤーがランダムに選曲し、再生します。  
解除するときはもう1回ボタンを押します。

10

## 時計を合わせるときは

J01113500221

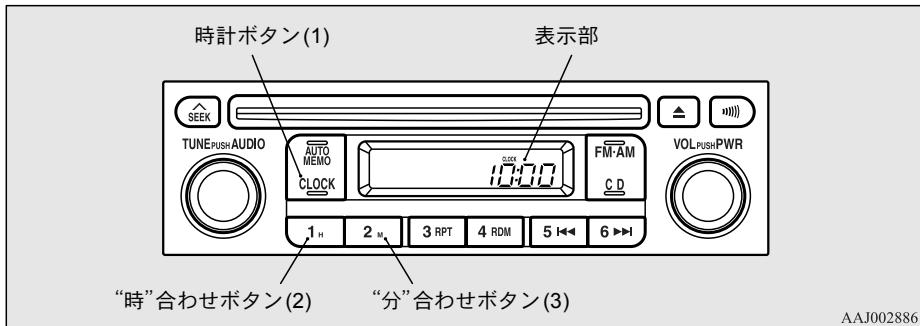

AAJ002886

表示部は通常時計表示となっています。  
ラジオモード（およびCDモード）時に時計ボタン（1）を軽く押すと、周波数表示（およびCD走行表示）に切り換わります。  
もう一度押すと時計表示になります。

### ◆ 時刻の合わせ方

J01113700018

1. 時計ボタン（1）を押し続け時計表示を点滅させます。
2. 「時・分合わせ」  
“時”合わせボタン（2），“分”合わせボタン（3）を押して時刻を合わせます。  
押し続けると早送りになります。  
時刻を合わせたら、時計ボタン（1）を押し、時計表示の点滅を解除します。

## 表示を切り換えるときは

J01101500051

通常は、時計表示となっています。  
ただし、電源を入れたときや何らかのオーディオ操作（オーディオ調整操作、ラジオ操作およびCD操作）をしたときは、一時的に各モード表示に切り換わります。

ラジオモード（およびCDモード）時に常に周波数表示（およびCD走行表示）にしておきたいときは、時計ボタン（1）を軽く押してください。  
もう一度押すと時計表示に戻ります。

10


### アドバイス

- バッテリー端子を外し、再接続したときは時刻を合わせてください。

## エラーコード

J01102000431

表示部にエラーコードが表示されたときは、下表に従ってください。

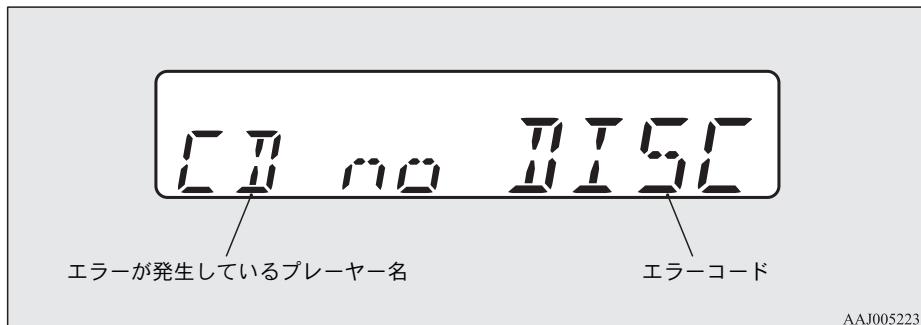

エラーコード	原因	処置
no DISC	ディスクが入っていない。	ディスクを入れてください。
E HOT	プレーヤー、またはチェンジャー内部が高温になっている。(再生が一時中断となる。)	しばらく放置してください。 温度が適温に戻るとエラーコードが消え、自動的に再生されます。
E 01 E 02	主にディスクの異常	ディスクを数枚交換してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 特定のディスクのみのエラー表示 →ディスクの傷、汚れなどが原因 (異常ディスクの使用を止めてください。)</li> <li>● 全ディスクでエラー表示 →機器内部の結露、汚れなどが原因 (数時間後も全ディスクでエラー表示する場合は、日産販売会社で点検を受けてください。)</li> </ul>
E 03 E	主に機器側の異常	日産販売会社で点検を受けてください。

## オーディオの上手な使い方

J01102100520

- エンジンを止めて聞くときは、必ずエンジンスイッチを ACC にしてください。
- 走行中は安全のため車外の音が聞こえる程度にしてください。
- 走行中は電波状態が変動するため、受信状態が不安定になることがあります。
- 車内で携帯電話を使用すると、オーディオから雑音が出ることがありますが、オーディオの故障ではありません。  
この場合は、携帯電話をオーディオからできるだけ離して使用してください。
- 万一の場合（異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な匂いがするなど）は、ただちに使用を中止し、日産販売会社で点検を受けてください。自分で修理しようとしたり、そのままご使用にならないでください。

## コンパクトディスク(CD)の取り扱い

- 寒いときのヒーターを入れた直後など、急に温度が上がると、ディスクやオーディオ内部に露（水滴）が付いて正常に作動しないことがあります。このような場合には、しばらく待ってからご使用ください。
- 悪路走行などで激しく振動した場合、音とびすることがあります。
- 必ずケースに入れて保管してください。また直射日光の当たる場所や高温、多湿の場所などに置かないでください。

## CDについて

- 下のマークのついた CD 以外は使用できません。  
下のマークのついた CD でも、CD-R/RW ディスクは CD ディスクに比べてディスクの反射率が若干低いため、使用できない場合があります。



AAA005389


ハート型、八角形など JIS 規格に合致しない特殊形状のディスクを使用するとプレーヤーの故障原因になります。

- ラベルが貼っていない面に直接触れるとディスクが汚れ、音が悪くなる場合がありますので、必ずディスクの中心の穴と端をはさんでお持ちください。



AAA005392

- 汚れを取るときは、やわらかい布でディスクの内側中心から外側へ直角方向にふきとってください。ベンジン、シンナー、レコードスプレー、帯電防止剤、化学ぞうきんなどは使用しないでください。

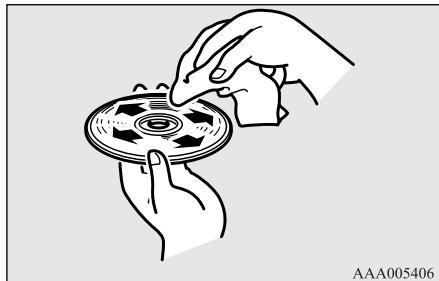

AAA005406

- ヒビがはいったり、大きくそったディスクは使用しないでください。プレーヤーの故障原因になります。
- ラベル面や演奏面にボールペンやサインペンなどで文字を書いたり紙やシールなどを貼りつけないでください。


## CD-R/RWについて

- CD レコーダーで記録された CD ディスク (CD-R/RW ディスク) は、その特性・傷・汚れなどによりご使用になれない場合があります。
- CD-R/RW ディスクは、通常の音楽用 CD より高温および高い湿度にそれほど強くありません。  
直射日光や磁気のあるものは避けて保存してください。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正常に再生されなかったり、正しく表示されない場合があります。
- データを書き込んだディスクは必ずクローズセッションしてください。  
クローズセッションしていない場合、このプレーヤーは CD-R/RW ディスクを再生することができません。
- このプレーヤーは CD-DA または MP3 以外にデータ (ビデオ CD など) を含んでいる CD-R/RW ディスクを再生することができません。
- 必ず CD-R/RW ディスク、ライティングソフトおよびドライブに添付の取扱説明書をお読みください。

## アンテナ

J01102200114

ラジオを聞くときはアンテナをいっぱいに伸ばしてからお聞きください。

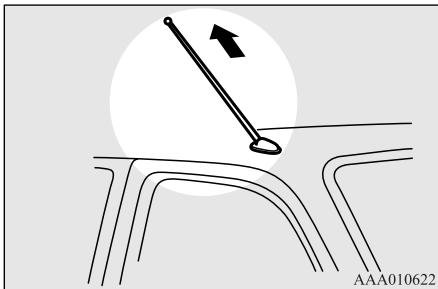

AAA010622

### アドバイス

- つぎのようなときは、アンテナを損傷するおそれがあるため必ずアンテナを格納してください。
  - ・立体駐車場など天井の低い所へ入るとき
  - ・自動洗車機を使用するとき
  - ・ボデーカバーをかけるとき

*MEMO*